


AirPrint útmutató

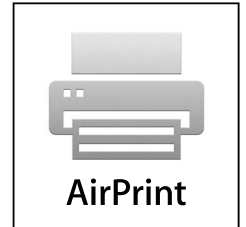

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT
DCP-L8400CDN/L8450CDW
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



Megjegyzések meghatározása

Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk:

MEGJEGYZÉS	A megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá tanácsokat arra vonatkozóan, hogy a művelet hogyan használható más funkciókkal.
-------------------	---

Védjegyek

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

Az Apple, a Macintosh, az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod touch, az OS X és a Safari az Apple Inc., bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegyei.

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance védjegye.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftver-licenszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

FONTOS TUDNIVALÓ

Ha másképp nincs megadva, az útmutatóban látható képernyőn megjelenő üzenetek az OS X v10.8.x rendszerről készültek. A számítógép képernyőjén megjelenő üzenetek a használt operációs rendszertől függően ezektől eltérhetnek.


© 2014 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék


1	Bevezető	1
	Áttekintés.....	1
	Hardverkövetelmények.....	2
	Támogatott operációs rendszerek.....	2
	Hálózati beállítások.....	2
2	Nyomtatás	5
	Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről.....	5
	Nyomtatás OS X Lion v10.7 vagy újabb verzió esetén.....	6
3	Faxok küldése (csak MFC-modellek esetén)	7
	Nyomtatás OS X v10.8 vagy újabb verzió esetén.....	7
A	Hibakeresés	8
	Ha problémája van a készülékkel.....	8
	Az AirPrint letiltása/engedélyezése a Webalapú kezelő (böngésző) használatával.....	9

Áttekintés

Az AirPrint segítségével vezeték nélküli módban nyomtathat fényképeket, e-maileket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone vagy iPod touch készülékről anélkül, hogy szüksége lenne illesztőprogram telepítésére.

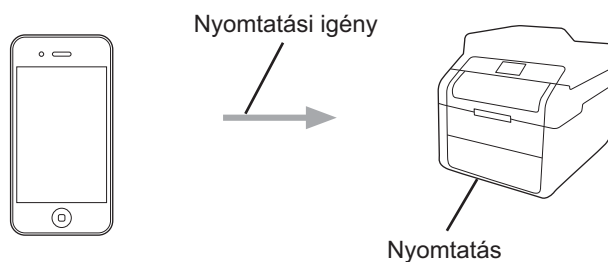

Ezenfelül az AirPrint segítségével közvetlenül a Macintosh számítógépről küldhet faxokat anélkül, hogy kinyomtatná őket (OS X v10.8 vagy újabb rendszeren).

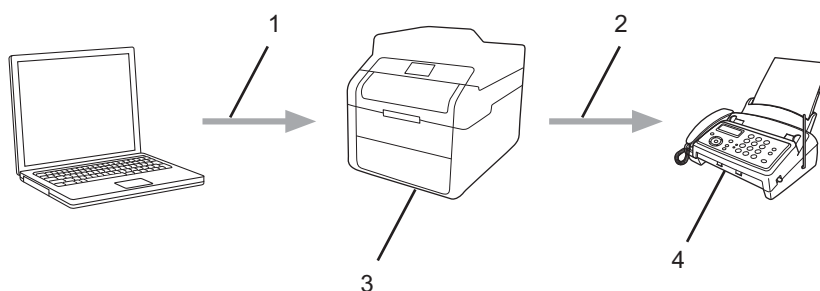

- 1 Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat
- 2 Telefonvonal
- 3 Az Ön Brother készüléke
- 4 A címzett készüléke


Hardverkövetelmények

Támogatott operációs rendszerek

Az AirPrint kompatibilis az iOS legújabb verzióját futtató iPad (összes modell), iPhone (3GS vagy későbbi modellek) és iPod touch (3. generációs vagy későbbi modellek) készülékekkel. További információkért tekintse meg az Apple webhelyét: <http://support.apple.com/kb/HT4356>

Hálózati beállítások


Az AirPrint használatához a mobileszközt csatlakoztatnia kell ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, amelyhez a Brother készülék is csatlakoztatva van. Az AirPrint az ad hoc módot, az infrastruktúramódot vagy a Wi-Fi Direct™ (csak a támogatott modellek esetében) szabványt használó vezeték nélküli kapcsolatokat támogatja.

A mobileszköz vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásáról további információt a mobileszköz felhasználói útmutatójában talál. A mobileszköz az Apple webhelyén található felhasználói útmutatójára mutató hivatkozás a Safari  elemére koppintva jeleníthető meg.

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásáról további információt a Brother készülékhez tartozó következő kiadványokban talál: Gyors telepítési útmutató vagy Szoftver és hálózati használati útmutató.

Ad hoc mód

Vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router alkalmazása nélkül csatlakoztathatja mobileszközét a Brother készülékhez.

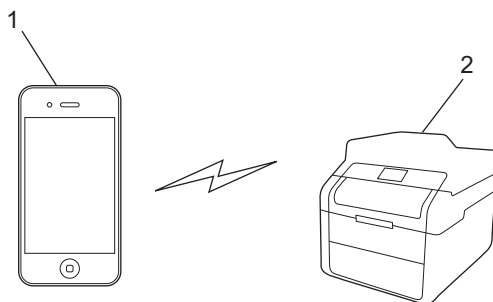


1 Mobileszköz

2 Vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

Infrastruktúramód

Vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren keresztül csatlakoztathatja mobilkészülékét a Brother készülékhez.

- Amikor a Brother készülék a készülék vezeték nélküli funkcióját használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez:

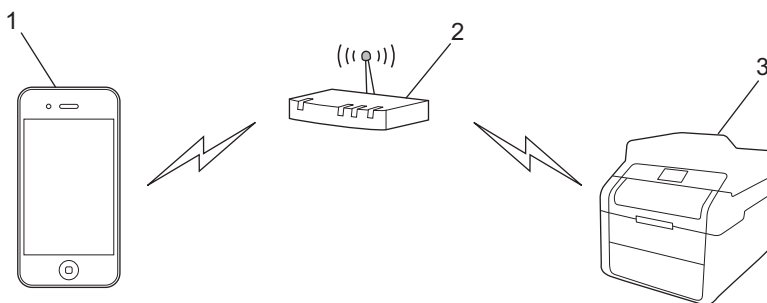


1 Mobilkészülék

2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router

3 Vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

- Amikor a Brother készülék hálózati kábelt használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez:

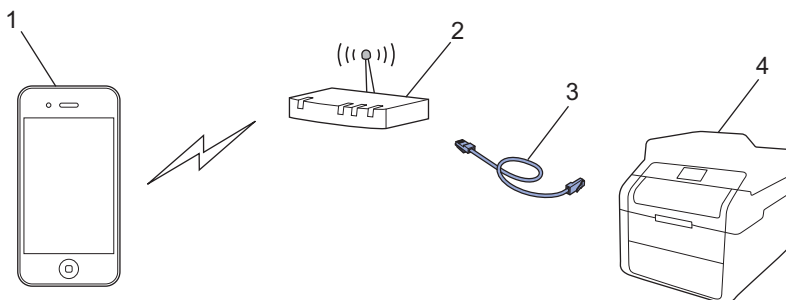

1 Mobilkészülék


2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router

3 Hálózati kábel

4 Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

Wi-Fi Direct™-hálózat (csak támogatott modellek esetén)

Csatlakoztassa mobileszközét a Brother készülékhez Wi-Fi Direct™ használatával. A Wi-Fi Direct™ lehetővé teszi biztonságos vezeték nélküli hálózat beállítását a Brother készülék és a mobileszköz között, hozzáférési pont használata nélkül.

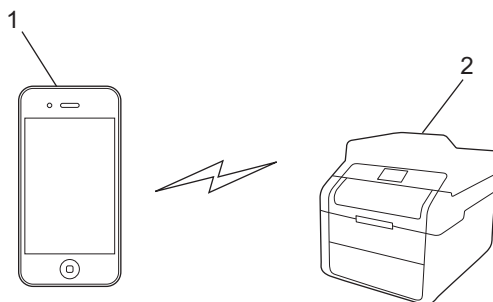

1 Mobileszköz


2 Az Ön Brother készüléke

MEGJEGYZÉS

Wi-Fi Direct™ használatakor a Brother készülék csak az egy az egyhez vezeték nélküli kommunikációt támogatja.

Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. Az alábbi példában Safarit használunk.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
- 2 Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Érintse meg a  elemet.
- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.
- 5 Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), akkor koppintson a **Nyomtató kijelölése** elemre. Az elérhető eszközök listája megjelenik. Érintse meg a készüléket.
- 6 Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
- 7 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

MEGJEGYZÉS

- A papírméret és papírtípus megadása az iOS alkalmazástól függ.
 - A készülék támogatja a Secure Function Lock funkciót. Az AirPrint nyomtatás akkor is lehetséges, ha a nyomtatás a felhasználók számára korlátozott. Ha korlátozni szeretné az AirPrint használatával való nyomtatást, akkor állítsa a Secure Function Lock funkciót Nyilvános módra, majd korlátozza a nyilvánosság számára elérhető Nyomtatás funkciót. További információkért tekintse meg a Brother készülékhez tartozó következő kiadványokat: Kibővített használati útmutató vagy Szoftver és hálózati használati útmutató.
-

Nyomtatás OS X Lion v10.7 vagy újabb verzió esetén

MEGJEGYZÉS

A nyomtatás előtt adja hozzá a Brother készülékét a Macintosh számítógépének nyomtatólistájához.

- 1 Válassza az Apple menü **Rendszerbeállítások** pontját.
 - 2 Kattintson a **Nyomtatás és szkennelés** gombra.
 - 3 Kattintson a **+** ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.
 - 4 Kattintson a **Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** gombra. Megjelenik a **Hozzáadás** képernyő.
 - 5 Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a Kattintson a **Használat** helyi menü **AirPrint** pontját.
 - 6 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
-

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. Az alábbi példában Safarit használunk.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
- 2 A Macintosh számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Válassza a **Fájl** lehetőséget, majd kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.
- 4 Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), kattintson a **Nyomtató** legördülő listára, és válassza ki Brother készülékét.
- 5 Adja meg a kívánt opciókat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
- 6 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

MEGJEGYZÉS

A készülék támogatja a Secure Function Lock funkciót. Az AirPrint nyomtatás akkor is lehetséges, ha a nyomtatás a felhasználók számára korlátozott. Ha korlátozni szeretné az AirPrint használatával való nyomtatást, akkor állítsa a Secure Function Lock funkciót Nyilvános módra, majd korlátozza a nyilvánosság számára elérhető Nyomtatás funkciót. További információkért tekintse meg a Brother készülékhez tartozó következő kiadványokat: Kibővített használati útmutató vagy Szoftver és hálózati használati útmutató.

Nyomtatás OS X v10.8 vagy újabb verzió esetén

MEGJEGYZÉS

- Fax küldése előtt adja hozzá a Brother készülékét a Macintosh számítógépének nyomtatólistájához.
 - 1 Válassza az Apple menü **Rendszerbeállítások** pontját.
 - 2 Kattintson a **Nyomtatás és szkennelés** gombra.
 - 3 Kattintson a **+** ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.
 - 4 Kattintson a **Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** gombra. Megjelenik a **Hozzáadás** képernyő.
 - 5 Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a Kattintson a **Használat** helyi menü **AirPrint** pontját.
 - 6 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
 - Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék csatlakozik a telefonvonalhoz, és megfelelően működik.
 - Az AirPrint használatával csak fekete-fehér faxokat küldhet.
-

A faxküldés folyamata függhet az adott alkalmazástól. Az alábbi példában az Apple Szövegszerkesztőt használjuk.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
- 2 A Macintosh számítógépen az Apple Szövegszerkesztő használatával nyissa meg a faxban elküldeni kívánt fájlt.
- 3 Kattintson a **Fájl** menüre, és válassza az **Nyomtatás** lehetőséget.
- 4 Kattintson a **Nyomtató** legördülő listára, és válassza az **MFC-XXXX - Fax** elemet (ahol az XXXX a modell neve).
- 5 Írja be a fax címzettjének információit.
- 6 Kattintson a **Fax** gombra.

MEGJEGYZÉS

- Az OS X v10.8 jelenleg nem támogatja a fedőlapokat.
 - A készülék támogatja a Secure Function Lock funkciót. Nem küldhetők faxok az AirPrint használatával, ha a faxküldés korlátozva van az egyes felhasználók számára. További információkért tekintse meg a Brother készülékhez tartozó következő kiadványokat: Kibővített használati útmutató vagy Szoftver és hálózati használati útmutató.
-

Ez a fejezet az AirPrint szolgáltatás Brother készüléken történő használata közben felmerülő tipikus problémák megoldásának módját ismerteti. Ha a fejezet elolvasása után sem tudja megoldani a problémát, keresse fel a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> található webhelyét.

Ha problémája van a készülékkel


Probléma	javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	<p>Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.</p> <p>Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (<i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 2. oldalon)</p> <p>Helyezze közelebb a mobileszközt a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez, illetve a Brother készülékhez.</p>
Nem tudok nyomtatni.	<p>Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.</p> <p>Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (<i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 2. oldalon)</p>
Egy többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni az iPhone, iPod touch vagy iPad készülékről, de CSAK az első oldal lesz kinyomtatva.	<p>Ellenőrizze, hogy az iOS legújabb verzióját használja-e.</p> <p>Az AirPrint alkalmazásról a következő Apple támogatási cikkben talál további információkat: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Az AirPrint letiltása/engedélyezése a Webalapú kezelő (böngésző) használatával


Egy normál web böngészőt használva engedélyezheti és letilthatja a készülék AirPrint funkcióját (alapértelmezett állapotban engedélyezve van).

- 1 Ügyeljen arra, hogy a készülék és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.
- 2 Nyissa meg a webböngészőt a számítógépén.
- 3 Írja be a „http://készülék IP-címet/” a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a Brother készülék IP-címe).
 - Például:
http://192.168.1.2/

MEGJEGYZÉS

- A készülék IP-címét a vezérlőpanel hálózati menüjében láthatja. További információkért tekintse meg a Brother készülékhez tartozó következő kiadványt: Szoftver és hálózati használati útmutató.
- Ha jelszót állított be a Web alapú kezelőhöz, adja meg a jelszót a **Login** (Bejelentkezés) mezőben, majd kattintson a  gombra.

- 4 Kattintson a **Network** (Hálózat) gombra.

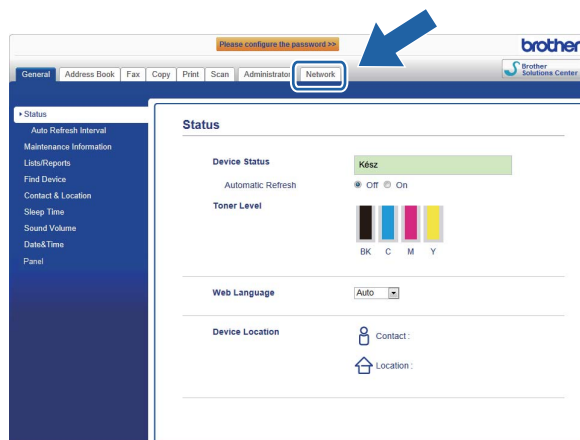

- 5 Kattintson a **Protocol** (Protokoll) gombra.
- 6 Az **AirPrint** letiltásához törölje az **AirPrint** jelölőnégyzet bejelölését, az **AirPrint** engedélyezéséhez pedig jelölje be az **AirPrint** jelölőnégyzetet.
- 7 Kattintson a **Submit** (Elküld) gombra.
- 8 Indítsa újra a készüléket.

brother®

**Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com