


Guía avanzada del usuario

MFC-J650DW
MFC-J870DW
MFC-J875DW

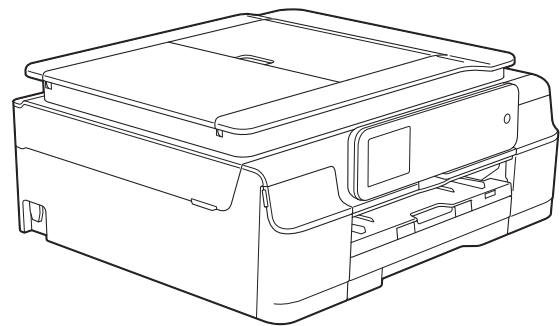

Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué guía?	¿Qué contiene?	¿Dónde puedo encontrarla?
Guía de seguridad del producto	Lea esta guía en primer lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte en esta guía las marcas comerciales y las limitaciones legales.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software para el sistema operativo y el tipo de conexión que esté utilizando.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía básica del usuario	Conozca las operaciones básicas de fax, copia, escaneado, PhotoCapture Center™ e impresión de discos ¹ y cómo sustituir consumibles. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía avanzada del usuario	Familiarícese con operaciones más avanzadas: fax, copia, funciones de seguridad, impresión de informes y realización del mantenimiento rutinario.	Archivo PDF / CD-ROM
Guía del usuario de software y en red	En esta guía se ofrecen instrucciones para escanear, imprimir, utilizar PC Fax, imprimir discos ¹ y otras operaciones que pueden realizarse conectando el equipo Brother a una computadora. También se puede encontrar información útil sobre el uso de la utilidad ControlCenter de Brother, el uso del equipo en un entorno de red y la terminología de uso frecuente.	Archivo HTML / CD-ROM
Guía de Web Connect	En esta guía se incluye información útil sobre el acceso a servicios de Internet desde el equipo Brother, así como la descarga de imágenes, la impresión de datos y la carga de archivos directamente a servicios de Internet.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²
Guía de AirPrint	En esta guía se incluye información sobre el uso de AirPrint para imprimir desde OS X v10.7.x, 10.8.x, iPhone, iPod touch, iPad u otros dispositivos iOS en el equipo Brother sin necesidad de tener instalado un controlador de impresora.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²
Guía de Google Cloud Print	En esta guía se ofrece información sobre cómo utilizar los servicios Google Cloud Print™ para imprimir a través de Internet.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²
Guía de Wi-Fi Direct™ ¹	En esta guía se incluye información sobre cómo configurar y usar el equipo Brother para imprimir de forma inalámbrica directamente desde un dispositivo móvil que sea compatible con el estándar Wi-Fi Direct™.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²
Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan	En esta guía se incluye información útil sobre cómo imprimir desde un dispositivo móvil y escanear desde el equipo Brother a un dispositivo móvil cuando se está conectado a una red Wi-Fi.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

² Consulte <http://solutions.brother.com/>.

Tabla de contenido

1	Configuración general	1
	NOTA IMPORTANTE	1
	Almacenamiento en memoria	1
	Configuración del volumen	1
	Volumen del timbre	1
	Volumen de la alarma	2
	Volumen del altavoz	2
	Horario de verano automático	3
	Modo espera	3
	Pantalla LCD táctil	4
	Configuración del brillo de la retroiluminación	4
	Configuración del temporizador atenuado para la retroiluminación	4
2	Funciones de seguridad	5
	Bloqueo de transmisión (MFC-J650DW)	5
	Configuración y cambio de la contraseña del bloqueo de transmisión	5
	Activación/desactivación del bloqueo de transmisión	6
	Seguridad de memoria (MFC-J870DW y MFC-J875DW)	7
	Configuración y cambio de la contraseña de seguridad de la memoria	8
	Activación/desactivación de la función de seguridad de la memoria	9
3	Envío de un fax	10
	Opciones de envío adicionales	10
	Envío de faxes con múltiples configuraciones	10
	Detención del envío de faxes	11
	Contraste	11
	Cambio de la resolución del fax	11
	Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada	13
	Restablecimiento de las opciones de fax a los ajustes predeterminados	13
	Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo	14
	Operaciones adicionales de envío	15
	Envío de un fax de forma manual	15
	Envío de un fax al final de una conversación	15
	Acceso doble (solo en blanco y negro)	15
	Multienvío (solo en blanco y negro)	16
	Transmisión en tiempo real	17
	Modo satélite	18
	Fax diferido (solo en blanco y negro)	18
	Transmisión diferida por lotes (solo en blanco y negro)	19
	Comprobación y cancelación de trabajos en espera	20
	Información general de sondeo	20
	Transmisión por sondeo (solo en blanco y negro)	20

4	Recepción de un fax	22
	Recepción en memoria (solo en blanco y negro)	22
	Reenvío de fax	22
	Aviso de fax	23
	Almacenado de fax	23
	Impresión de un fax desde la memoria	24
	Recepción mediante PC Fax (Windows®)	24
	Desactivación de las operaciones de recepción en memoria	25
	Cambio de las operaciones de recepción en memoria	26
	Recuperación remota	27
	Configuración de un código de acceso remoto	27
	Uso del código de acceso remoto	27
	Comandos de fax remoto	29
	Recuperación de los mensajes de fax	30
	Cambio del número de reenvío de faxes	30
	Operaciones de recepción adicionales	31
	Recepción de faxes en la memoria cuando la bandeja de papel está vacía	31
	Impresión de faxes entrantes reducidos	31
	Recepción de un fax al final de una conversación	31
	Información general de sondeo	32
	Recepción por sondeo	32
5	Marcación y almacenamiento de números	34
	Operaciones de voz	34
	Tono o pulso (solo Canadá)	34
	Modo Fax/Tel	34
	ID de llamada	34
	Consideraciones de línea especiales	35
	Operaciones de marcación adicionales	37
	Historial de llamadas salientes	37
	Historial de ID de llamada	37
	Marcación de códigos de acceso y números de tarjetas de crédito	38
	Formas adicionales de almacenar números	39
	Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de llamadas salientes	39
	Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de ID de llamada	40
	Configuración de grupos para multienvío	40
6	Impresión de informes	43
	Informes de fax	43
	Informe Verificación de la transmisión	43
	Diario del fax (informe de actividad)	43
	Informes	44
	Cómo imprimir un informe	45

7	Realización de copias	46
	Opciones de copia	46
	Detención de la copia	46
	Mejora de la calidad de la copia	46
	Ampliación o reducción de copias	47
	Realización de copias N en 1 o un póster (Formato de página)	48
	Copia 2 en 1 (ID) (Formato de página)	50
	Ordenación de copias	51
	Ajuste de la densidad	52
	Modo de ahorro de tinta (MFC-J870DW y MFC-J875DW)	52
	Copia en papel fino (MFC-J870DW y MFC-J875DW)	53
	Copia de libros (MFC-J870DW y MFC-J875DW)	54
	Copia de marca de agua (MFC-J870DW y MFC-J875DW)	54
	Quitar el color de fondo	56
	Copia dúplex	56
	Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada	58
	Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas	58
	Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo	59
8	PhotoCapture Center™: impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una unidad flash USB	60
	Operaciones de PhotoCapture Center™	60
	Tarjetas de memoria, unidades flash USB y estructuras de carpetas	60
	Impresión de vídeos	61
	Impresión de imágenes	61
	Impresión de un índice (en miniatura)	61
	Impresión de fotografías	62
	Mejora de las fotos (MFC-J870DW y MFC-J875DW)	62
	Impresión de fotografías de carné	64
	Vista de diapositivas	65
	Impresión DPOF	66
	Configuración de impresión de PhotoCapture Center™	67
	Calidad de impresión	67
	Opciones de papel	68
	Auto-corrección (MFC-J870DW y MFC-J875DW)	69
	Ajuste del brillo, contraste y color	70
	Recortar	72
	Impresión sin bordes	72
	Impresión de la fecha	73
	Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada	73
	Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas	74
	Escaneado a tarjeta de memoria o unidad flash USB	75
	Recorte automático (MFC-J870DW y MFC-J875DW)	75
	Cómo ajustar una nueva configuración predeterminada	76
	Cómo restablecer las configuraciones predeterminadas	77
	Cómo guardar las opciones de escaneado como un acceso directo	77

9	Impresión de fotografías desde una cámara	78
	Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge	78
	Requisitos de PictBridge	78
	Configuración de la cámara digital	78
	Impresión de imágenes	79
	Impresión DPOF	80
	Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)	80
	Impresión de imágenes	81
A	Mantenimiento rutinario	82
	Limpieza y comprobación del equipo	82
	Limpieza de la parte exterior del equipo	82
	Limpieza de la platina de impresión del equipo	83
	Limpieza de los rodillos de alimentación del papel	83
	Limpieza de los rodillos de recogida de papel	84
	Comprobación del volumen de tinta	86
	Embalaje y transporte del equipo	87
B	Glosario	90
C	Índice	94

NOTA IMPORTANTE

- La mayoría de las ilustraciones de esta Guía del usuario corresponden al modelo MFC-J870DW.

Almacenamiento en memoria

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)

La configuración de los menús se almacena de forma permanente y no se perderá en caso de producirse un corte del suministro eléctrico. La configuración temporal (por ejemplo, Modo satélite) se perderá. Si ha seleccionado **Ajus. Nuev. Predet** para las configuraciones preferidas de **Fax**, **Escaneado**, **Copiar y Foto**, estas configuraciones no se perderán. Asimismo, durante un corte del suministro eléctrico, el equipo conservará la fecha y la hora y los trabajos de fax programados por temporizador (por ejemplo, **Fax diferido**) durante 24 horas aproximadamente.

(MFC-J650DW)



La configuración de los menús se almacena de forma permanente y no se perderá en caso de producirse un corte del suministro eléctrico. La configuración temporal (por ejemplo, Modo satélite) se perderá. Si ha seleccionado **Ajus. Nuev. Predet** para las configuraciones preferidas de **Fax**, **Escaneado**, **Copiar y Foto**, estas configuraciones no se perderán. No obstante, es posible que tenga que volver a ajustar la fecha y la hora.

Configuración del volumen

Volumen del timbre

Puede seleccionar entre varios niveles de volumen de timbre de **Alto** a **No**. El equipo mantendrá la nueva configuración predeterminada hasta que la cambie.



Configuración del volumen del timbre desde el menú

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Config. gral.**
- 4 Pulse **Config. gral.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Volumen.**
- 6 Pulse **Volumen.**
- 7 Pulse **Timbre.**
- 8 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Bajo**, **Medio**, **Alto** o **No** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 9 Pulse .

Volumen de la alarma


Cuando la alarma esté activada, el equipo emitirá un sonido cuando el usuario pulse la pantalla táctil o el panel táctil, cometa un error o después de haber enviado o recibido un fax.

Puede seleccionar entre varios niveles de volumen de sonido de **Alto** a **No**.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Config. gral.**
- 4 Pulse **Config. gral.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Volumen.**
- 6 Pulse **Volumen.**
- 7 Pulse **Sonido.**
- 8 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Bajo, Medio, Alto** o **No** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 9 Pulse .

Volumen del altavoz

Puede seleccionar entre varios niveles de volumen de altavoz de **Alto** a **No**.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Config. gral.**
- 4 Pulse **Config. gral.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Volumen.**
- 6 Pulse **Volumen.**
- 7 Pulse **Altavoz.**

- 8 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Bajo, Medio, Alto** o **No** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

- 9 Pulse .

También puede ajustar el volumen del altavoz pulsando **Marcr colgd.**

- 1 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).


(MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse





- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse



- 2 Pulse **Marcr colgd.**

- 3 Pulse .



- 4 Pulse  para bajar o  para subir el nivel de volumen del altavoz. Con cada pulsación, se cambia el volumen al siguiente ajuste.

- 5 Pulse **Marcr colgd.**

Horario de verano automático



Puede configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano. De este modo, el horario se adelanta una hora en primavera y se retrasa una hora en otoño. Asegúrese de haber establecido la fecha y la hora correctamente en la configuración Fecha y hora.

La configuración predeterminada es No, de modo que tendrá que activar el horario de verano automático de la siguiente manera.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse Tod. config.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.inicial.
- 4 Pulse Conf.inicial.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fecha y hora.
- 6 Pulse Fecha y hora.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Luz día auto.
- 8 Pulse Luz día auto.
- 9 Pulse Sí (o No).
- 10 Pulse .

Modo espera



Puede seleccionar cuánto tiempo debe estar inactivo el equipo (60 minutos como máximo) antes de entrar en el modo espera. El temporizador se reiniciará si se realiza cualquier operación en el equipo.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse Tod. config.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 4 Pulse Config. gral.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo espera.
- 6 Pulse Modo espera.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min o 60min para seleccionar el tiempo durante el cual el equipo deberá estar inactivo antes de acceder al modo espera. Pulse la opción que desee establecer.
- 8 Pulse .

Pantalla LCD táctil



Configuración del brillo de la retroiluminación

Puede ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD táctil. Si tiene problemas para leer la pantalla LCD, pruebe a cambiar la configuración del brillo.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Config. gral.**
- 4 Pulse **Config. gral.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Configur. LCD.**
- 6 Pulse **Configur. LCD.**
- 7 Pulse **Retroiluminac.**
- 8 Pulse **Claro, Medio u Oscuro.**
- 9 Pulse .

Configuración del temporizador atenuado para la retroiluminación

Puede configurar cuánto tiempo permanece encendida la retroiluminación de la pantalla LCD táctil después de haber efectuado la última pulsación con el dedo.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Config. gral.**
- 4 Pulse **Config. gral.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Configur. LCD.**
- 6 Pulse **Configur. LCD.**
- 7 Pulse **Temporiz.atenu.**
- 8 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **10seg, 20seg, 30seg** o **No** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 9 Pulse .

Bloqueo de transmisión (MFC-J650DW)

La función Bloq TX permite impedir el acceso no autorizado al equipo. El usuario no podrá continuar programando faxes diferidos ni trabajo de sondeo. No obstante, todos los faxes diferidos preprogramados se enviarán incluso si se activa Bloq TX, por lo que no se perderán.

Mientras la función Bloq TX está activada, están disponibles las siguientes operaciones:

- Recepción de faxes
- Reenvío de faxes
(Si la función Reenvío fax ya estaba activada)
- Aviso de fax
(Si la función Aviso de fax ya estaba activada)
- Recuperación remota
(Si la función Almacenado fax ya estaba activada)
- Recibir PC Fax ¹
(Si la función Recibir PC Fax ya estaba activada)

¹ Mientras la función Bloq TX esté activada, el equipo recibirá faxes y los almacenará en su memoria. A continuación, cuando Bloq TX se desactive, los faxes se enviarán a la computadora seleccionada.

Mientras la función Bloq TX está activada, las siguientes operaciones NO están disponibles:

- Operación desde el panel de control
- Impresión a la computadora

NOTA

Si olvida la contraseña de Bloq TX, llame al Servicio de atención al cliente de Brother. (►► Guía básica del usuario: *Números de Brother*).



Configuración y cambio de la contraseña del bloqueo de transmisión

NOTA



Si ya ha definido la contraseña, no tendrá que establecerla de nuevo.

Configuración de la contraseña

Anote con cuidado la contraseña.


- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse `Tod. config.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax`.
- 4 Pulse `Fax`.
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios`.
- 6 Pulse `Varios`.
- 7 Pulse `Bloq TX`.
- 8 Introduzca un número de 4 dígitos para la contraseña mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
- 9 Cuando en la pantalla táctil se muestre `Verificar`, vuelva a introducir la contraseña mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
- 10 Pulse .

Cambio de la contraseña

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse `Tod. config.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios.`
- 6 Pulse `Varios.`
- 7 Pulse `Bloq TX.`
- 8 Pulse `Configurar clave.`
- 9 Introduzca el número de 4 dígitos de la contraseña actual mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
- 10 Introduzca un número de 4 dígitos para la nueva contraseña mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
- 11 Cuando en la pantalla táctil se muestre `Verificar`, vuelva a introducir la nueva contraseña mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
- 12 Pulse .

Activación/desactivación del bloqueo de transmisión

Activación del bloqueo de transmisión

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse `Tod. config.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios.`
- 6 Pulse `Varios.`
- 7 Pulse `Bloq TX.`
- 8 Pulse `Fijar bloq TX.`
- 9 Introduzca la contraseña de 4 dígitos registrada mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
El equipo pasará a estar fuera de línea y en la pantalla táctil se mostrará `Bloq TX.`

Desactivación del bloqueo de transmisión

- 1 Pulse **Desbloq.**
- 2 Introduzca la contraseña de 4 dígitos registrada mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK**.
Bloq TX se desactiva.

NOTA

Si introduce una contraseña errónea, en la pantalla táctil se mostrará **Clave errónea** y permanecerá fuera de línea. El equipo permanecerá en el modo de Bloq TX hasta que se introduzca la contraseña registrada.

Seguridad de memoria (MFC-J870DW y MFC-J875DW)

2

La función Segur. memoria permite impedir el acceso no autorizado al equipo. El usuario no podrá programar faxes diferidos ni trabajos de sondeo. No obstante, todos los faxes diferidos preprogramados se enviarán aun cuando se active Segur. memoria, por lo que no se perderán.

Mientras la función Segur. memoria está activada, están disponibles las siguientes operaciones:

- Recepción de faxes en la memoria (limitada por la capacidad de la memoria)
- Reenvío de faxes (si la función Reenvío fax ya estaba activada)
- Aviso de fax (si la función Aviso de fax ya estaba activada)
- Recuperación remota (si la función Almacenado fax ya estaba activada)

Mientras la función Segur. memoria está activada, las siguientes operaciones NO están disponibles:

- Operación desde el panel de control
- Impresión de faxes recibidos
- Impresión en la computadora
- Recepción mediante PC Fax
- Impresión en disco
- Impresión con NFC ¹
- Escaneado con NFC ¹

¹ >> Guía básica del usuario: *Cómo imprimir y escanear con NFC (Near Field Communication) (MFC-J870DW y MFC-J875DW)*.

NOTA

- Para imprimir los faxes que hay en la memoria, deberá desactivar Segur. memoria.
- Deberá desactivar la función Recibir PC Fax para poder activar Segur. memoria.
- Si olvida la contraseña de Segur. memoria, llame al Servicio de atención al cliente de Brother. (►► Guía básica del usuario: *Números de Brother*).


Configuración y cambio de la contraseña de seguridad de la memoria

NOTA

Si ya ha definido la contraseña, no tendrá que establecerla de nuevo.

Configuración de la contraseña por primera vez



Anote con cuidado la contraseña.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse `Tod. config.`
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Varios.`
- 6 Pulse `Varios.`
- 7 Pulse `Memoria Segurid.`
- 8 Introduzca un número de 4 dígitos para la contraseña mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`

- 9 Cuando en la pantalla táctil se muestre `Verificar`, vuelva a introducir la contraseña mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`


- 10 Pulse .

Cambio de la contraseña de seguridad de la memoria

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse `Tod. config.`
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Varios.`
- 6 Pulse `Varios.`
- 7 Pulse `Memoria Segurid.`
- 8 Pulse `Configurar clave.`
- 9 Introduzca el número de 4 dígitos registrado de la contraseña actual mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
- 10 Introduzca un número de 4 dígitos para la nueva contraseña mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
- 11 Cuando en la pantalla táctil se muestre `Verificar`, vuelva a introducir la nueva contraseña mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
- 12 Pulse .

Activación/desactivación de la función de seguridad de la memoria

Activación de la seguridad de la memoria

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse `Tod. config.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios.`
- 6 Pulse `Varios.`
- 7 Pulse `Memoria Segurid.`
- 8 Pulse `Conf. seguridad.`
- 9 Introduzca la contraseña de 4 dígitos registrada mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
El equipo pasará a estar fuera de línea y en la pantalla táctil se mostrará `Memoria Segurid.`

NOTA

Si se produce un corte del suministro eléctrico, los datos permanecerán en la memoria 24 horas aproximadamente.

Desactivación de la seguridad de la memoria

- 1 Pulse `Desbloq.`
- 2 Introduzca la contraseña de 4 dígitos registrada mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
Se desactiva `Segur. memoria.`

NOTA

Si introduce una contraseña errónea, en la pantalla táctil se mostrará `Clave errónea` y permanecerá fuera de línea. El equipo permanecerá en el modo seguro hasta que se introduzca la contraseña registrada.

Opciones de envío adicionales

Envío de faxes con múltiples configuraciones

Al enviar un fax, se puede seleccionar una combinación de configuraciones, como, por ejemplo, Resolución fax, Contraste, Tamaño área escan y Trans.t.real.

También puede seleccionar:

Historial llamadas, Lib Direccion., Multidifusión, Vista previa¹, Ajuste de color, Fax diferido, Trans.diferida, Trans.sondeo, Recep.sondeo, Modo satélite, Ajus.Nuev.Predet y Rest.Predeterm.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

Algunas opciones de configuración solamente están disponibles al enviar faxes en blanco y negro.

1 Cargue el documento.

2 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)


Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en No, pulse


 (Fax).

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse

 (Fax) y

 (Envío de faxes).

En la pantalla táctil se muestra:

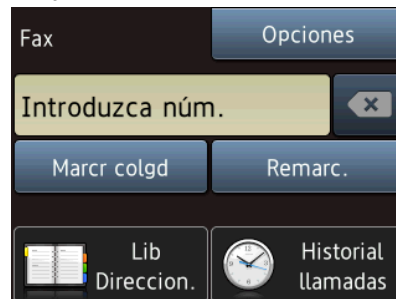


- 3 Pulse Opciones.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar la configuración que desee cambiar. Cuando aparezca la configuración, púlsela.
- 5 Pulse la opción que desee establecer.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para cambiar configuraciones adicionales.
- 7 Pulse OK cuando haya acabado de cambiar las configuraciones.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse Inicio de fax.

NOTA

- La mayoría de los ajustes son temporales y el equipo vuelve a la configuración predeterminada después de enviar un fax.
- Puede guardar algunas de las configuraciones que use más a menudo si las establece como predeterminadas. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique. (Consulte *Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada* >> página 13).
- También puede guardar algunas de las configuraciones que utilice con más frecuencia estableciéndolas como un acceso directo. (Consulte *Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo* >> página 14).

Detención del envío de faxes


Para detener el envío de faxes, pulse .




Contraste

Si el documento es demasiado claro o demasiado oscuro, es posible que desee modificar el contraste. En la mayoría de documentos, puede usarse la configuración predeterminada **Automático**.

Automático selecciona automáticamente el contraste adecuado para el documento.

Seleccione **Claro** al enviar un documento claro. Seleccione **Oscuro** si el documento que se envía es oscuro.

- 1 Cargue el documento.
- 2 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y  (Envío de faxes).
- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Contraste**.
- 5 Pulse **Contraste**.
- 6 Pulse **Automático**, **Claro** u **Oscuro**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.


NOTA




Independientemente de que seleccione **Claro** o bien **Oscuro**, el equipo enviará el fax utilizando la configuración **Automático** en cualquiera de las siguientes condiciones:

- Cuando envíe un fax en color.
- Cuando seleccione la resolución de fax **Foto**.

Cambio de la resolución del fax

La calidad de un fax se puede mejorar cambiando su resolución.

- 1 Cargue el documento.
- 2 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y  (Envío de faxes).
- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Resolución fax**.
- 5 Pulse **Resolución fax**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Estándar**, **Fina**, **Superfina** o **Foto** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

- 7 Pulse OK.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse Inicio de fax.

NOTA

Existen cuatro configuraciones de resolución diferentes para faxes en blanco y negro y dos para faxes en color.

Blanco y negro	
Estándar	Opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Opción idónea para letra pequeña; la velocidad de transmisión es un poco más lenta que la de la resolución Estándar.
Superfina	Opción idónea para letra pequeña o gráficos; la velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Fina.
Foto	Utilice esta opción si el documento contiene distintas tonalidades de gris o es una fotografía. La velocidad de transmisión de Foto es la más lenta.

Color	
Estándar	Opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Utilice esta opción cuando el documento sea una fotografía. La velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Estándar.

Si selecciona Superfina o Foto y, a continuación, envía un fax en color (seleccionando Color en Ajuste de color), el equipo enviará el fax utilizando la configuración Fina.

Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada

Puede almacenar las opciones de fax que utilice con más frecuencia para Resolución fax, Contraste, Tamaño área escan, Vista previa¹, Trans.t.real y Ajuste de color si las guarda como configuraciones predeterminadas. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW


- 1 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en No, pulse



- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse



- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la configuración que desee cambiar y, a continuación, pulse la nueva opción.

Repita este paso en cada configuración que desee cambiar.
- 4 Después de cambiar la última configuración a la opción de su preferencia, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus.Nuev.Predet.
- 5 Pulse Ajus.Nuev.Predet.

- 6 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en las nuevas configuraciones predeterminadas.
Pulse Sí para confirmar.

- 7 Pulse .


Restablecimiento de las opciones de fax a los ajustes predeterminados

Puede restaurar todas las opciones de fax que ha cambiado a los ajustes predeterminados. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.


- 1 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).


(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en No, pulse



- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en Sí, pulse



- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Rest.Predeterm.
- 4 Pulse Rest.Predeterm.
- 5 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea restablecer los ajustes predeterminados.
Pulse Sí para confirmar.
- 6 Pulse .

Cómo guardar las opciones de fax como un acceso directo

Puede almacenar todas las nuevas opciones de fax que use con frecuencia si las guarda como un acceso directo.


1 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).


(MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse



- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse



2 Introduzca el número de fax.

NOTA

Si el acceso directo se va a utilizar para multienvío, pulse **Opciones** y seleccione **Multidifusión** en el paso 4 antes de introducir el número de fax en el paso 2.

(Consulte *Multienvío (solo en blanco y negro)* >> página 16).

3 Pulse **Opciones**.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar Resolución fax, Contraste, Vista previa¹, Ajuste de color, Trans.t.real, Modo satélite o Tamaño área escan y, a continuación, pulse la configuración que desee cambiar. A continuación, pulse la nueva opción que desee establecer.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

Repita este paso en cada configuración que desee cambiar.

- 5 Cuando termine de seleccionar nuevas opciones, pulse **OK**.
- 6 Pulse **Guardar como acceso directo**.
- 7 Confirme la lista que se muestra con las opciones que ha seleccionado para el acceso directo y, a continuación, pulse **OK**.
- 8 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> *Guía básica del usuario: Introducción de texto*). Pulse **OK**.
- 9 Pulse **OK** para guardar el acceso directo.


Operaciones adicionales de envío




Envío de un fax de forma manual

La transmisión manual permite oír la marcación, el timbre y los tonos de recepción del fax durante el envío de un fax.

NOTA

Para enviar un fax de varias páginas, utilice la unidad ADF.

- 1 Cargue el documento.
- 2 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse  (Fax).
 - Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse  (Fax) y  (Envío de faxes).
- 3 Para escuchar el tono de marcación, pulse **Marcar colgd.**
- 4 Marque el número de fax.
- 5 Cuando oiga los tonos de fax, pulse **Inicio de fax.**
Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse **Enviar** en la pantalla táctil para enviar el fax.

Envío de un fax al final de una conversación

Al final de una conversación, puede enviar un fax al interlocutor antes de colgar.


- 1 Pida al interlocutor que espere a que se escuchen los tonos de fax (pitidos) y, a continuación, pulse el botón **Inicio** o **Enviar** antes de colgar.
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse **Inicio de fax.**
Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse **Enviar** para enviar el fax.
- 4 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

Acceso doble (solo en blanco y negro)

Es posible marcar un número y comenzar a escanear el fax en la memoria, incluso cuando el equipo envía desde la memoria, recibiendo faxes o imprimiendo datos de la computadora. En la pantalla táctil podrá verse el nuevo número de trabajo.

El número de páginas que puede escanear para que queden guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información que contengan.

NOTA

Si aparece el mensaje **Sin memoria**, pulse  para cancelar o

Enviar ahora para enviar las páginas escaneadas hasta el momento.

Multienvío (solo en blanco y negro)

Se entiende por multienvío el envío automático del mismo mensaje de fax a más de un número de fax. Puede incluir números de grupo, números de la libreta de direcciones y un máximo de 50 números marcados manualmente en el mismo multienvío.

Una vez finalizado el multienvío, se imprimirá un informe del mismo.

Antes de iniciar el multienvío

Los números de la libreta de direcciones deben almacenarse primero en la memoria del equipo para que puedan utilizarse en un multienvío. (►► Guía básica del usuario: *Almacenamiento de números en la libreta de direcciones*).

Los números de grupo también deben almacenarse primero en la memoria del equipo para que puedan utilizarse en un multienvío. Los números de grupo incluyen muchos números de la libreta de direcciones almacenados para facilitar la marcación. (Consulte *Configuración de grupos para multienvío* ►► página 40).

Cómo hacer un multienvío de un fax

1 Cargue el documento.

2 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)


Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse

 (Fax).

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse

 (Fax) y

 (Envío de faxes).

3 Pulse **Opciones**.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Multidifusión**.

5 Pulse **Multidifusión**.

6 Pulse **Añadir número**.

7 Puede añadir números al multienvío de las siguientes maneras:

- Pulse **Añadir número** e introduzca un número mediante el teclado de la pantalla táctil.

Pulse **OK**.

- Pulse **Añadir desde la libreta de direcciones**. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desee añadir al multienvío. Active las casillas de verificación de los números que desee añadir al multienvío.

Una vez que haya activado todos los números que desee, pulse **OK**.

- Pulse **Buscar en la libreta de direcciones**.

Introduzca la primera letra del nombre y pulse **OK**.

Pulse el nombre y, a continuación, pulse el número que desee añadir al multienvío.

8 Cuando haya introducido todos los números de fax mediante la repetición de los pasos 6 y 7, pulse **OK**.

9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Multidifusión no está disponible cuando se selecciona **Color** en **Ajuste de color**.

Envío de faxes desde la unidad ADF


- El equipo comienza a escanear y enviar el documento.

Envío de faxes desde el cristal de escaneado



Cuando en la pantalla táctil se le pregunte **Siguiente página?**, realice una de las acciones siguientes:

- Para enviar una sola página, pulse **No**.
El equipo comienza a enviar el documento.
- Para enviar más de una página, pulse **Sí** y coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado.
Pulse **OK**.
El equipo comienza a escanear la página. (Repita este paso para cada una de las páginas).

NOTA

- Si no ha utilizado ninguno de los números de grupo, puede realizar un multienvío de hasta 250 números de fax diferentes.
- La memoria disponible del equipo dependerá de los tipos de trabajos en la memoria y los números utilizados para el multienvío. Si realiza un multienvío al máximo de números posibles, no podrá utilizar el acceso doble ni el fax diferido.
- Si aparece el mensaje **Sin memoria**, pulse  para cancelar o **Enviar ahora** para enviar las páginas escaneadas hasta el momento.


Cancelación de un multienvío en curso

- 1 Pulse .
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar todo el multienvío, pulse **Todo el multienvío**. Vaya al paso 3.
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse el número marcado en la pantalla táctil. Vaya al paso 4.
 - Para salir sin cancelar, pulse .
- 3 Cuando en la pantalla táctil se le pregunte si desea cancelar todo el multienvío, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Sí** para confirmar.
 - Para salir sin cancelar, pulse **No**.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse **Sí**.
 - Para salir sin cancelar, pulse **No**.

Transmisión en tiempo real

Al enviar un fax, el equipo escaneará el documento en la memoria antes de enviarlo. Seguidamente, en cuanto la línea telefónica esté libre, el equipo comenzará el proceso de marcación y envío.

A veces, es posible que quiera enviar un documento importante inmediatamente, sin esperar a la transmisión desde la memoria. Para ello, active **Trans.t.real**.

- 1 Cargue el documento.
- 2 (MFC-J650DW)
Pulse  (**Fax**).


(MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse



- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse



- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Trans.t.real**.
- 5 Pulse **Trans.t.real**.
- 6 Pulse **Sí** (o **No**).
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

- Si va a enviar un fax en color o si la memoria está llena y va a enviar un fax en blanco y negro desde la unidad ADF, el equipo enviará el documento en tiempo real (incluso si **Trans.t.real** se ha configurado en **No**).
- Durante la transmisión en tiempo real, la función de remarcación automática no funciona al utilizar el cristal de escaneado.

Modo satélite

Si tiene problemas para enviar un fax al extranjero debido a posibles interferencias en la línea telefónica, recomendamos activar el Modo satélite. Después de enviar un fax con esta función, esta se desactivará automáticamente.

- 1 Cargue el documento.


- 2 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).


(MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse



- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse



- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Modo satélite**.
- 5 Pulse **Modo satélite**.
- 6 Pulse **Sí** (o **No**).
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Introduzca el número de fax.
- 9 Pulse **Inicio de fax**.

Fax diferido (solo en blanco y negro)

Puede almacenar en la memoria hasta 50 faxes que se vayan a enviar en 24 horas. Estos faxes se enviarán en el momento del día que introduzca en el paso 9.

- 1 Cargue el documento.

- 2 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).


(MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse



- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse



- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax diferido**.
- 5 Pulse **Fax diferido**.
- 6 Pulse **Fax diferido**.
- 7 Pulse **Sí** (o **No**).
- 8 Pulse **Poner hora**.
- 9 Para introducir la hora a la que desea que se envíe el fax, realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha establecido **Reloj 12 h** como el formato dentro de la configuración **Tipo de reloj**, introduzca la hora (en formato de 12 horas) mediante el teclado de la pantalla táctil y, a continuación, pulse **AM** o **PM**.
Pulse **OK**.
 - Si ha establecido **Reloj 24 h** en la configuración **Tipo de reloj**, introduzca la hora (en formato de 24 horas) mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK**.
 (Por ejemplo: introduzca 19:45 si desea que se envíe a las ocho menos cuarto de la tarde).

NOTA

El número de páginas que puede escanear para que queden guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información que contengan.

- 10 Pulse **OK**.
- 11 Introduzca el número de fax.
- 12 Pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Fax diferido no está disponible cuando se selecciona **Color** en **Ajuste de color**.

Transmisión diferida por lotes (solo en blanco y negro)

Antes de enviar los faxes diferidos, el equipo ahorrará tiempo ordenando antes los faxes en la memoria por destino y hora programada. Todos los faxes diferidos que estén programados para enviarse al mismo tiempo y al mismo número se enviarán como un solo fax para ahorrar tiempo de transmisión.

- 1 (MFC-J650DW)
Pulse  (Fax).


(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse





- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse



- 2 Pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Trans.diferida**.
- 4 Pulse **Trans.diferida**.
- 5 Pulse **Sí** (o **No**).
- 6 Pulse .

Comprobación y cancelación de trabajos en espera

Puede verificar los trabajos que continúan en la memoria en espera de ser enviados, así como cancelar un trabajo.
(Si no existe ningún trabajo, en la pantalla táctil se mostrará el mensaje Ningún trabajo).

- 1 Pulse  (**Configur.**).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 4 Pulse **Fax**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Trab restantes**.
- 6 Pulse **Trab restantes**.
En la pantalla táctil aparecerán los trabajos en espera.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para desplazarse por los trabajos y pulse el trabajo que desee cancelar.
Pulse **OK**.
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar, pulse **Sí**.
Si desea cancelar otro trabajo, vaya al paso 7.
 - Para salir sin cancelar, pulse **No**.
- 9 Cuando haya finalizado, pulse .

Información general de sondeo


El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted y que ellos paguen la llamada. También le permite llamar al equipo de fax de otras personas y recibir un fax desde este, pagando usted por la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con esta función de sondeo.

Transmisión por sondeo (solo en blanco y negro)

La transmisión por sondeo le permite configurar el equipo para que retenga un documento de manera que otro equipo pueda llamar y recuperarlo.

El documento se almacena y puede ser recuperado por cualquier otro equipo de fax mientras no lo borre de la memoria. (Consulte *Comprobación y cancelación de trabajos en espera* >> página 20).

Configuración de la transmisión por sondeo


- 1 Cargue el documento.
- 2 (MFC-J650DW)
Pulse  (**Fax**).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse



- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse



- 3 Pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Trans.sondeo**.
- 5 Pulse **Trans.sondeo**.
- 6 Pulse **Sí** (o **No**).
- 7 Pulse **Inicio de fax**.
- 8 Si utiliza el cristal de escaneado, en la pantalla táctil se le pedirá que seleccione una de las opciones siguientes:
 - Pulse **Sí** para escanear otra página. Vaya al paso 9.
 - Pulse **No** para almacenar el documento en la memoria. Otros equipos de fax pueden ahora llamar a su equipo y recuperar el documento.
- 9 Coloque la página siguiente en el cristal de escaneado y pulse **OK**. Repita los pasos 8 y 9 para cada una de las páginas. El documento se almacenará en la memoria y quedará a la espera de ser sondeado.

4

Recepción de un fax

Recepción en memoria (solo en blanco y negro)

La recepción en memoria le permite recibir faxes mientras se encuentre lejos del equipo.


Solo puede utilizar una operación de recepción en memoria cada vez:

- Reenvío de fax
- Aviso de fax
- Almacenado de fax
- Recepción mediante PC Fax
- Desactivado

Puede cambiar la opción seleccionada en cualquier momento. Si cambia la operación de recepción en memoria y quedan faxes recibidos en la memoria del equipo cuando aparecerá un mensaje en la pantalla táctil. (Consulte *Cambio de las operaciones de recepción en memoria* >> página 26).

Reenvío de fax

Cuando se selecciona Reenvío fax, el equipo almacena el fax recibido en la memoria. El equipo marcará el número de fax que haya programado y reenviará el fax.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse `Tod. config.`
- 3 Pulse \blacktriangle o \blacktriangledown para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse \blacktriangle o \blacktriangledown para mostrar `Conf.recepción.`
- 6 Pulse `Conf.recepción.`

- 7 Pulse \blacktriangle o \blacktriangledown para mostrar `Recep. memoria.`
- 8 Pulse `Recep. memoria.`
- 9 Pulse \blacktriangle o \blacktriangledown para mostrar `Reenvío fax.`
- 10 Pulse `Reenvío fax.`
- 11 Introduzca el número de reenvío (20 dígitos como máximo) mediante el teclado de la pantalla táctil. Pulse `OK.`
- 12 (MFC-J650DW)
Pulse `Impr. faxes: Sí` o `Impr. faxes: No.`
(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Si la función de vista previa de fax está configurada en `No`, pulse `Impr. faxes: Sí` o `Impr. faxes: No.`

IMPORTANTE


- Si selecciona `Impr. faxes: Sí`, el equipo también imprimirá el fax en su equipo para que tenga una copia. Esta es una función de seguridad por si se produce un corte del suministro eléctrico antes de que se reenvíe el fax o un problema en el equipo receptor.
- Cuando reciba un fax en color, el equipo imprimirá el fax en color pero no lo reenviará al número de reenvío de faxes programado.

- 13 Pulse .

Aviso de fax

Cuando se selecciona Aviso de fax, el equipo marca el número de teléfono móvil o del localizador que ha programado. Esto activa su teléfono móvil o localizador de manera que sabrá que tiene un mensaje de fax en la memoria.

Si ha configurado Aviso de fax, se imprimirá una copia de seguridad del fax recibido en el equipo.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax.**
- 4 Pulse **Fax.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf.recepción.**
- 6 Pulse **Conf.recepción.**
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. memoria.**
- 8 Pulse **Recep. memoria.**
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Aviso de fax.**
- 10 Pulse **Aviso de fax.**
- 11 Introduzca el número de teléfono móvil o del localizador seguido de **# #** (hasta 20 dígitos).
Pulse **OK.**
No introduzca el código de área si es el mismo que el de su equipo.
Por ejemplo, pulse:
1 8 0 0 5 5 5 1 2 3 4 # #.
- 12 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si al programar el número de teléfono móvil no se requiere PIN, pulse **OK.**

- Si el localizador requiere un PIN, introdúzcalo, pulse **#**, pulse **Pausa** y, a continuación, introduzca el número de fax seguido de **# #.**

Pulse **OK.**

Por ejemplo, pulse:

1 2 3 4 5 # Pausa 1 8 0 0 5 5 5 6 7 8 9 # #

- Si no requiere PIN, pulse:

Pausa y, a continuación, introduzca el número de fax seguido de **# #.**

Pulse **OK.**

Por ejemplo, pulse:

Pausa 1 8 0 0 5 5 5 6 7 8 9 # #

- 13 Pulse .


NOTA


No puede cambiar un número de teléfono móvil, un número de página o PIN de forma remota.

Almacenado de fax

Si selecciona Almacenado fax, el equipo almacena los faxes recibidos en la memoria. Podrá recuperar los faxes desde otra ubicación mediante los comandos de recuperación remota.

Si ha activado Almacenado fax, se imprimirá una copia de seguridad en el equipo.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax.**
- 4 Pulse **Fax.**
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf.recepción.**
- 6 Pulse **Conf.recepción.**



- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.
- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Almacenado fax.
- 10 Pulse Almacenado fax.
- 11 Pulse .

NOTA

Los faxes en color no pueden almacenarse en la memoria. Cuando reciba un fax en color, el equipo lo imprimirá.

Impresión de un fax desde la memoria

Si ha seleccionado Aviso de fax o Almacenado fax, puede imprimir un fax desde la memoria cuando usted esté en el equipo. (Consulte *Recepción en memoria (solo en blanco y negro)* >> página 22).

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse Tod. config.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Impr. Fax.
- 6 Pulse Impr. Fax.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse .

NOTA

- También puede imprimir un fax desde la memoria pulsando **Impr** en la pantalla táctil.
(MFC-J870DW y MFC-J875DW: Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**).
- Si imprime un fax desde la memoria, los datos del fax se borrarán.

Recepción mediante PC Fax (Windows®)


Si activa la opción Recibir PC Fax, el equipo almacenará los faxes recibidos en la memoria y los enviará a la computadora. Puede utilizar la computadora para ver y almacenar estos faxes.


Incluso si tiene la computadora apagada (como por la noche o durante los fines de semana), el equipo recibirá y almacenará los faxes en la memoria.

Cuando inicie la computadora y se ejecute el software de recepción PC-FAX, el equipo transferirá los faxes a la computadora.

Para transferir los faxes recibidos a la computadora, debe ejecutar el software de recepción PC-FAX en la computadora. Para obtener más información, >> Guía del usuario de software y en red.

Si selecciona **Impr. faxes: Sí**, el equipo también imprimirá el fax.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse Tod. config.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.recepción.
- 6 Pulse Conf.recepción.

- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.
- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recibir PC Fax.
- 10 Pulse Recibir PC Fax.
- 11 En la pantalla táctil se muestra el mensaje Ejecute PC-Fax en su ordenador.
Pulse OK.
- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar <USB> o el nombre de la computadora en la que desee recibir los faxes si está en una red.
Pulse <USB> o el nombre de la computadora.
Pulse OK.
- 13 (MFC-J650DW)
Pulse Impr. faxes: Sí o
Impr. faxes: No.
(MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Si la función de vista previa de fax está configurada en No, pulse
Impr. faxes: Sí o Impr. faxes:
No.
- 14 Pulse .

NOTA

- La función Recibir PC Fax no es compatible con Mac OS.
- Antes de configurar la función Recibir PC Fax, debe instalar el software MFL-Pro Suite en la computadora. Asegúrese de que la computadora está conectada y encendida. Para obtener más información, >> Guía del usuario de software y en red.



- Si aparece un mensaje de error y el equipo no puede imprimir los faxes de la memoria, puede utilizar esta configuración para transferir los faxes a la computadora. (>> Guía básica del usuario: *Transferencia de faxes o del informe Diario del fax*).
- Al recibir faxes en color, el equipo imprime los faxes en color pero no los envía a la computadora.

4

Cambio de la computadora de destino

Para cambiar la computadora de destino, consulte *Recepción mediante PC Fax (Windows®)* >> página 24 y repita los pasos del 1 al 14.

Desactivación de las operaciones de recepción en memoria

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse Tod. config.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf.recepción.
- 6 Pulse Conf.recepción.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recep. memoria.
- 8 Pulse Recep. memoria.
- 9 Pulse No.
- 10 Pulse .

NOTA

La pantalla táctil ofrecerá más opciones si todavía hay faxes recibidos en la memoria del equipo. (Consulte *Cambio de las operaciones de recepción en memoria* >> página 26).

Cambio de las operaciones de recepción en memoria

Si cambia las operaciones de recepción en memoria y hay faxes recibidos en la memoria del equipo, en la pantalla táctil se mostrará una de las siguientes preguntas:

Si ya se han impreso todos los faxes recibidos

- ¿Borrar todos los faxes?
 - Si pulsa **SÍ**, los faxes guardados en la memoria se borrarán antes de efectuarse los cambios de configuración.
 - Si pulsa **NO**, los faxes almacenados en la memoria no se borrarán y la configuración no se modificará.

Si hay faxes sin imprimir en la memoria

- ¿Imprimir todos los faxes?
 - Si pulsa **SÍ**, los faxes guardados en la memoria se imprimirán antes de efectuarse los cambios de configuración. Si ya se ha impreso una copia de seguridad, no se volverá a imprimir.
 - Si pulsa **NO**, los faxes almacenados en la memoria no se imprimirán y la configuración no se modificará.

Si quedan faxes recibidos en la memoria del equipo cuando cambie a **Recibir PC Fax** desde otra opción [**Reenvío fax**, **Aviso de fax** o **Almacenado fax**], pulse <USB> o el nombre de la computadora si está en una red.

Pulse **OK**.

En la pantalla táctil se mostrará la siguiente pregunta:


- **Enviar Fax a PC?**
 - Si pulsa **SÍ**, los faxes de la memoria se enviarán a la computadora antes de efectuar los cambios de configuración. Se le preguntará si desea activar la impresión de seguridad. (Para obtener más información, consulte *Recepción mediante PC Fax (Windows®)* >> página 24).
 - Si pulsa **NO**, los faxes de la memoria no se borrarán ni se enviarán a la computadora; tampoco se efectuarán los cambios de configuración.

Recuperación remota

Puede llamar al equipo desde cualquier teléfono o equipo de fax de marcación por tonos y, a continuación, utilizar el código de acceso remoto y los comandos remotos para recuperar los mensajes de fax.

Configuración de un código de acceso remoto

El código de acceso remoto le permite realizar funciones de recuperación remota si se encuentra lejos de su equipo. Para poder utilizar las funciones de acceso remoto y de recuperación remota, deberá configurar su propio código. El código predeterminado es el código inactivo (---*).


- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse `Tod. config.`
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax.`
- 4 Pulse `Fax.`
- 5 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Acceso remoto.`
- 6 Pulse `Acceso remoto.`
- 7 Introduzca un código de tres dígitos mediante los números comprendidos del 0 al 9, * o # utilizando el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK.`
(El código predeterminado '*' no se puede cambiar).

NOTA

No utilice el mismo código que el código de recepción de fax (* 5 1) o el código de contestación telefónica (# 5 1). (►► Guía básica del usuario: *Uso de teléfonos externos y extensiones telefónicas*).

- 8 Pulse .

NOTA

Puede cambiar el código cuando desee, introduciendo uno nuevo. Para que el código quede inactivo, mantenga pulsado  en el paso 7 para restaurar la configuración inactiva (---*) y, a continuación, pulse `OK.`

Uso del código de acceso remoto

- 1 Marque el número de fax desde un teléfono u otro equipo de fax de marcación por tonos.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *).
- 3 El equipo emite señales si recibe mensajes:
 - 1 pitido largo: mensajes de fax
 - Ningún pitido: no hay mensajes
- 4 Cuando el equipo emita dos pitidos cortos, introduzca un comando. El equipo colgará si tarda más de 30 segundos en introducir un comando. El equipo pitará tres veces si introduce un comando no válido.
- 5 Pulse `9 0` para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue.

NOTA

- Si el equipo está configurado en el modo `Manual` y desea utilizar las funciones de recuperación remota, espere 100 segundos a partir de que comience a sonar y, a continuación, introduzca el código de acceso remoto antes de que transcurran 30 segundos.
 - Es posible que esta función no esté disponible en ciertos países o que no sea compatible con su compañía telefónica local.
-

Comandos de fax remoto

Siga los comandos indicados en la tabla para tener acceso a las funciones cuando esté lejos del equipo. Cuando llame al equipo e introduzca el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *), el sistema emitirá dos pitidos cortos, tras lo cual debe introducir un comando remoto.

Comandos remotos		Detalles del funcionamiento
95	Cambio de la configuración de Reenvío fax, Aviso de fax o Almacenado fax	
	1 Desactivado	Puede seleccionar NO una vez que haya recuperado o borrado todos los mensajes.
	2 Reenvío fax	Un pitido largo indicará que el cambio se ha aceptado. Si oye tres pitidos cortos, no podrá realizar ningún cambio porque algún elemento no se habrá configurado (por ejemplo, no se ha registrado ningún número de reenvío de faxes o de aviso de fax). Para registrar el número de reenvío de faxes, introduzca 4. (Consulte <i>Cambio del número de reenvío de faxes</i> ►► página 30). Una vez registrado el número, la opción Reenvío fax funcionará.
	3 Aviso de fax	
	4 Número de Reenvío fax	
6 Almacenado fax		
96	Recuperación de un fax	
	2 Recuperación de todos los faxes	Introduzca el número de un equipo de fax remoto para recibir los mensajes de fax almacenados. (Consulte <i>Recuperación de los mensajes de fax</i> ►► página 30).
	3 Borrado de faxes de la memoria	Si oye un pitido largo, los mensajes de fax se habrán borrado de la memoria.
97	Comprobación del estado de recepción	
	1 Fax	Puede comprobar si el equipo ha recibido algún fax. En caso afirmativo, oirá un pitido largo. En caso negativo, oirá tres pitidos cortos.
98	Cambio del modo de recepción	
	1 Contestador externo	Si oye un pitido largo, se habrá aceptado el cambio.
	2 Fax/Tel	
3 Solo fax		
90	Salir	Pulse 9 0 para salir de la recuperación remota. Espere hasta escuchar un pitido largo y cuelgue el auricular.

Recuperación de los mensajes de fax

Puede llamar a su equipo desde cualquier teléfono de marcación por tonos y enviar los mensajes de fax a otro equipo. Antes de utilizar esta función, tiene que activar Almacenado fax o la vista previa de fax ¹. (Consulte *Almacenado de fax* >> página 23 o la >> Guía básica del usuario: *Vista previa de fax (solo en blanco y negro)* (MFC-J870DW y MFC-J875DW)).

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

- 1 Marque su número de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *). Si oye un pitido largo, significa que tiene mensajes.
- 3 Si oye dos pitidos cortos, pulse **9 6 2**.
- 4 Espere hasta escuchar un pitido largo, introduzca el número del equipo de fax remoto al que desee enviar los mensajes de fax mediante el teclado de marcación seguido de **# #** (hasta 20 dígitos).

NOTA

No puede utilizar * ni # como números de marcación. Sin embargo, pulse # si desea crear una pausa.

- 5 Cuelgue después de oír el pitido del equipo. Su equipo llamará al otro equipo de fax que, a continuación, imprimirá los mensajes de fax.

Cambio del número de reenvío de faxes

Puede cambiar la configuración predeterminada del número de reenvío de faxes desde otro equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos.

- 1 Marque su número de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de *). Si oye un pitido largo, significa que tiene mensajes.
- 3 Si oye dos pitidos cortos, pulse **9 5 4**.
- 4 Espere hasta escuchar un pitido largo, introduzca el nuevo número (hasta 20 dígitos) del fax remoto al que desee reenviar los mensajes de fax mediante el teclado de marcación y, a continuación, introduzca **# #**.

NOTA

No puede utilizar * ni # como números de marcación. Sin embargo, pulse # si desea crear una pausa.

- 5 Pulse **9 0** para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue después de oír el pitido del equipo.

Operaciones de recepción adicionales

Recepción de faxes en la memoria cuando la bandeja de papel está vacía

En cuanto la bandeja de papel se quede vacía durante la recepción de un fax, en la pantalla táctil se mostrará **Comprobar papel**. Debe poner papel en la bandeja de papel. (➤➤ Guía básica del usuario: *Carga de papel y otros soportes de impresión*).


Si no coloca papel en la bandeja, el equipo recibirá el fax y almacenará el resto de las páginas en la memoria siempre y cuando haya suficiente memoria disponible.


Cuando la memoria esté llena, el equipo dejará de responder a las llamadas. Para imprimir los faxes, coloque papel nuevo en la bandeja.

Impresión de faxes entrantes reducidos

Si selecciona **SÍ**, el equipo reduce cada una de las páginas del fax entrante para adaptarlas a una página de papel de tamaño Carta, Legal o A4. El equipo calcula el porcentaje de reducción mediante el tamaño de página del fax y la configuración de **Tamaño papel**.

(➤➤ Guía básica del usuario: *Tamaño de papel*).

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse **Tod. config.**
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 4 Pulse **Fax**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf. recepción**.

- 6 Pulse **Conf. recepción**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Reducción auto.**
- 8 Pulse **Reducción auto.**
- 9 Pulse **SÍ** (o **No**).
- 10 Pulse .

Recepción de un fax al final de una conversación

Al final de una conversación, puede pedir al interlocutor que le envíe información por fax antes de colgar. Asegúrese de que la unidad ADF esté vacía.

- 1 Pida al interlocutor que coloque el documento en su equipo y que pulse el botón **Inicio** o **Enviar**.
- 2 Cuando oiga los tonos CNG (repetición de pitidos lentos) del otro equipo, pulse **Inicio de fax**.

NOTA

Si la pantalla táctil está oscura en el modo espera, tóquela para mostrar **Inicio de fax**.

- 3 Pulse **Recibir** para recibir el fax.
- 4 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

Información general de sondeo

El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted y que ellos paguen la llamada. También le permite llamar al equipo de fax de otras personas y recibir un fax desde este, pagando usted por la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con esta función de sondeo.

Recepción por sondeo

La función Recepción por sondeo le permite llamar a otro equipo de fax para recibir un fax.

Configuración de la recepción por sondeo


1 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)


Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse

 (Fax).

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse

 (Fax) y

 (Envío de faxes).

2 Pulse **Opciones**.

3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. sondeo**.

4 Pulse **Recep. sondeo**.

5 Pulse **Sí** (o **No**).

6 Introduzca el número de fax que desee sondear mediante la libreta de direcciones o el teclado de marcación del panel táctil.

7 Pulse **Inicio de fax**.
En la pantalla táctil se muestra **Marcando**.

Sondeo secuencial (solo en blanco y negro)

El sondeo secuencial le permite solicitar documentos de varios equipos de fax en una sola operación. Una vez finalizada la operación, el equipo imprimirá el informe de sondeo secuencial.

1 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)


Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse

 (Fax).

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse

 (Fax) y

 (Envío de faxes).

2 Pulse **Opciones**.

3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. sondeo**.

4 Pulse **Recep. sondeo**.

5 Pulse **Sí** (o **No**).

6 Pulse **Opciones**.

7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Multidifusión**.

8 Pulse **Multidifusión**.

- 9 Pulse **Añadir número**.
- 10 Puede añadir números al multienvío de las siguientes maneras:
 - Pulse **Añadir número** e introduzca un número mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK**.
 - Pulse **Añadir desde** la libreta de direcciones. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desee añadir al multienvío. Active las casillas de verificación de los números que desee añadir al multienvío. Una vez que haya activado todos los números que desee, pulse **OK**.
 - Pulse **Buscar en la libreta de direcciones**. Introduzca la primera letra del nombre y pulse **OK**. Pulse el nombre y, a continuación, pulse el número que desee añadir al multienvío.
- 11 Cuando haya introducido todos los números de fax mediante la repetición de los pasos 9 y 10, pulse **OK**.
- 12 Pulse **Inicio de fax**. El equipo realiza sondeos de cada número o número de grupo para un documento.

Pulse **X** cuando el equipo esté marcando para cancelar el proceso de sondeo.

Para cancelar todos los trabajos de recepción por sondeo secuencial, consulte *Cancelación de un trabajo de sondeo secuencial*

➤➤ página 33.

Cancelación de un trabajo de sondeo secuencial

- 1 Pulse **X**.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar todo el trabajo de sondeo secuencial, pulse **Todo sondeo sec. Vaya al paso** 3.
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse el número marcado en la pantalla táctil. Vaya al paso 4.
 - Para salir sin cancelar, pulse **X**.
- 3 Cuando en la pantalla táctil se le pregunte si desea cancelar todo el trabajo de sondeo secuencial, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Sí** para confirmar.
 - Para salir sin cancelar, pulse **No**.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse **Sí**.
 - Para salir sin cancelar, pulse **No**.

Operaciones de voz

Puede utilizar el teléfono externo para realizar llamadas de voz.

Tono o pulso (solo Canadá)

Si dispone de un servicio de marcación por pulsos pero necesita enviar señales de tonos (como en operaciones de banca telefónica), siga las instrucciones:

1 (MFC-J650DW)

Pulse  (Fax).

(MFC-J870DW y MFC-J875DW)


Realice una de las siguientes acciones:

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **No**, pulse

 (Fax).

- Cuando la función de vista previa de fax esté configurada en **Sí**, pulse

 (Fax) y

 (Envío de faxes).

2 Pulse `Marcr colgd`.

3 Pulse # en el panel táctil del equipo. Todos los dígitos marcados posteriormente enviarán señales de tonos.

Cuando finalice la llamada, el equipo volverá al servicio de marcación por pulsos.

Modo Fax/Tel

Si el equipo está en el modo Fax/Tel, utilizará el timbre F/T (semitimbre/doble timbre) para indicarle que debe contestar a una llamada de voz.

Si se encuentra en la extensión telefónica, deberá descolgar el auricular antes de que transcurra el período configurado para el timbre F/T, y a continuación, pulsar **# 5 1** entre los semitimbres/dobles timbres. Si no hay nadie en la línea o si alguien quiere enviarle un fax, devuelva la llamada al equipo pulsando * **5 1**.

Si se encuentra en el equipo, descuelgue el auricular del teléfono externo y, a continuación, pulse `Responder` para responder.

ID de llamada

La función ID de llamada permite utilizar el servicio de suscripción de identificación de llamadas ofrecido por muchas compañías telefónicas locales. Con este servicio aparece el número de teléfono o el nombre (si está disponible) de la persona que efectúa la llamada mientras suena la línea. Llame a su compañía telefónica para obtener más información.

Una vez que haya contestado a una llamada, desaparece la información de ID de llamada en la pantalla táctil, pero la información de la llamada permanece almacenada en la memoria de ID de llamada.

Puede ver la lista o seleccionar uno de estos números para enviarle un fax, añadirlo a la libreta de direcciones o borrarlo del historial. (Consulte *Historial de ID de llamada* >> página 37).

- Puede ver el número (o el nombre).
- El mensaje `# no disp.` indica que la llamada se originó fuera del área abarcada por el servicio de ID de llamada.
- El mensaje `Llam. privada` indica que el interlocutor ha bloqueado intencionadamente la transmisión de la información de ID de llamada.


Puede imprimir una lista con la información de las ID de llamadas recibidas en su equipo. (Consulte *Cómo imprimir un informe* >> página 45).


NOTA

- Es posible que esta función no esté disponible en determinadas áreas de EE. UU. y Canadá.
- El servicio de ID de llamada varía según las compañías. Llame a su compañía telefónica local para saber qué tipo de servicio está disponible en su área.

Configuración del código de área (solo EE. UU.)

Al devolver llamadas desde el historial de ID de llamada, el equipo marcará "1" más el código de área para todas las llamadas. Si su plan de marcación local requiere que no se marque "1" para las llamadas dentro de su código de área, introduzca su código de área en esta configuración. Con la configuración del código de área, las llamadas devueltas desde el historial de ID de llamada a los números *dentro* de su código de área se marcarán utilizando 10 dígitos (código de área + número de 7 dígitos). Si su plan de marcación no sigue el sistema de marcación estándar 1 + código de área + número de 7 dígitos para llamar *fuera* de su código de área, puede tener problemas al devolver las llamadas desde el historial de ID de llamada. Si este no es el procedimiento seguido por su plan de marcación, no podrá devolver llamadas automáticamente.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse *Tod. config.*
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *Fax*.
- 4 Pulse *Fax*.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *Varios*.
- 6 Pulse *Varios*.

- 7 Pulse *Código de Área*.
- 8 Introduzca su código de área (número de 3 dígitos) y pulse *OK*.
- 9 Pulse .

Consideraciones de línea especiales

Traspaso de líneas telefónicas

Un sistema telefónico de traspaso es un grupo de dos o más líneas telefónicas separadas que pasan llamadas entrantes de una a otra si están ocupadas. Las llamadas se pasan o "traspasan" a la siguiente línea telefónica disponible en un orden predeterminado.

El equipo puede trabajar en un sistema de traspaso siempre que sea el último número en la secuencia, de modo que la llamada no pueda traspasarse más. No ponga el equipo en ninguno de los otros números; cuando las demás líneas están ocupadas y se recibe una segunda llamada de fax, esta se enviará a una línea que no tenga un equipo de fax. **El equipo funcionará mejor en una línea dedicada.**


Sistema telefónico de dos líneas

Un sistema telefónico de dos líneas no es más que dos números de teléfono individuales en la misma toma de la pared. Los dos números de teléfono pueden estar en conexiones separadas (RJ11) o mezclados en una conexión (RJ14). El equipo debe estar enchufado en una conexión RJ11. Las conexiones RJ11 y RJ14 pueden tener el mismo tamaño y aspecto, y ambas pueden contener cuatro cables (negro, rojo, verde y amarillo). Para probar el tipo de conexión, enchufe un teléfono de dos líneas y compruebe si puede acceder a ambas líneas. Si puede, debe separar la línea para el equipo.

Conversión de tomas telefónicas

Hay tres maneras de convertir una toma a una conexión RJ11. Las dos primeras maneras pueden requerir ayuda de la compañía telefónica. Puede cambiar las tomas de la pared de una conexión RJ14 a dos conexiones RJ11. O bien, puede tener una toma de pared RJ11 instalada y configurar como esclavo o saltar uno de los números de teléfono de la misma.


La tercera manera es la más fácil: comprar un adaptador triple. Puede enchufar un adaptador triple en una toma de pared RJ14. Este separa los cables en dos conexiones RJ11 independientes (línea 1, línea 2) y una tercera conexión RJ14 (líneas 1 y 2). Si el equipo está en la línea 1, enchufe el equipo en L1 del adaptador triple. Si el equipo está en la línea 2, enchúfelo en L2 del adaptador triple.

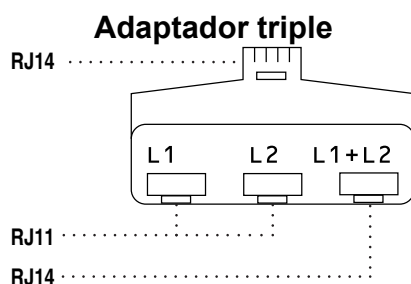

Instalación del equipo, contestador externo de dos líneas y teléfono de dos líneas

Cuando está instalando un contestador automático (TAD) externo de dos líneas y un teléfono de dos líneas, se debe aislar el equipo en una línea en la toma de la pared y en el contestador automático. La conexión más común es poner el equipo en la línea 2, lo que se explica en los siguientes pasos. La parte posterior del contestador automático de dos líneas debe tener dos conexiones telefónicas: una denominada L1 o L1/L2 y la otra L2. Necesitará al menos tres cables de línea telefónica, uno que viene con el equipo y dos para el contestador automático externo de dos líneas. Necesitará un cuarto cable de línea si añade un teléfono de dos líneas.

- 1 Coloque el contestador automático de dos líneas y el teléfono de dos líneas cerca del equipo.
- 2 Enchufe un extremo del cable de línea telefónica del equipo en la conexión L2 del adaptador triple. Enchufe el otro extremo en la clavija LINE del interior del equipo.
- 3 Enchufe un extremo del primer cable de línea telefónica del contestador automático en la conexión L1 del adaptador triple. Enchufe el otro extremo en la conexión L1 o L1/L2 del contestador automático de dos líneas.
- 4 Enchufe un extremo del segundo cable de línea telefónica del contestador automático en la conexión L2 del contestador automático de dos líneas. Enchufe el otro extremo en la clavija EXT. del interior del equipo.

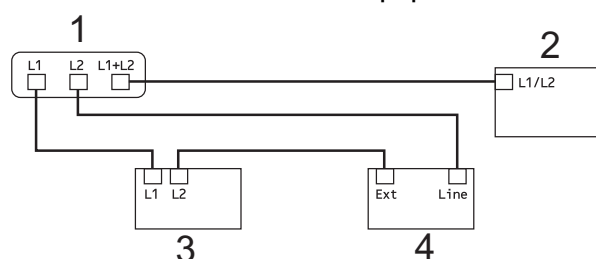




- 1 Adaptador triple
- 2 Teléfono de dos líneas
- 3 Contestador automático externo de dos líneas
- 4 Equipo

Los teléfonos de dos líneas adicionales en otras tomas de pared no necesitan adaptadores. Hay dos maneras de añadir un teléfono de dos líneas a la toma de pared del equipo. Puede enchufar el cable de la línea telefónica del teléfono de dos líneas en la conexión L1+L2 del adaptador triple. O bien, puede enchufar el teléfono de dos líneas en la conexión TEL del contestador automático de dos líneas.

Operaciones de marcación adicionales

Historial de llamadas salientes

Los últimos 30 números a los que haya enviado un fax se almacenarán en el historial de llamadas salientes. Puede seleccionar uno de estos números para enviarle un fax, añadirlo a la libreta de direcciones o borrarlo del historial.

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Historial llamadas).
- 3 Pulse Llam. saliente.
- 4 Pulse el número que desee.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para enviar un fax, pulse `Aplicar`.
Pulse `Inicio de fax`.
 - Si desea guardar el número, pulse `Editar` y, a continuación, pulse `Añadir a libreta direcciones`.
(Consulte *Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de llamadas salientes* >> página 39).
 - Si desea eliminar el número de la lista del historial de llamadas salientes, pulse `Editar` y, a continuación, pulse `Eliminar`.
Pulse `Sí` para confirmar.
Pulse .



Historial de ID de llamada

Esta función necesita el servicio de suscripción de ID de llamada ofrecido por muchas compañías telefónicas locales. (Consulte *ID de llamada* >> página 34).

Los números o nombres (si están disponibles) de los últimos 30 faxes y llamadas telefónicas que ha recibido se almacenarán en el historial de ID de llamada. Puede ver la lista o seleccionar uno de estos números para enviarle un fax, añadirlo a la libreta de direcciones o borrarlo del historial. Cuando se recibe la trigésima primera llamada en el equipo, este sustituye la información de la primera llamada.

NOTA

Si no tiene el servicio de suscripción de ID de llamada, solo podrá ver y eliminar las fechas del historial de ID de llamada.

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Historial llamadas).
- 3 Pulse `Historial del ID de llamada`.
- 4 Pulse el número o el nombre que desee.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para enviar un fax, pulse `Aplicar`.
Pulse `Inicio de fax`.

- Si desea guardar el número, pulse **Editar y**, a continuación, pulse **Añadir a libreta direcciones**.
(Consulte *Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de ID de llamada* >> página 40).
- Si desea eliminar el número de la lista del historial de ID de llamada, pulse **Editar y**, a continuación, pulse **Eliminar**.

Pulse **Sí** para confirmar.

Pulse .

NOTA

- (Solo EE. UU.) Si vuelve a marcar desde el historial de ID de llamada fuera de su código de área, debe configurar antes su **CÓDIGO DE ÁREA**.
(Consulte *Configuración del código de área (solo EE. UU.)* >> página 35).
- Puede imprimir la lista del historial de ID de llamada.
(Consulte *Cómo imprimir un informe* >> página 45).



Marcación de códigos de acceso y números de tarjetas de crédito

A veces le puede resultar conveniente seleccionar entre una serie de compañías de larga distancia al enviar un fax. Las tarifas pueden variar según el tiempo y el destino. Para aprovechar las tarifas bajas, puede almacenar los códigos de acceso de las compañías de larga distancia y los números de las tarjetas de crédito como números de la libreta de direcciones. (>> Guía básica del usuario: *Almacenamiento de números en la libreta de direcciones*).

Puede almacenar estas secuencias de marcación larga dividiéndolas y configurándolas como números de la libreta de direcciones independientes en cualquier combinación.

También puede incluir marcación manual con el teclado de marcación.

Por ejemplo, podría haber almacenado '555' en Libreta de direcciones: Brother 1 y '7000' en Libreta de direcciones: Brother 2. Puede utilizar los dos para marcar '555-7000' como se muestra en el ejemplo siguiente:

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Lib. Direccion.).
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número de Brother 1.
- 4 Pulse el número.
- 5 Pulse **Aplicar**.
- 6 Pulse **Opciones**.
- 7 Pulse **▲** o **▼** para mostrar Libreta direc.
- 8 Pulse **Libreta direc.**
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número de Brother 2.
- 10 Pulse el número.
- 11 Pulse **Aplicar**.
- 12 Pulse **Inicio de fax**.
Se marcará '555-7000'.

Para cambiar un número de forma temporal, puede sustituir parte del número por la marcación manual mediante el teclado de marcación. Por ejemplo, para cambiar el número a 555-7001, podría introducir el número (Brother 1: 555) utilizando



(Lib Direccion.), pulsar Aplicar

y, a continuación, pulsar **7001** mediante el teclado de marcación.



NOTA

Si tiene que esperar otro tono de marcación o señal en algún punto de la secuencia de marcación, cree una pausa en el número pulsando Pausa. Cada vez que pulse el botón se añadirá un retraso de 3,5 segundos. Puede pulsar Pausa tantas veces como sean necesarias para aumentar la duración de la pausa.

Formas adicionales de almacenar números

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de llamadas salientes

También puede almacenar números en la libreta de direcciones desde el historial de llamadas salientes.

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Historial llamadas).
- 3 Pulse Llam. saliente.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número que desee guardar.
- 5 Pulse el número que desee guardar.
- 6 Pulse Editar.
- 7 Pulse Añadir a libreta direcciones.
- 8 Pulse Nombre.
- 9 Introduzca el nombre (16 caracteres como máximo) mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse OK.
(Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).
- 10 Si desea almacenar el segundo número de fax o de teléfono, pulse Dirección 2.
Introduzca el segundo número de fax o de teléfono utilizando el teclado de la pantalla táctil (20 dígitos como máximo).
Pulse OK.


11 Pulse **OK** para confirmar el número de fax o teléfono que desee guardar.

12 Pulse .

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones a partir del historial de ID de llamada

Si tiene el servicio de suscripción de ID de llamada de su compañía telefónica, también puede almacenar números en la libreta de direcciones a partir de las llamadas entrantes en el historial de ID de llamada. (Consulte *ID de llamada* >> página 34).

1 Pulse  (Fax).

2 Pulse  (Historial llamadas).

3 Pulse Historial del ID de llamada.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desee guardar.

5 Pulse el nombre o número que desee guardar.

6 Pulse **Editar**.

7 Pulse **Añadir a libreta direcciones**.

8 Pulse **Nombre**.

9 Introduzca el nombre (16 caracteres como máximo) mediante el teclado de la pantalla táctil.
Pulse **OK**.
(Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).

10 Si desea almacenar el segundo número de fax o de teléfono, pulse **Dirección 2**.

Introduzca el segundo número de fax o de teléfono utilizando el teclado de la pantalla táctil (20 dígitos como máximo).
Pulse **OK**.


11 Pulse **OK** para confirmar el número de fax o teléfono que desee guardar.

12 Pulse .

Configuración de grupos para multienvío

Un grupo, que está almacenado en la libreta de direcciones, permite enviar el mismo mensaje de fax a varios números de fax al

pulsar  (Fax),


 (Lib Direccion.), **Aplicar y Inicio de fax**.

(Consulte *Multienvío (solo en blanco y negro)* >> página 16).

En primer lugar, tendrá que almacenar cada número de fax en la libreta de direcciones. (>> Guía básica del usuario:

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones). A continuación, puede incluirlos como números en el grupo. Cada grupo utiliza un número de la libreta de direcciones. Puede disponer de hasta seis grupos, o bien asignar hasta 198 números a un grupo de gran tamaño.


1 Pulse  (Fax).

2 Pulse  (Lib Direccion.).

3 Pulse **Editar**.

4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf. grupos**.



5 Pulse **Conf. grupos**.

- 6 Pulse Nombre.
- 7 Introduzca el nombre del grupo (16 caracteres como máximo) mediante el teclado en la pantalla táctil.
Pulse OK.
- 8 Pulse Añadir / Eliminar.
- 9 Añada números de la libreta de direcciones al grupo pulsándolos para mostrar una marca de verificación roja.
Pulse OK.
- 10 Lea y confirme la lista que se muestra con los nombres y números que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK para guardar el grupo.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para almacenar otro grupo para multienvío, repita los pasos del 3 al 10.
 - Para terminar de almacenar grupos para multienvío, pulse .

NOTA

Puede imprimir una lista de todos los números de la libreta de direcciones. (Consulte *Informes* >> página 44).


Cambio del nombre de un grupo

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Lib Dirección.).
- 3 Pulse Editar.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Cambiar.
- 5 Pulse Cambiar.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desee cambiar.
- 7 Seleccione el grupo.


- 8 Pulse Nombre.
- 9 Introduzca el nuevo nombre (16 caracteres como máximo) mediante el teclado en la pantalla táctil.
Pulse OK.
(Por ejemplo, escriba CLIENTES NUEVOS).

NOTA




Cómo cambiar el nombre almacenado:

Si desea cambiar un carácter, pulse ◀ o ▶ para colocar el cursor de forma que quede resaltado el carácter que desee cambiar y, a continuación, pulse . Introduzca el nuevo carácter.




(Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*).

- 10 Pulse OK.
- 11 Pulse .


Eliminación de un grupo

- 1 Pulse  (Fax).
- 2 Pulse  (Lib Dirección.).
- 3 Pulse Editar.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar.
- 5 Pulse Eliminar.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desee eliminar.
- 7 Pulse el nombre del grupo para añadirle una marca de verificación.
- 8 Pulse OK.
Pulse Sí para confirmar.
- 9 Pulse .

Adición o eliminación de un número de un grupo

- 1 Pulse  (Fax).
 - 2 Pulse  (Lib Direccion.).
 - 3 Pulse `Editar`.
 - 4 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Cambiar`.
 - 5 Pulse `Cambiar`.
 - 6 Pulse `▲` o `▼` para mostrar el grupo que desee cambiar.
 - 7 Pulse el grupo.
 - 8 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Añadir / Eliminar`.
 - 9 Pulse `Añadir / Eliminar`.
 - 10 Pulse `▲` o `▼` para mostrar el número que desee añadir o eliminar.
 - 11 Realice lo siguiente para cada número que desee modificar:
 - Para añadir un número al grupo, pulse sobre la casilla del número para *añadir* una marca de verificación.
 - Para eliminar un número del grupo, pulse sobre la casilla del número para *quitar* la marca de verificación.
- Pulse `OK` para confirmar todos los cambios.
- 12 Pulse `OK`.
 - 13 Pulse .

Informes de fax


Pulse  (Configur.) en la pantalla táctil para configurar el informe Verificación de la transmisión y Frecuencia de informes.

Informe Verificación de la transmisión

El informe Verificación de la transmisión se puede utilizar como comprobante del envío de faxes. (➤➤ Guía básica del usuario: *Informe Verificación de la transmisión*).

Diario del fax (informe de actividad)

Se puede configurar el equipo para imprimir informes a intervalos específicos (cada 50 faxes; cada 6, 12 o 24 horas; cada 2 o 7 días). Si configura el intervalo como No, aún puede imprimir el informe si sigue los pasos indicados en *Cómo imprimir un informe* ➤➤ página 45. La configuración predeterminada es Cada 50 faxes.

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse Tod. config.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 4 Pulse Fax.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus. informes.
- 6 Pulse Ajus. informes.
- 7 Pulse Frec. informe.
- 8 Pulse Frec. informe.

- 9 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un intervalo.
Si selecciona Cada 50 faxes, vaya al paso 13.

- 6, 12, 24 horas, 2 o 7 días


El equipo imprimirá el informe a la hora seleccionada y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si la memoria del equipo se llena con 200 trabajos antes de haberse alcanzado la hora especificada, el equipo imprimirá el informe Diario del fax en ese momento y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si desea imprimir un informe adicional antes de que llegue el momento especificado para imprimirlo, podrá hacerlo sin borrar los trabajos de la memoria.

- Cada 50 faxes

El equipo imprimirá el informe Diario del fax cuando el equipo tenga almacenados 50 trabajos.

- 10 Para introducir la hora a la que desea iniciar la impresión, realice una de las siguientes acciones:

- Si ha establecido `Reloj 12 h` dentro de la configuración `Tipo de reloj`, pulse `Hora` e introduzca la hora (en formato de 12 horas) mediante el teclado de la pantalla táctil y, a continuación, pulse `AM` o `PM`.
Pulse `OK`.
- Si ha establecido `Reloj 24 h` en la configuración `Tipo de reloj`, pulse `Hora` e introduzca la hora (en formato de 24 horas) pulsando su preferencia en el teclado de la pantalla táctil.
Pulse `OK`.
(Por ejemplo: introduzca 19:45 si desea que se envíe a las ocho menos cuarto de la tarde).



- 11 Si ha seleccionado `Cada 7 días`, pulse `Día`.
- 12 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Cada lunes`, `Cada martes`, `Cada miércoles`, `Cada jueves`, `Cada viernes`, `Cada sábado` o `Cada domingo` y, a continuación, pulse el día de la semana en el que deberá iniciarse la cuenta regresiva de 7 días.
- 13 Pulse .

Informes

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informes:

- `Transmisión`
Imprime el informe `Verificación de la transmisión` correspondiente a la última transmisión.
- `Libreta de direcciones`
Imprime una lista, ordenada alfabéticamente, de nombres y números almacenados en la memoria de la libreta de direcciones.
- `Diario del fax`
Imprime una lista de información sobre los últimos faxes entrantes y salientes. (TX: Transmisión). (RX: Recepción).
- `Ajuste usuario`
Imprime una lista de las configuraciones.
- `Configuración de la red`
Imprime una lista de la configuración de la red.
- `Informe WLAN`
Imprime el resultado de la conexión de WLAN.
- `Historial del ID de llamada`
Imprime una lista de la información de ID de llamada disponible sobre los últimos 30 faxes y llamadas telefónicas que se han recibido.

Cómo imprimir un informe

- 1 Pulse  (Configur.).
- 2 Pulse Tod. config.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imp. informes.
- 4 Pulse Imp. informes.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el informe que desee imprimir y, a continuación, púselo.
- 6 Pulse OK.
- 7 Pulse .

Opciones de copia


Es posible cambiar la configuración de copia para la siguiente copia.

Estos ajustes de configuración son temporales. El equipo vuelve a su configuración predeterminada 1 minuto después de efectuar la copia.

Pulse **Copiar** y, a continuación, pulse **Opciones**. Pulse **▲** o **▼** para desplazarse por las configuraciones de copia. Cuando aparezca la configuración que desee cambiar, púlsela y seleccione la opción de su preferencia.


Cuando haya terminado de cambiar las opciones, pulse **OK** y, a continuación, pulse **Negro Inicio** o **Color Inicio**.

NOTA

- Puede guardar algunas de las configuraciones que use más a menudo si las establece como predeterminadas. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique. (Consulte *Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada* >> página 58).
- Puede guardar algunas de las opciones que utilice con más frecuencia si las establece como un acceso directo. (Consulte *Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo* >> página 59).
- Gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.  **REALLUSION**, están disponibles las funciones Modo ahorro de tinta¹, Copia en papel fino¹, Copia libro¹ y Copia marca ag¹.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

Detención de la copia

Para detener la copia, pulse .

Mejora de la calidad de la copia

Puede seleccionar la calidad de la copia. La configuración predeterminada es **Normal**.

NOTA

Si selecciona **Normal** o **Rápida**, solo puede seleccionar **Papel normal** en Tipo d papel.

■ Normal


El modo normal es el recomendado para las impresiones normales. Este combina una buena calidad de copia con una buena velocidad de copia.

■ Alta

Utilice este modo para copiar imágenes con gran nitidez como, por ejemplo, fotografías. Este modo ofrece la resolución más alta y la velocidad más lenta.

■ Rápida


Se utiliza una velocidad de copia alta y la menor cantidad de tinta posible. Permite ahorrar tiempo en la impresión de documentos para revisar o documentos grandes, o cuando se han de realizar muchas copias.


- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse **Opciones**.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Calidad.
- 6 Pulse Calidad.
- 7 Pulse Normal, Alta o Rápida.
- 8 Pulse OK.
- 9 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse Negro Inicio o bien Color Inicio.

Ampliación o reducción de copias

Puede seleccionar un porcentaje de ampliación o reducción. Si selecciona Ajustar a página, el equipo ajustará el tamaño al del papel que ha establecido.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Ampliar/Reducir.
- 6 Pulse Ampliar/Reducir.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones disponibles y, a continuación, pulse la opción que desee cambiar.
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado Ampliar o Reducir, pulse el porcentaje de ampliación o de reducción que desee utilizar.

- Si selecciona Personalizado (25-400%), pulse  para borrar el porcentaje que se muestra o bien, pulse ◀ para mover el cursor y, a continuación, introduzca un porcentaje de ampliación o de reducción comprendido entre el 25% y el 400%. Pulse OK.
- Si ha seleccionado 100% o Ajustar a página, vaya al paso 9.

198% 4"x6" → A4
186% 4"x6" → Carta
104% EXE → Carta
100%
97% Carta → A4
93% A4 → Carta
85% Carta → EXE
83% Legal → A4
78% Legal → Carta
46% Carta → 4"x6"
Ajustar a página
Personalizado (25-400%)

- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con las opciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse Negro Inicio o bien Color Inicio.

NOTA

- Formato pág. no está disponible con Ampliar/Reducir.
- Formato pág., Copia de 2 caras, Copia libro¹, Ordenar, Copia en papel fino¹, Copia marca ag¹ y Quitar el color de fondo no están disponibles con Ajustar a página.
- Ajustar a página no funciona correctamente cuando el documento en el cristal de escaneado está inclinado más de 3 grados. Mediante las guías para documentos, situadas en la parte superior y a la izquierda, coloque el documento en la esquina superior izquierda de forma que quede hacia abajo sobre el cristal de escaneado.
- Ajustar a página no está disponible si se utiliza la unidad ADF.
- Ajustar a página no está disponible para documentos de tamaño Legal.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

Realización de copias N en 1 o un póster (Formato de página)


La función de copia N en 1 puede ayudarle a ahorrar papel al permitirle copiar dos o cuatro páginas en una página impresa.

También puede hacer un póster. Al utilizar la función de póster, el equipo divide el documento en secciones y, a continuación, las amplía para poder unir las y formar un póster. Si desea imprimir un póster, utilice el cristal de escaneado.

NOTA

- Copia libro¹, Ordenar, Copia en papel fino¹, Modo ahorro de tinta¹, Ampliar/Reducir, Copia marca ag¹ y Quitar el color de fondo no están disponibles con Formato pág.
- Copia de 2 caras no está disponible con copia de póster.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.¹

¹ Solo puede efectuar una copia por vez cuando se utiliza el formato de página Póster.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Formato pág.
- 6 Pulse Formato pág.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar No (1en1), 2en1 (vertical), 2en1 (horizontal), 2en1 (ID)¹, 4en1 (vertical), 4en1 (horizontal), Póster (2x1), Póster (2x2) o Póster (3x3).
Pulse la opción que desee establecer.

¹ Para obtener información sobre 2 en 1 (ID), consulte *Copia 2 en 1 (ID) (Formato de página)* >> página 50.
- 8 Lea y confirme la lista que se muestra con las configuraciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.

- 9 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Negro Inicio** o bien **Color Inicio** para escanear la página.

Si ha colocado el documento en la unidad ADF o está creando un póster, el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 10.

- 10 Una vez que el equipo haya escaneado la página, pulse **Sí** para escanear la página siguiente.
- 11 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse **OK** para escanear la página. Repita los pasos 10 y 11 para cada página del formato de página.
- 12 Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **No** para terminar.

NOTA

- Asegúrese de que el tamaño de papel esté configurado como Carta, A4 o Ejecutivo.
- La copia de póster no está disponible para el tamaño de papel Ejecutivo.
- Solo puede realizar una copia en color cada vez.
- Solo puede realizar una copia de póster cada vez.
- La copia de póster no está disponible si se utilizan transparencias.

Coloque el documento hacia abajo en la dirección que se muestra a continuación:

■ 2en1 (vertical)



■ 2en1 (horizontal)




■ 4en1 (vertical)




■ 4en1 (horizontal)




■ Póster (2x1)

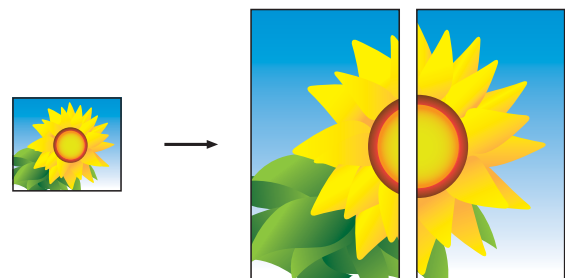

■ **Póster (2x2)**

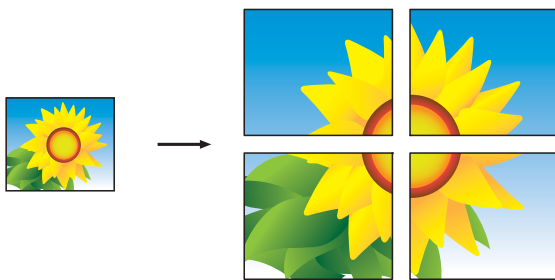

■ **Póster (3x3)**

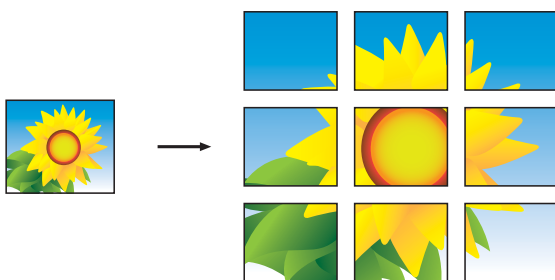

NOTA

Las copias de póster tienen partes que se solapan por lo podrá unir las fácilmente.


Copia 2 en 1 (ID) (Formato de página)

Puede copiar ambas caras del carné de identidad en una sola página, manteniendo el tamaño de la tarjeta original. Asegúrese de que el tamaño de papel esté configurado como Carta o A4.


NOTA

Puede copiar un carné de identidad en la medida que la legislación aplicable lo permita. (►► Guía de seguridad del producto: *Limitaciones legales para la realización de copias*).

- 1 Coloque el carné de identidad *hacia abajo* cerca de la esquina izquierda del cristal de escaneado tal como se muestra en la ilustración.

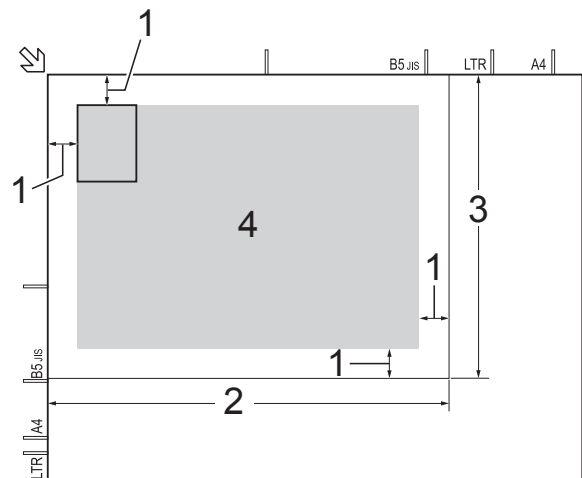

- 1 0,12 pulg. (3 mm) o mayor (parte superior, izquierda)
- 2 8,5 pulg. (216 mm)
- 3 5,5 pulg. (140 mm)
- 4 Área de escaneado

- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.

- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Formato pág.
- 6 Pulse Formato pág.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 2en1 (Id).
- 8 Pulse 2en1 (Id).
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con las configuraciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Pulse Negro Inicio o Color Inicio.
El equipo comienza a escanear una cara del carné de identidad.
- 11 Una vez que el equipo haya escaneado una cara, pulse Sí. Dé la vuelta al carné de identidad y pulse OK para escanear la otra cara.

NOTA

- Copia libro¹, Ordenar, Copia de 2 caras, Copia en papel fino¹, Modo ahorro de tinta¹, Ampliar/Reducir, Copia marca ag¹ y Quitar el color de fondo no están disponibles con 2en1 (Id).
- Solo puede realizar una copia en color cada vez.


¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

Ordenación de copias

Puede ordenar varias copias. Las páginas se apilarán en el orden 123, 123, 123, etc.

Para ordenar copias, se recomienda que cargue documentos de una sola cara en la unidad ADF. Para documentos a 2 caras y libros, utilice el cristal de escaneado.

- 1 Cargue el documento.

- 2 Pulse  (Copiar).
 - 3 Introduzca el número de copias que desee.
 - 4 Pulse Opciones.
 - 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Apilar/Ordenar.
 - 6 Pulse Apilar/Ordenar.
 - 7 Pulse Ordenar.
 - 8 Lea y confirme la lista que se muestra con las configuraciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
 - 9 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse Negro Inicio o bien Color Inicio.
Si ha colocado el documento en la unidad ADF, el equipo lo escanea e inicia la impresión.
- Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 10.**
- 10 Una vez que el equipo haya escaneado la página, pulse Sí para escanear la página siguiente.
 - 11 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado. Pulse OK para escanear la página.
Repita los pasos 10 y 11 hasta que todas las páginas se hayan escaneado.
 - 12 Pulse No para finalizar el escaneado.
El equipo inicia la impresión.


NOTA

Ajustar a página, Formato pág. y Copia libro¹ no están disponibles con Ordenar.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

Ajuste de la densidad

Se puede ajustar la densidad de la copia para hacerla más oscura o más clara.


- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Densidad.
- 6 Pulse Densidad.
- 7 Pulse el nivel de densidad que desee, desde Claro a Oscuro.
- 8 Lea y confirme la lista que se muestra con las configuraciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 9 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse Negro Inicio o bien Color Inicio.

Modo de ahorro de tinta (MFC-J870DW y MFC-J875DW)


La función Modo ahorro de tinta puede ayudarle a ahorrar tinta. El equipo detecta los bordes de la imagen e imprime el contorno de la misma.

La cantidad de ahorro de tinta variará dependiendo del tipo de documento.


Modo ahorro de tinta: desactivado

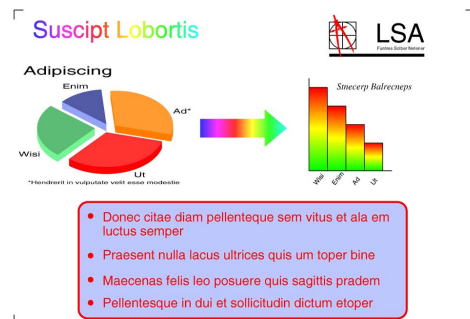

Modo ahorro de tinta: activado

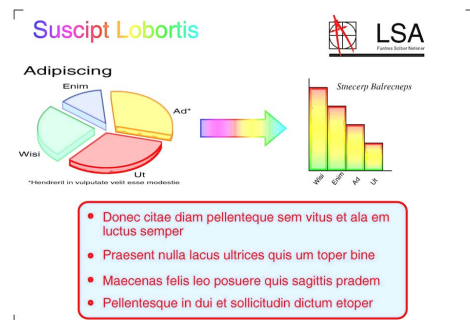

(Las pantallas anteriores se utilizan en ISO/IEC 24712).

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.


- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config avanzada.
- 6 Pulse Config avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo ahorro de tinta.
- 8 Pulse Modo ahorro de tinta.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con las configuraciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse Negro Inicio o bien Color Inicio.

NOTA

- Copia libro, Copia en papel fino, Formato pág., Copia marca ag y Quitar el color de fondo **no están disponibles con** Modo ahorro de tinta.
- Modo ahorro de tinta puede hacer que sus impresiones tengan un aspecto diferente al del documento original.

Copia en papel fino (MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Si el documento es una copia a 2 caras en papel fino, seleccione Copia en papel fino de forma que la impresión en la otra cara no traspase.


- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config avanzada.
- 6 Pulse Config avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia en papel fino.
- 8 Pulse Copia en papel fino.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con las configuraciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Pulse Negro Inicio o Color Inicio.

NOTA

Ajustar a página, Formato pág., Modo ahorro de tinta, Copia libro, Copia marca ag y Quitar el color de fondo **no están disponibles con** Copia en papel fino.

Copia de libros (MFC-J870DW y MFC-J875DW)

La función Copia libro corrige los bordes oscuros y la inclinación al efectuar copias desde el cristal de escaneado. El equipo puede corregir los datos automáticamente.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config avanzada.
- 6 Pulse Config avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia libro.
- 8 Pulse Copia libro.
- 9 Lea y confirme la lista que se muestra con las configuraciones que ha seleccionado y, a continuación, pulse OK.
- 10 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse Negro Inicio o bien Color Inicio.

NOTA

Formato pág., Ordenar, Copia de 2 caras, Modo ahorro de tinta, Ajustar a página, Copia en papel fino, Copia marca ag y Quitar el color de fondo **no están disponibles con Copia libro.**


Copia de marca de agua (MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Puede colocar texto en el documento como una marca de agua. Puede seleccionar una de las plantillas de marcas de agua.

NOTA

Ajustar a página, Formato pág., Copia en papel fino, Modo ahorro de tinta, Copia libro y Quitar el color de fondo **no están disponibles con Copia marca ag.**

Uso de una plantilla

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config avanzada.
- 6 Pulse Config avanzada.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia marca ag.
- 8 Pulse Copia marca ag.

- 9 Cambie la configuración de la marca de agua pulsando las opciones que se muestran en la pantalla táctil según sea necesario. (Para obtener más información, consulte *Configuración de copia de marca de agua* >> página 55).
Pulse OK.
- 10 Pulse OK para confirmar la utilización de la marca de agua.
- 11 Pulse Negro Inicio o Color Inicio.

Configuración de copia de marca de agua


Opción 1	Opción 2	Opción 3
Copia marca ag	Texto	CONFIDENCIAL* BORRADOR COPIA IMPORTANTE URGENTE
	Posición	A B C D E* F G H I Pauta
	Tamaño	Pequeño Mediano* Grande
	Ángulo	-90° -45°* 0° 45° 90°
	Transparencia	-2 -1 0* +1 +2
	Color	Negro* Verde Azul Morado Rojo Naranj Amaril
La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.		

Quitar el color de fondo

La opción Quitar el color de fondo elimina el color del fondo del documento durante la copia. De esta manera puede conseguirse que la copia sea más legible y un pequeño ahorro de tinta.

NOTA

Esta función solo debe utilizarse cuando se realizan copias en color. El color del fondo se elimina automáticamente en todas las copias en blanco y negro.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config avanzada.
- 6 Pulse Config avanzada.
- 7 (MFC-J870DW y MFC-J875DW) Pulse ▲ o ▼ para mostrar Quitar el color de fondo.
- 8 Pulse Quitar el color de fondo.
- 9 Pulse Suave, Media o Alta.
- 10 Pulse OK.
- 11 Pulse Color Inicio.

NOTA

Ajustar a página, Formato pág., Modo ahorro de tinta¹, Copia en papel fino¹, Copia libro¹ y Copia marca ag¹ no están disponibles con Quitar el color de fondo.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW


Copia dúplex

Puede reducir la cantidad de papel utilizado para copias utilizando esta función para copiar en ambas caras del papel.


Para la copia dúplex, se recomienda que cargue documentos de una sola cara en la unidad ADF. Para documentos a 2 caras y libros, utilice el cristal de escaneado.

(Giro en el borde largo)

Vertical

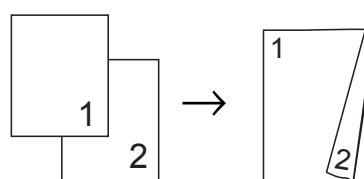


Horizontal

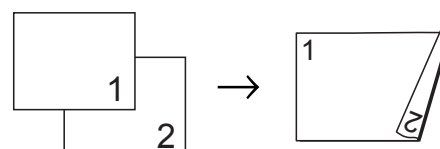


(Giro en el borde corto)

Vertical

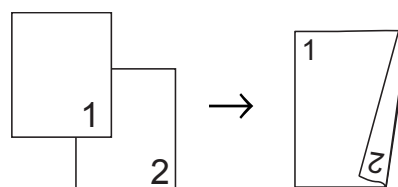


Horizontal

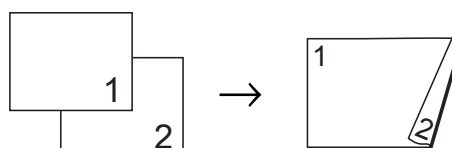

NOTA

- 2en1 (Id), Póster, Copia libro¹ y Ajustar a página no están disponibles con Copia de 2 caras.
- Solo puede utilizar papel normal de tamaño Carta, A4, A5 o Ejecutivo.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse  (Copiar).
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse Opciones.
- 5 Si desea ordenar varias copias, pulse ▲ o ▼ para mostrar Apilar/Ordenar.
- 6 Pulse Apilar/Ordenar.
- 7 Pulse Ordenar.
- 8 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Copia de 2 caras.
- 9 Pulse Copia de 2 caras.
- 10 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el tipo de copia dúplex que desee y pulse Giro de borde largo vertical, Giro de borde largo horizontal, Giro de borde corto vertical, Giro de borde corto horizontal (o No).
- 11 Lea y revise el mensaje de la pantalla táctil y, a continuación, pulse OK.
- 12 Revise las configuraciones en la pantalla táctil y después pulse OK.
- 13 Pulse Negro Inicio o Color Inicio.
Si ha colocado el documento en la unidad ADF, el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al paso 14.

- 14 En la pantalla táctil se muestra:

Gire el documento (o voltee el libro) y pulse [Escanear]. Cuando haya acabado pulse [Completar].

Coloque la página siguiente en el cristal de escaneado y pulse Escanear.

Pulse OK.

El equipo inicia la impresión.

- 15 Si ha pulsado Ordenar para varias copias, repita el paso 14 para cada una de las páginas. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse Completar. El equipo inicia la impresión.

NO toque la página impresa hasta que se expulse por segunda vez. El equipo imprimirá la primera cara, expulsará el papel y después alimentará el papel de nuevo para imprimir la segunda cara.



NOTA

Si se produce un atasco de papel, pulse Avanzada después del paso 9 y, a continuación, pulse una de las configuraciones para evitar atascos: 1 de 2 caras o 2 de 2 caras. 1 de 2 caras utiliza un tiempo de impresión mayor para que la tinta se seque. 2 de 2 caras utiliza un tiempo de impresión mayor y los colores de la impresión serán más claros.

Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada



Puede guardar la configuración de las opciones de copia que utilice más a menudo, como Calidad, Ampliar/Reducir, Densidad, Formato pág., Copia de 2 caras y Config avanzada, si las establece como predeterminadas.

Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ en el panel táctil para mostrar las configuraciones disponibles y, a continuación, pulse la configuración que desee cambiar. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones disponibles y pulse la opción que desee establecer. Repita este paso en cada configuración que desee cambiar.
- 4 Después de cambiar la última configuración, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajus.Nuev.Predet.
- 5 Pulse Ajus.Nuev.Predet.
- 6 En la pantalla táctil se le pedirá de nuevo que confirme que desea establecer los cambios como la nueva configuración predeterminada. Pulse Sí.
- 7 Pulse .


Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas

Puede restablecer las configuraciones de copia que haya cambiado, como Calidad, Ampliar/Reducir, Densidad, Formato pág., Copia de 2 caras y Config avanzada, a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ en el panel táctil para mostrar Rest.Predeterm.
- 4 Pulse Rest.Predeterm.
- 5 Pulse Sí.
- 6 Pulse .

Cómo guardar las opciones de copia como un acceso directo

Puede almacenar las opciones de copia que utilice con más frecuencia guardándolas como un acceso directo.

- 1 Pulse  (Copiar).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Calidad, Tipo d papel, Tamaño del papel, Ampliar/Reducir, Densidad, Apilar/Ordenar, Formato pág., Copia de 2 caras o Config avanzada y, a continuación, pulse la configuración que desee cambiar. A continuación, pulse la nueva opción que desee. Repita este paso en cada configuración que desee cambiar.
- 4 Cuando termine de seleccionar nuevas opciones, pulse Guard acc directo.
- 5 Lea y confirme la lista que se muestra con las opciones que ha seleccionado para el acceso directo y, a continuación, pulse OK.
- 6 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*). Pulse OK.
- 7 Pulse OK para guardar el acceso directo.

PhotoCapture Center™: impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una unidad flash USB

Operaciones de PhotoCapture Center™

Tarjetas de memoria, unidades flash USB y estructuras de carpetas

El equipo está diseñado para ser compatible con archivos de imagen de las cámaras digitales más modernas, tarjetas de memoria y unidades flash USB; sin embargo, lea los puntos siguientes para evitar errores:

- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG; cualquier otra extensión (por ejemplo, .JPEG, .TIF, .GIF, etc.) no se reconocerá.
- La impresión directa mediante PhotoCapture Center™ se debe realizar independientemente de las operaciones de PhotoCapture Center™ utilizando la computadora. (El funcionamiento simultáneo no es posible).
- El equipo puede leer hasta 999 archivos ¹ guardados en una tarjeta de memoria o en una unidad flash USB.

¹ También se cuenta la carpeta de las tarjetas de memoria o de la unidad flash USB.
- El archivo DPOF en las tarjetas de memoria debe estar en un formato DPOF válido. (Consulte *Impresión DPOF* >> página 66).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al imprimir un índice o una imagen, PhotoCapture Center™ imprimirá todas las imágenes válidas, incluso si una o más imágenes están dañadas. Las imágenes dañadas no se imprimirán.
- (Usuarios de tarjetas de memoria)

El equipo ha sido diseñado para leer tarjetas de memoria que hayan sido formateadas con una cámara digital.

Cuando la cámara digital formatea una tarjeta de memoria, crea una carpeta especial en la que se copian los datos de la imagen. Si necesita modificar los datos de la imagen almacenados en una tarjeta de memoria con su computadora, le recomendamos que no modifique la estructura de carpetas creada por la cámara digital. Cuando guarde archivos de imágenes nuevas o modificadas en la tarjeta de memoria, también le recomendamos que use la misma carpeta que utiliza su cámara digital. Si los datos no se guardan en la misma carpeta, es posible que el equipo no pueda leer el archivo ni imprimir la imagen.
- (Usuarios de unidades flash USB)

Este equipo es compatible con una unidad flash USB formateada por Windows®.

Impresión de vídeos

Puede imprimir imágenes de archivos de vídeo almacenados en la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB.

Un archivo de vídeo se divide de forma automática en 9 partes de acuerdo a los tiempos de grabación y se sitúa en 3 líneas. Entonces podrá ver e imprimir las escenas en las que se ha dividido.

NOTA

- No puede seleccionar una escena en particular del vídeo.
- Puede utilizar formatos de archivos de película AVI o MOV (solo JPEG en movimiento). Sin embargo, si el tamaño de un archivo AVI es de 1 GB o más (el tiempo de filmación es de unos 30 minutos) o el tamaño de un archivo MOV es de 2 GB o más (el tiempo de filmación es de unos 60 minutos), estos archivos no podrán imprimirse.
- Si los datos de una escena dividida están dañados, la parte correspondiente a esa escena estará en blanco.

Impresión de imágenes

Impresión de un índice (en miniatura)

PhotoCapture Center™ asigna números a cada imagen (como n.º 1, n.º 2, n.º 3, etc.).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ no reconoce ningún otro número ni nombre de archivo que la cámara digital o la computadora haya utilizado para identificar las imágenes. Puede imprimir una página de imágenes en miniatura. De este modo, se mostrarán todas las fotografías de la tarjeta de memoria o de la unidad flash USB.

NOTA

Solo los nombres de archivos que tengan 20 caracteres o menos se imprimirán correctamente en la hoja del índice.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `Foto`.
- 4 Pulse `◀o▶` para mostrar `Impresión índice`.
- 5 Pulse `Impresión índice`.
- 6 Pulse `Imprimir hoja índice`.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **Ajust d impresn** para cambiar el tipo de papel o el tamaño de papel que esté utilizando. Vaya al paso 8.
- Si no desea cambiar la configuración del papel, pulse **Inicio**.

- 8 Pulse **Tipo d papel**.
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Papel normal**, **Papel tinta**, **Brother BP71 u Otro brillo y**, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 10 Pulse **Tamaño papel**.
- 11 Pulse **Carta** o **A4**.
- 12 Pulse **OK**.
- 13 Pulse **Inicio** para imprimir.

Impresión de fotografías

Antes de imprimir una imagen individual, tiene que saber cuál es su número.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Imprima el índice. (Consulte *Impresión de un índice (en miniatura)* >> página 61).
- 5 Pulse **◀** o **▶** para mostrar **Impresión índice**.
- 6 Pulse **Impresión índice**.
- 7 Pulse **Imprimir fotos**.

- 8 Introduzca el número de imagen que desee imprimir desde la página de índice (en miniatura). Una vez seleccionados los números de las imágenes, pulse **OK**.

NOTA

- Puede introducir varios números al mismo tiempo utilizando una coma o un guión. Por ejemplo, introduzca 1,3,6 para imprimir las imágenes n.º 1, n.º 3 y n.º 6. Introduzca 1-5 para imprimir las imágenes comprendidas entre el n.º 1 y el n.º 5.
- Puede introducir hasta 12 caracteres (incluidas las comas y los guiones) para los números de las imágenes que desee imprimir.

- 9 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación del panel táctil.
- 10 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Ajust d impresn** para cambiar la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 67).
 - Si no desea cambiar ninguna configuración, pulse **Inicio** para imprimir.

Mejora de las fotos (MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Puede editar y añadir efectos a las fotografías y verlas en la pantalla táctil antes de imprimirlas.

NOTA

La función **Mejorar fotos** se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Mejorar fotos.
- 5 Pulse Mejorar fotos.


NOTA










- Aparecerán a la vez cuatro imágenes en miniatura con el número de página actual y el número total de páginas enumeradas debajo de las imágenes en miniatura.
- Pulse ◀ o ▶ repetidamente para desplazarse por todas las fotografías. Mantenga pulsado ◀ o ▶ para avanzar y retroceder rápidamente por las páginas de las imágenes en miniatura.

- 6 Pulse una fotografía de las imágenes en miniatura.
- 7 Seleccione Mejorar o Recortar pulsando la opción para mostrar una marca de verificación roja y, a continuación, pulse OK.
- 8 Si ha seleccionado Mejorar en el paso 7, pulse el efecto que desee añadir. Pulse OK.

NOTA




- Dispone de 10 formas distintas de añadir efectos a la fotografía.

	(Auto-corrección) El equipo decide el efecto más apropiado para la fotografía.
---	---

	(Mejor tono piel) Opción idónea para el ajuste de retratos. Ajusta el color de la piel humana. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Mejorar paisaje) Opción idónea para el ajuste de paisajes. Resalta las áreas verdes y azules de la fotografía. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Quita ojosrojos) El equipo intentará eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía. Si falla la detección de ojos rojos, puede pulsar Reintentarlo para detectarla de nuevo.
	(Escena nocturna) La configuración Escena nocturna es idónea para ajustar fotografías de vistas nocturnas para así aumentar su viveza. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Retroiluminar) La configuración Retroiluminar es idónea para ajustar fotografías a contraluz. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Pizarra blanca) La configuración Pizarra blanca es idónea para ajustar fotografías. Detecta las letras en una pizarra en la fotografía y las hace más legibles.
	(Blanco y negro) Permite convertir la fotografía en una fotografía en blanco y negro.
	(Sepia) Permite convertir el color de la fotografía a sepia.
	(Corregir autom y eliminar ojos rojos) El equipo decide los efectos más apropiados para la fotografía. Asimismo, intentará eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía.

- En ciertos casos, los ojos rojos no se pueden eliminar.
 - Cuando la cara es demasiado pequeña en la imagen.
 - Cuando la cara está mirando excesivamente hacia arriba, abajo, hacia la izquierda o la derecha.
- Pulse **Cancelar** para volver a la lista de efectos.
- Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no se pueda recortar o mejorar. En la pantalla táctil se mostrará el mensaje *Imagen demasiado pequeña* o *Imagen demasiado grande*.

- 9 Si ha seleccionado **Recortar** en el paso 7, ajuste el marco rojo alrededor de la fotografía. Se imprimirá la parte que se encuentra dentro del marco.

- Pulse  o  para ampliar o reducir el tamaño del marco.
- Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para cambiar la posición del marco.
- Pulse  para girar el marco.

Pulse **OK** cuando haya terminado de ajustar la configuración del marco. Pulse **OK** para confirmar.

NOTA


Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no se pueda recortar o mejorar. En la pantalla táctil se mostrará el mensaje *Imagen demasiado pequeña* o *Imagen demasiado grande*.

- 10 Introduzca el número de copias que desee pulsando **+** o **-**, o bien utilizando el teclado de marcación del panel táctil. Pulse **OK**.

- 11 Realice una de las siguientes acciones:
- Pulse **Ajust d impresn** para cambiar la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 67).
 - Si no desea cambiar ninguna configuración, pulse **Inicio** para imprimir.

Impresión de fotografías de carné


Puede seleccionar una fotografía almacenada en una tarjeta de memoria o unidad flash USB e imprimir fotos de carné para su currículum, pasaporte, etc. Puede imprimir cuatro fotografías de carné en una sola hoja de papel.

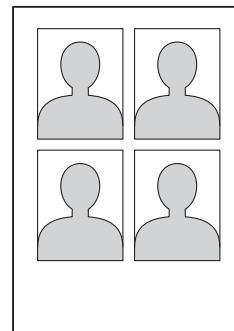

NOTA

Se imprimirá solo una fotografía cuando seleccione **2 x 2 pulgadas** o **50x70mm (2x2,75")** en la configuración de tamaño de fotografía de carné, y la opción **4"x6"** en **Tamaño papel**.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.

- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Impresión foto ID.
- 5 Pulse Impresión foto ID.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía que desee, púlsela.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar 2 x 2 pulgadas, 25x36mm, 35 x 45 mm, 36 x 51 mm, 45x45mm, 45 x 55 mm, 35x48mm o 50x70mm (2x2, 75") y, a continuación, pulse la opción que desee establecer como tamaño de la fotografía.
- 8 Confirme la imagen que se muestra en la pantalla táctil. Si fuera necesario, gire la imagen pulsando .

NOTA

La función de recorte no está disponible.

- 9 Pulse OK.
- 10 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse Ajust d impresn para cambiar la configuración de impresión. Vaya al paso 11.
 - Si no desea cambiar ninguna configuración, pulse Inicio para imprimir.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la calidad de impresión, pulse Calidad impre. Pulse Normal o Foto.

- Para cambiar el tipo de papel, pulse Tipo d papel.

Pulse ▲ o ▼ para mostrar

Papel normal, Papel tinta, Brother BP71 o bien Otro brillo y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

- Para cambiar el tamaño de papel, pulse Tamaño papel.

Pulse ▲ o ▼ para mostrar 4"x6", 5"x7", Carta o bien A4 y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

- (MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Para añadir efectos de mejora, pulse ▲ o ▼ para mostrar Mejora fotos.

Pulse Mejora fotos.

Pulse ▲ o ▼ para mostrar

Auto-corrección, Quita ojosrojos, Auto Correc.


elim. ojos rojos o bien No y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

- 12 Una vez que haya terminado de cambiar las configuraciones, pulse OK.
- 13 Pulse Inicio.

Vista de diapositivas

Puede ver todas las fotografías en la pantalla táctil mediante Diapositiva. También puede seleccionar una fotografía durante la operación.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.

- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Diapositiva.
- 5 Pulse Diapositiva.
- 6 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea cambiar el tiempo durante el cual se muestra cada una de las fotografías, pulse `Mostrar cada foto` para.
Pulse ▲ o ▼ para mostrar 3seg, 10seg, 30seg, 1min o 5min y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
 - Si no desea cambiar las configuraciones, pulse `Inicio`.
- 7 Pulse  para finalizar Diapositiva.

Impresión de una fotografía durante una vista de diapositivas

- 1 Para imprimir una imagen durante una vista de diapositivas, pulse la imagen cuando aparezca en la pantalla táctil.
- 2 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado de marcación del panel táctil.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse `Ajust d impresn` para cambiar la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 67).
 - Si no desea cambiar ninguna configuración, pulse `Inicio` para imprimir.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format (Formato de orden de impresión digital).

Se trata de una norma creada por los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si la cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá utilizar el visor de la cámara digital para seleccionar las imágenes y el número de copias que desee imprimir.

Cuando se introduzca en el equipo una tarjeta de memoria (Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC, MultiMedia Card o MultiMedia Card plus) que contenga información DPOF, podrá imprimir fácilmente la imagen seleccionada.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para mostrar DPOF.
- 4 Pulse DPOF.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse `Ajust d impresn` para cambiar la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 67).
 - Si no desea cambiar ninguna configuración, pulse `Inicio` para imprimir.

NOTA

Se puede producir un error de archivo DPOF no válido si el orden de impresión creado en la cámara resulta dañado. Elimine y vuelva a crear el orden de impresión utilizando la cámara fotográfica para corregir este problema. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear el orden de impresión, consulte el sitio web de soporte técnico del fabricante y la documentación proporcionada con la cámara.

Configuración de impresión de PhotoCapture Center™

Puede cambiar la configuración de impresión para el siguiente trabajo de impresión.

Esta configuración es temporal y el equipo vuelve a la configuración predeterminada 1 minuto después de que se haya efectuado la impresión.

NOTA

Puede guardar las configuraciones de impresión que use más a menudo si las establece como configuración predeterminada. (Consulte *Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada* >> página 73).



Calidad de impresión

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse **OK**.

- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust d impresn.**
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Calidad impre.**
- 10 Pulse **Calidad impre.**
- 11 Pulse **Normal** o **Foto**.
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **↩** o bien **OK**. Pulse **Inicio** para imprimir.

NOTA

Si selecciona **Papel tinta** en **Tipo d papel**, solo puede seleccionar **Foto**.

Opciones de papel

Tipo de papel

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀** o **▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀** o **▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust d impresn.**
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Tipo d papel**.
- 10 Pulse **Tipo d papel**.







- 11 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Papel normal**, **Papel tinta**, **Brother BP71** u **Otro brillo** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **↩** o bien **OK**. Pulse **Inicio** para imprimir.


Tamaño de papel y tamaño de impresión

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse **◀** o **▶** para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse **◀** o **▶** para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust d impresn.**
- 9 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Tamaño papel**.
- 10 Pulse **Tamaño papel**.
- 11 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **4"x6"**, **5"x7"**, **Carta** o **A4**. Pulse la opción que desee establecer.
Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado **Carta** o **A4**, vaya al paso 12.
 - Si ha seleccionado **4"x6"** o **5"x7"**, vaya al paso 13.

- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Tamaño impres.
 Pulse Tamaño impres.
 Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones de la tabla siguiente y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.


Ejemplo: posición de impresión para papel de tamaño Carta

1 3"x4"	2 3.5"x5"	3 4"x6"
		
4 5"x7"	5 6"x8"	6 Tamaño Máximo
		

- 13 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse  o bien OK.
 Pulse Inicio para imprimir.

Auto-corrección (MFC-J870DW y MFC-J875DW)

La función Auto-corrección está disponible para la mayoría de las fotografías. El equipo decide el efecto más apropiado para la fotografía.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púselas y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse Ajust d impresn.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Auto-corrección.
- 10 Pulse Auto-corrección.
- 11 Pulse Sí (o No).
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse  o bien OK.
 Pulse Inicio para imprimir.

Ajuste del brillo, contraste y color

Brillo

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `Foto`.
- 4 Pulse `◀ o ▶` para mostrar `Ver fotos`.
- 5 Pulse `Ver fotos`.
- 6 Pulse `◀ o ▶` para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse `OK`.
- 7 Pulse `OK`.
- 8 Pulse `Ajust d impresn`.
- 9 Pulse `▲ o ▼` para mostrar `Brillo`.
- 10 Pulse `Brillo`.
- 11 Ajuste el nivel de brillo pulsándolo en la pantalla táctil.
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse `↩` o bien `OK`. Pulse `Inicio` para imprimir.

Contraste

Es posible seleccionar el nivel de contraste. Con un mayor contraste, se obtendrá mayor nitidez y viveza de la imagen.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `Foto`.
- 4 Pulse `◀ o ▶` para mostrar `Ver fotos`.
- 5 Pulse `Ver fotos`.
- 6 Pulse `◀ o ▶` para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse `OK`.
- 7 Pulse `OK`.
- 8 Pulse `Ajust d impresn`.
- 9 Pulse `▲ o ▼` para mostrar `Contraste`.
- 10 Pulse `Contraste`.
- 11 Ajuste el nivel de contraste pulsándolo en la pantalla táctil.
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse `↩` o bien `OK`. Pulse `Inicio` para imprimir.

Mejora del color

Puede activar la función de mejora del color para imprimir imágenes con más viveza. El tiempo de impresión será mayor.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Foto**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Ver fotos**.
- 5 Pulse **Ver fotos**.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Pulse **OK**.
- 8 Pulse **Ajust d impresn.**
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Mejorar color**.
- 10 Pulse **Mejorar color**.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea personalizar **Nivel blanco**, **Definición 0** **Densidad color**, pulse **Mejorar color** y, a continuación, pulse **Sí**. Vaya al paso 12.
 - Si no desea personalizar estas opciones, pulse **Mejorar color** y, a continuación, pulse **No**. Pulse **↩**. Vaya al paso 15.
- 12 Pulse ▲ o ▼ para mostrar **Nivel blanco**, **Definición 0** **Densidad color** y, a continuación, pulse la opción que desee establecer.

- 13 Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de la configuración. Pulse **OK**.
- 14 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea personalizar otra mejora del color, repita los pasos 12 y 13. Pulse **↩**.
 - Si desea cambiar otras configuraciones, pulse **↩** para mostrar el menú de configuración de impresión y pulse la configuración que desee modificar. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* >> página 67).
- 15 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **↩** o bien **OK**. Pulse **Inicio** para imprimir.

NOTA

• Nivel blanco

Esta configuración permite ajustar el tono de las áreas blancas de una imagen. La luz, la configuración de la cámara y otros factores podrán afectar a la apariencia del blanco. Las áreas blancas de una imagen a veces pueden aparecer ligeramente rosadas, amarillentas o con sombras de otro color. Esta configuración permite corregir dichos efectos y recuperar el blanco original de la imagen.

• **Definición**

Esta configuración mejora el detalle de una imagen de forma similar al ajuste del objetivo de una cámara. Si la imagen no está enfocada correctamente y no pueden verse los detalles de la misma, ajuste la definición.

• **Densidad color**


Esta configuración permite ajustar la cantidad total de color de la imagen. La cantidad de color de una imagen puede aumentarse o disminuirse para retocar fotografías deslucidas o descoloridas.



Recortar

Si una fotografía tiene un largo o un ancho excesivo para el espacio disponible en el formato de página seleccionado, parte de la imagen se recortará.

La configuración predeterminada es *Sí*. Si desea imprimir toda la imagen, cambie esta configuración a *No*. Si configura *Recortar* en *No*, configure también *Sin bordes* en *No*. (Consulte *Impresión sin bordes* >> página 72).

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse *Foto*.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar *Ver fotos*.
- 5 Pulse *Ver fotos*.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse *OK*.
- 7 Pulse *OK*.
- 8 Pulse *Ajust d impresn*.


- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar *Recortar*.
- 10 Pulse *Recortar*.
- 11 Pulse *No* (o *Sí*).
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse  o bien *OK*. Pulse *Inicio* para imprimir.

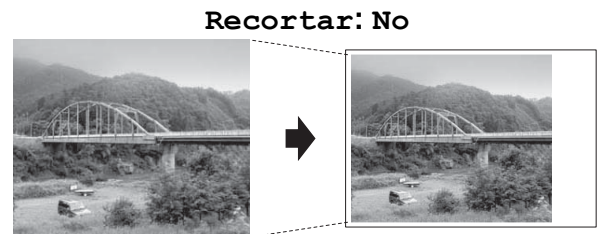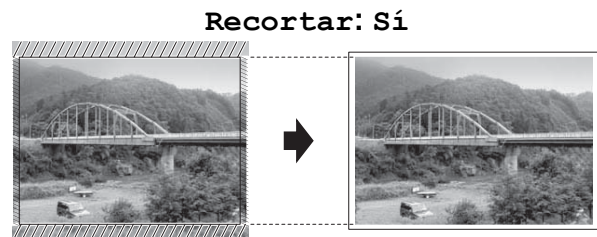

Impresión sin bordes


Esta función aumenta el tamaño del área de impresión hasta los bordes del papel. El tiempo necesario para la impresión aumentará ligeramente.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse *Foto*.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar *Ver fotos*.
- 5 Pulse *Ver fotos*.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse *OK*.
- 7 Pulse *OK*.

- 8 Pulse `Ajust d impresn.`
- 9 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Sin bordes.`
- 10 Pulse `Sin bordes.`
- 11 Pulse `No` (o `Sí`).
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse  o bien `OK`. Pulse `Inicio` para imprimir.

Impresión de la fecha

Puede imprimir la fecha si está incluida en los datos de las fotografías. La fecha se imprimirá en la esquina inferior derecha. Si los datos no contienen la información de fecha, no podrá utilizar esta función.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `Foto`.
- 4 Pulse `◀` o `▶` para mostrar `Ver fotos`.
- 5 Pulse `Ver fotos`.
- 6 Pulse `◀` o `▶` para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse `OK`.
- 7 Pulse `OK`.
- 8 Pulse `Ajust d impresn.`
- 9 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fecha imprimir`.
- 10 Pulse `Fecha imprimir`.
- 11 Pulse `Sí` (o `No`).
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse  o bien `OK`. Pulse `Inicio` para imprimir.

NOTA



La configuración DPOF de la cámara debe estar desactivada para utilizar la función `Fecha imprimir`.

Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada

Puede guardar las configuraciones de impresión que utilice más a menudo, como `Calidad impre.`, `Tipo d papel`, `Tamaño papel`, `Tamaño impres.`, `Auto-corrección`¹, `Brillo`, `Contraste`, `Mejorar color`, `Recortar`, `Sin bordes` y `Fecha imprimir`, si las establece como las configuraciones predeterminadas de fábrica. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse `Foto`.
- 4 Pulse `◀` o `▶` para mostrar `Ver fotos`.
- 5 Pulse `Ver fotos`.
- 6 Pulse `◀` o `▶` para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse `OK`.
- 7 Pulse `OK`.
- 8 Pulse `Ajust d impresn.`
- 9 Pulse la nueva configuración. Repita este paso en cada configuración que desee cambiar.

- 10 Después de cambiar la última configuración, pulse ▲ o ▼ para mostrar Ajustes.Nuevos.Predeterminados.
 - 11 Pulse Ajustes.Nuevos.Predeterminados.
 - 12 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en las nuevas configuraciones predeterminadas. Pulse Sí para confirmar.
 - 13 Pulse .
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Rest.Predeterminados.
 - 10 Pulse Rest.Predeterminados.
 - 11 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea restablecer los ajustes predeterminados. Pulse Sí para confirmar.
 - 12 Pulse .

Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas

Puede restablecer las configuraciones de PhotoCapture que haya cambiado, como Calidad impre., Tipo de papel, Tamaño papel, Tamaño impres., Auto-corrección¹, Brillo, Contraste, Mejorar color, Recortar, Sin bordes y Fecha imprimir, a las configuraciones predeterminadas.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW


- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse Foto.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Ver fotos.
- 5 Pulse Ver fotos.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cada fotografía. Cuando se muestre la fotografía de su interés, púlsela y, a continuación, pulse OK.
- 7 Pulse OK.
- 8 Pulse Ajuste de impresn.

Escaneado a tarjeta de memoria o unidad flash USB

Recorte automático (MFC-J870DW y MFC-J875DW)

Es posible escanear varios documentos colocados en el cristal de escaneado. Se puede obtener la vista previa de un solo documento en la pantalla táctil antes de guardarlo. Cuando seleccione **Recorte automático**, el equipo escaneará cada uno de los documentos y creará archivos independientes. Por ejemplo, si coloca cuatro documentos en el cristal de escaneado, el equipo escaneará y creará cuatro archivos independientes. Si desea crear un archivo de cuatro páginas, seleccione **PDF** o **TIFF** en **Tipo de archivo**.

(Si selecciona **JPEG**, los cuatro documentos se crean como cuatro archivos independientes).

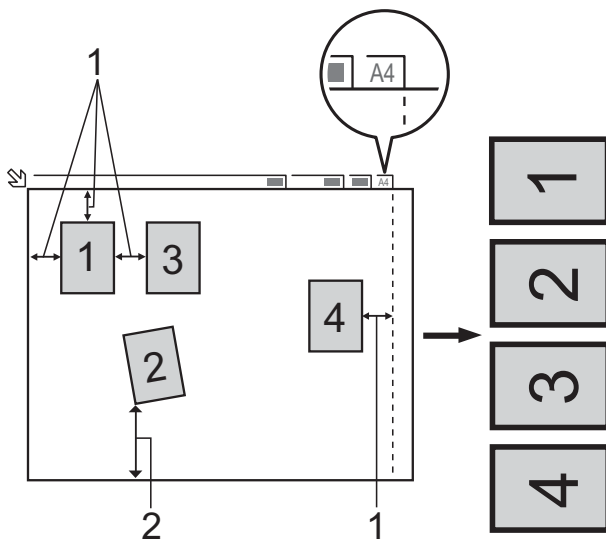

- 1 0,4 pulg. (10 mm) o mayor (parte superior, izquierda, derecha)
- 2 0,8 pulg. (20 mm) o mayor (parte inferior)

NOTA

Recorte automático se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Escanear a soporte**.
- 4 Cargue el documento.
- 5 Pulse **Opciones**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recorte automático**.
- 7 Pulse **Recorte automático**.
- 8 Pulse **Sí**.
- 9 Pulse **OK**.
- 10 Si no desea cambiar ninguna configuración más, pulse **Inicio** para empezar a escanear.
- 11 El número de documentos escaneados aparece en la pantalla táctil. Pulse **OK** para confirmar.
- 12 Pulse **◀** o **▶** para obtener una vista previa de los datos de cada documento.
- 13 Pulse **Guar. todo** para guardar los datos.

NOTA

- `Recorte automático` está disponible para papel que tenga ángulos rectos de 90 grados en las cuatro esquinas. Si uno de los ángulos no es recto, `Recorte automático` no podrá detectar el documento.
- Si el documento es demasiado largo o demasiado ancho, esta configuración no funcionará correctamente. El documento ha de cumplir las especificaciones siguientes: 7,7 × 10,6 pulg. (195 × 270 mm) como máximo.

Si la relación entre la altura y el ancho del documento es mayor que la relación 1 a 8, esta configuración no funcionará correctamente.

- Debe colocar los documentos separados de los bordes del cristal de escaneado tal como se muestra en la ilustración.
- Debe colocar los documentos al menos a 0,4 pulg. (10 mm) de separación entre sí.
- `Recorte automático` ajusta la inclinación del documento en el cristal del escaneado, pero si el documento está inclinado más de 10 grados, esta configuración no funcionará correctamente.
- La unidad ADF debe estar vacía para utilizar `Recorte automático`.
- La función `Recorte automático` está disponible para un máximo de 16 documentos dependiendo de su tamaño.

IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria o la unidad flash USB mientras el equipo esté leyendo o escribiendo en la tarjeta de memoria o la unidad flash USB para evitar daños en la tarjeta, la unidad flash USB o en los datos almacenados en estas.

Cómo ajustar una nueva configuración predeterminada

Puede guardar las configuraciones de `Escanear a soporte` (`Escaneado tipo`, `Resolución`, `Tipo de archivo`, `Tamaño escan.`, `Recorte automático`¹ y `Quitar el color de fondo`) que use más a menudo si las establece como predeterminadas. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW


- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
 - 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
 - 3 Pulse `Escanear a soporte`.
 - 4 Pulse `Opciones`.
 - 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar `Escaneado tipo`, `Resolución`, `Tipo de archivo`, `Tamaño escan.`, `Recorte automático`¹ o `Quitar el color de fondo` y, a continuación, pulse la configuración que desee cambiar. A continuación, pulse la opción que desee establecer.
- ¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW
Repita este paso en cada configuración que desee cambiar.
- 6 Una vez que haya terminado de seleccionar las configuraciones preferidas, pulse ▲ o ▼ para mostrar `Ajus.Nuev.Predet`.
 - 7 Pulse `Ajus.Nuev.Predet`.
 - 8 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme los cambios realizados en las nuevas configuraciones predeterminadas. Pulse `Sí` para confirmar.

9 Pulse .

Cómo restablecer las configuraciones predeterminadas

Puede restablecer todas las configuraciones de Escanear a soporte que haya cambiado (Escanear tipo, Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Recorte automático¹ y Quitar el color de fondo) a sus ajustes predeterminados.

¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Escanear a soporte**.
- 4 Pulse **Opciones**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Rest. Predeterm.**
- 6 Pulse **Rest. Predeterm.**
- 7 En la pantalla táctil se le pedirá que confirme si desea restablecer los ajustes predeterminados. Pulse **Sí** para confirmar.
- 8 Pulse .

Cómo guardar las opciones de escaneado como un acceso directo

Puede almacenar las opciones de escaneado que utilice con más frecuencia guardándolas como un acceso directo. En esta sección se indica cómo añadir un acceso directo de Escanear a soporte.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria o la unidad flash USB en la ranura correcta.
- 3 Pulse **Escanear a soporte**.
- 4 Pulse **Opciones**.
- 5 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Escanear tipo, Resolución, Tipo de archivo, Tamaño escan., Escanear papel largo, Nombre del archivo, Recorte automático¹ o Quitar el color de fondo y, a continuación, pulse la configuración que desee cambiar. A continuación, pulse la opción que desee establecer.**
¹ Solo MFC-J870DW y MFC-J875DW
Repita este paso en cada configuración que desee cambiar.
- 6 Cuando termine de seleccionar nuevas opciones, pulse **OK**.
- 7 Pulse **Guardar como acceso directo**.
- 8 Confirme la lista que se muestra con las configuraciones que ha seleccionado para el acceso directo y, a continuación, pulse **OK**.
- 9 Introduzca un nombre para el acceso directo con el teclado de la pantalla táctil. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, >> Guía básica del usuario: *Introducción de texto*). Pulse **OK**.
- 10 Pulse **OK** para guardar el acceso directo.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge



Su equipo Brother es compatible con el estándar PictBridge, lo que le permite la conexión e impresión de fotografías directamente desde cualquier cámara digital compatible con PictBridge.

Si la cámara utiliza el estándar de almacenamiento masivo USB, también podrá imprimir fotografías desde una cámara digital sin PictBridge. (Consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)* >> página 80).

Requisitos de PictBridge

Para evitar errores, recuerde los puntos siguientes:

- El equipo y la cámara digital deben conectarse usando un cable USB adecuado.
- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG; cualquier otra extensión (por ejemplo, .JPEG, .TIF, .GIF, etc.) no se reconocerá.
- Las operaciones con PhotoCapture Center™ no están disponibles al usar la función PictBridge.

Configuración de la cámara digital

Asegúrese de que la cámara esté en modo PictBridge. La siguiente configuración de PictBridge estará disponible en la pantalla LCD de la cámara compatible con PictBridge.

En función de la cámara, es posible que algunos ajustes no estén disponibles.

Selecciones de menú de la cámara	Opciones
Tamaño de papel	Carta, A4, 4" × 6" (10 × 15 cm), Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Tipo de papel	Papel normal, Papel satinado, Papel para tinta, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Formato de página	Sin bordes: Sí, Sin bordes: No, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Configuración DPOF ¹	-
Calidad de impresión	Normal, Fina, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Mejora del color	Sí, No, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²
Fecha imprimir	Sí, No, Configuración de impresora (configuración predeterminada) ²

¹ Consulte *Impresión DPOF* >> página 80 para obtener información más detallada.

² Si la cámara está configurada para utilizar Configuración de impresora (configuración predeterminada), el equipo imprimirá la fotografía mediante las configuraciones siguientes.

Configuración	Opciones
Tamaño de papel	4" x 6" (10 x 15 cm)
Tipo de papel	Papel satinado
Formato de página	Sin bordes: Sí
Calidad de impresión	Fina
Mejora del color	Desactivado (No)
Fecha imprimir	Desactivado (No)

- Cuando la cámara no cuenta con ninguna selección de menú, también se utilizan estas configuraciones.
- El nombre y la disponibilidad de cada configuración dependen de las especificaciones de la cámara.


Consulte la documentación adjunta con su cámara para obtener información más detallada acerca de los cambios de configuración de PictBridge.

Impresión de imágenes

NOTA

Retire cualquier tarjeta de memoria o unidad flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte la cámara a la interfaz directa USB (1) del equipo mediante el cable USB.

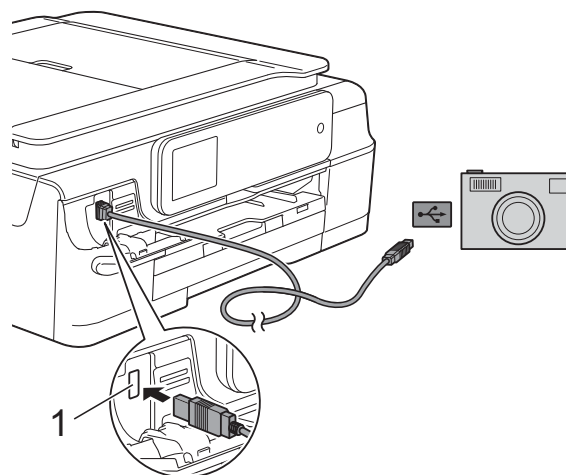

1 Interfaz directa USB

- 3 Encienda la cámara. Cuando el equipo haya reconocido la cámara, en la pantalla táctil aparecerá La cámara está conectada.
- 4 Seleccione la fotografía que desee imprimir siguiendo las instrucciones que se indican en la cámara. Cuando el equipo inicie la impresión de una fotografía, en la pantalla táctil aparecerá Imprimiendo.

IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo que no sea una cámara digital o una unidad flash USB a la interfaz directa USB.

Impresión DPOF

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format (Formato de orden de impresión digital).

Se trata de una norma creada por los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si la cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar en el visor de la cámara digital las imágenes y el número de copias que desee imprimir.

NOTA

Se puede producir un error de archivo DPOF no válido si el orden de impresión creado en la cámara resulta dañado. Elimine y vuelva a crear el orden de impresión utilizando la cámara fotográfica para corregir este problema. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear el orden de impresión, consulte el sitio web de soporte técnico del fabricante y la documentación proporcionada con la cámara.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)

Si la cámara utiliza el estándar de almacenamiento masivo USB, puede conectar la cámara en modo de almacenamiento. Esto permite imprimir fotografías desde la cámara.

(Si desea imprimir fotografías en modo PictBridge, consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge* >> página 78).

NOTA


El nombre, la disponibilidad y el funcionamiento son diferentes en función de cada cámara digital. Consulte la documentación proporcionada con la cámara para obtener información detallada como, por ejemplo, cómo pasar del modo PictBridge al modo de almacenamiento masivo USB.

Impresión de imágenes

NOTA

Retire cualquier tarjeta de memoria o unidad flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de soportes.
- 2 Asegúrese de que la cámara esté apagada. Conecte la cámara a la interfaz directa USB (1) del equipo mediante el cable USB.

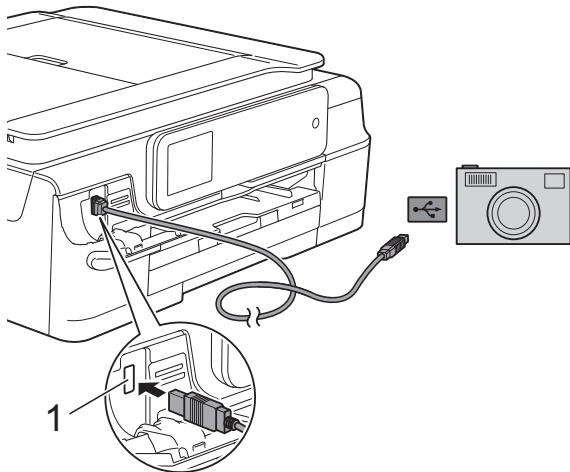

1 Interfaz directa USB

- 3 Encienda la cámara.
- 4 Siga los pasos que se describen en *Impresión de imágenes* >> página 61.

IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo que no sea una cámara digital o una unidad flash USB a la interfaz directa USB.

A


Mantenimiento rutinario

Limpieza y comprobación del equipo


Limpieza de la parte exterior del equipo

Limpie la pantalla táctil de la forma que se indica a continuación:

IMPORTANTE

- Mantenga pulsado  para apagar el equipo. En la pantalla táctil se mostrará *Apagando equipo* durante unos segundos antes de que se desconecte la alimentación.
- NO utilice ningún producto de limpieza líquido (incluido etanol).

- 1 Limpie la pantalla táctil con un paño suave, seco y sin pelusa.

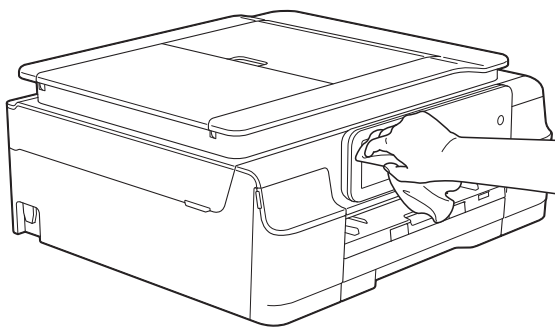


Limpie la parte exterior del equipo de la siguiente manera:


IMPORTANTE

- Utilice detergentes neutros. Si utiliza líquidos volátiles como, por ejemplo, disolvente o bencina, se dañará la superficie exterior del equipo.
- NO utilice productos de limpieza que contengan amoníaco.
- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Podría agrietar el panel.


- 1 Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

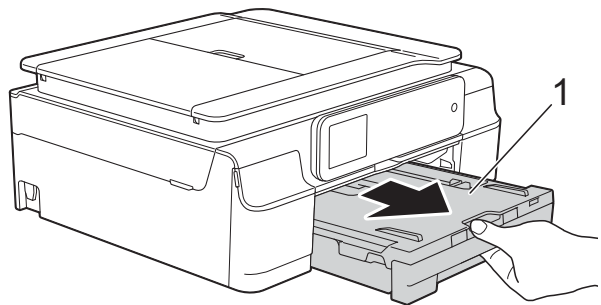

- 2 Limpie la parte exterior del equipo con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar el polvo.

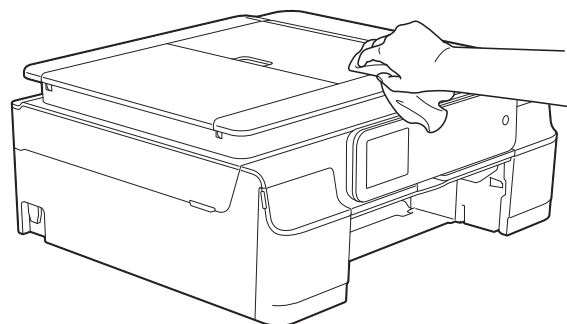

- 3 Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel y extraiga cualquier objeto que se haya atascado en la bandeja.
- 4 Limpie la parte interior y exterior de la bandeja de papel con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar el polvo.

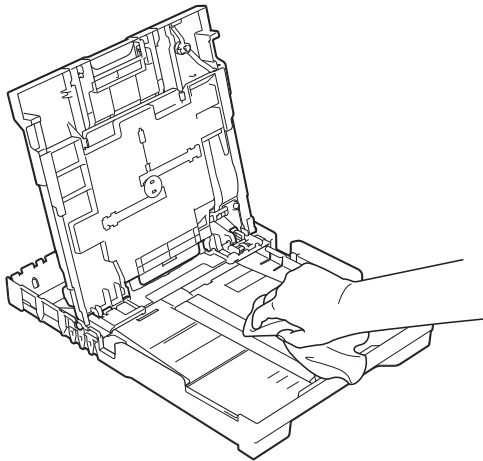

- 5 Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.

Limpieza de la platina de impresión del equipo


⚠ ADVERTENCIA



Asegúrese de desenchufar el equipo de la toma de corriente de CA antes de limpiar la platina de impresión para evitar que se produzca una descarga eléctrica.

- 1 Coloque las manos debajo de las lengüetas de plástico situadas a ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta su posición de apertura.

- 2 Limpie la platina de impresión del equipo (1) y el área a su alrededor frotando cualquier derrame de tinta con un paño suave, seco y sin pelusa.

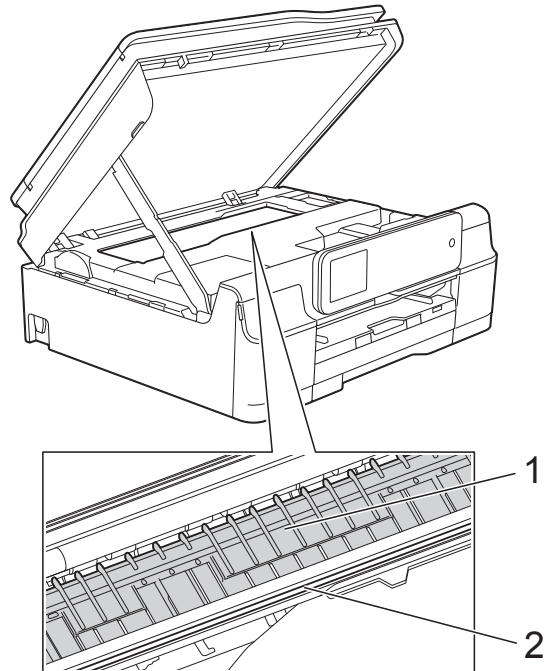

IMPORTANTE


NO toque la banda del codificador (2). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.

- 3 Levante la cubierta del escáner para liberar el bloqueo. Empuje con cuidado hacia abajo el soporte de la cubierta del escáner y cierre la cubierta del escáner con ambas manos.
- 4 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Limpieza de los rodillos de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel se manchan de tinta, pueden producirse problemas en la alimentación del papel.


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente de CA. Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

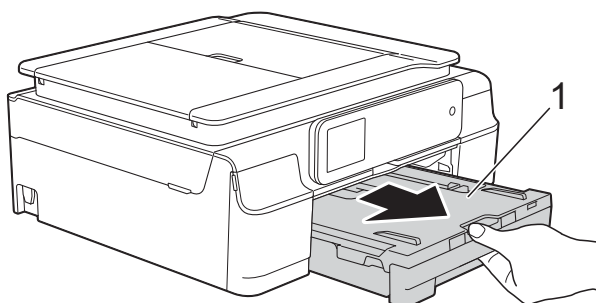


NOTA

Si la lengüeta de soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.

- 2 Limpie la parte delantera de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua realizando un movimiento de lado a lado. Seguidamente, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar toda la humedad.

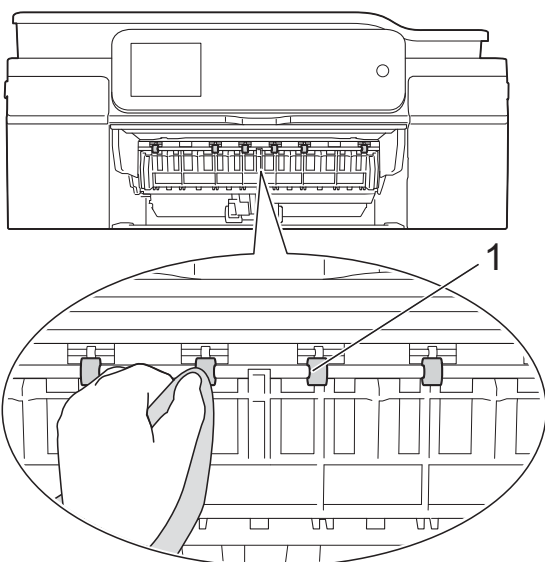

- 3 Levante la lengüeta para el desatasco de papel (2) y, a continuación, limpie la parte posterior de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua. Seguidamente, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar toda la humedad.

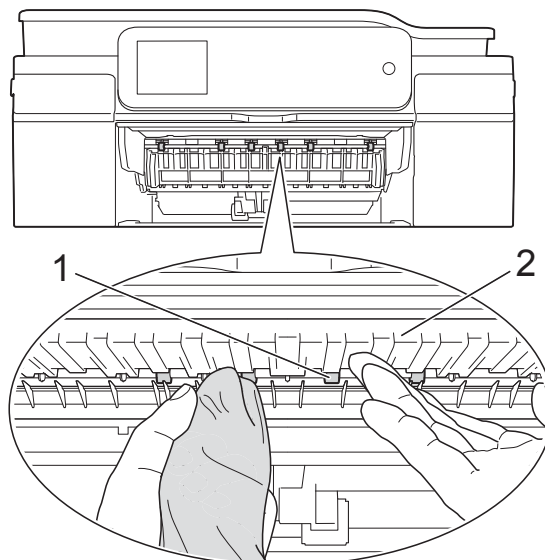

- 4 Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.
- 5 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

NOTA

No vuelva a utilizar el equipo hasta que los rodillos estén secos. Si utiliza el equipo antes de que se sequen los rodillos, puede que se produzcan problemas en la alimentación del papel.


Limpieza de los rodillos de recogida de papel

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente de CA.
- 2 Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.


NOTA

Si el equipo ha alimentado varias páginas a la vez cuando quedaban solo unas pocas hojas de papel en la bandeja, limpie la almohadilla de la base (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua.


Seguidamente, limpie la almohadilla con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar toda la humedad.

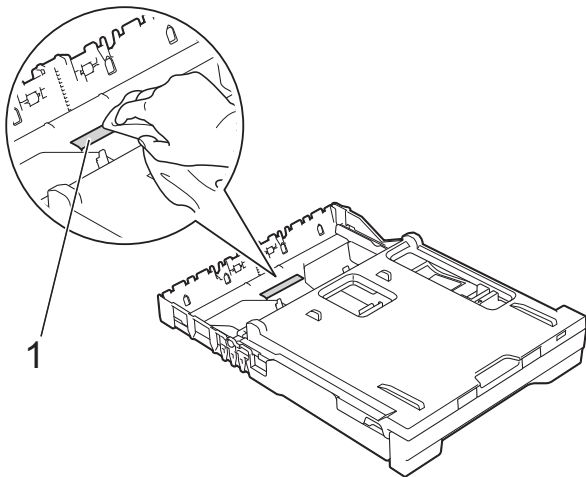

- 3 Abra la cubierta para el desatasc de papel (1) de la parte posterior del equipo.

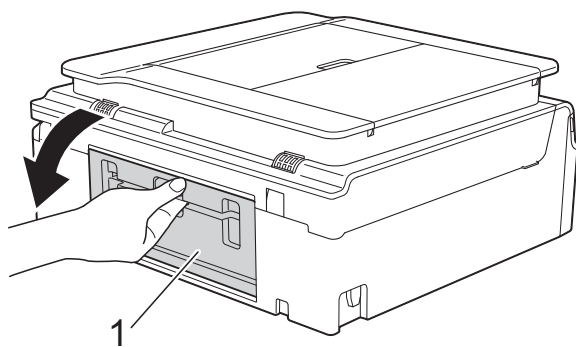

- 4 Limpie los rodillos de recogida de papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua. Gire lentamente los rodillos para que se limpie toda la superficie. Seguidamente, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar toda la humedad.

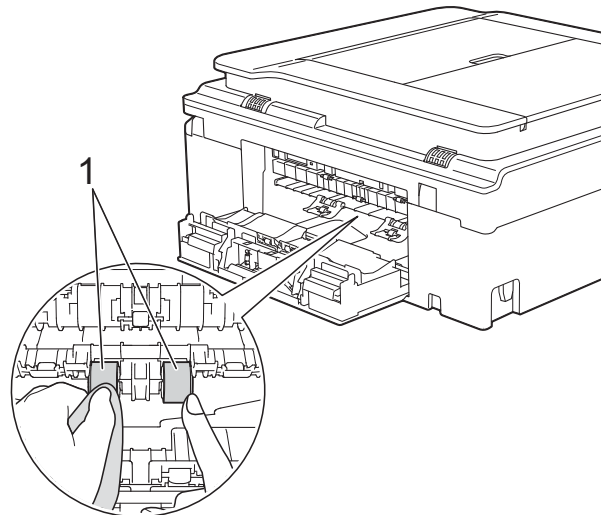


- 5 Cierre la cubierta para el desatasc de papel. Asegúrese de que la cubierta esté totalmente cerrada.
- 6 Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.
- 7 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Comprobación del volumen de tinta

Aunque la pantalla táctil ya cuenta con un icono que muestra el volumen de tinta, también puede utilizar el menú de tinta para visualizar un gráfico de gran tamaño que indica la tinta que queda en cada cartucho.

- 1 Pulse .

NOTA




También puede pulsar  (Configur.) y Tinta.

- 2 Pulse **Tinta restante**.
En la pantalla táctil aparecerá indicado el volumen de tinta.



NOTA

Cuando el cartucho de tinta esté a punto de agotarse o presente algún problema, se mostrarán los iconos siguientes.

	Queda poca tinta.
	El cartucho de tinta está vacío.
	Hay un problema con el cartucho de tinta.

- 3 Pulse .

NOTA

Puede comprobar el volumen de tinta desde la computadora.

Para obtener más información, >> Guía del usuario de software y en red.

Embalaje y transporte del equipo

Siempre que transporte el equipo, utilice el material de embalaje original del mismo. Si no embala el equipo correctamente, cualquier daño que se produzca durante el transporte podría no quedar cubierto por la garantía.


El equipo debe asegurarse debidamente con el transportista.

IMPORTANTE

Es importante permitir que el equipo "estacione" adecuadamente el cabezal de impresión después de haber finalizado una impresión. Escuche atentamente el equipo antes de desenchufarlo para asegurarse de que no haya ningún ruido mecánico. Si no deja que el equipo complete este proceso de estacionamiento, puede que se produzcan problemas de impresión y que se deteriore el cabezal de impresión.

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente de CA.
- 2 Coloque las manos debajo de las lengüetas de plástico situadas a ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta su posición de apertura. A continuación, desenchufe el equipo de la toma de teléfono de la pared y desenchufe el cable de la línea telefónica del equipo.
- 3 Desenchufe el cable de interfaz del equipo en caso de que esté conectado.

- 4 Levante la cubierta del escáner (1) para liberar el bloqueo. Empuje con cuidado hacia abajo el soporte de la cubierta del escáner (2) y cierre la cubierta del escáner (3) con ambas manos.

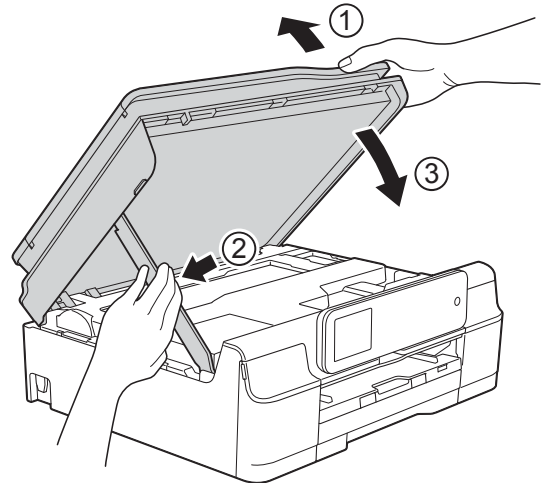


⚠ AVISO

Tenga cuidado de no lastimarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.


- 5 Abra la cubierta del cartucho de tinta.
- 6 Empuje las palancas de desbloqueo de tinta para liberar los cartuchos de tinta y, a continuación, extraiga los cartuchos de tinta. (►► Guía básica del usuario: *Sustitución de los cartuchos de tinta*).

A

- 7 Coloque la pieza de protección naranja y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

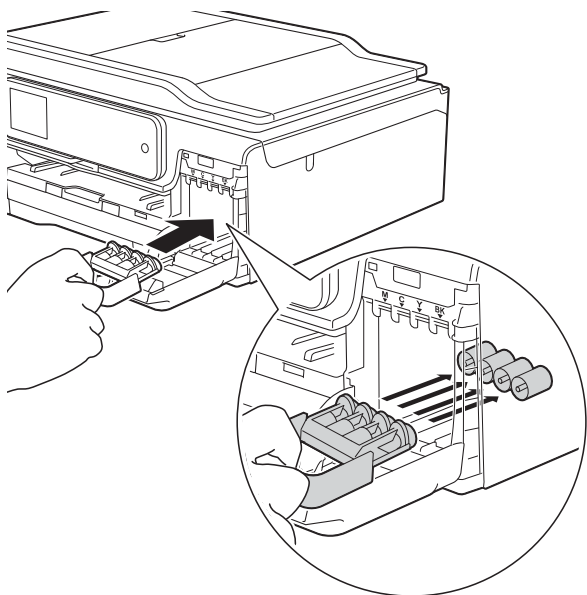


- 9 Envuelva el equipo en la bolsa.

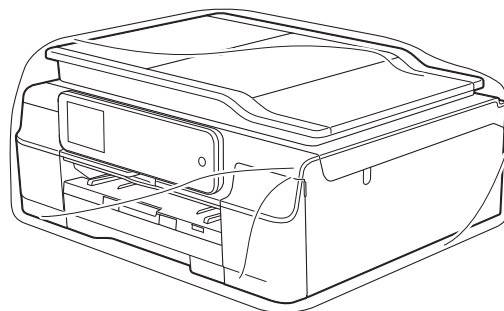

- 10 Embale el equipo y los materiales impresos en la caja original junto con el material de embalaje original tal como se muestra en la ilustración. No embale los cartuchos de tinta usados en la caja.

IMPORTANTE

- Asegúrese de que la lengüeta de plástico de la izquierda de la pieza de protección naranja (1) se quede firmemente bloqueada en su sitio (2).

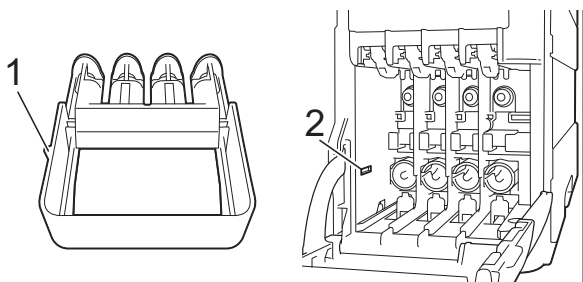


- Si no encuentra la pieza de protección naranja, transporte el equipo sin ella. NO coloque cartuchos de tinta como alternativa antes del transporte.

- 8 (MFC-J870DW y MFC-J875DW)
Abra la cubierta de documentos y asegúrese de que la bandeja para discos se encuentre en su espacio de almacenamiento y, a continuación, cierre la cubierta de documentos.

NOTA

Si devuelve el equipo a Brother como parte del servicio de intercambio, embale *solamente* el equipo. Conserve todas las piezas y materiales impresos que vaya a utilizar con el equipo de intercambio.

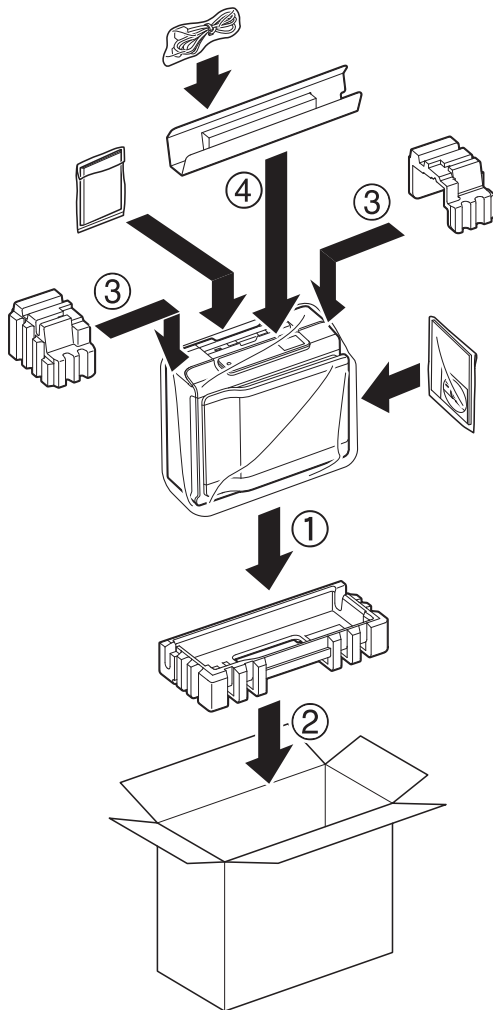

11 Cierre la caja y precíntela.

B

Glosario

Esta lista contiene todas las funciones y términos que aparecen en los manuales Brother. La disponibilidad de estas funciones se encuentra en función del modelo adquirido.

Acceso a recuperación remota

Capacidad de acceso al equipo de forma remota desde un teléfono de marcación por tonos.

Acceso doble

El equipo puede escanear en la memoria faxes salientes o trabajos programados al mismo tiempo que envía un fax desde la memoria o recibe o imprime un fax entrante.

Ajuste usuario

Informe impreso que muestra la configuración actual del equipo.

Almacenado fax

Función que permite almacenar los faxes recibidos en la memoria.

Aviso de fax

Función que permite que el equipo llame a un teléfono móvil o localizador al recibir un fax en la memoria.

Brillo

Al cambiar el brillo, la imagen se hace más clara o más oscura.

Búsqueda

Listado electrónico alfabético de los números de grupo y de la libreta de direcciones almacenados.

Código de acceso remoto

Código propio de cuatro dígitos (---*) que permite llamar y acceder al equipo desde una ubicación remota.

Código de contestación telefónica (solo para el modo Fax/Tel)

Cuando el equipo conteste una llamada de voz, sonará con semitimbres/dobles timbres. Puede descolgar el auricular de la extensión telefónica pulsando este código (**# 5 1**).

Código de recepción de fax

Pulse este código (*** 5 1**) al contestar una llamada de fax desde una extensión telefónica o desde un teléfono externo.

Configuración temporal

Es posible seleccionar una serie de opciones para cada transmisión de fax y cada copia sin modificar la configuración predeterminada.

Contraste

Opción de configuración para compensar documentos demasiado claros o demasiado oscuros que permite aclarar los mensajes de fax o las copias de documentos oscuros, y oscurecer los claros.

Densidad

Al cambiar la densidad, la imagen se hace más clara o más oscura.

Diario del fax

Enumera la información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. TX significa Transmisión. RX significa Recepción.

Duración del timbre F/T

Tiempo durante el cual suena el timbre del equipo Brother (si el modo de recepción está configurado como Fax/Tel) para indicarle que debe atender a una llamada de voz que el equipo ha contestado.

ECM (Modo de corrección de errores)

Función que detecta errores durante la transmisión de faxes y vuelve a enviar las páginas del fax en las que se detectó un error.

Error de comunicación (Error comu.)

Error que se produce al enviar o recibir un fax, normalmente como consecuencia del ruido o de interferencias en la línea.

Escala de grises

Tonalidades de gris disponibles para copiar y escanear, así como para enviar y recibir fotografías por fax.

Escaneado

Proceso de envío de la imagen electrónica de un documento en papel a la computadora.

Escanear a soporte

Permite escanear un documento en blanco y negro o en color para que se guarde en la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB. Las imágenes en blanco y negro pueden estar en formato de archivo TIFF o PDF, y las imágenes en color pueden estar en formato de archivo PDF o JPEG.

Extensión telefónica

Teléfono que utiliza la misma línea que el fax, pero que está enchufado a una toma diferente de la pared.

Fax diferido

Función que permite enviar un determinado fax en otro momento.

Fax manual

Puede pulsar `Marcar colgado` para oír la respuesta del equipo de fax receptor antes de pulsar `Inicio de fax` para comenzar a enviar el fax.

Fax/Tel

Función que permite recibir faxes y llamadas telefónicas. No use este modo si utiliza un contestador automático (TAD).

Frecuencia de informes

Período de tiempo previamente programado entre las impresiones automáticas de informes Diario del fax. Puede imprimir el informe Diario del fax en cualquier momento sin que ello interrumpa el ciclo especificado.

Grupo de compatibilidad

Capacidad de una unidad de fax para comunicarse con otra. Está garantizada la compatibilidad entre grupos ITU-T.

ID de llamada

Servicio adquirido a través de la compañía telefónica que permite ver el número (o nombre) del interlocutor que le está llamando.

Identificación de estación

Información almacenada que aparece en la parte superior de las páginas enviadas por fax. Incluye el nombre y número de fax del remitente.

Impresión de seguridad

El equipo imprime una copia de todos los faxes que recibe y almacena en su memoria. Se trata de una función de seguridad para que no se pierda ningún mensaje en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico.

Informe Verificación de la transmisión

Listado del último fax enviado que indica su fecha, hora y número.

Informe WLAN

Informe impreso que muestra el resultado de la conexión de WLAN.

Innobella™

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. Para obtener los mejores resultados en cuanto a calidad, Brother recomienda tinta y papel Innobella™.

Libreta de direcciones

Nombres y números almacenados para simplificar la marcación.

Lista de la libreta de direcciones

Listado, ordenado alfabéticamente, de nombres y números almacenados en la memoria de la libreta de direcciones.

Mejora del color

Permite ajustar el color de la imagen para obtener una mejor calidad de impresión, mejorando la definición, el nivel de blanco y la densidad del color.

Método de codificación

Método para codificar la información contenida en el documento. Todos los equipos de fax deben utilizar como mínimo el estándar Modified Huffman (MH). El equipo admite métodos para una mayor compresión, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) y JPEG siempre y cuando el equipo receptor sea compatible con dichos métodos.

Modo satélite

Efectúa cambios temporales en los tonos de fax para adaptarse a los ruidos y a las interferencias en líneas telefónicas en el extranjero.

Multienvío

Capacidad de enviar el mismo mensaje de fax a más de un destinatario.

Número de grupo

Combinación de números de la libreta de direcciones que están almacenados en la libreta de direcciones para multienvío.

Número de timbres

Número de timbres que suenan antes de que el equipo conteste en los modos *Sólo fax* y *Fax/Tel.*

OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

La aplicación de software Nuance™ PaperPort™ 12SE o Presto! PageManager convierte las imágenes en texto editable.

Pantalla LCD táctil de 2,7" y panel táctil

La pantalla LCD (pantalla de cristal líquido) táctil del equipo muestra mensajes interactivos y facilita instrucciones de uso del equipo. Puede operar la pantalla táctil pulsando o arrastrando el dedo por la pantalla. El panel táctil, situado a la derecha de la pantalla LCD táctil, ilumina sus indicadores LED cuando están disponibles para la operación en curso.

Pausa

Permite introducir un retraso de 3,5 segundos en la secuencia de marcación mientras marca con el teclado de marcación o mientras almacena números en la libreta de direcciones. Pulse *Pausa* en la pantalla táctil tantas veces como sean necesarias para pausas más prolongadas.

PhotoCapture Center™

Función que permite imprimir fotografías digitales desde la cámara digital con una alta resolución para obtener una impresión fotográfica de calidad.

PictBridge

Función que permite imprimir fotografías directamente desde la cámara digital con una alta resolución para obtener una impresión fotográfica de calidad.

Pulso (solo Canadá)

Forma de marcación rotativa en una línea telefónica.

Recepción en memoria

Opción que permite recibir faxes en la memoria del equipo cuando se ha agotado el papel.

Recepción fácil

Función que permite que el equipo responda a tonos CNG si el usuario interrumpe una llamada de fax contestándola.

Reducción automática (Reducción auto)

Permite reducir el tamaño de los faxes entrantes.

Reenvío fax

Función que permite enviar un fax recibido en la memoria a otro número de fax programado previamente.

Remarcación automática

Función que permite que el equipo vuelva a marcar el último número de fax marcado transcurridos cinco minutos si el fax no se pudo enviar por estar la línea ocupada.

Resolución

Número de líneas verticales y horizontales por pulgada. (Consulte resolución Estándar, resolución Fina, resolución Superfina y resolución Foto).

Resolución Estándar

203 × 98 ppp (blanco y negro).
203 × 196 ppp (color). Se utiliza para texto de tamaño normal y para agilizar las transmisiones.

Resolución Fina

La resolución es 203 × 196 ppp. Se utiliza para letra pequeña y gráficos.

Resolución Foto (solo B/N)

Configuración de resolución que utiliza diversas tonalidades de gris para representar mejor las fotografías.

Resolución Superfina (B/N)

203 × 392 ppp. Idónea para texto muy pequeño y líneas.

Sondeo

Proceso mediante el cual un equipo de fax llama a otro para recuperar los mensajes de fax en espera.

Tablas de configuraciones

Instrucciones resumidas que muestran todos los ajustes y opciones que están disponibles para configurar el equipo.

TAD (contestador automático)

Puede conectar un dispositivo de contestador automático externo o un contestador automático a la conexión EXT. del equipo.

Teléfono externo

Teléfono que se enchufa a la conexión EXT. del equipo.

Timbre distintivo

Servicio de suscripción adquirido a través de la compañía telefónica que proporciona otro número de teléfono en una línea de teléfono existente. El equipo Brother utiliza el nuevo número para simular una línea de fax dedicada.

Tonos

Forma de marcación telefónica utilizada por los teléfonos de marcación por tonos.

Tonos CNG

Tonos especiales (pitidos) que los equipos de fax envían durante la transmisión automática para indicar al equipo receptor que proceden de un equipo de fax.

Tonos de fax

Señales enviadas por los equipos de fax remitente y destinatario al comunicar información.

Trabajos restantes

Puede comprobar qué trabajos hay pendientes en la memoria, así como cancelarlos uno por uno.

Transmisión

Proceso de envío de faxes, a través de la línea telefónica, desde el equipo a un equipo de fax receptor.

Transmisión en tiempo real

Si la memoria está llena, existe la posibilidad de enviar mensajes de fax en tiempo real.

Transmisión por lotes

(Solo faxes en blanco y negro) Es una función de ahorro de costes que permite que todos los faxes diferidos al mismo número se puedan enviar en una única transmisión.

Unidad ADF (alimentador automático de documentos)

El documento puede colocarse en la unidad ADF y se escanean automáticamente las páginas de una en una.

Volumen de la alarma

Configuración del volumen de la alarma que sonará al pulsar la pantalla táctil o el panel táctil o cuando cometa un error.

Volumen del timbre

Configuración del volumen del timbre del equipo.

C

Índice

A	
<hr/>	
Acceso doble	15
Almacenado de fax	23
activación	23
Almacenado fax	
desactivación	25
impresión desde la memoria	24
Almacenamiento en memoria	1
Apple Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Aviso de fax	23
B	
<hr/>	
Bloq TX	
activación/desactivación	6
C	
<hr/>	
Cancelación	
Almacenado fax	25
Aviso de fax	25, 29
Reenvío fax	25, 29
trabajos en espera de remarcación	20
Cartuchos de tinta	
comprobación del volumen de tinta	86
Códigos de acceso, almacenamiento y marcación	38
Códigos de fax	
cambio	27
Código de acceso remoto	27
Conexión	
contestador externo o teléfono de dos líneas	36
Conexiones	
Convertir a una conexión RJ11 un adaptador triple	36
EXT	
Contestador	36
ControlCenter	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Copia	
2 en 1 (ID)	50
ajustar nuevos predeterminados	58
ampliar/reducir	47
calidad	46
densidad	52
dúplex	56
formato de página (N en 1)	48
libro	54
Marca de agua	54
uso de una plantilla	54
modo ahorro de tinta	52
ordenar	51
papel fino	53
póster	48
quitar el color de fondo	56
uso de la unidad ADF	51
Copia 2 en 1 (ID)	50
Copia ID	50
Corte del suministro eléctrico	1
D	
<hr/>	
Dúplex	
copia	56
E	
<hr/>	
Embalaje y transporte del equipo	87
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
F	
<hr/>	
Fax, desde la computadora	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

Fax, independiente	
envío	10
ajustar nuevos predeterminados	13
al final de una conversación	15
cancelación desde la memoria	20
contraste	11
desde la memoria (Acceso doble)	15
fax diferido	18
manual	15
Multienvío	16
Resolución	11
restaurar predeterminados	13
satélite	18
transmisión diferida por lotes	19
Transmisión en tiempo real	17
recepción	
al final de una conversación	31
Aviso de fax	23
en la computadora	24
en la memoria	31
impresión desde la memoria	24
recepción sin papel	31
recuperación desde un sitio remoto	29, 30
reducción para ajustarlo al papel	31
Reenvío fax	29

G

Grupos para multienvío	40
------------------------------	----

I

ID de llamada	34
Configuración del código de área	35
Historial de ID de llamada	37
Añadir a la libreta de direcciones	37
Eliminar	37
Enviar un fax	37
Informe de historial de ID de llamada	44
Impresión	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Impresión de vídeos	61
Impresión directa	
desde una cámara con PictBridge	78
desde una cámara sin PictBridge	80

Imprimir	
fax desde la memoria	24
informe	44
Informes	43
Ajuste usuario	44
cómo imprimir	45
Configurar red	44
Diario del fax	44
Frecuencia de informes	43
Historial de ID de llamada	44
Informe WLAN	44
Libreta de direcciones	44
Verificación de la transmisión	43, 44
Instalación Remota	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

L

Las garantías se encuentran en la caja LCD (pantalla de cristal líquido)	
Brillo	4
Temporizador atenuado	4
Libreta de direcciones	
Códigos de acceso y números de tarjetas de crédito	38
configuración a partir de llamadas salientes	39
configuración a partir del historial de ID de llamada	40
Marcación de grupos	
cambio	41
configuración de grupos para multienvío	40
Multienvío	16
eliminación de grupos	41
uso de grupos	16
Limpieza	
platina de impresión	83
rodillos de alimentación del papel	83
rodillos de recogida de papel	84
Línea telefónica	
sistema telefónico de dos líneas	35
traspaso de líneas	35
LL	
Llamada saliente	
Añadir a la libreta de direcciones	37

Eliminar	37
Enviar un fax	37

M

Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Manual	
transmisión	15
Marcación	
códigos de acceso y números de tarjetas de crédito	38
Grupos (Multienvío)	16
Historial de ID de llamada	37
Llamada saliente	37
Modo espera	3
Multienvío	16
configuración de grupos para	40

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Consulte la Guía del usuario de software y en red. Consulte también la Ayuda de la aplicación PaperPort™ 12SE.	

P

PhotoCapture Center™	
Ajustes de impresión	
Ajustar nuevos predeterminados	73
Brillo	70
Calidad	67
Contraste	70
Fecha imprimir	73
girar	64, 65
Mejorar color	71
Recortar	72
Restaurar predeterminados	74
Sin bordes	72
Tipo y tamaño de papel	68
Añadir efecto	62
desde la computadora	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

Efectos foto	
Auto-corrección	62, 63
Blanco y negro	62, 63
Escena nocturna	62, 63
Mejor tono piel	62, 63
Mejorar paisaje	62, 63
Pizarra blanca	62, 63
Quita ojos rojos	62, 63
Recortar	62, 64
Retroiluminar	62, 63
Sepia	62, 63

Escanear a soporte	
recorte automático	75
tarjeta de memoria	75
unidad flash USB	75
fotografía de carné	64
Impresión	
fotografías	62
índice	61
Impresión DPOF	66
Vista de diapositivas	65
PictBridge	78
Impresión DPOF	80

Presto! PageManager	
Consulte la Guía del usuario de software y en red. Consulte también la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.	

R

Recuperación remota	27
código de acceso remoto	27
comandos	29
recuperación de los faxes	30
Red	
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Impresión	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	
Red inalámbrica	
Consulte la Guía de configuración rápida y la Guía del usuario de software y en red.	
Reducción	
copias	47
faxes entrantes	31

Reenvío de fax	
programación de un número	22
Reenvío fax	
cambio remoto	29, 30
Resolución	
configuración para el siguiente fax	11

S

Seguridad de la memoria	9
Sistema telefónico de dos líneas	35
Solución de problemas	
comprobación del volumen de tinta	86

T

TAD (contestador automático),	
externo	36
con conexión de dos líneas	36
Transporte del equipo	87

V

Volumen, configuración	
alarma	2
altavoz	2
timbre	1

W

Windows®	
Consulte la Guía del usuario de software y en red.	

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 EE. UU.

Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canadá H9B 3H6

brother®

Visite nuestra página web
<http://www.brother.com/>

Estos equipos están aprobados para utilizarse solo en el país donde se hayan adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores darán soporte técnico únicamente a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.



www.brotherearth.com