

Guide de sécurité du produit

(HL-L2300D / HL-L2340DW / HL-L2360DN / HL-L2365DW / DCP-L2500D /
DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2560DW / MFC-L2700DN /
MFC-L2700DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Veuillez lire ce guide avant toute tentative d'utilisation du produit ou d'opération de maintenance. Le non-respect de ces instructions pourrait augmenter le risque d'incendie, d'électrocution, de brûlure ou d'étouffement. Brother décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués suite au non-respect des instructions fournies dans ce guide.

Comment utiliser ce guide :

- 1 Lisez l'intégralité du guide avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- 2 Suivez scrupuleusement les instructions fournies dans ce guide et respectez toujours tous les avertissements ainsi que toutes les instructions figurant sur le produit.
- 3 Si, au terme de la lecture de ce guide, vous avez des questions relatives à l'utilisation de votre produit, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- 4 Pour être certain de comprendre toutes les instructions, consultez les symboles et conventions utilisés dans la documentation.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements figurant sur le produit.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents sources de -dommages- matériels uniquement ou d'une panne du produit.

REMARQUE

Une REMARQUE donne des indications sur l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation particulières.

Caractères gras Les caractères gras identifient les boutons correspondant aux touches du panneau de commande du produit ou des éléments apparaissant sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème connexe.

Courier New Le texte en police Courier New identifie les messages qui apparaissent sur l'écran LCD du produit.

REMARQUE

- Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Les illustrations de ce guide représentent les modèles HL-L2340DW et MFC-L2700DW.



Les icônes de risque électrique vous préviennent en cas de possibilité de choc électrique.



Les icônes de danger d'incendie vous préviennent en cas de possibilité d'incendie.



Les icônes Haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes du produit.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions défendues.


Note d'édition et de publication

Ce guide a été rédigé et publié en vue de fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de sa publication. Les informations qu'il contient peuvent faire l'objet de modifications.

Pour obtenir le guide le plus récent, visitez notre site Web à l'adresse <http://support.brother.com>.

Choisissez un endroit sûr pour votre appareil

⚠ AVERTISSEMENT

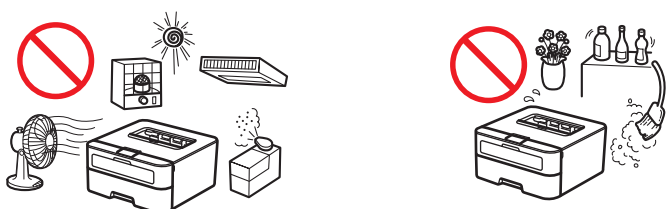

Choisissez un emplacement dans lequel la température est comprise entre 10 °C et 32 °C et le taux d'humidité entre 20 % et 80 %, mais sans condensation.



N'EXPOSEZ PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, à l'humidité, à une flamme vive, à la poussière ou des gaz corrosifs. Sinon, vous risqueriez de provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. Cela peut également endommager l'appareil et/ou le rendre inutilisable.



NE PLACEZ PAS le produit à proximité d'un radiateur, d'un climatiseur, d'un ventilateur électrique, d'un réfrigérateur ou d'un point d'eau. Un choc électrique, un court-circuit ou un incendie risque en effet de se produire si de l'eau devait entrer en contact avec le produit (notamment en cas de condensation produite par l'appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation).




NE PLACEZ PAS l'appareil à proximité de produits chimiques ou dans un endroit présentant un risque de déversement chimique. Au contact de solvants ou de liquides organiques, le boîtier et les câbles risquent en effet de fondre, ce qui peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Ces produits peuvent par ailleurs entraîner la décoloration ou le dysfonctionnement de l'appareil.



Veillez à NE PAS placer le produit dans un endroit où ses fentes et ses ouvertures risqueraient d'être bloquées ou obstruées. Ces fentes et ouvertures permettent l'aération de l'appareil. Une mauvaise aération risque de provoquer une surchauffe et un incendie.

Prenez les précautions suivantes :

- Respectez les distances de dégagement autour du produit indiquées dans l'illustration.

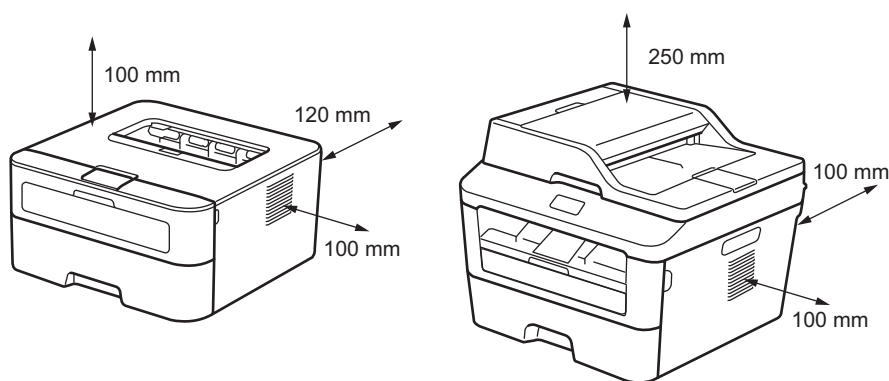

- Placez l'appareil sur une surface plane robuste.
- NE PLACEZ PAS cet appareil sur ou à proximité d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage.
- NE PLACEZ PAS cet appareil dans une installation intégrée dont l'aération n'est pas adéquate.

ATTENTION

Placez votre produit dans un lieu suffisamment aéré.

Ce produit émet des substances chimiques pendant l'impression. Par ailleurs, s'il est utilisé pendant de longues périodes ou dans des espaces mal aérés, cela peut entraîner l'émission de gaz odorants tels que l'ozone. Placez le produit dans une zone bien ventilée pour optimiser ses performances et le confort des utilisateurs.

Ne placez pas le produit dans une zone de forte affluence. S'il s'avère nécessaire de l'installer dans un endroit fréquenté, placez-le dans un endroit sûr où personne ne risquera de le faire tomber afin de ne blesser personne et de ne pas endommager l'appareil. Veillez également à disposer correctement les câbles de façon à ce que personne ne trébuche dessus.

NE PLACEZ PAS d'objets lourds sur l'appareil.

NE PLACEZ PAS l'appareil sur un chariot, un socle ou une table instable. L'appareil est lourd et risque de tomber. Vous risqueriez ainsi de vous blesser ou d'endommager sérieusement l'appareil. Les produits MFC et DCP présentent un risque supplémentaire si la vitre du scanner venait à se briser. Si vous avez des enfants, veillez à installer l'appareil dans un endroit sûr.

Placez votre appareil sur une surface plane, stable et de niveau non exposée à des vibrations ou à des chocs, telle qu'un bureau. Installez l'appareil à proximité d'une prise téléphonique (MFC uniquement) et d'une prise électrique standard mise à la terre.

IMPORTANT

- **NE BRANCHEZ PAS** l'appareil sur des prises électriques contrôlées par des interrupteurs muraux ou des programmeurs horaires automatiques, ou sur le même circuit que des équipements lourds (climatiseur, photocopieur, destructeur de documents, etc.) susceptibles de provoquer une coupure de courant.
- **NE PLACEZ PAS** d'objets sur l'appareil, au risque de provoquer un dysfonctionnement susceptible de faire chauffer l'appareil.
- **NE PLACEZ PAS** d'objet devant le produit pour ne pas bloquer les documents imprimés ou les télécopies (MFC uniquement).
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil à proximité de sources d'interférences, notamment des haut-parleurs ou des chargeurs de téléphones sans fil d'autres marques. Ces interférences risquent en effet d'entraver le fonctionnement des composants électroniques de l'appareil.
- Toute coupure électrique peut supprimer des informations dans la mémoire du produit.

Précautions générales

AVERTISSEMENT

Des sacs en plastique sont utilisés pour conditionner le produit. Ne les laissez pas à portée de main des enfants et des nouveau-nés afin qu'ils ne s'étouffent pas en jouant avec ces derniers. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets.

(Modèles avec fonction de réseau sans fil uniquement)

N'UTILISEZ PAS l'appareil près d'un équipement électrique médical. Les ondes radio émises par l'appareil risque d'interférer avec le matériel médical et entraîner des dysfonctionnements susceptibles de provoquer d'avoir des conséquences médicales.

Pour les utilisateurs de pacemakers

Cet appareil génère un champ magnétique de faible intensité. Si vous souffrez de symptômes inhabituels liés à votre pacemaker lorsque vous vous trouvez à proximité de l'appareil, éloignez-vous de l'appareil et consultez un médecin immédiatement.




N'UTILISEZ PAS l'appareil en cas d'orage. Vous risquez de vous électrocuter.



NE JETEZ PAS au feu une cartouche de toner ou un tambour contenant une cartouche. Une explosion pourrait se produire et entraîner des blessures graves.



N'UTILISEZ aucune substance inflammable, ni d'aérosol, de solvant organique/de liquide contenant de l'alcool ou de l'ammoniac pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Utilisez à la place un chiffon doux non pelucheux et sec.

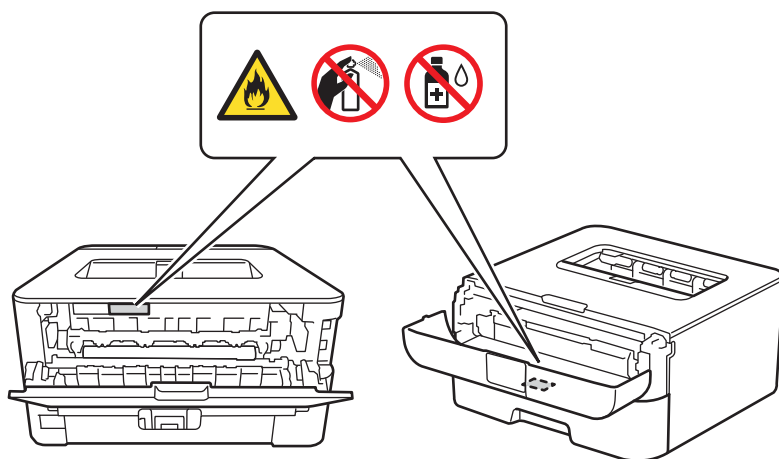

N'ESSAYEZ PAS d'utiliser cet appareil en cas de bourrage papier ou de présence de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil. Un contact prolongé du papier avec l'unité de fusion pourrait provoquer un incendie.




N'UTILISEZ PAS d'aspirateur pour nettoyer le toner dispersé. La poussière de toner risquerait de s'enflammer à l'intérieur de l'aspirateur et de causer un incendie. Nettoyez soigneusement la poudre de toner à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux et jetez-le en respectant la réglementation locale.



Débranchez l'appareil de la prise murale avant de nettoyer les parties internes et la vitre du scanner (MFC et DCP uniquement). N'UTILISEZ PAS de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux qui ne peluche pas.

 SURFACE BRÛLANTE


Juste après l'emploi, certains composants internes du produit atteignent une température extrêmement élevée. Attendez au moins 10 minutes que l'appareil refroidisse avant de toucher ses composants internes.

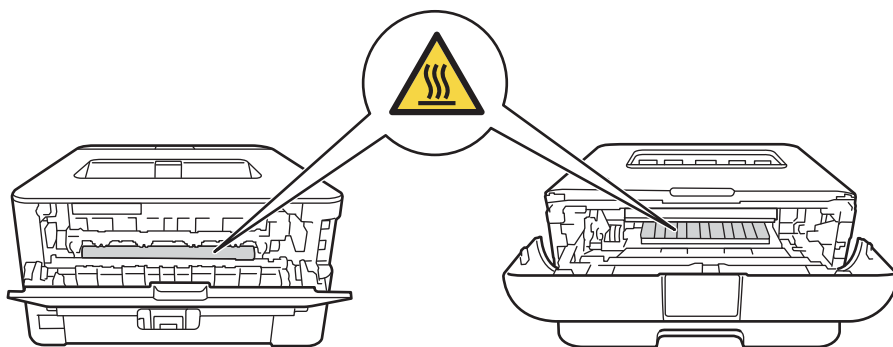

⚠ ATTENTION


(MFC et DCP uniquement)

Lorsque vous déplacez le produit, saisissez les poignées latérales qui se trouvent sous le scanner. **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil en le tenant par le bas.

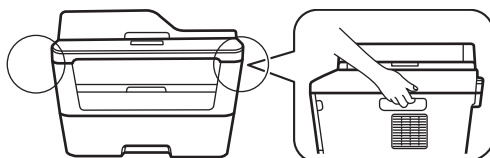


(MFC et DCP uniquement)

Certaines parties du produit être peuvent provoquer des blessures en cas de fermeture violente des couvercles (grisés). Soyez prudent lorsque vous placez la main dans les zones indiquées dans les illustrations et veillez à **NE PAS** refermer brutalement les couvercles.

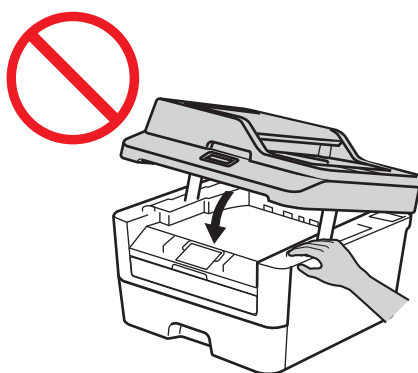

(MFC et DCP uniquement)

Pour éviter toute blessure corporelle, **NE PLACEZ PAS** les doigts aux endroits illustrés.

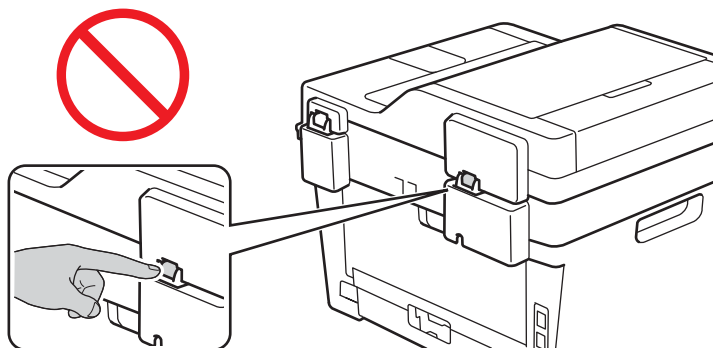

Si le produit ne sert pas à recevoir des fax, débranchez-le de la prise de courant lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.

N'ESSAYEZ PAS de démonter une cartouche de toner. Si de la poudre de toner venait à fuir, évitez de l'inhaler et évitez tout contact avec la peau. Si malgré ces précautions, cela arrivait, consultez les fiches de sécurité à l'adresse <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

Gardez la cartouche de toner hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de poudre de toner, consultez un médecin immédiatement et lisez les fiches de sécurité disponibles à l'adresse <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et le tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-le ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.

Si vous entrez en contact avec le toner, conformez-vous aux instructions ci-dessous :

- Inhalation

Consultez immédiatement un médecin. En cas d'accident par inhalation, déplacez-vous à l'air frais et reposez-vous.

- Contact avec la peau

Retirez immédiatement le vêtement contaminé et lavez la peau touchée avec une grande quantité d'eau ou d'eau savonneuse.

- Contact avec les yeux

Consultez un médecin. Si la substance a pénétré dans les yeux, lavez-les immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes.



- Ingestion

Consultez immédiatement un médecin. Rincez la bouche à l'eau et buvez 200 - 300 ml d'eau.

Pour plus d'informations de sécurité sur les toners utilisés dans l'appareil, consultez les fiches de sécurité sur le site Web suivant : <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

IMPORTANT

NE RETIREZ PAS et n'endommagez pas les étiquettes de mise en garde ou d'avertissement apposées à l'intérieur du produit.

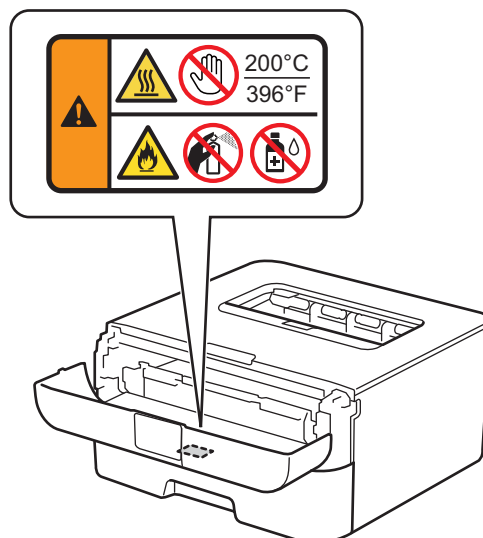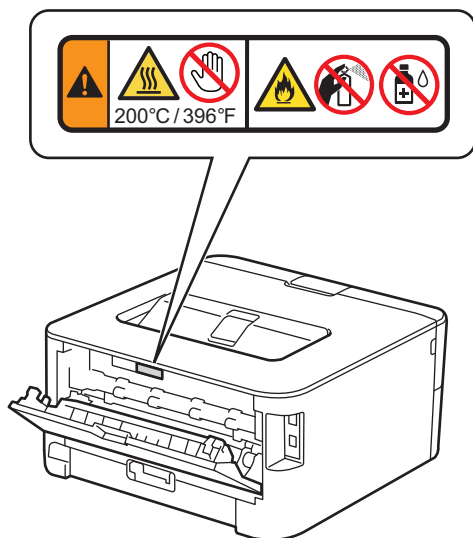


Raccordement du produit en toute sécurité


⚠ AVERTISSEMENT



Le produit contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur du produit, débranchez d'abord le cordon téléphonique (MFC uniquement), puis déconnectez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Vous évitez ainsi tout risque d'électrocution.

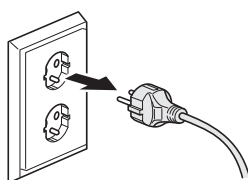

<France et Belgique>

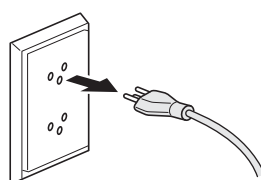

<Suisse>

N'UTILISEZ PAS le cordon d'alimentation pour tirer ou pousser la fiche dans la prise murale, mais saisissez la fiche par les emplacements prévus.



NE MANIPULEZ PAS la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez de subir un choc électrique.



<France et Belgique>



<Suisse>



Veillez à ce que la prise soit bien insérée à fond.



Ce produit ne doit être raccordé qu'à une source d'alimentation CA dont la plage de puissance nominale est conforme aux indications correspondantes figurant sur l'étiquette. NE LE RACCORDEZ PAS à une source d'alimentation CC ou un inverseur. En cas de doute, contactez un électricien agréé.



Cet appareil est équipé d'une fiche à 3 fils reliée à la terre. Cette fiche ne peut être introduite que dans une prise de courant reliée à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche dans la prise, appelez un électricien pour remplacer votre prise obsolète. NE compromettez PAS la fonction de mise à la terre de la fiche.



(MFC uniquement)

Ne touchez jamais les fils ou les bornes non isolés si le cordon téléphonique n'est pas débranché de la prise murale. Ne connectez jamais le cordon de la ligne téléphonique au cours d'un orage électrique et ne l'utilisez pas s'il est effiloché ou endommagé. N'utilisez jamais de prise téléphonique murale dans un endroit humide ou un endroit qui peut le devenir, par exemple près d'un réfrigérateur ou tout autre équipement produisant de la condensation. Vous risqueriez de subir un choc électrique.



Lors de l'installation de l'appareil, veillez à NE PAS ÉTIRER le cordon afin de ne pas appliquer une tension excessive dessus. Dans le cas contraire, le cordon risque de s'effiloche et de s'user prématurément.



N'UTILISEZ PAS l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé. Un choc électrique ou un incendie risque de se produire.



- ÉVITEZ de placer des objets sur le cordon d'alimentation.
 - NE PLACEZ PAS ce produit de telle sorte que les personnes doivent enjamber le cordon.
 - Lors de l'installation de l'appareil, veillez à NE PAS ÉTIRER le cordon afin de ne pas appliquer une tension excessive dessus qui risquerait de l'effiloche et de l'user prématurément.
-



N'UTILISEZ PAS des câbles qui ne sont pas mentionnés (ou des appareils en option). Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous blesser. L'installation doit être réalisée conformément au Guide de l'utilisateur.



Brother conseille vivement de NE PAS UTILISER de rallonge, quel que soit son type.



NE LAISSEZ AUCUN type de liquide entrer en contact avec la fiche ou la prise de courant.



NE LAISSEZ PAS la fiche, la prise de courant ni l'appareil devenir poussiéreux.

Entretien du produit

AVERTISSEMENT

N'ESSAYEZ PAS d'effectuer vous-même la maintenance de cet appareil ; outre l'annulation de la garantie, l'ouverture ou le retrait des capots présente un risque d'exposition à des points de tension dangereux. Si vous rencontrez des problèmes liés à votre produit, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.



Si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé, vous risquez de subir un choc électrique. Débranchez l'appareil de la prise électrique et contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.



Si de l'eau, d'autres liquides ou des objets en métal pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil de la prise d'alimentation CA et contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.

Si l'appareil chauffe anormalement, dégage de la fumée ou des odeurs suspectes, ou si vous renversez accidentellement du liquide dedans, débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique. Contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

IMPORTANT

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement même après avoir suivi les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions de fonctionnement. Un mauvais réglage des autres commandes risque d'endommager l'appareil et imposera fréquemment un travail fastidieux au technicien agréé pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.

Garantie du produit et responsabilité

Les informations contenues dans ce guide n'ont aucune incidence sur les garanties existantes et ne sauraient constituer une garantie supplémentaire. Le non-respect des consignes de sécurité fournies dans ce guide est susceptible d'entraîner l'annulation de la garantie de votre produit.

AVERTISSEMENT



N'UTILISEZ PAS cet appareil près d'une source d'eau, par exemple, à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge, dans un garage humide ou près d'une piscine.



Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit.

Débranchement de l'appareil

ATTENTION

Ce produit doit être installé près d'une prise électrique d'accès facile. En cas d'urgence, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin de couper complètement l'alimentation.

Informations d'approbation (MFC uniquement)

CET ÉQUIPEMENT EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE À DEUX FILS ÉQUIPÉE DU CONNECTEUR APPROPRIÉ.

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté et qu'aucune garantie n'est offerte dans le cas où ce produit serait utilisé sur les lignes de télécommunication publiques d'un autre pays.

Déclaration de conformité (Europe uniquement)

La société Brother Industries, Ltd.,
sise 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon,
déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles de l'ensemble des directives et
règlements pertinents appliqués au sein de la Communauté européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DoC) à partir de notre site Web. Visitez le
site <http://support.brother.com> et :

- sélectionnez Europe
- sélectionnez le pays
- sélectionnez « Manuels »
- sélectionnez votre modèle.

Votre déclaration sera téléchargée sous la forme d'un fichier PDF.

Déclaration de conformité à la directive R&TTE (Radio et Télécommunications) 1999/5/CE (Europe uniquement) (Applicable aux modèles dotés d'interfaces de télécommunication et/ou radio)

La société Brother Industries, Ltd.,
sise 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon,
déclare que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE. Pour
télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité, conformez-vous aux instructions de la
section Déclaration de conformité (Europe uniquement).

Spécifications IEC60825-1:2007 (pour les modèles 220-240 V uniquement)

Cet appareil est un produit laser de classe 1 tel que défini par les spécifications IEC60825-1:2007.
L'étiquette illustrée ci-dessous est apposée dans les pays où cette disposition est obligatoire.

Ce produit comporte une diode laser de classe 3B qui émet des
rayons laser invisibles à l'œil nu, dans l'unité laser. L'unité laser ne
doit être ouverte en aucune circonstance.



Rayonnement laser interne

Longueur d'onde : 770 - 800 nm

Sortie : 25 mW max.

Classe laser : classe 3B

AVERTISSEMENT

La réalisation de procédures, l'utilisation de commandes, d'ajustements autres que ceux figurant dans ce guide peuvent aboutir à une exposition à des rayonnements dangereux.

Réseau sans fil (Modèles avec fonction de réseau sans fil uniquement)

Cette imprimante/imprimante multifonction prend en charge la fonction de réseau sans fil.

Connexion au réseau local (LAN) (Modèles réseau uniquement)

ATTENTION

NE CONNECTEZ PAS ce produit à un réseau local (LAN) soumis à des surtensions.

Interférences radio

Ce produit est conforme aux dispositions de la directive EN55022 (Publication CISPR 22)/Classe B.

Informations sur le recyclage conformément à la directive DEEE et à la directive relative aux piles et accumulateurs



Symbole du produit



Symbole des
piles/accumulateurs

Union européenne uniquement

Le produit et/ou la pile/l'accumulateur portent l'un des symboles de recyclage ci-dessus. Ces symboles indiquent qu'en fin de vie, le produit et/ou la pile/l'accumulateur ne doit pas être jeté avec vos déchets domestiques. Vous devez le déposer dans un point de collecte approprié.

Accord volontaire sur l'équipement d'imagerie

(S'applique aux nouveaux modèles mis sur le marché de l'UE après janvier 2015)

Brother garantit que des pièces de rechange seront disponibles pendant au moins cinq ans après la fin de la production.

Pour obtenir des pièces de rechange, contactez votre fournisseur ou revendeur Brother.

Qualification au programme international ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour vocation de promouvoir le développement et la vulgarisation des matériels de bureau à faible consommation d'énergie.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. déclare que ce modèle répond aux directives d'économie d'énergie ENERGY STAR®.



Marques commerciales

BROTHER est soit une marque commerciale, soit une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook, SharePoint, Internet Explorer et Windows Phone sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone, iPod touch et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

UNIX est une marque déposée de The Open Group aux États-Unis et dans d'autres pays.

Intel est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe, Illustrator, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance et Wi-Fi Protected Access sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, le logo Wi-Fi Protected Setup et Wi-Fi Direct sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

Flickr est une marque déposée de Yahoo! Inc.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa Web Albums et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. L'utilisation de ces marques doit être autorisée par Google.

Nuance et PaperPort sont des marques commerciales ou déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mozilla et Firefox sont des marques déposées de Mozilla Foundation.

EVERNOTE est une marque commerciale d'Evernote Corporation et est utilisée sous licence.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel possède un Contrat de licence logicielle propre à ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source

Ce produit comprend un logiciel libre.

Visitez le Brother Solutions Center sur <http://support.brother.com> pour consulter les informations sur les Droits d'auteur et les Remarques sur la licence Open Source.

Droits d'auteur et licence

©2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Informations complémentaires

FlashFX[®] est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Bureau américain des brevets 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance[™] est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight[®] est une marque déposée de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tous droits réservés

Service clientèle de Brother

Service clientèle

Pour obtenir les coordonnées de votre agence Brother locale, visitez le site <http://www.brother.com>.

Emplacement des centres d'entretien

Pour obtenir l'adresse des centres d'entretien de votre pays, contactez votre agence Brother locale. Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone des agences locales sur le site <http://www.brother.com> en sélectionnant votre pays.

Utilisation illégale d'un dispositif de copie (MFC et DCP uniquement)

Il est illégal d'effectuer des reproductions de certains éléments ou documents dans l'intention de commettre une fraude. Vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive des documents dont la copie peut être illégale. Nous vous suggérons de consulter votre conseiller juridique et/ou les autorités judiciaires compétentes en cas de doute relatif à un élément ou document particulier :

- Billets de banque
- Obligations et reconnaissances de dette
- Certificats de dépôt
- Documents de conscription et du service des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par les agences gouvernementales
- Badges ou insignes d'identification

En outre, la copie de permis de conduire et/ou de certificats de titre de propriété de véhicules motorisés est interdite par la législation de certains pays.

La copie d'œuvres protégées par des droits d'auteur est illégale, à l'exception d'un « usage loyal » de certaines parties d'une œuvre. La réalisation de plusieurs copies indiquerait une utilisation abusive. Les œuvres d'art sont considérées comme des œuvres protégées par des droits d'auteur.

brother



www.brotherearth.com