

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์

(HL-L2300D / HL-L2320D / HL-L2321D / HL-L2340DW / HL-L2360DN /
HL-L2361DN / HL-L2365DW / HL-L2366DW / DCP-L2500D / DCP-L2520D /
DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2540DW / DCP-L2541DW /
DCP-L2560DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DW / MFC-L2701D / MFC-L2701DW
/ MFC-L2703DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ หรือก่อนที่คุณจะทำการบำรุงรักษาตัวเครื่อง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต รอยไหม้
หรือการขาดอากาศหายใจ
บริษัทบราเดอร์จะไม่รับผิดชอบกรณีความเสียหายที่เกิดจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตาม
คำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้

วิธีใช้คู่มือนี้

- 1 อ่านคู่มือนี้ทั้งเล่มก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และโปรดเก็บคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง
- 2 ทำตามคำแนะนำในคู่มือนี้อย่างรอบคอบ
และปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้
- 3 หากคุณมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อได้อ่านคู่มือนี้แล้ว
โปรดสอบถามบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่
- 4 เพื่อให้เข้าใจคำแนะนำทั้งหมด โปรดศึกษาสัญลักษณ์และวิธีการอธิบาย ที่ใช้ในเอกสารนี้

สัญลักษณ์และข้อปฏิบัติที่ใช้ในเอกสารคู่มือ

สัญลักษณ์และข้อปฏิบัติต่อไปนี้จะนำมาใช้ตลอดทั้งเอกสาร

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่ทำให้เครื่องหมายไว้บนผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน

คำเตือน

แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่
หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ร้ายแรง

⚠ ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่
หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึง
ปานกลาง

ข้อควรจำ

ข้อควรจำ

แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่
หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ
สูญเสียฟังก์ชันการใช้งานผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

หมายเหตุ ระบุสภาพแวดล้อมการดำเนินการ
เงื่อนไขการติดตั้ง หรือเงื่อนไขพิเศษในการใช้งาน

ตัวหนา

อักษรตัวหนา

จะใช้เพื่อป้องกันกดที่อยู่นบน
แผงควบคุมของตัวเครื่อง
หรือข้อความที่แสดงไว้บนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์

ตัวเอียง

ตัวอักษรตัวเอียงเน้นจุดที่สำคัญ
หรืออ้างถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Courier
New

ข้อความที่ใช้ชุดแบบอักษร
Courier New
ใช้ระบุข้อความที่แสดงไว้บน
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD
ของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น
- ภาพประกอบในคู่มือนี้แสดง HL-L2340DW และ MFC-L2700DW



ไอคอนอันตรายจากไฟฟ้า
ใช้เพื่อเตือนให้คุณทราบว่าอาจเกิดไฟ
ช็อตได้



ไอคอนอันตรายจากไฟไหม้
ใช้เตือนให้คุณทราบว่าอาจเกิดไฟไหม้
ได้



ไอคอนพื้นผิวที่ร้อน
ใช้เตือนให้คุณทราบว่าห้ามสัมผัสกับ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่มี
ความร้อน



ไอคอนห้าม
ใช้สำหรับบ่งชี้ให้คุณทราบถึงการกระทำ
ที่ห้ามดำเนินการ


ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียบเรียงและการตีพิมพ์

คู่มือเล่มนี้เรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด ณ เวลาที่ตีพิมพ์ ข้อมูลในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับหนังสือคู่มือฉบับล่าสุด สามารถพบได้ที่ <http://support.brother.com>

เลือกตำแหน่งที่ปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

⚠ คำเตือน

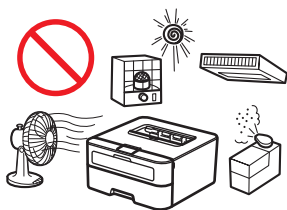

เลือกสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 10°C ถึง 32°C และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 20% ถึง 80% และไม่มีการควบแน่น



อย่านำเครื่องบราเดอร์ไปวางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง หรือวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน, เบลวไฟ, บริเวณที่มีก๊าซหุงต้ม, มีความชื้น หรือฝุ่นละอองหนาแน่น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ และยังสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่องได้



อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ พัดลมไฟฟ้า ตู้เย็น หรือน้ำ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ เนื่องจากน้ำอาจเข้าไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการควบแน่นที่เกิดจากความร้อน/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ระบายอากาศ)




อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้กับสารเคมีหรือในตำแหน่งที่มีสารเคมีรั่วไหล โดยเฉพาะในตู้ทำละลายอินทรีย์หรือของเหลวอาจทำให้ท่อและ/หรือสายเคเบิลละลาย เสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต และยังสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือมีสีซีดจาง



อย่า วางผลิตภัณฑ์ไว้ในตำแหน่งที่ขวางกั้นช่องระบายและช่องเปิดของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ช่องระบายและช่องเปิดต่างๆ มีไว้เพื่อการระบายอากาศ
การปิดกั้นการระบายอากาศของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดความเสี่ยงของความร้อนสูงและ/หรือไฟไหม้
กรุณาปฏิบัติตามดังต่อไปนี้แทน:

- รักษาระยะห่างขั้นต่ำรอบผลิตภัณฑ์ดังที่แสดงในภาพประกอบ

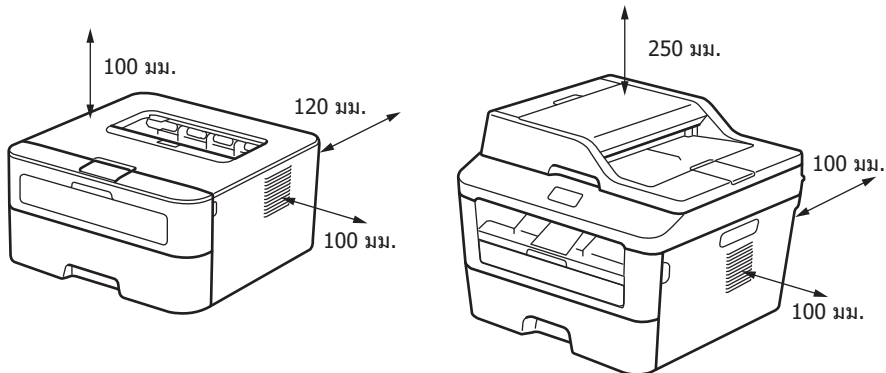

- วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงและเป็นแนวระดับ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้หรือเหนือหม้อน้ำหรือเครื่องทำความร้อน
- ไม่ควรทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้แบบ built-in ยกเว้นในกรณีที่มีการระบายอากาศเพียงพอ

⚠ ข้อควรระวัง

วางผลิตภัณฑ์ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศเพียงพอ

ผลิตภัณฑ์นี้ปลดปล่อยสารเคมีบางชนิดระหว่างการพิมพ์

นอกจากนั้นถ้าหากใช้งานเป็นระยะเวลานานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดีอาจทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซที่มีกลิ่นฉุนเช่นก๊าซโอโซน

จัดวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานและความสะอาดสบายสูงสุด

หลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑ์ของคุณในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน

แต่หากคุณจำเป็นต้องวางผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่พลุกพล่าน

ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในตำแหน่งปลอดภัย ไม่ถูกเดินชน

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บได้ รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าสายไฟมีความปลอดภัยซึ่งไม่ทำให้สะดุดจนเกิดอันตรายได้

ห้ามวางวัตถุที่หนักบนผลิตภัณฑ์

อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในรถเข็น พื้น หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์หนักและอาจตกลงได้

ซึ่งทำให้คุณบาดเจ็บ และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ MFC และ DCP อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่จะบาดเจ็บจากกรณีที่เกิดจกสแกนเนอร์แตกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณมีเด็กๆ โปรดให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย

วางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ผิวราบ แนวนระดับ และมั่นคงซึ่งไม่มีการสั่นสะเทือนและไม่มีแรงกระแทก เช่นบนโต๊ะวางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้เต้ารับสายโทรศัพท์ (เฉพาะรุ่น MFC เท่านั้น)

และใกล้เต้ารับไฟฟ้ามาตรฐานที่มีสายดิน

ข้อควรจำ

- ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ควบคุมโดยสวิตช์บนผนังหรือตัวจับเวลาอัตโนมัติ หรือเชื่อมต่อกับวงจรเดียวกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัวจ่ายไฟ
- อย่าวางวัตถุไว้ด้านบนสุดของผลิตภัณฑ์ การทำเช่นนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงของการทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด
- อย่าวางสิ่งใดๆ ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะปิดกั้นเอกสารหรือโทรสารที่พิมพ์ออกมา (MFC เท่านั้น)
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ติดกับแหล่งกำเนิดคลื่นรบกวน เช่น ลำโพง หรือชุดฐานของโทรศัพท์ไร้สายที่ไม่ใช่ของบราเดอร์ การทำเช่นนั้นอาจรบกวนการทำงานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์
- หน่วยความจำของผลิตภัณฑ์อาจถูกลบเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าดับ

ข้อควรระวังทั่วไป

คำเตือน

ถุงพลาสติกถูกใช้ในบรรจภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ ให้เก็บถุงพลาสติกให้ห่างจากเด็ก ถุงพลาสติกไม่ใช่ของเล่น

(รุ่นที่มีฟังก์ชัน LAN ไร้สายเท่านั้น)

ห้ามใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ใดๆ
คลื่นวิทยุที่ปลดปล่อยจากเครื่องอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
และทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์

สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผลิตภัณฑ์นี้สร้างสนามแม่เหล็กแรงต่ำ ถ้าคุณพบอาการผิดปกติใดๆ
กับเครื่องกระตุ้นหัวใจขณะที่อยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์ ให้เคลื่อนที่ออกห่างจากผลิตภัณฑ์ และปรึกษาแพทย์ทันที



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างที่มีพายุไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงอันตรายระยะไกลเนื่องจากการถูกฟ้าผ่า




ห้ามนำดิสก์ฟลอปปี (โฟลปี) หรือชุดประกอบดิสก์ฟลอปปี (โฟลปี) กับชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
ไปเผาไฟ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการระเบิด
ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ



ห้ามใช้สารที่ไวไฟ สเปรย์ชนิดใดๆ

หรือตัวทำละลายสารอินทรีย์/ของเหลวที่ประกอบด้วยแอลกอฮอล์หรือแอมโมเนีย

ในการทำความสะอาดภายในหรือภายนอกผลิตภัณฑ์ การทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุยแทน

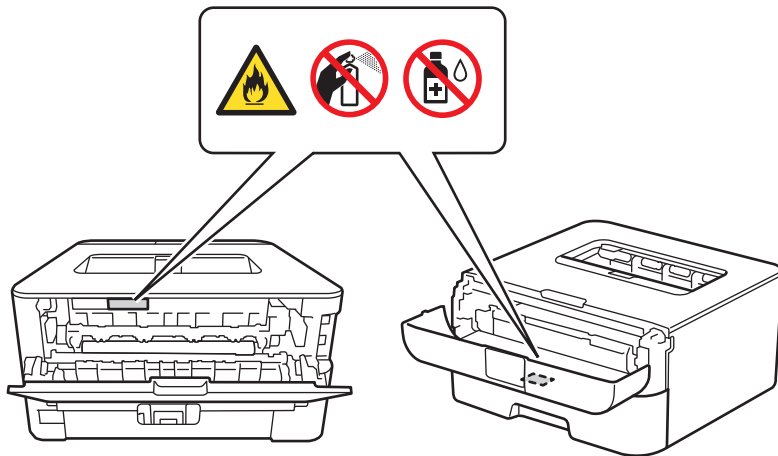

อย่าพยายามใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่มีกระดาษติด หรือมีเศษกระดาษตกอยู่ในตัวเครื่อง การให้กระดาษสัมผัสกับชุดทำความร้อนเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดผงหมึกที่กระจาย

การทำเช่นนี้อาจทำให้ฝุ่นผงหมึกกลุ่ไหม้ภายในเครื่องดูดฝุ่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไฟไหม้

โปรดทำความสะอาดฝุ่นผงหมึกด้วยผ้าแห้งนุ่ม ไม่มีขน

และทิ้งฝุ่นผงดังกล่าวโดยปฏิบัติตามระเบียบท้องถิ่น




ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์นี้ออกจากเต้ารับที่ผนังก่อนที่จะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และกระจกหน้าของสแกนเนอร์ (MFC และ DCP เท่านั้น) อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือละอองของเหลว

แนะนำให้ใช้ผ้าแห้งนุ่ม ไม่มีขนเพื่อทำความสะอาด เท่านั้น

พื้นผิวร้อน


หลังจากที่คุณเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้สักพัก ชิ้นส่วนอะไหล่ภายในบางตัวอาจร้อนมาก โปรดรอประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อนที่คุณจะสัมผัสกับชิ้นส่วนอะไหล่ภายในของผลิตภัณฑ์

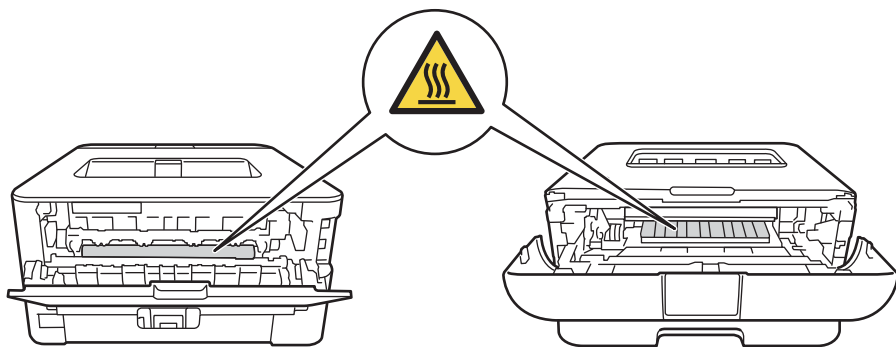

⚠ ข้อควรระวัง


(MFC และ DCP เท่านั้น)

เมื่อคุณเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้จับที่จับด้านข้างที่อยู่ใต้สแกนเนอร์
ห้ามยกผลิตภัณฑ์โดยการจับที่โต๊ะเครื่อง

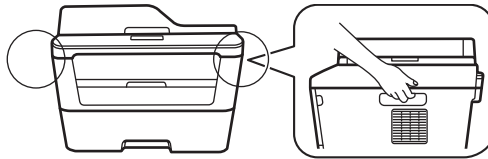


(MFC และ DCP เท่านั้น)

บางบริเวณในตัวผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้หากปิดฝาครอบ (สีเทา) ลงอย่างแรง
ใช้ความระมัดระวังเมื่อวางมือของคุณในบริเวณที่แสดงในภาพประกอบ
และอย่าปิดฝาครอบด้วยความรุนแรง

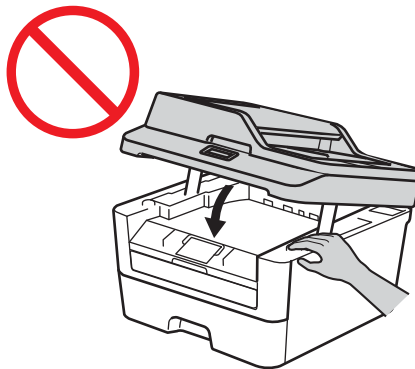

(MFC และ DCP เท่านั้น)

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ควรจะระมัดระวังไม่ให้นิ้วของคุณอยู่ในพื้นที่ดังที่แสดงอยู่ในภาพประกอบ

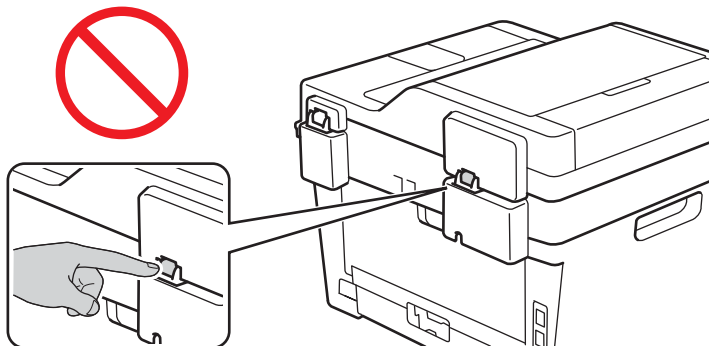

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช้ในการรับแฟกซ์ ให้ถอดผลิตภัณฑ์ออกจากปลั๊กไฟถ้าหากจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

ห้ามพยายามถอดแยกชิ้นส่วนดัลฟ์ผงหมึก (โทเนอร์) ถ้าผงหมึก (โทเนอร์) รั่วไหล ให้หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเข้าไป หรือการสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ให้อ้างอิงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ที่ <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

ให้นำดัลฟ์ผงหมึก (โทเนอร์) ไว้ไกลจากมือเด็ก ถ้าหากมีการกลืนกินผงหมึก (โทเนอร์) ให้ปรึกษาแพทย์ทันที และอ้างอิงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ที่ <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

เราแนะนำให้วางชุดประกอบดัลฟ์ผงหมึก (โทเนอร์) กับชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไว้บนพื้นผิวสะอาดและราบเรียบ และวางแผ่นกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งไว้ข้างใต้ เพื่อกรณีที่คุณอาจทำผงหมึก (โทเนอร์) หกหรือกระเด็น ถ้าผงหมึก (โทเนอร์) กระเด็นถูกมือหรือเสื้อผ้า ให้เช็ดหรือล้างออกทันทีด้วยน้ำเย็น



หากคุณสัมผัสผงหมึก (โทเนอร์) ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

- การสูดดม
ให้พบแพทย์ทันที ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการสูดดม
ให้นำผ้าปิดจมูกไปอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์และพักอยู่กับที่
- การสัมผัสทางผิวหนัง
ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที และล้างผิวหนังที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก หรือใช้ทั้งน้ำและสบู่
- การสัมผัสดวงตา
ให้พาไปพบแพทย์ หากวัตถุเข้าไปในดวงตา ให้ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
- การรับประทาน
ให้พบแพทย์ทันที ล้างปากด้วยน้ำ และดื่มน้ำ 200 - 300 มล. (ประมาณหนึ่งแก้ว)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผงหมึกที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่อยู่เว็บต่อไปนี้เพื่ออ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>

ข้อควรจำ

ห้ามถอดหรือทำความเสียหายให้กับป้ายข้อควรระวังหรือป้ายค่าเตือนที่ติดอยู่ภายในผลิตภัณฑ์

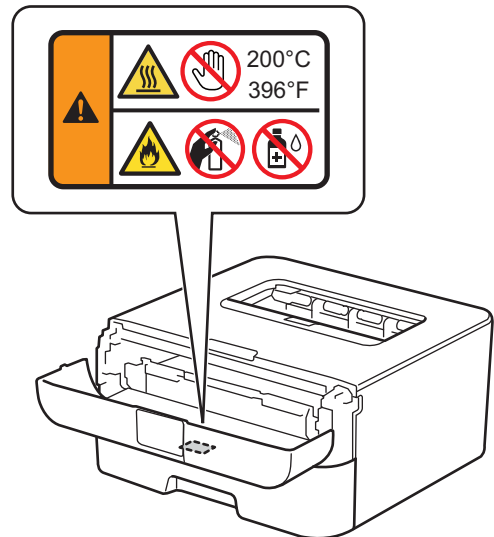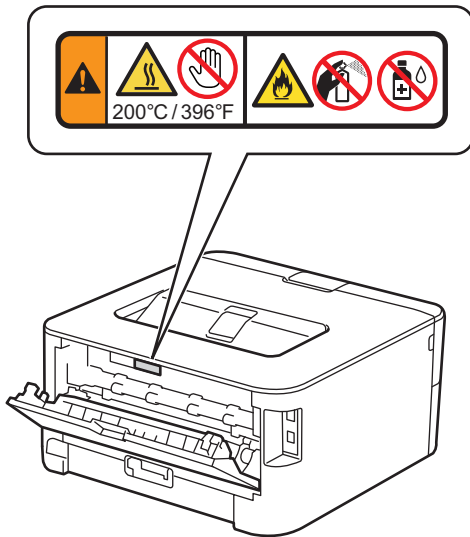


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ด้วยความปลอดภัย

! คำเตือน



มีขั้วไฟฟ้าแรงดันสูงอยู่ในผลิตภัณฑ์ ก่อนการทำความสะอาดด้านในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกก่อน (เฉพาะ MFC) จากนั้นจึงถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า การทำเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

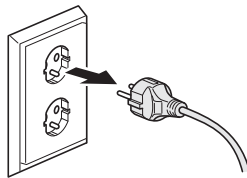

ห้ามใช้สายไฟ AC ในการดึงปลั๊กไฟออกจากผนัง ให้ใช้นิ้วมือจับที่จับของปลั๊กไฟ



ห้ามถือเต้าเสียบขณะที่มือเปียก การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



โปรดแน่ใจว่าเต้าเสียบได้รับการเสียบจนแน่นทุกครั้ง



ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับแหล่งไฟ AC ภายในช่วงที่ระบุไว้บนป้ายการจำกัดอันดับ ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับแหล่งพลังงาน DC หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า ถ้าคุณไม่มั่นใจ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่มีความรู้



ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับปลั๊กไฟ 3 สายที่มีสายดิน ปลั๊กไฟนี้จะใช้ได้กับเต้ารับแบบมีสายดินเท่านั้น นี่คือการลักษณะความปลอดภัย ถ้าคุณไม่สามารถเสียบเต้าเสียบเข้ากับเต้ารับ โทรศัพท์ต่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้าเสียบรุ่นเก่าของคุณ ห้ามละเลยวัตถุประสงค์ของเต้าเสียบแบบมีสายดิน



(MFC เท่านั้น)

ห้ามสัมผัสกับสายโทรศัพท์หรือขั้วสัมผัสยกเว้นว่าได้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเต้ารับบนผนังแล้ว
ห้ามเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง หรือใช้งานเมื่อสายเปียกหรือชำรุด
ห้ามใช้งานช่องเสียบโทรศัพท์ที่กำบังในบริเวณที่เปียกหรืออาจจะเปียกได้ เช่น ใกล้กับตู้เย็น
หรือเครื่องใช้อื่นที่ทำให้เกิดการควบแน่น การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่สายไฟตึงหรือมีน้ำหนักถ่วงบนสายไฟ
การทำเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้สายไฟชำรุดหรือหลุดได้



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าสายไฟชำรุดหรือเสียหาย การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้



- ห้ามวางวัตถุใดๆ ทับสายไฟ
 - ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อาจมีคนเหยียบสายไฟ
 - ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่สายไฟตึงหรือยึด เนื่องจากอาจทำให้สายไฟสึกหรอหรือชำรุดได้
-



ห้ามใช้สาย (หรืออุปกรณ์เสริม) ที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์
การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บ
การติดตั้งจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน



Brother ขอแนะนำไม่ให้คุณใช้สายต่อเพิ่มความยาวชนิดใดๆ



ห้ามให้สารเหลวชนิดใดๆ สัมผัสอุปกรณ์หรือเต้ารับ



ห้ามปล่อยให้ปลั๊กไฟ เต้ารับ
หรือผลิตภัณฑ์เป็นอันฝุ่น

ข้อมูลสำคัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- 1 ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเต้าเสียบที่มีสายดินแบบ 3 สาย ซึ่งตัวเต้าเสียบจะมีสองหรือสามขา เต้าเสียบนี้ควรเสียบกับเต้ารับแบบมีสายดินเท่านั้น นี่คือคุณลักษณะความปลอดภัย
ถ้าคุณไม่สามารถเสียบเต้าเสียบเข้ากับเต้ารับ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้าเสียบรุ่นเก่าของคุณ
ห้ามละลายวัสดุประสงคของเต้าเสียบแบบมีสายดิน
- 2 ห้ามวางสิ่งใดๆ ไว้ที่ด้านบนของสายไฟซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ห้ามเหยียบสายไฟ
- 3 ห้ามสัมผัสกับเอกสารขณะที่พิมพ์
- 4 ห้ามกดวัตถุชนิดใดๆ ลงในช่องเสียบ
เนื่องจากวัตถุเหล่านั้นอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟอันตรายหรือทำให้ชิ้นส่วนอะไหล่ชำรุดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามทำของเหลวหล่นใส่ผลิตภัณฑ์
- 5 ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์นี้ออกจากช่องเสียบบนผนัง
และขอรับบริการจากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทบราเดอร์ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
 - ถ้าสายไฟเสียหายหรือชำรุด
 - ถ้ามีของเหลวหล่นใส่ผลิตภัณฑ์
 - ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเปียกฝนหรือน้ำ
 - ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามปกติเมื่อทำตามคำแนะนำในการใช้งานแล้ว
ปรับการควบคุมที่ครอบคลุมในคำแนะนำในการใช้งาน
การปรับการควบคุมอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายและต้องเรียกใช้เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
ที่มีความรู้เพื่อแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้กลับสู่การทำงานตามปกติ
 - ถ้าทำผลิตภัณฑ์หล่นหรือโครงของผลิตภัณฑ์เสียหาย
 - ถ้าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องซึ่งได้ว่าประสิทธิภาพในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งบ่งชี้ว่าต้องการขอรับบริการ

! คำเตือน



เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากช่องเสียบบนผนังก่อนที่จะขอรับบริการ ปรับเปลี่ยน หรือติดตั้งอุปกรณ์

ข้อควรจำ

- อุปกรณ์นี้อาจไม่ได้ใช้กับสายสัญญาณที่จัดเตรียมไว้โดยบริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อกับสายอื่น (MFC เท่านั้น)
- บราเดอร์จะไม่รับผิดชอบทางการเงินต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ รวมถึงความเสียหายโดยตรงที่เป็นผลสืบเนื่อง ทั้งนี้
เอกสารนี้จะไม่ผลให้การรับประกันใดๆ ได้รับการขยายหรือมอบสิทธิให้ทั้งสิ้น

การขอรับบริการผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน

ห้ามพยายามให้บริการผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเองเนื่องจากการเปิดฝาครอบหรือถอดฝาครอบอาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายและความเสี่ยงอื่นๆ และอาจทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงได้
หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ให้โทรติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่



ถ้าผลิตภัณฑ์นี้หล่นหรือโครงเกิดความเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าและโทรติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ



ถ้ามีน้ำ ของเหลว หรือวัตถุโลหะใดๆ เข้าไปในเครื่อง
ให้ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าและโทรติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ

ถ้าผลิตภัณฑ์เกิดความร้อน มีควัน หรือมีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง หรือถ้าคุณทำของเหลวหล่นใส่ผลิตภัณฑ์
ให้ถอดผลิตภัณฑ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าโดยทันที
ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่

ข้อควรจำ

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามปกติเมื่อทำตามคำแนะนำในการใช้งานแล้ว
ให้ปรับการควบคุมเหล่านั้นซึ่งครอบคลุมอยู่ในคำแนะนำในการใช้งาน
การปรับการควบคุมอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายและต้องเรียกใช้เจ้าหน้าที่ช่างอายุงานที่มี
ความรู้เพื่อแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้กลับสู่การทำงานตามปกติ

การรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ไม่มีสิ่งใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ที่จะมีผลกระทบต่อการรับประกันสินค้าใด ๆ ที่มีอยู่เดิม หรือถูกตีความว่าเป็นการให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ใด ๆ เพิ่มเติมได้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้อาจทำให้การรับประกันสินค้าของคุณสิ้นสุดลง

⚠ คำเตือน



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับน้ำ เช่นบริเวณใกล้อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน หรือเครื่องซักผ้า ในชั้นใต้ดินที่เปียกชื้น หรือใกล้กับสระว่ายน้ำ



ใช้สายไฟที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

การปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

⚠ ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องได้รับการติดตั้งอยู่ใกล้กับเต้ารับไฟฟ้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในกรณีฉุกเฉิน คุณต้องปลดการเชื่อมต่อสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าเพื่อตัดไฟอย่างสมบูรณ์

ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ (MFC เท่านั้น)

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานกับสายไฟแบบอะนาล็อก PSTN ซึ่งติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสม

Brother แนะนำว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานไม่ถูกต้องในประเทศอื่นนอกเหนือจากการซื้อในประเทศเดิม และไม่ได้รับการรับประกันใด ๆ ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนสายติดต่อสื่อสารแบบสาธารณะในประเทศอื่น

ข้อกำหนด IEC60825-1:2007 (สำหรับรุ่น 220-240V เท่านั้น)

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1 ดังที่นิยามในข้อกำหนด IEC60825-1:2007
ป้ายที่แสดงต่อไปนี้จะติดไว้สำหรับประเทศที่มีข้อกำหนด

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยไดโอดเลเซอร์ คลาส 3B
ซึ่งปลดปล่อยรังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นภายในชุดเลเซอร์
ชุดเลเซอร์จะต้องไม่ถูกเปิดออกไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ



รังสีเลเซอร์ภายใน

ความยาวคลื่น: 770 - 800 นาโนเมตร

กำลังไฟ: สูงสุด 25 มิลลิวัตต์

คลาสเลเซอร์: คลาส 3B

⚠ คำเตือน

การใช้งานการควบคุม การปรับค่า
หรือประสิทธิภาพของกระบวนการอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้อาจส่งผลให้มีการรับรังสีที่เป็นอันตราย
ได้

LAN ไร้สาย (รุ่นที่มีฟังก์ชัน LAN ไร้สายเท่านั้น)

เครื่องพิมพ์/มัลติฟังก์ชันเครื่องนี้รองรับระบบ LAN ไร้สาย

การเชื่อมต่อ LAN (รุ่นเครือข่ายเท่านั้น)

⚠ ข้อควรระวัง

ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับการเชื่อมต่อ LAN ที่อาจมีแรงดันไฟเกิน

สัญญาณรบกวนวิทยุ

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ EN55022 (CISPR สิ่งพิมพ์ 22)/Class B

ข้อกำหนดการกำกับดูแลของอุปกรณ์ไร้สาย

อุปกรณ์ด้านการสื่อสารนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ NTC

เครื่องหมายการค้า

BROTHER เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จำกัด
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook, Internet Explorer และ Windows Phone เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone, iPod touch และ OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

UNIX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The Open Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Intel เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Adobe, Illustrator, PostScript และ PostScript 3

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance and Wi-Fi Protected Access เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, โลโก้ Wi-Fi Protected Setup และ Wi-Fi Direct เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

Flickr เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Yahoo! Inc.

AOSS คือเครื่องหมายการค้าของ Buffalo Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa Web Albums และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. การใช้งานเครื่องหมายการค้าเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจาก Google

Nuance และ PaperPort เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc. หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Mozilla และ Firefox เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mozilla Foundation

EVERNOTE เป็นเครื่องหมายการค้าของ Evernote Corporation และใช้งานภายใต้การอนุญาต

แต่ละบริษัทที่มีซอฟต์แวร์ซึ่งได้กล่าวถึงในคู่มือนี้มีสัญญาใบอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ที่ระบุเฉพาะกับโปรแกรมที่มีกรรมสิทธิ์

ชื่อการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์

เอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นๆ ของ Brother

เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด

หมายเหตุใบอนุญาตการใช้โปรแกรมฟรี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

โปรดเยี่ยมชม Brother Solutions Center ที่ <http://support.brother.com> เพื่อดูหมายเหตุใบอนุญาตโอเพนซอร์สและข้อมูลลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

©2014 บริษัท Brother Industries จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้ขายต่อไปนี้:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

©2008 Devicescape Software, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ "KASAGO TCP/IP" ที่พัฒนาโดย ZUKEN ELMIC, Inc.

ข้อมูลอื่นๆ

FlashFX[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Datalight, Inc.

FlashFX[®] ลิขสิทธิ์ 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] คือเครื่องหมายการค้าของ Datalight, Inc.

Reliance[™] คือเครื่องหมายการค้าของ Datalight, Inc.

Datalight[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Datalight, Inc.

ลิขสิทธิ์ 1989-2010 Datalight, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์

บริการลูกค้าสัมพันธ์

เยี่ยมชม <http://www.brother.com> เพื่อดูข้อมูลการติดต่อสำนักงานบราเดอร์ใกล้บ้าน

ที่อยู่ของศูนย์บริการ

สำหรับศูนย์บริการในประเทศของคุณ ให้ติดต่อสำนักงานบราเดอร์ใกล้บ้าน

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานในท้องถิ่นสามารถพบได้ที่ <http://www.brother.com> และเลือกประเทศของคุณ

ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำสำเนาเอกสาร (MFC และ DCP เท่านั้น)

กล่าวถึงความผิดฐานทำสำเนาของรายการหรือเอกสารบางฉบับโดยเจตนาที่จะกระทำการทุจริตต่อไปนี้เป็นรายการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารซึ่งอาจเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายในการทำสำเนาเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับที่ปรึกษากฎหมายของคุณและ/หรือหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการที่เฉพาะเจาะจงหรือเอกสาร:

- สกุลเงิน
- พันธบัตรหรือใบรับรองการเป็นหนี้อื่นๆ
- ใบรับรองของเงินฝาก
- การบริการด้านการทหารหรือแบบร่างเอกสาร
- หนังสือเดินทาง
- ตราไปรษณียากร (ยกเลิกหรือไม่ยกเลิก)
- เอกสารตรวจคนเข้าเมือง
- เอกสารสวัสดิการ
- เช็คหรือดราฟต์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- ป้ายระบุหรือตราสัญลักษณ์

นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตซัฟซีและ/หรือใบรับรองที่ระบุชื่อยานพาหนะอาจจะไม่ถูกทำสำเนาภายใต้กฎหมายในบางประเทศ

งานที่มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถสำเนาให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อยกเว้น “การซื้อขายที่เป็นธรรม” ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนของงานที่มีลิขสิทธิ์ สำเนาหลายชุดอาจบ่งชี้ถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสมงานศิลปะจะต้องพิจารณาโดยถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน

brother



www.brotherearth.com

เดือนที่ตีพิมพ์: 02/2019