

Hướng dẫn về an toàn sản phẩm

(HL-L2300D / HL-L2320D / HL-L2321D / HL-L2340DW / HL-L2360DN /
HL-L2361DN / HL-L2365DW / HL-L2366DW / DCP-L2500D / DCP-L2520D /
DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2540DW / DCP-L2541DW /
DCP-L2560DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DW / MFC-L2701D /
MFC-L2701DW / MFC-L2703DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW)

Công ty Brother Industries

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Nhật Bản

Vui lòng đọc sách hướng dẫn này trước khi vận hành sản phẩm, hoặc trước khi thực hiện bảo trì. Không tuân theo những hướng dẫn này có thể dẫn đến tăng nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, bỏng hoặc ngạt thở. Brother không chịu trách nhiệm về thiệt hại do chủ sở hữu sản phẩm đã không làm theo các hướng dẫn được quy định trong sách hướng dẫn này.

Cách sử dụng sách hướng dẫn này:

- 1 Đọc toàn bộ sách hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm của bạn và giữ gìn sách hướng dẫn này để tham khảo sau.
- 2 Hãy tuân theo cẩn thận những hướng dẫn được quy định trong sách hướng dẫn này và luôn đảm bảo rằng bạn tuân theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được đánh dấu trên sản phẩm.
- 3 Nếu bạn có những câu hỏi về cách sử dụng sản phẩm của mình trong khi đọc sách hướng dẫn này, xin vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.
- 4 Để đảm bảo bạn hiểu tất cả các hướng dẫn, hãy học các ký hiệu và quy ước được sử dụng trong tài liệu này.

Các ký hiệu và quy ước được sử dụng trong tài liệu này

Các ký hiệu và quy ước sau được sử dụng xuyên suốt tài liệu này.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được đánh dấu trên sản phẩm.

⚠ CẢNH BÁO

CẢNH BÁO chỉ một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà nếu không tránh được có thể dẫn đến chết người hoặc bị thương nghiêm trọng.

⚠ THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG chỉ một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà nếu không tránh được có thể dẫn đến bị thương nhẹ hoặc ít nghiêm trọng.

QUAN TRỌNG

QUAN TRỌNG chỉ một tình huống có thể xảy ra mà nếu không tránh được có thể sẽ dẫn đến thiệt hại về tài sản hoặc làm mất chức năng của sản phẩm.

LƯU Ý

LƯU Ý xác định môi trường vận hành, điều kiện lắp đặt hoặc điều kiện sử dụng đặc biệt.



Biểu tượng Nguy hiểm điện cảnh báo bạn về điện giật có thể xảy ra.



Biểu tượng Nguy hiểm hỏa hoạn cảnh báo bạn về nguy cơ hỏa hoạn.



Biểu tượng Bề mặt nóng cảnh báo bạn không được chạm vào các bộ phận đang nóng của sản phẩm.



Biểu tượng Cấm biểu thị hành động không được thực hiện.

In đậm

Chữ in đậm xác định các nút cụ thể trên bảng điều khiển của sản phẩm hoặc trên màn hình máy tính.

In nghiêng

Chữ in nghiêng nhấn mạnh một điểm quan trọng hoặc giới thiệu với bạn một chủ đề liên quan.

Courier New

Chữ ở phông Courier New xác định các thông báo trên màn hình LCD của sản phẩm.

Lưu ý

- Một số model không sẵn có ở một số quốc gia.
- Các hình minh họa trong sách hướng dẫn này thể hiện các model HL-L2340DW và MFC-L2700DW.


Ghi chú về biên soạn và xuất bản

Sách hướng dẫn sử dụng này được biên soạn và xuất bản để cung cấp thông tin an toàn mới nhất của sản phẩm tại thời điểm xuất bản. Thông tin trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi.

Để có sách hướng dẫn mới nhất, vui lòng truy cập website của chúng tôi tại <http://support.brother.com>.

Chọn vị trí an toàn cho sản phẩm của bạn

⚠ CẢNH BÁO

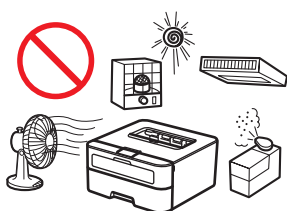

Chọn vị trí có nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 10°C đến 32°C và độ ẩm từ 20% đến 80% và không có ngưng tụ.



KHÔNG để sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao, lửa, khí ga ăn mòn, hơi ẩm hoặc bụi. Làm vậy có thể gây ra nguy cơ điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn. Nó cũng có thể làm hỏng sản phẩm và/hoặc làm sản phẩm không thể hoạt động được.



KHÔNG đặt sản phẩm gần máy sưởi, máy điều hòa không khí, quạt điện, tủ lạnh, hoặc nước. Làm vậy có thể gây ra nguy cơ điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn, vì nước có thể tiếp xúc với sản phẩm (bao gồm hơi nước ngưng tụ do thiết bị sưởi/điều hòa không khí/thông gió gây ra).




KHÔNG đặt sản phẩm gần các hóa chất hoặc ở nơi có thể xảy ra rò rỉ hóa chất. Đặc biệt, các chất lỏng hoặc dung môi hữu cơ có thể làm vỏ và/hoặc dây cáp nóng chảy hoặc tan ra, dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Chúng cũng có thể làm sản phẩm trục trặc hoặc bị biến màu.



KHÔNG đặt sản phẩm ở vị trí cản trở hoặc chặn bất kỳ khe hay cửa nào trong sản phẩm. Các khe và cửa này có mục đích thông gió. Chặn sự thông gió của sản phẩm có thể gây ra nguy cơ quá nhiệt và/hoặc hỏa hoạn.

Thay vào đó, hãy:

- Giữ khoảng cách tối thiểu quanh sản phẩm như trình bày trong hình minh họa.

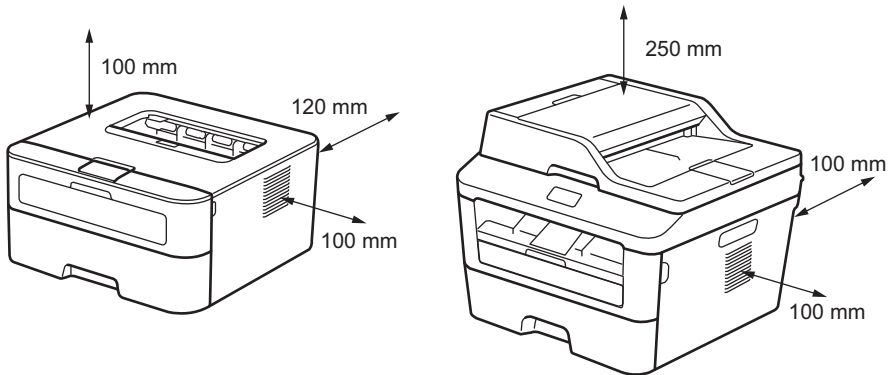

- Đặt sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng vững chắc.
- KHÔNG đặt sản phẩm này gần hoặc phía trên máy tản nhiệt hoặc máy sưởi.
- KHÔNG đặt sản phẩm này trong cơ cấu lắp đặt “có sẵn” trừ khi có đủ độ thông thoáng.

THẬN TRỌNG

Đặt sản phẩm của bạn trong môi trường thông thoáng.

Sản phẩm này phát thải một số chất hóa học nhất định trong khi in. Ngoài ra, nếu được sử dụng trong thời gian dài hoặc ở khu vực thông gió kém, sản phẩm có thể phát thải khí có mùi chẳng hạn như ozon. Đặt sản phẩm ở khu vực thông thoáng để có được hiệu suất và sự tiện lợi tối ưu.

Tránh đặt sản phẩm ở khu vực nhiều người qua lại. Nếu bạn phải đặt sản phẩm ở khu vực nhiều người qua lại, đảm bảo rằng sản phẩm phải ở vị trí an toàn, không thể bị vô tình làm đổ, điều này có thể gây thương tích cho bạn hoặc người khác và làm sản phẩm hư hỏng nghiêm trọng. Cũng đảm bảo rằng các dây điện phải được cố định để không làm ai bị vấp.

KHÔNG đặt các vật nặng lên sản phẩm.

KHÔNG đặt sản phẩm này lên xe đẩy, đế hoặc bàn không vững. Sản phẩm này nặng và có thể rơi, gây thương tích cho bạn và hư hỏng nghiêm trọng với sản phẩm. Đối với các sản phẩm MFC và DCP, có thêm nguy cơ thương tích nữa nếu kính máy quét vỡ. Đặc biệt, nếu bạn có con nhỏ, hãy đảm bảo đặt sản phẩm ở vị trí an toàn.

Đặt sản phẩm ở bề mặt bằng, phẳng, vững, không bị rung và lắc, như bàn. Đặt sản phẩm gần ổ cắm điện thoại (chỉ MFC) và ổ cắm điện nối đất tiêu chuẩn.

QUAN TRỌNG

- **KHÔNG** kết nối sản phẩm với các ổ cắm điện được điều khiển bởi cầu dao trên tường hoặc bộ hẹn giờ tự động, hoặc kết nối cùng mạch với các vật dụng tiêu thụ điện lớn, như máy điều hòa không khí, máy phô-tô, máy xén, v.v. mà có thể làm gián đoạn nguồn điện.
- **KHÔNG** đặt đồ vật lên nóc sản phẩm. Làm vậy có thể tăng nguy cơ quá nhiệt dẫn đến trục trặc sản phẩm.
- **KHÔNG** đặt bất kỳ vật gì phía trước sản phẩm mà làm chặn tài liệu in hoặc fax (chỉ MFC).
- **KHÔNG** đặt sản phẩm cạnh nguồn nhiễu, như loa hoặc bộ đế của điện thoại không dây không phải của -Brother. Làm vậy có thể gây nhiễu với hoạt động của các thành phần điện tử của sản phẩm.
- Mất điện có thể xóa thông tin khỏi bộ nhớ của sản phẩm.

Những phòng ngừa chung

CẢNH BÁO

Các túi nhựa được sử dụng trong bao bì của sản phẩm. Để tránh nguy cơ gây ngạt thở, hãy để các túi nhựa này xa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

(Chỉ model có chức năng mạng LAN không dây)

KHÔNG sử dụng sản phẩm gần bất kỳ thiết bị điện y tế nào. Sóng vô tuyến phát ra từ sản phẩm có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện y tế và gây trục trặc, có thể dẫn đến tai biến y khoa.

Đối với người dùng có đeo máy trợ tim

Sản phẩm này tạo ra từ trường yếu. Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng bất thường nào với máy trợ tim khi đứng gần sản phẩm, di chuyển ra xa khỏi sản phẩm và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.




KHÔNG sử dụng sản phẩm này khi có bão điện. Có thể có nguy cơ từ xa là điện giật từ sét.



KHÔNG bỏ hộp mực hoặc cụm hộp mực và trống từ vào lửa. Nó có thể nổ, dẫn đến thương tích.



KHÔNG sử dụng chất dễ cháy, bất kỳ loại chất xịt hoặc dung môi/chất lỏng hữu cơ có chứa cồn hoặc amoniac để vệ sinh bên trong hoặc bên ngoài sản phẩm. Làm vậy có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật. Thay vào đó, chỉ sử dụng khăn khô, không có xơ.

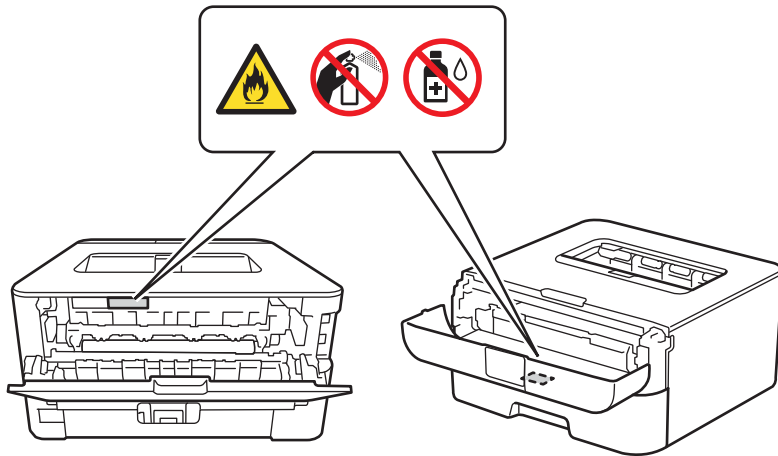

KHÔNG tìm cách vận hành sản phẩm này khi có một tờ giấy bị kẹt hoặc một vài mảnh giấy còn sót lại ở trong sản phẩm. Sự tiếp xúc kéo dài của giấy với khối sấy có thể gây ra hỏa hoạn.




KHÔNG sử dụng máy hút bụi để làm sạch mực vương vãi. Làm vậy có thể khiến bụi mực in đánh lửa bên trong máy hút bụi, có thể gây hỏa hoạn. Vui lòng vệ sinh cẩn thận bụi mực in bằng khăn mềm không có xơ, khô và vứt bỏ theo các quy định của địa phương.



Rút dây nguồn của sản phẩm này khỏi ổ cắm trên tường trước khi vệ sinh sản phẩm và bề mặt kính máy quét (chỉ MFC và DCP). KHÔNG sử dụng chất tẩy rửa dạng xịt hoặc lỏng. Sử dụng khăn mềm không có xơ, khô để vệ sinh.

 BỀ MẶT NÓNG


Sau khi bạn sử dụng sản phẩm, một số bộ phận bên trong của sản phẩm sẽ rất nóng. Hãy chờ ít nhất 10 phút để sản phẩm nguội trước khi chạm vào các bộ phận bên trong của sản phẩm.

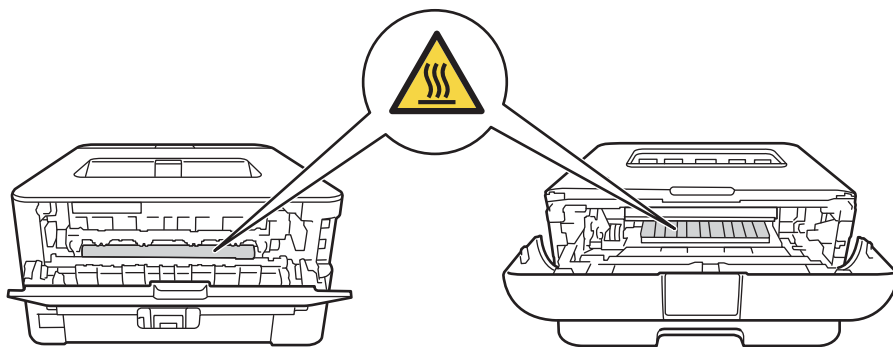

⚠ THẬN TRỌNG


(Chỉ MFC và DCP)

Khi bạn di chuyển sản phẩm, nắm phần tay cầm bên hông máy nằm dưới máy quét. **KHÔNG** di chuyển sản phẩm bằng cách giữ ở đáy sản phẩm.

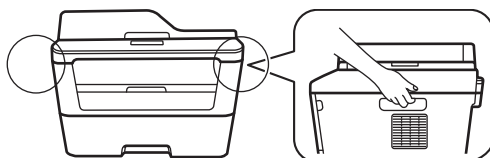


(Chỉ MFC và DCP)

Một số bộ phận của sản phẩm có thể gây thương tích nếu nắp đậy (được tô xám) bị đóng mạnh. Hãy cẩn thận khi đặt tay bạn tại các bộ phận được chỉ ra trong hình minh họa và **KHÔNG** đóng nắp đậy quá mạnh.

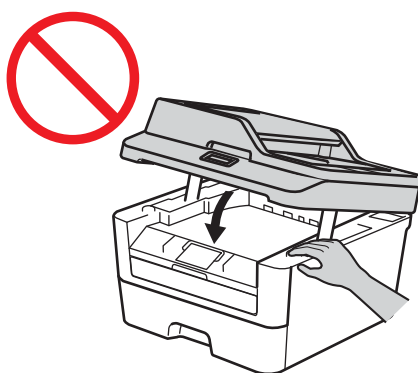

(Chỉ MFC và DCP)

Để phòng ngừa thương tích, hãy cẩn thận để không chạm ngón tay vào các khu vực trong hình minh họa.

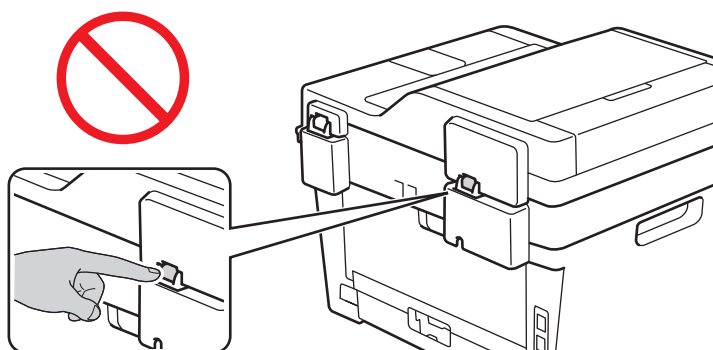

Nếu sản phẩm không được sử dụng để nhận fax, rút dây nguồn sản phẩm khỏi ổ cắm điện nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài.

KHÔNG thử tháo dỡ hộp mực. Nếu bột mực rò rỉ ra ngoài, tránh hít phải bột hoặc để bột tiếp xúc với da. Nếu một trong hai việc này xảy ra, tham khảo Tờ dữ liệu an toàn (SDS) tại <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

Giữ hộp mực xa tầm tay với của trẻ. Nếu nuốt phải bột mực, đến gặp bác sĩ ngay lập tức và tham khảo Tờ dữ liệu an toàn (SDS) tại <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

Chúng tôi khuyến cáo nên đặt hộp mực và cụm bộ trống từ lên bề mặt sạch, bằng phẳng có giấy lót ở dưới phòng trường hợp bạn vô tình làm đổ hoặc rây mực ra. Nếu mực rây ra tay hoặc quần áo, ngay lập tức lau hoặc rửa sạch bằng nước lạnh.

Nếu bạn tiếp xúc với mực, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

- Hít phải

Ngay lập tức nhận chăm sóc y tế. Trong trường hợp vô tình hít phải hãy đưa nạn nhân tới khu vực không khí trong lành và để nạn nhân nghỉ ngơi.

- Tiếp xúc với da

Cởi bỏ quần áo bị dính ngay lập tức và rửa sạch vùng da bị ảnh hưởng với nhiều nước hoặc xà phòng và nước.

- Tiếp xúc với mắt

Chăm sóc y tế. Nếu chất đã vào mắt, ngay lập tức rửa sạch với nhiều nước trong ít nhất 15 phút.



- Nuốt phải

Ngay lập tức nhận chăm sóc y tế. Rửa sạch miệng với nước và uống 200 - 300 ml nước uống.

Để biết thông tin an toàn về mực in được sử dụng trong sản phẩm của bạn, vui lòng truy cập các địa chỉ web sau để đọc những Tờ dữ liệu an toàn (SDS)
<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

QUAN TRỌNG

KHÔNG bóc hay làm hỏng các nhãn cảnh báo hay thận trọng bên trong sản phẩm.

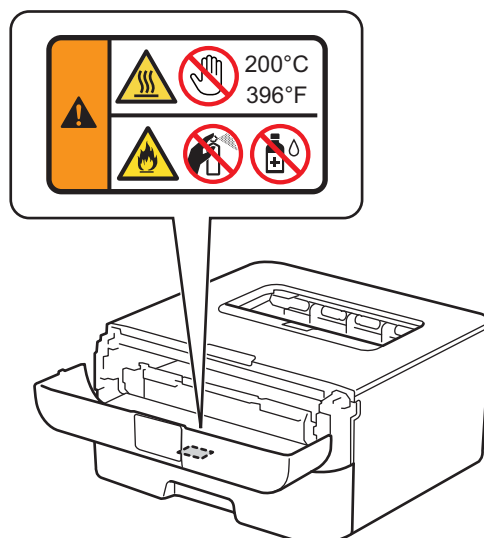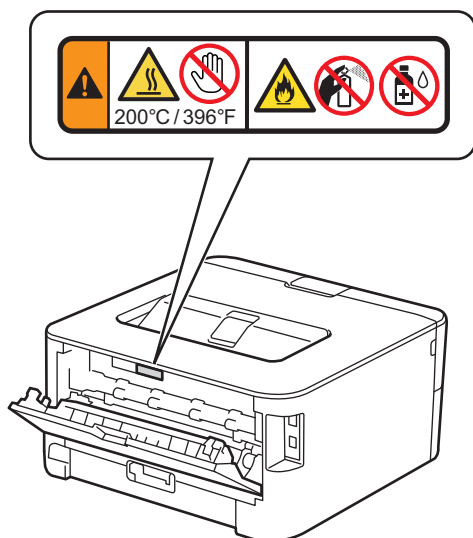


Kết nối sản phẩm an toàn

⚠ CẢNH BÁO



Bên trong sản phẩm có các điện cực cao thế. Trước khi bạn vệ sinh bên trong sản phẩm, đảm bảo rằng bạn đã rút dây điện của đường điện thoại trước tiên (chỉ MFC) và sau đó rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện. Làm vậy sẽ ngăn ngừa điện giật.

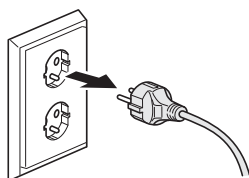

KHÔNG sử dụng dây nguồn AC để kéo hoặc đẩy phích cắm vào ổ cắm trên tường, dùng ngón tay giữ chặt phích cắm.



KHÔNG cầm phích cắm bằng tay ướt. Làm vậy có thể gây điện giật.



Luôn đảm bảo rằng phích cắm được cắm hoàn toàn.



Sản phẩm này nên được kết nối với nguồn điện AC trong phạm vi được quy định trên nhãn định mức. KHÔNG kết nối sản phẩm với nguồn điện DC hoặc máy biến tần. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với thợ điện có chuyên môn.



Sản phẩm này được trang bị phích cắm nối đất 3 dây. Phích cắm này chỉ vừa với ổ cắm điện nối đất. Đây là một tính năng an toàn. Nếu bạn không thể cắm phích cắm vào ổ cắm, hãy gọi cho thợ điện để thay thế ổ cắm cũ của bạn. KHÔNG phá hỏng mục đích của phích cắm nối đất.



(Chỉ MFC)

Tuyệt đối không chạm vào dây điện thoại trần hoặc thiết bị đầu cuối trừ khi đường dây điện thoại đã được rút khỏi ổ cắm trên tường. Tuyệt đối không kết nối đường dây điện thoại khi có bão sét hoặc sử dụng khi đường dây bị cọ sờn hoặc bị hỏng. Không sử dụng ổ cắm trên tường cho điện thoại ở vị trí ướt hoặc có thể trở nên ướt, ví dụ: gần tủ lạnh hoặc đồ gia dụng khác sản sinh ra hơi nước. Làm vậy có thể gây điện giật.



KHÔNG đặt sản phẩm này ở vị trí mà dây bị kéo căng hoặc bị đè. Làm vậy có thể khiến dây bị mòn hoặc cọ sờn.



KHÔNG sử dụng sản phẩm nếu dây nguồn bị cọ sờn hoặc hỏng. Làm vậy có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.



- KHÔNG để bất kỳ vật gì lên dây nguồn.
 - KHÔNG đặt sản phẩm này ở vị trí mọi người có thể dẫm lên dây.
 - KHÔNG đặt sản phẩm này ở vị trí dây bị kéo hoặc bị đè, vì điều này khiến dây bị mòn hoặc bị cọ sờn.
-



KHÔNG sử dụng bất kỳ loại cáp nào không được quy định (hoặc thiết bị tùy chọn). Điều này có thể gây hỏa hoạn hoặc thương tích. Phải thực hiện lắp đặt chính xác theo hướng dẫn sử dụng.



Brother cực kỳ khuyến cáo bạn KHÔNG sử dụng bất kỳ loại dây nối dài nào.



KHÔNG để bất kỳ loại chất lỏng nào tiếp xúc với phích cắm hoặc ổ cắm điện.



KHÔNG để phích cắm, ổ cắm điện hoặc sản phẩm bị bắn.

Thông tin quan trọng

Hướng dẫn an toàn quan trọng

- 1 Sản phẩm này được trang bị một phích cắm loại nổi đất 3 dây, một phích cắm hai hoặc ba chân. Phích cắm này sẽ chỉ vừa với ổ cắm điện loại nổi đất. Đây là một tính năng an toàn. Nếu bạn không thể cắm phích cắm vào ổ cắm, hãy liên hệ với thợ điện để thay thế ổ cắm cũ của bạn. **KHÔNG** phá hỏng mục đích của phích cắm loại nổi đất.
- 2 **KHÔNG** đặt bất kỳ vật gì lên dây nguồn kể cả sản phẩm này. **KHÔNG** cho phép giẫm lên dây nguồn.
- 3 **KHÔNG** chạm vào tài liệu trong khi in.
- 4 Không bao giờ đẩy bất kỳ vật gì vào sản phẩm này qua các khe hở, vì chúng có thể chạm vào các điểm điện áp nguy hiểm hoặc làm ngắn mạch các bộ phận dẫn nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Không bao giờ đổ bất kỳ chất lỏng nào lên sản phẩm.
- 5 Rút sản phẩm này khỏi ổ cắm tường và gọi Nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền đến bảo dưỡng trong các điều kiện sau:
 - Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc cọ sòn.
 - Nếu sản phẩm bị đổ chất lỏng vào.
 - Nếu sản phẩm bị dính mưa hoặc nước.
 - Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường khi các hướng dẫn vận hành được tuân theo. Chỉ điều chỉnh các điều khiển được đề cập đến trong hướng dẫn vận hành. Điều chỉnh sai các điều khiển khác có thể dẫn đến hỏng sản phẩm và sẽ thường đòi hỏi thêm nhiều công sức của kỹ thuật viên có chuyên môn để khôi phục sản phẩm về hoạt động bình thường.
 - Nếu sản phẩm đã bị rơi hoặc vỏ bị hỏng.
 - Sự thay đổi đáng kể về hiệu năng báo hiệu sản phẩm cần được bảo dưỡng.

CẢNH BÁO



Để đề phòng nguy cơ điện giật, luôn ngắt kết nối tất cả các dây cáp khỏi ổ cắm trên tường trước khi bảo dưỡng, sửa đổi hoặc lắp đặt thiết bị.

QUAN TRỌNG

- Thiết bị này có thể không được sử dụng trên đường dây dịch vụ trả cước được cung cấp bởi công ty điện thoại hoặc kết nối với đường dây của các bên. (Chỉ MFC)
- Brother không chịu bất kỳ trách nhiệm tài chính hay trách nhiệm nào khác có thể là kết quả của việc sử dụng thông tin này, bao gồm các hậu quả trực tiếp, đặc biệt hoặc là các hư hỏng được gây ra. Tài liệu này không gia hạn hoặc liên quan đến việc cấp bảo hành.

Bảo dưỡng sản phẩm

CẢNH BÁO

KHÔNG tìm cách tự bảo dưỡng sản phẩm này vì khi mở hoặc tháo vỏ, bạn có thể chạm vào các điểm điện áp nguy hiểm cùng các nguy cơ khác và có thể làm vô hiệu bảo hành. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì với sản phẩm của mình, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.



Nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ bị hỏng, có thể có nguy cơ điện giật. Rút sản phẩm khỏi ổ cắm điện và liên hệ với dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.



Nếu nước, chất lỏng khác hoặc vật kim loại rơi vào bên trong sản phẩm, rút ngay sản phẩm khỏi ổ cắm điện AC và liên hệ với dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.

Nếu sản phẩm trở nên nóng bất thường, tỏa ra khói, có mùi khét, hoặc nếu bạn vô tình làm đổ nước vào sản phẩm, hãy rút ngay sản phẩm khỏi ổ cắm điện. Hãy liên hệ dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.

QUAN TRỌNG

Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường khi các hướng dẫn vận hành được tuân theo. Chỉ điều chỉnh các điều khiển được đề cập đến trong hướng dẫn vận hành. Điều chỉnh sai các điều khiển khác có thể dẫn đến hỏng sản phẩm và sẽ thường đòi hỏi thêm nhiều công sức của kỹ thuật viên có chuyên môn để khôi phục sản phẩm về hoạt động bình thường.

Bảo hành sản phẩm & Trách nhiệm pháp lý

Không điều nào trong sách hướng dẫn này ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản bảo hành sản phẩm hiện có hoặc gia hạn bảo hành sản phẩm. Nếu bạn không tuân theo các hướng dẫn an toàn trong sách hướng dẫn này, việc bảo hành sản phẩm có thể bị ảnh hưởng.

CẢNH BÁO



KHÔNG sử dụng sản phẩm này ở gần nước, ví dụ: gần bồn tắm, chậu rửa, chậu rửa ở nhà bếp hoặc máy giặt, trên nền ẩm ướt hoặc gần bể bơi.



Chỉ sử dụng dây nguồn được cung cấp cùng sản phẩm này.

Ngắt kết nối thiết bị

THẬN TRỌNG

Sản phẩm này phải được lắp đặt gần ổ cắm điện dễ tiếp cận. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải ngắt kết nối dây nguồn khỏi ổ cắm điện để tắt nguồn hoàn toàn.

Thông tin chấp thuận (chỉ MFC)

THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ HOẠT ĐỘNG VỚI MỘT ĐƯỜNG DÂY PSTN KÉP DÙNG TÍN HIỆU ANALOGUE VÀ KHÍT VỚI ĐẦU NỐI THÍCH HỢP.

Brother khuyến cáo rằng sản phẩm này có thể không hoạt động chính xác ở quốc gia khác với nơi mà nó đã được mua, và không cung cấp bất kỳ bảo hành nào trong trường hợp sản phẩm này được sử dụng trên đường dây viễn thông công cộng ở một quốc gia khác.

Thông số kỹ thuật IEC60825-1:2007 (Chỉ với model 220-240V)

Sản phẩm này là một sản phẩm laser Class 1 như được xác định trong các thông số kỹ thuật IEC60825-1:2007. Nhãn được minh họa bên dưới được đính kèm tại những quốc gia bắt buộc phải có nhãn.

Sản phẩm này có một Diốt laser Class 3B phát ra bức xạ laser không nhìn thấy trong Bộ phận laser. Không được mở Bộ phận laser ra trong bất kỳ trường hợp nào.



Phát xạ laser bên trong

Bước sóng: 770 - 800 nm

Công suất: tối đa 25 mW

Class: Class 3B

⚠ CẢNH BÁO

Sử dụng điều khiển, điều chỉnh hoặc thực hiện các quy trình khác với những gì được quy định trong sách hướng dẫn này có thể dẫn đến phơi nhiễm bức xạ nguy hiểm.

Mạng LAN không dây (Chỉ model có chức năng mạng LAN không dây)

Máy in/máy in đa chức năng này hỗ trợ mạng LAN không dây.

Kết nối LAN (Chỉ các model nối mạng)

⚠ THẬN TRỌNG

KHÔNG kết nối sản phẩm này với kết nối mạng LAN có thể bị quá áp.

Nhiều sóng radio

Sản phẩm này tuân thủ EN55022 (CISPR Ấn bản số 22)/Class B.

Các nhãn hiệu

BROTHER là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Brother Industries.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook, Internet Explorer và Windows là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc các nhãn hiệu của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone, iPod touch và OS X là các nhãn hiệu của Công ty Apple, đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

AirPrint là nhãn hiệu của Công ty Apple.

Linux là nhãn hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

UNIX là nhãn hiệu đã đăng ký của The Open Group tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Intel là nhãn hiệu của Tập đoàn Intel tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Adobe, Illustrator, PostScript và PostScript 3 là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc các nhãn hiệu của Công ty Adobe Systems tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance và Wi-Fi Protected Access là các nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, biểu trưng Wi-Fi Protected Setup và Wi-Fi Direct là các nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance.

Flickr là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Yahoo!.

AOSS là nhãn hiệu của Công ty Buffalo.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa Web Albums và Google Play là các nhãn hiệu của Công ty Google. Việc sử dụng các nhãn hiệu này phải tuân theo giấy phép của Google.

Nuance và PaperPort là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Nuance Communications hoặc các chi nhánh tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Mozilla và Firefox là các nhãn hiệu đã đăng ký của Mozilla Foundation.

EVERNOTE là nhãn hiệu của Tập đoàn Evernote và được sử dụng theo giấy phép.

Mỗi công ty có tên phần mềm được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng này có một Thỏa thuận cấp phép phần mềm dành riêng cho các chương trình độc quyền của họ.

Bất kỳ thương hiệu và tên sản phẩm nào của các công ty xuất hiện trên các sản phẩm của Brother, các tài liệu liên quan và bất kỳ tài liệu nào khác đều là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty liên quan.

Ghi chú cấp phép mã nguồn mở

Sản phẩm này gồm có phần mềm nguồn mở.

Vui lòng truy cập Brother Solutions Center tại địa chỉ <http://support.brother.com> để xem Ghi chú cấp phép mã nguồn mở và thông tin Bản quyền.

Bản quyền và Giấy phép

©2014 Công ty Brother Industries. Bảo lưu mọi quyền.

Sản phẩm này gồm có phần mềm được phát triển bởi các nhà cung cấp sau:

©1983-1998 CÔNG TY PACIFIC SOFTWARES. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

©2008 Công ty Devicescape Software. Bảo lưu mọi quyền.

Sản phẩm này gồm có phần mềm “KASAGO TCP/IP” được phát triển bởi Công ty ZUKEN ELMIC.

Thông tin khác

FlashFX® là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Datalight.

FlashFX® Bản quyền 1998-2010 Công ty Datalight.

Văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ 5.860.082/6.260.156

FlashFX® Pro™ là nhãn hiệu của Công ty Datalight.

Reliance™ là nhãn hiệu của Công ty Datalight.

Datalight® là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Datalight.

Bản quyền 1989-2010 Công ty Datalight, Bảo lưu mọi quyền

Dịch vụ khách hàng của Brother

Dịch vụ khách hàng

Truy cập <http://www.brother.com> để biết thông tin liên lạc của văn phòng Brother tại địa phương của bạn.

Các địa điểm của trung tâm dịch vụ

Để biết các trung tâm dịch vụ tại quốc gia bạn, hãy liên hệ với Văn phòng Brother tại địa phương của bạn. Địa chỉ và thông tin liên lạc điện thoại của các văn phòng địa phương có thể được tìm thấy tại <http://www.brother.com> bằng cách chọn quốc gia của bạn.

Sử dụng thiết bị sao chép trái pháp luật (Chỉ MFC và DCP)

Tạo bản sao các vật phẩm hoặc tài liệu nhất định với mục đích gian lận là một hành vi phạm tội. Sau đây là danh sách không đầy đủ các tài liệu có thể bị coi là trái pháp luật khi tạo bản sao. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với cố vấn pháp lý của bạn và/hoặc cơ quan pháp luật có liên quan nếu nghi ngờ về một vật phẩm hay tài liệu cụ thể:

- Tiền tệ
- Trái phiếu hoặc các chứng chỉ nợ khác
- Chứng chỉ tiền gửi
- Giấy tờ dự thảo hoặc trát đòi của lực lượng vũ trang
- Hộ chiếu
- Tem bưu chính (đã hủy hoặc chưa hủy)
- Giấy tờ nhập cư
- Tài liệu phúc lợi
- Séc hoặc ngân phiếu được rút bởi cơ quan chính phủ
- Phù hiệu hoặc biển hiệu nhận dạng

Ngoài ra, giấy phép lái xe và/hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe cơ giới không được sao chép theo quy định của luật pháp của các quốc gia nhất định.

Các tác phẩm có bản quyền không thể sao chép hợp pháp, ngoại trừ “xử lý hợp lý” đối với các phần của một tác phẩm có bản quyền. Nhiều bản sao sẽ cho thấy là sử dụng không đúng. Các tác phẩm nghệ thuật cần được xem xét như các tác phẩm có bản quyền.

brother



Được xuất bản vào tháng: 02/2019

www.brotherearth.com