

РЪКОВОДСТВО ЗА УЕБ СВЪРЗВАНЕ

HL-L9200CDW

HL-L9200CDWT

DCP-L8400CDN

DCP-L8450CDW

MFC-L8600CDW

MFC-L8650CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

Преди да използвате устройството на Brother

- Приложими модели
- Дефиниции на бележките
- Търговски марки
- Важна забележка

Приложими модели

Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели:

Модели принтери: HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

Модели DCP и MFC: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW



Свързани препратки

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Дефиниции на бележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме следния символ и конвенция:



Иконите за съвети дават полезни препоръки и допълнителна информация.



Свързани препратки

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Търговски марки

BROTHER е или търговска марка, или запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Flickr и логото на Flickr са търговски марки и/или запазени търговски марки на Yahoo! Inc.

Google Drive и Picasa Web Albums са търговски марки на Google Inc. Използването на тези търговски марки подлежи на разрешение от Google.

Evernote и логото със слон на Evernote са търговски марки на Evernote Corporation и се използват по лиценз.

Microsoft, Windows, Windows Vista и Internet Explorer са или запазени търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави.

Macintosh и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените щати и други държави.

Всяка компания, чието наименование на софтуер е упоменато в настоящото ръководство, има лицензионно споразумение за софтуер, конкретно за нейните собствени програми.

Всякакви търговски наименования и имена на продукти на компании, които фигурират по продуктите на Brother, свързани с документи и всякакви други материали, са изцяло търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.



Свързани препратки

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Важна забележка

- Отидете на страницата **Ръководства** на вашия модел в Brother Solutions Center на <http://support.brother.com>, за да изтеглите останалите ръководства.

-
- Този продукт е одобрен за употреба само в страната, в която е закупен. Не използвайте този продукт извън страната, в която е закупен, тъй като това може да наруши нормативите за безжична комуникация и електричество в тази страна.
 - Не всички модели се предлагат във всички държави.
 - Windows® XP в настоящия документ представлява Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition и Windows® XP Home Edition.
 - В настоящото ръководство се използват съобщенията на LCD дисплея на MFC-L8850CDW/ MFC-L8650CDW, освен ако не е посочено друго.
 - Ако съобщенията на LCD дисплея, наименованията на бутоните на контролния панел и други обозначения са различни в зависимост от страната, ще бъдат показани обозначенията за всяка страна.

©2014 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.



Свързани препратки

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)
-

Съдържание

Преди да използвате Brother Web Connect	1
Какво представлява Brother Web Connect?	2
Достъпни услуги	3
Условия за ползване на Brother Web Connect.....	5
Акаунт за услуга.....	6
Връзка с Интернет	7
Инсталация на софтуер Brother	8
Конфигуриране на настройките на прокси сървър с помощта на контролния панел на вашето устройство Brother	9
Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на Уеб-базирано управление..	10
Настройка на Brother Web Connect	11
Преглед на настройката на Brother Web Connect	12
Създаване на акаунт за всички желани услуги	13
Заявете достъп на Brother Web Connect.....	14
Регистриране на акаунт на вашето устройство Brother	17
Изтриване на акаунт на вашето устройство Brother	19
Сканиране и качване	21
Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect.....	22
Настройки за сканиране	23
Промяна на типа сканиране	24
Промяна на разделителната способност.....	25
Промяна на размера за сканиране	26
Промяна на настройките за 2-странно сканиране	27
Изтегляне и печат	28
Изтегляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect.....	29
Изтегляне и печат с помощта на Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Vox.....	30
Настройки за печат	32
Относно очертаване, сканиране и копиране или изрязване	35
Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи.....	36
Очертаване и сканиране на документ към уеб услуга.....	38
Копиране или изрязване на очертана област	39
NotePrint и NoteScan	40
Преглед на NotePrint и NoteScan	41
Отпечатване на лист с бележки и шаблони на папки за бележки.....	43
Сканиране на лист с бележки към уеб услуга	44
Настройки на пряк път на Web Connect	45
Добавяне на преки пътища на Web Connect.....	46
Добавяне на преки пътища на приложения	47
Промяна на преките пътища на Web Connect	48
Редактиране на имена на преки пътища на Web Connect	49
Изтриване на преки пътища на Web Connect	50
Използване на пряк път на Web Connect	51
Отстраняване на неизправности при Brother Web Connect	52

▲ Начало > Съдържание

Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect 53

Преди да използвате Brother Web Connect

- [Какво представлява Brother Web Connect?](#)

Някои сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат изображения и файлове на сайтовете. С вашето устройство Brother можете да сканирате изображения и да ги качвате в тези услуги, както и да изтегляте и печатате изображения, които вече са качени там.

- [Достъпни услуги](#)

Използвайте Brother Web Connect за достъп до услуги от вашето устройство Brother:

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

(За следните услуги: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Какво представлява Brother Web Connect?

Някои сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат изображения и файлове на сайтовете. С вашето устройство Brother можете да сканирате изображения и да ги качвате в тези услуги, както и да изтеглите и печатате изображения, които вече са качени там.



1. Печатане
2. Сканиране
3. Снимки, изображения, документи и други файлове
4. Уеб услуга



Свързани препратки

- [Преди да използвате Brother Web Connect](#)

Достъпни услуги

Използвайте Brother Web Connect за достъп до услуги от вашето устройство Brother:



Моделите принтери поддържат само Google Drive™, Dropbox, OneDrive и Box.

Picasa Web Albums™

Онлайн услуга за споделяне на снимки. Можете да качвате изображения, както и да ги организирате в албуми и да ги споделяте с други хора.

URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Онлайн услуга за съхранение, редактиране, споделяне на документи и синхронизация на файлове.

URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

Онлайн услуга за споделяне на снимки. Можете да качвате изображения, както и да ги организирате в албуми и да ги споделяте с други хора.

URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

Социална мрежова услуга, която също позволява качване на снимки и споделяне с други потребители.

URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Онлайн услуга за съхранение и управление на файлове.

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Онлайн услуга за съхранение, споделяне и синхронизиране на файлове.

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Онлайн услуга за съхранение, споделяне и синхронизиране на файлове.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи.

URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Уеб сайт, който предлага най-различни шаблони, като поздравителни картички, брошури и календари, които можете да отпечатате на вашето устройство Brother. (достъпен само за някои страни)

<http://www.brother.com/creativecenter>

За повече информация относно тези услуги посетете съответните уеб сайтове.

Следната таблица описва кои типове файлове могат да се използват от всяка от функциите на Brother Web Connect:



Моделите принтери не поддържат функцията за сканиране.

Достъпни услуги	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Изтегляне и печат на изображения	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(само печат)
Качване на сканирани изображения	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-



(за Хонконг, Тайван и Корея)

Brother Web Connect поддържа само имена на файлове, написани на английски език. Файлове с имена на местния език няма да бъдат изтеглени.



Свързани препратки

- [Преди да използвате Brother Web Connect](#)

Условия за ползване на Brother Web Connect

- [Акаунт за услуга](#)
- [Връзка с Интернет](#)
- [Инсталация на софтуер Brother](#)
- [Конфигуриране на настройките на прокси сървър с помощта на контролния панел на вашето устройство Brother](#)
- [Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на Уеб-базирано управление](#)

Акаунт за услуга

За да използвате Brother Web Connect, трябва да имате акаунт за желаната услуга. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт.

Не е необходимо да създавате акаунт, за да използвате Brother CreativeCenter.



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)
-

Връзка с Интернет

За да използвате Brother Web Connect, устройството Brother трябва да е свързано към мрежа с достъп до Интернет безжично или по кабел.

За мрежови системи, използващи прокси сървър, устройството трябва също да се конфигурира за прокси сървър. Ако не сте сигурни за конфигурацията на вашата мрежа, консултирайте се с вашия мрежов администратор.



Прокси сървърът е компютър, който служи за посредник между компютри без директна Интернет връзка и Интернет.



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Инсталация на софтуер Brother

Първоначалната инсталация на Brother Web Connect изисква компютър, който има достъп до Интернет и е с инсталиран софтуер Brother.

За Windows®:

За да инсталирате софтуера Brother и да конфигурирате устройството да може да печата по вашата кабелна или безжична мрежа, >> *Ръководство за бързо инсталиране*, включено в комплекта на устройството Brother.

За Macintosh:

За да инсталирате софтуера Brother, отидете на страницата **Изтегляния** на вашия модел в Brother Solutions Center на <http://support.brother.com>.



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Конфигуриране на настройките на прокси сървър с помощта на контролния панел на вашето устройство Brother


Ако вашата мрежа използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следните настройки за прокси сървъра в устройството:

- Адрес на прокси сървър
- Номер на порт
- Потребителско име
- Парола



>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Натиснете **Настройки** > **Мрежа** > **Настр. за вр. мрежа.** > **Настройки Проху** > **Проху връзка** > **Вкл..**
2. Натиснете опцията, която искате да настроите, след което въведете информацията за прокси сървъра.
3. Натиснете .

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете  > **Всички настр.** > **Мрежа** > **Настр. за вр. мрежа.** > **Настройки Проху** > **Проху връзка** > **Вкл..**
2. Натиснете опцията, която искате да настроите, а след това въведете информацията за прокси сървъра.
3. Натиснете .



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)


Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на Уеб-базирано управление

Ако вашата мрежа използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следните настройки за прокси сървъра в устройството:

- Адрес на прокси сървър
- Номер на порт
- Потребителско име
- Парола



Препоръчваме Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 за Windows® и Safari 5.0/6.0 за Macintosh. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например: http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето **Proxy**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
7. В полето **Proxy** щракнете върху **Advanced Setting (Разширена настройка)**.
8. Въведете информацията за прокси сървъра.
9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Настройка на Brother Web Connect

(За следните услуги: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [Преглед на настройката на Brother Web Connect](#)
- [Създаване на акаунт за всички желани услуги](#)
- [Заявете достъп на Brother Web Connect](#)

- [Регистриране на акаунт на вашето устройство Brother](#)

Трябва да въведете информацията за акаунта ви в Brother Web Connect и да конфигурирате устройството си, така че да може да използва Brother Web Connect за достъп до услугата, която желаете.


- [Изтриване на акаунт на вашето устройство Brother](#)

Преглед на настройката на Brother Web Connect

Конфигурирайте настройките на Brother Web Connect с помощта на следната процедура (когато използвате Brother CreativeCenter, тази процедура не е необходима):

Стъпка 1: Създайте акаунт за желаната услуга.

Отворете уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт. (Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате друг такъв.)

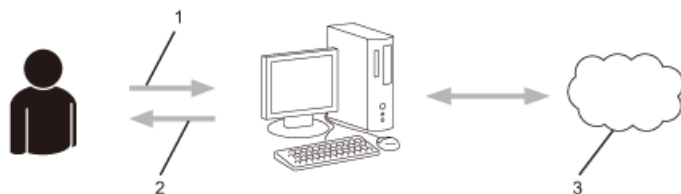

1. Регистрация на потребител
2. Уеб услуга
3. Придобиване на акаунт

Стъпка 2: Заявете достъп до Brother Web Connect.


Осъществете достъп до Brother Web Connect от компютър и получите временно ID.



1. Въведете информацията за акаунта
2. Страница за заявки за Brother Web Connect
3. Придобиване на временно ID

Стъпка 3: Регистрирайте на устройството информацията за акаунта, така че да можете да осъществявате достъп до желаните услуги.

Въведете временното ID, за да активирате услугата във вашето устройство. Посочете име на акаунта така, както искате да се показва на устройството, и въведете ПИН, ако желаете да използвате такъв.

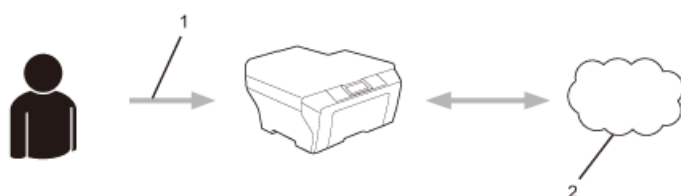

1. Въведете временно ID
2. Уеб услуга

Вашето устройство Brother вече може да използва услугата.



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Създаване на акаунт за всички желани услуги

За да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуга, трябва да имате акаунт за нея. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт. След създаване на акаунт влезте и използвайте акаунта веднъж с компютър, преди да използвате функцията Brother Web Connect. В противен случай е възможно да не успеете да получите достъп до услугата чрез Brother Web Connect.

Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв.

След като приключите със създаването на акаунт за желаната онлайн услуга, заявете достъп на Brother Web Connect.



Не е нужно да създавате акаунт, ако използвате услугата като гост. Можете да използвате някои услуги като гост. Ако услугата, която искате да използвате, няма опция за използване от гост, трябва да създадете акаунт.



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Заявете достъп на Brother Web Connect

За да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуги, ще трябва преди това да заявите достъп до Brother Web Connect от компютър, на който е инсталиран софтуера на Brother.

1. Отворете уеб страницата за заявки за свързване с Brother Web Connect.

Опция	Описание
Windows® XP	Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities , а
Windows Vista®	след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Използвай повече в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Brother Web Connect .
Windows® 7	
Windows® 8	Щракнете върху  (Brother Utilities), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Използвай повече в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Brother Web Connect .
Macintosh	Щракнете върху Go (Старт) в лентата Finder (Търсене) , Applications (Приложения) > Brother > Utilities (Помощни програми) > Brother Web Connect .



Можете също директно да отворите страницата:

Въведете <http://bwc.brother.com> в адресната лента на уеб браузъра.

Уеб браузърът ще отвори страницата за заявки.

- Изберете услугата, която искате да използвате.

Свържете се чрез Brother Web Connect

Услугите, достъпни за вашето устройство, могат да варират в зависимост от модела и версията на фирмуера му. Ако някоя от уеб услугите на тази страница липсват на вашето устройство или имате друг проблем с Brother Web Connect, уверете се, че е инсталиран най-новият фирмуер.

[За повече информация посетете нашия сайт за поддръжка.](#)

Щракнете върху една от следните услуги, които ще използвате на вашето устройство, за да получите временно ID



onenote



OneDrive



Box



Свързване към
Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Свързване към
PICASA™




FLICKR®

[Страница за изтегляне на Ръководство за уеб свързване](#)



[Условия за ползване](#)

- Следвайте инструкциите на екрана, за да заявите достъп.
Когато приключите, на екрана ще се покаже временното ви ID.
- Запишете временното си ID, тъй като ще ви трябва, за да регистрирате акаунти към устройството.
Временното ID е валидно 24 часа.



Свържете се чрез Brother Web Connect

Регистрацията е завършена.

Въведете следното временно ID на LCD дисплея на вашето устройство.

Временно ID (11 цифри)

XXX XXXX XXXX

ЗАБЕЛЕЖКА: Временното ID няма да е валидно след 24 часа.

НАГОРЕ

5. Затворете уеб браузъра.

След като получите ID за достъп до Brother Web Connect, трябва да регистрирате това ID на вашето устройство, а след това използвайте устройството си за достъп до желаната уеб услуга.



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)
- [Регистриране на акаунт на вашето устройство Brother](#)

Регистриране на акаунт на вашето устройство Brother

Трябва да въведете информацията за акаунта ви в Brother Web Connect и да конфигурирате устройството си, така че да може да използва Brother Web Connect за достъп до услугата, която желаете.

- Трябва да заявите достъп на Brother Web Connect, за да регистрирате акаунт на вашето устройство.
- Преди да регистрирате акаунт, проверете дали зададените на контролния панел на устройството дата и час са правилни.
- Можете да регистрирате до 10 акаунта на устройството.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Натиснете **Функции** > **Уеб**



- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функция на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете **Да**.

2. Натиснете **▲** или **▼**, за да покажете името на услугата, за която искате да се регистрирате, а след това я натиснете.

3. Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете **ОК**.

4. Натиснете **Регистрирай/Изтрий**.

5. Натиснете **Регистрирай акаунт**.

Устройството ще ви напомни да въведете временното ID, което сте получили при заявяване на достъп до Brother Web Connect.

6. Натиснете **ОК**.

7. Въведете временното ID чрез LCD дисплея, а след това натиснете **ОК**.



Ако въведената от вас информация не съвпада с временното ID, което сте получили при заявяването на достъп, или ако временното ID е изтекло, на LCD дисплея ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временното ID или заявете повторно достъп, за да получите ново временно ID.

8. Натиснете **ОК**.

9. Въведете временното ID чрез LCD дисплея, а след това натиснете **ОК**.

10. Извършете едно от следните действия:

- За да зададете ПИН за акаунта, натиснете **Да**. (ПИН кодът предотвратява неоторизиран достъп до акаунта.) Въведете четирицифрено число, а след това натиснете **ОК**.
- Ако не искате да задавате ПИН, натиснете **Не**.

11. Когато въведената информация за акаунта бъде показана, потвърдете, че е правилна. Извършете едно от следните действия:

- Натиснете **Да**, за да регистрирате информацията, както е въведена.
- Натиснете **Не**, за да промените въведената информация.

12. Натиснете **ОК**.

Регистрацията е завършена и устройството ви вече може да осъществява достъп до услугата.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана *Още*.
2. Натиснете *Уеб*.




- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете *ОК*.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете *ОК*. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете *Да*.

3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете услугата, за която искате да се регистрирате.
4. Натиснете името на услугата.
5. Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете *ОК*.
6. Натиснете *Регистриране/Изтриване* акаунт.
7. Натиснете *Регистрирай* акаунт.
Устройството ще ви напомни да въведете временното ID, което сте получили при заявяване на достъп до Brother Web Connect.
8. Натиснете *ОК*.
9. Въведете временното ID чрез LCD дисплея.
10. Натиснете *ОК*.



Ако въведената от вас информация не съпада с временното ID, което сте получили при заявяването на достъп, или ако временното ID е изтекло, на LCD дисплея ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временното ID или заявете повторно достъп, за да получите ново временно ID.

Устройството ще ви подкани да въведете името на акаунта, който искате да се показва на LCD дисплея.

11. Натиснете *ОК*.
12. Въведете името чрез LCD дисплея.
13. Натиснете *ОК*.
14. Извършете едно от следните действия:
 - За да зададете ПИН за акаунта, натиснете *Да*. (ПИН кодът предотвратява неоторизиран достъп до акаунта.) Въведете четирицифрено число, а след това натиснете *ОК*.
 - Ако не искате да задавате ПИН, натиснете *Не*.
15. Когато въведената информация за акаунта бъде показана, потвърдете, че е правилна.
16. Натиснете *Да*, за да регистрирате информацията, както е въведена.
17. Натиснете *ОК*.
18. Натиснете .

Регистрацията е завършена и устройството ви вече може да осъществява достъп до услугата.



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)
- [Заявете достъп на Brother Web Connect](#)

Изтриване на акаунт на вашето устройство Brother

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Натиснете **Функции** > **Уеб**



- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функция на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете **Да**.

2. Натиснете ▲ или ▼, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, който искате да изтриете, а след това я натиснете.

3. Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете **ОК**.

4. Натиснете **Регистрирай/Изтрий**.

5. Натиснете **Изтрий акаунт**

6. Натиснете акаунта, който искате да изтриете. Можете да изтриете повече от един акаунт едновременно, ако е необходимо.

Избраният(-те) акаунт(и) ще бъде(-ат) маркиран(и) с отметка.

7. Натиснете **ОК**.

Ще бъдете помолени да потвърдите избора си.

8. Натиснете **Да** за изтриване.

9. Натиснете **ОК**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана **Още**.

2. Натиснете **Уеб**.



- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете **ОК**. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете **Да**.

3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, който искате да изтриете.

4. Натиснете **името на услугата**.

5. Натиснете **Регистриране/Изтриване акаунт**.

6. Натиснете **Изтрий акаунт**.

7. Натиснете акаунта, който искате да изтриете. Можете да изтриете повече от един акаунт едновременно, ако е необходимо.


Избраният(-те) акаунт(и) ще бъде(-ат) маркиран(и) с отметка.

8. Натиснете **ОК**.

Ще бъдете помолени да потвърдите избора си.

9. Натиснете **Да** за изтриване.

10. Натиснете **ОК**.

11. Натиснете .



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)
-

Сканиране и качване

- [Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect](#)
Качете сканираните снимки и документи директно в уеб услуга, без да се използва компютър.
- [Настройки за сканиране](#)
Екранът с настройките за сканиране се появява на LCD дисплея, преди да сканирате документите, които искате да качите.

Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Качете сканираните снимки и документи директно в уеб услуга, без да се използва компютър.

- При сканиране и качване на JPEG файлове или файлове на Microsoft® Office, не може да се използва черно-бяло сканиране.
- При сканиране и качване на JPEG файлове всяка страница се качва като отделен файл.
- Качените документи се запамятват в албум с наименование **From_BrotherDevice**.

За информация относно ограниченията, например за размера или броя на документите, които могат да се качват, посетете уеб сайтовете на съответните услуги.


Ако сте ограничен потребител на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да качите сканираните данни.

1. Заредете документа.
2. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана **Още**.
3. Натиснете **Уеб**.



- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете **ОК**. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете **Да**.

4. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, към който искате да качвате. Натиснете името на услугата.
5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.
6. Натиснете **Качване от скенер**.
7. Ако се появи подкана да уточните файловия формат на документа, изберете формата на файла на сканирания документ.
8. Когато на LCD дисплея се покаже екранът за настройките за сканиране, направете едно от следните неща:
 - Изберете желаните настройки за сканиране, а след това преминете на следващата стъпка.
 - За да продължите, без да промените настройките за сканиране, натиснете **ОК**. Устройството сканира документа и започва да качва. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изпълните заявката за сканиране.
9. Ако LCD дисплеят ви подкани да **Изберете таг**, натиснете желаните тагове.
10. Натиснете **ОК**.

Устройството сканира документа и започва да качва. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изпълните заявката за сканиране.
11. Натиснете .



Свързани препратки

- [Сканиране и качване](#)

Настройки за сканиране

Екранът с настройките за сканиране се появява на LCD дисплея, преди да сканирате документите, които искате да качите.

- [Промяна на типа сканиране](#)
- [Промяна на разделителната способност](#)
- [Промяна на размера за сканиране](#)
- [Промяна на настройките за 2-странно сканиране](#)

Промяна на типа сканиране

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете **Тип сканиране**.
2. Изберете **Цветно**, **Сиво** или **Ч/Б**.
3. Когато приключите, натиснете **ОК**.



- При сканиране и качване на JPEG файлове или файлове на Microsoft® Office, не може да се използва черно-бяло сканиране.
- При сканиране и качване на JPEG файлове всяка страница се качва като отделен файл.



Свързани препратки

- [Настройки за сканиране](#)

Промяна на разделителната способност

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете **Резолюция**.
2. Изберете 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi или 600 dpi.
3. Когато приключите, натиснете **ОК**.



Не можете да променят **Резолюция** за файлове на Microsoft® Office.



Свързани препратки

- [Настройки за сканиране](#)

Промяна на размера за сканиране

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете **Размер на сканиране** от стъкло.
2. Изберете желанния размер.
3. Когато приключите, натиснете **OK**.



Свързани препратки

- [Настройки за сканиране](#)

Промяна на настройките за 2-странно сканиране

Свързани модели: DCP-L8450CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете 2-странно скан..
2. Изберете Дълга страна, Къса страна или Изкл..
3. Когато приключите, натиснете ОК.



2-странно сканиране е достъпно, само когато сканирате от ADF. Настройката по подразбиране за 2-странно сканиране е изключено.



Свързани препратки

- [Настройки за сканиране](#)

Изтегляне и печат

- [Изтегляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect](#)

Изтегляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect

Документи, които са качени в акаунта ви, могат да бъдат изтеглени директно към устройството и отпечатани. Документи, които други потребители са качили в собствените си акаунти за споделяне, също могат да бъдат изтеглени на вашето устройство и отпечатани при условие, че имате право да ги преглеждате.

Някои услуги позволяват на гост потребителите да преглеждат публични документи. При достъп до дадена услуга или акаунт като гост можете да преглеждате документи, които собственикът е направил публични, и документи без ограничения за преглеждане.

За да теглите документи на други потребители, трябва да имате достъп за преглеждане на съответните албуми или документи.

Ако сте ограничен потребител на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да изтеглите данните.

Функцията Secure Function Lock Page Limit се отнася за заявката за печат с помощта на Web Connect.



(за Хонконг, Тайван и Корея)

Brother Web Connect поддържа само имена на файлове, написани на английски език. Файлове с имена на местния език няма да бъдат изтеглени.



Свързани препратки

- [Изтегляне и печат](#)
- [Изтегляне и печат с помощта на Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Box](#)
- [Настройки за печат](#)

Изтегляне и печат с помощта на Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Box



Моделите принтери поддържат само Google Drive™, Dropbox, OneDrive и Box.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Натиснете **Функции** > **Уеб**



- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функция на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **OK**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **OK**. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете **Да**.

2. Натиснете **▲** или **▼**, за да изведете името на услугата, в която е качен документът, който искате да изтеглите и отпечатате, а след това я натиснете.

3. За да влезете в услугата, натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете.

4. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН, а след това натиснете **OK**.



- В зависимост от услугата може да се наложи да изберете името на вашия акаунт от списък.

5. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже желаният албум, а след това го натиснете.



Някои услуги нямат изискване документите да се запамятват в албуми. За документи, които не са запаметени в албуми, изберете **Вж. несорт. файлове**, за да изберете документи. Документите на други потребители не могат да се изтеглят, ако не са запаметени в албум.

6. Натиснете миниатюрата на документа, който искате да отпечатате. Потвърдете документа на LCD дисплея, а след това натиснете **OK**. Изберете още документи за отпечатване (можете да изберете до 10 документа).

7. Когато приключите, натиснете **OK**.

8. На LCD дисплея се появява екранът **Настройки за печат**. Извършете едно от следните действия:

- След като промените настройките за печат, натиснете **OK** за отпечатване.
- Ако не искате да променяте настройките за печат, натиснете **OK**.

Устройството започва да изтегля и печата файловете.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете **◀** или **▶**, за да изведете екрана **Още**.

2. Натиснете **Уеб**.



- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **OK**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете **OK**. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете **Да**.

3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете услугата, към която е регистриран документът, който искате да изтеглите и отпечатате. Натиснете името на услугата.
4. За да влезете в услугата, плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.



- За достъп до услугата като гост плъзнете надолу или натиснете ▼, за да се покаже *Използвай услугата като гост*, а след това го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете ОК. Напишете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите, а след това натиснете ОК.
- В зависимост от услугата може да се наложи да изберете името на акаунта от списък.

5. Натиснете *Сваляне за печат*.
6. За да теглите от Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook, изберете албума, който искате да изтеглите, а след това натиснете ОК. За други услуги можете да пропуснете тази стъпка.



Албумът е колекция от изображения. Действителният термин може да е различен в зависимост от услугата, която използвате. При използване на Evernote® трябва да изберете бележник, а след това бележката.

7. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете желанния албум, а след това го натиснете. Някои услуги нямат изискване документите да се запамятват в албуми. За документи, които не са запаметени в албуми, изберете *Покажи несортирани снимки* или *Показване на несорт. файлове*, за да изберете документи. Документите на други потребители не могат да се изтеглят, ако не са запаметени в албум.
8. Натиснете миниатюрата на документа, който искате да отпечатате. Потвърдете документа на LCD дисплея, а след това натиснете ОК. Изберете още документи за отпечатване (можете да изберете до 10 документа).
9. Когато приключите, натиснете ОК.
10. Екранът с настройките за печат се появява на LCD дисплея. Извършете едно от следните действия:
 - След като промените настройките за печат, натиснете ОК за отпечатване.
 - Ако не искате да променяте настройките за печат, натиснете ОК.Устройството започва да изтегля и печата файловете.

11. Натиснете .



Свързани препратки

- [Изтегляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect](#)

Настройки за печат

Екранът с настройките за печат се появява на LCD дисплея, след като изберете документите, които искате да отпечатате.

- [Промяна на размера на хартията](#)
- [Промяна на типа хартия](#)

Промяна на размера на хартията

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Натиснете **Разм. хартия**.
2. Изберете размера на хартията, която използвате – Letter, Legal, A4 или Фолио.
3. Когато приключите, натиснете **ОК**.



Размер Фолио не работи с файлове на Microsoft® Office.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете **Разм. хартия**.
2. Изберете размера на хартията, която използвате – Letter, Legal, A4 или Фолио.
3. Когато приключите, натиснете **ОК**.



Размер Фолио не работи с файлове на Microsoft® Office.



Свързани препратки

- [Настройки за печат](#)

Промяна на типа хартия

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Натиснете Вид хартия.
2. Изберете типа на хартията, която използвате – Тънка, Обикн. Хартия или Рециклирана хартия.
3. Когато приключите, натиснете ОК.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете Вид хартия.
2. Изберете типа на хартията, която използвате – Тънка, Обикн. Хартия или Рециклирана хартия.
3. Когато приключите, натиснете ОК.



Свързани препратки

- [Настройки за печат](#)

Относно очертаване, сканиране и копиране или изрязване

- [Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи](#)

Когато очертаете конкретни области на документ с помощта на червен химикал и след това сканирате документа, очертаните области ще бъдат уловени и могат да се обработват като изображения по различни начини.

Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Когато очертаете конкретни области на документ с помощта на червен химикал и след това сканирате документа, очертаните области ще бъдат уловени и могат да се обработват като изображения по различни начини.

Очертаване и сканиране

Когато използвате червен химикал за очертаване на части на документ и след това сканирате документа, очертаните области се извличат и запамятват в услуга в облак като отделни файлове във формат JPEG.



1. Уеб услуга

Копиране на очертана област

Когато използвате червен химикал за очертаване на части на документ и след това сканирате документа, очертаните области се извличат, пренареждат и отпечатват заедно.





Изрязване на очертана област

Когато използвате червен химикал за очертаване на части на документ и след това сканирате документа, очертаните области се изтриват и останалата информация се отпечатва.



Очертаване

	
Правилно очертаване	Неправилно очертаване

- Използвайте червен химикал или маркер с ширина на върха 1,0-10,0 мм, т.е. от изключително тънък връх до изключително дебел връх на маркер.
- Очертаните области с дебели червени линии са по-лесни за разпознаване. Въпреки това, не използвайте писалка или маркер с връх, който е по-широк от посочените по-горе.
- Червеният контур не трябва да бъде прекъснат и линията не трябва да се пресича повече от веднъж.
- Очертаната област трябва да е с дължина и ширина най-малко 1 см.
- Ако хартията е с тъмен цвят на фона, очертаната област може да бъде трудно разпознаваема.



Свързани препратки

- [Относно очертаване, сканиране и копиране или изрязване](#)
- [Очертаване и сканиране на документ към уеб услуга](#)
- [Копиране или изрязване на очертана област](#)

Очертаване и сканиране на документ към уеб услуга

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Областите, очертани с помощта на червен химикал, се извличат и запамятват от сканираните изображения.

1. С помощта на дебел червен химикал или маркер очертайте областите на документа, които искате да сканирате.
2. Заредете документа.
3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана *Още*.
4. Натиснете *Уеб*.



- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете *ОК*.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете *ОК*. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете *Да*.


5. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана *Прилож.*, а след това го натиснете.
6. Натиснете *Очертай&Скан..*



Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете *ОК*. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете *Да*.

7. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете желаната услуга, а след това я натиснете.
8. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ▲ или ▼, за да изведете името на вашия акаунт, след това го натиснете.
 - Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете *ОК*. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете *ОК*.
 - Ако LCD дисплеят ви подкани да посочите размера на сканиране, изберете размера на сканиране на документа, който сканирате.
9. Натиснете *ОК*.

Устройството сканира документа и започва да качва. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изпълните заявката за сканиране.

10. Когато устройството завърши качването на изображението, натиснете *ОК*.
11. Натиснете .



Свързани препратки

- [Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи](#)

Копиране или изрязване на очертана област

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. С помощта на дебел червен химикал или маркер очертайте областите на документа, които искате да копирате или изрежете.
2. Заредете документа.
3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана *Още*.
4. Натиснете *Уеб*.



- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете *ОК*.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете *ОК*. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете *Да*.

5. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана *Прилож.*, а след това го натиснете.
6. Натиснете *Очертай&Копирай*.
7. Натиснете *Копир. очерт. зона* или *Изрежи очерт. зона*.
8. Ако бъде показана информация за *Копир. очерт. зона* или *Изрежи очерт. зона*, прочетете я и натиснете *ОК*. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете *Да*.
9. Показва се екранът за настройките за копиране. Променете *Качество печат* или *Разм. хартия*, ако е необходимо.
10. Натиснете *ОК*.
Устройството започва отпечатване. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изпълните заявката за отпечатване.
11. Когато устройството завърши печатането, натиснете *ОК*.
12. Натиснете .



Свързани препратки

- [Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи](#)

NotePrint и NoteScan

- [Преглед на NotePrint и NoteScan](#)

Използвайте тази функция, за да отпечатате листове за бележки и папките, предназначени да ги съхраняват, и да сканирате листове за бележки, така че всяка страница с бележки да се запамети като JPEG файл.

Преглед на NotePrint и NoteScan

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Използвайте тази функция, за да отпечатате листове за бележки и папките, предназначени да ги съхраняват, и да сканирате листове за бележки, така че всяка страница с бележки да се запамети като JPEG файл.

Отпечатаните листове за бележки могат да се сгънат наполовина или на четири, да се използват и да се съхраняват в папките. След писане върху листовете за бележки, предварително отпечатани с линии или мрежа, сканирайте листовете и запаметете бележките си в услуга в облак.

NotePrint


Изберете конкретен стил на листа за бележки или папката за бележки за отпечатване.



1. Облак Brother

NoteScan

След писане върху листа за бележки, сканирайте го, за да запаметите всеки раздел от бележки като JPEG файл. Ако използвате нашия стил 2-, 4- или 8-в-1, всяка страница за бележки ще се запамети като отделен JPEG файл.

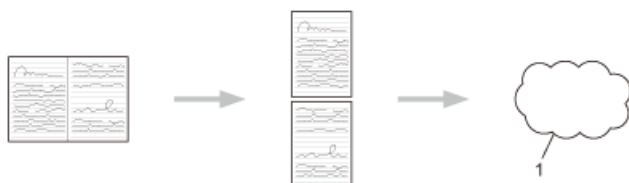

1. Уеб услуга



Трябва да използвате шаблоните за лист за бележки на Brother, за да използвате успешно функцията NoteScan.


Шаблони на лист за бележки:

1 в 1, Стил "Бележка"	2 в 1, Стил "Точкова графика"	4 в 1, Стил "Бележка"	8 в 1, Стил "Мрежа"

Шаблони на папка за бележки:



Как се използват листовите за бележки и папките за бележки

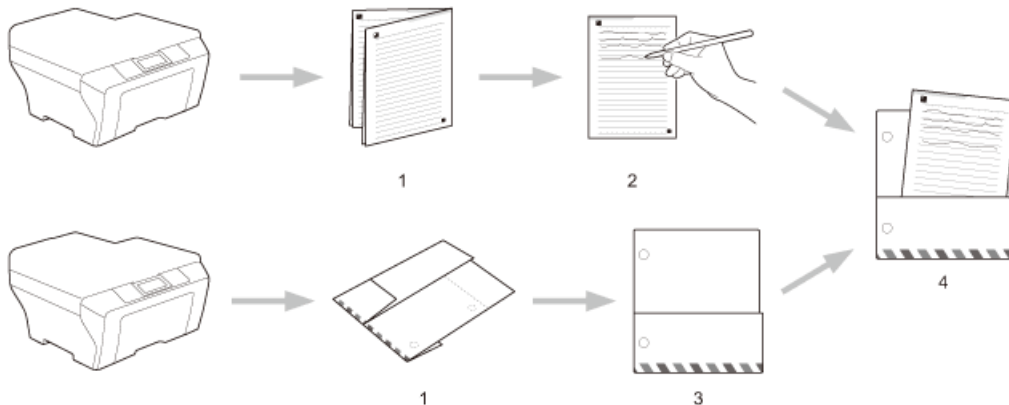

1. Отпечатайте шаблона и сгънете по пунктираните линии.
2. Напишете бележките си.
3. Ако е необходимо залепете страните с тиксо и перфорирайте дупки в папката за поставяне в класьор.
4. Съхранявайте бележките в персонализираната папка за по-нататъшна употреба.



Свързани препратки

- [NotePrint и NoteScan](#)
- [Отпечатване на лист с бележки и шаблони на папки за бележки](#)
- [Сканиране на лист с бележки към уеб услуга](#)

Отпечатване на лист с бележки и шаблони на папки за бележки

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана **Още**.
2. Натиснете **Уеб**.



- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функция на устройството. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете **ОК**. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете **Да**.

3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана **Прилож.**, а след това го натиснете.
4. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана **СканБележка**, а след това го натиснете.
5. Натиснете **Печат Бел&Папка**.




Ако бъде показана информация за **Печат Бел&Папка**, прочетете я и натиснете **ОК**. Ако искате да видите тази информация отново в бъдеще, натиснете **Да**.

6. Натиснете **Формат бележка**, а след това изберете желаната категория и формат.
7. Въведете броя на копията, които искате да отпечатате, а след това натиснете **ОК**.
8. Натиснете **Папка бележка**.
9. Изберете желаната категория и формат.
10. Въведете броя на копията, които искате да отпечатате, а след това натиснете **ОК**.



След като папката бъде отпечатана, сгънете хартията по пунктираните линии и закрепете сгънатите места с тиксо или друго лепило. Можете да използвате перфоратор за три дупки, за да направите папката подходяща за използване в класьор.

11. Натиснете **ОК**.
12. Натиснете **ОК**.
Устройството започва отпечатване.
13. Натиснете **ОК**, когато завърши.
14. Натиснете .



Свързани препратки

- [Преглед на NotePrint и NoteScan](#)

Сканиране на лист с бележки към уеб услуга

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Всяка страница от вашия лист с бележки се запамятава като отделен JPEG файл.

1. Заредете документа.
2. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана *Още*.
3. Натиснете *Уеб*.



- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете *ОК*.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете *ОК*. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете *Да*.

4. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана *Прилож.*, а след това го натиснете.
5. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана *СканБележка*, а след това го натиснете.
6. Натиснете *Скан. бележки*.
7. Ако бъде показана информация за *Скан. бележки*, прочетете я и натиснете *ОК*.
Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
8. Натиснете *Да* или *Не*.
9. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете желаната услуга, а след това я натиснете.
10. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.
11. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете *ОК*.
12. Натиснете *ОК*.

Устройството сканира документа и започва да качва.

Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изпълните заявката за сканиране.

13. Когато устройството завърши качването на изображението, натиснете *ОК*.

14. Натиснете .



Свързани препратки

- [Преглед на NotePrint и NoteScan](#)


Настройки на пряк път на Web Connect

- [Добавяне на преки пътища на Web Connect](#)
Запаметете вашите персонализирани настройки като преки пътища на Web Connect на вашето устройство.
- [Добавяне на преки пътища на приложения](#)
Запаметете вашите персонализирани настройки като преки пътища на приложения на вашето устройство.
- [Промяна на преките пътища на Web Connect](#)
- [Редактиране на имена на преки пътища на Web Connect](#)
- [Изтриване на преки пътища на Web Connect](#)
- [Използване на пряк път на Web Connect](#)

Добавяне на преки пътища на Web Connect

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Запомнете вашите персонализирани настройки като преки пътища на Web Connect на вашето устройство.

1. Натиснете **Преки пътища**.
2. Натиснете раздел от 1 до 8.
3. Натиснете , където има място да добавите пряк път.
4. Натиснете **Уеб**.



- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете **ОК**.

5. Плъзнете наляво или надясно, или натиснете **▶**, за да изведете наличните услуги, а след това натиснете желаната.
6. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете **▲** или **▼**, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.
7. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете **ОК**.
8. Изберете желаната функция.



Функциите, които могат да бъдат зададени, са различни в зависимост от избраната услуга.

9. Прегледайте настройките, които сте избрали за този пряк път, а след това натиснете **ОК**.
10. Въведете име за прекия път с помощта на LCD дисплея. Натиснете **ОК**.
11. Натиснете **ОК**, за да запомните прекия път.




Свързани препратки

- [Настройки на пряк път на Web Connect](#)

Добавяне на преки пътища на приложения

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Запомнете вашите персонализирани настройки като преки пътища на приложения на вашето устройство.

1. Натиснете **Преки пътища**.
2. Натиснете раздел от 1 до 8.
3. Натиснете , където има място да добавите пряк път.
4. Натиснете **Прилож..**



- Понякога на LCD дисплея се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете информацията и натиснете **ОК**.

5. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете наличните приложения, а след това натиснете желаните приложения.
6. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.
7. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете **ОК**.
8. Изберете желаното приложение.



Приложенията, които могат да бъдат зададени, са различни в зависимост от избраната услуга.

9. Прегледайте настройките, които сте избрали за този пряк път, а след това натиснете **ОК**.
10. Въведете име за прекия път с помощта на LCD дисплея. Натиснете **ОК**.
11. Натиснете **ОК**, за да запаметите прекия път.



Свързани препратки

- [Настройки на пряк път на Web Connect](#)

Промяна на преките пътища на Web Connect

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Настройките на прекия път на Web Connect не могат да се сменят. Вместо това трябва да изтриете прекия път и да създадете нов пряк път с желаните настройки.




Свързани препратки


- [Настройки на пряк път на Web Connect](#)


Редактиране на имена на преки пътища на Web Connect

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете **Преки пътища**.
2. Натиснете раздел от 1 до 8, за да изведете желаня пряк път.
3. Натиснете .
4. Натиснете прекия път.



Можете също да натиснете  > Всички настр. > Настройки на пряк път.

5. Натиснете Редакция на име на пряк път.
6. Натиснете и задръжте , за да изтриете настоящото име, и след това въведете ново име с помощта на LCD дисплея.
7. Натиснете ОК.




Свързани препратки


- [Настройки на пряк път на Web Connect](#)

Изтриване на преки пътища на Web Connect

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете **Преки пътища**.
2. Натиснете раздел от 1 до 8, за да изведете желаня пряк път.
3. Натиснете .
4. Натиснете прекия път.



Можете също да натиснете  > Всички настр. > Настройки на пряк път.

5. Натиснете **Изтрий** за изтриване на прекия път.
6. Натиснете **Да** за потвърждение.



Свързани препратки

- [Настройки на пряк път на Web Connect](#)

Използване на пряк път на Web Connect

Свързани модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Натиснете **Преки пътища**.
2. Натиснете раздел от 1 до 8, за да изведете желаните пряк път.
3. Натиснете **прекия път**.



Свързани препратки

- [Настройки на пряк път на Web Connect](#)

Отстраняване на неизправности при Brother Web Connect

- [Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect](#)

Вашето устройство Brother показва съобщение за грешка, ако възникне грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани в таблицата.

Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect

Вашето устройство Brother показва съобщение за грешка, ако възникне грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани в таблицата.

Повечето от грешките можете да отстраните сами. Ако все още имате нужда от помощ, след като прочетете тази таблица, Brother Solutions Center предлага най-актуалните съвети за отстраняване на неизправности.

Отидете в Brother Solutions Center на <http://support.brother.com>.

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Неуспешно свързване със сървър. Проверете мрежовите настройки.	<ul style="list-style-type: none"> Настройките за мрежа или сървър са неправилни. Има проблем с мрежата или сървъра. 	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че мрежовите настройки са правилни, или изчакайте и опитайте отново. Ако сте натиснали бутона Уеб скоро след включването на устройството е възможно все още връзката към мрежата да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново.
Грешка на мрежова връзка. Проверете дали мрежовата връзка е добра.	Устройството не е свързано към мрежа.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали мрежовата връзка е добра. Ако сте натиснали бутона Уеб скоро след включването на устройството е възможно все още връзката към мрежата да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново.

Грешка в удостоверяването

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при идентификация 01 Грешен PIN код. Въведете верен PIN.	ПИН кодът, който сте въвели за достъп до акаунта, е неправилен. ПИН кодът е четирицифреното число, което сте въвели при регистрирането на акаунта в устройството.	Въведете правилния ПИН.
Грешка при идентификация 02 Грешно или невалидно ID. Или временн. ID се използва. Въведете вярно или вземете ново временно ID. Временното ID е валидно 24 часа след издаване.	<p>Въведеното временно ID е неправилно.</p> <p>Въведеното временно ID е изтекло. Временното ID е валидно 24 часа.</p>	<p>Въведете правилно временното ID.</p> <p>Заявете достъп на Brother Web Connect повторно и получите ново временно ID, след което регистрирайте акаунт на устройството чрез новото ID.</p>
Грешка при идентификация 03 Показваното име вече е регистрирано. Въведете друго показвано име.	Името, което сте въвели за използване като показвано име, вече е регистрирано от друг потребител, използващ услугата.	Въведете друго показвано име.

Грешка във връзката

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка свързв. 07	Настройките за дата и час са неправилни.	Задайте правилно датата и часа. Имайте предвид, че ако

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Неуспешно свързване със сървър. Грешни дата и час.		устройството е било изключено от електрическата мрежа е възможно датата и часът да се нулират до фабричните настройки.

Грешка в регистрацията

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при регистрация 02 Регистриран е максималният брой акаунти 10. Изтрийте ненужните акаунти и опитайте отново.	Достигнат е максималният брой (10) регистрирани акаунти.	Изтрийте акаунтите, които не са необходими или не използвате, и опитайте отново.

Грешка в сървъра

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Сървърна грешка 01 Невалидна идентификация. Вземете ново временно ID и регистрирайте акаунта отново.	Информацията за удостоверяване на устройството (нужна за достъп до услугата) е изтекла или не е валидна.	Заявете достъп на Brother Web Connect повторно, за да получите ново временно ID, след което регистрирайте акаунт на устройството чрез новото ID.
Сървърна грешка 03 Неуспешно качване. Неподдържан файл или повредени данни. Проверете данните.	Файлът, който се опитвате да качите, може да има един от следните проблеми: <ul style="list-style-type: none"> Файлът надвишава лимита на услугата за брой пиксели, размер на файл и др. Този тип файл не се поддържа. Файлът е повреден. 	Файлът не може да се използва: <ul style="list-style-type: none"> Проверете размера на услугата или ограниченията за формат. Запаметете файла като друг тип. Ако е възможно, получите нова, неповредена версия на файла.
Сървърна грешка 13 Услугата е временно недостъпна. Опитайте отново.	Има проблем с услугата и в момента тя не може да се използва.	Изчакайте и опитайте отново. Ако получите съобщението отново, получите достъп до услугата от компютър, за да потвърдите, ако не е достъпна.

Грешка в пряк път

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при пряка връзка 02 Акаунтът е невалиден. Моля, регистрирайте акаунт и бърз достъп отново след изтриване на този бърз достъп.	Прекият път не може да се използва, тъй като акаунтът е изтрил след регистрирането му.	Изтрийте прекия път, а след това регистрирайте акаунта и прекия път отново.



Свързани препратки

- [Отстраняване на неизправности при Brother Web Connect](#)

brother



BUL
Вариант 0