

Handleiding Web Connect

HL-L9200CDW

HL-L9200CDWT

HL-L9300CDWTT

DCP-L8400CDN

DCP-L8450CDW

MFC-L8600CDW

MFC-L8650CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy shapes in various shades of blue, located at the bottom of the page.

Voordat u uw Brother-machine gebruikt

- [Relevante modellen](#)
- [Definities van opmerkingen](#)
- [Handelsmerken](#)
- [Belangrijke opmerking](#)

Relevante modellen

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

Printermodellen:HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

DCP- en MFC-modellen:DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:



Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.

Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk of een gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Flickr en het Flickr-logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Yahoo! Inc.

Google Drive en Picasa Web Albums zijn handelsmerken van Google, Inc. Deze handelsmerken mogen alleen met toestemming van Google worden gebruikt.

Evernote en het Evernote-olifantlogo zijn handelsmerken van Evernote Corporation en worden onder licentie gebruikt.

Microsoft, Windows, Windows Vista en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Macintosh en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Eventuele handelsnamen en productnamen van bedrijven die voorkomen op Brother-producten, gerelateerde documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van deze respectieve bedrijven.

Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

Belangrijke opmerking

- Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via <http://support.brother.com> om de andere handleidingen te downloaden.

-
- Dit product is enkel goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Gebruik dit product alleen in het land van aankoop. Bij gebruik in een ander land kunnen de voorschriften voor draadloze telecommunicatie en elektrische voeding overtreden worden.
 - Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.
 - Windows® XP staat in dit document voor Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition en Windows® XP Home Edition.
 - In deze handleiding worden de LCD-meldingen van de MFC-L8850CDW/MFC-L8650CDW gebruikt, tenzij anders aangegeven.
 - Als LCD-meldingen, namen van toetsen op het bedieningspaneel, of andere aanwijzingen afhankelijk van het land verschillen, worden de aanwijzingen voor elk land weergegeven.

©2014 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)
-

Inhoudsopgave

Voor u Brother Web Connect gebruikt	1
Wat Is Brother Web Connect?.....	2
Toegankelijke services	3
Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect.....	5
Serviceaccount.....	6
Internetverbinding.....	7
Brother-software installeren	8
De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van uw Brother-machine	9
De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser.....	10
Brother Web Connect instellen	11
Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect.....	12
Een account aanmaken voor elk van de gewenste services.....	13
Toegang aanvragen voor Brother Web Connect	14
Een account registreren bij uw Brother-machine	17
Een account verwijderen van uw Brother-machine	19
Scannen en uploaden	21
Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect.....	22
Scaninstellingen	23
Het scantype wijzigen.....	24
De resolutie wijzigen	25
Het scanformaat wijzigen	26
De instellingen voor 2-zijdige scan wijzigen	27
Downloaden en afdrucken	28
Documenten downloaden en afdrucken met Brother Web Connect	29
Downloaden en afdrucken vanaf Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive en Box.....	30
Afdrukinstellingen	32
Over contougebieden scannen, kopiëren en verwijderen	35
Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen.....	36
Een document omkaderen en scannen naar een webservice	38
Een contougebied kopiëren of knippen	39
NotitieAfdruk en NotitieScan	40
Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan	41
De sjablonen voor het notitiegel en de notitiemap afdrucken.....	43
Een notitiegel scannen naar een webservice	44
Instellingen voor websnelkoppelingen	45
Websnelkoppelingen toevoegen	46
Apps-snelkoppelingen toevoegen	47
Websnelkoppelingen wijzigen	48
De namen van websnelkoppelingen wijzigen	49
Websnelkoppelingen verwijderen	50
Een websnelkoppeling gebruiken	51
Problemen met Brother Web Connect oplossen	52

Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect 53

Voor u Brother Web Connect gebruikt

- [Wat Is Brother Web Connect?](#)

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden op de websites kunnen uploaden en weergeven. U kunt afbeeldingen met uw Brother-machine scannen en naar deze services uploaden, en afbeeldingen die al naar deze services zijn geüpload, downloaden en afdrukken.

- [Toegankelijke services](#)

Gebruik Brother Web Connect om services te openen vanaf uw Brother-machine:

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)

- [Brother Web Connect instellen](#)

(voor de volgende services: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Wat Is Brother Web Connect?

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden op de websites kunnen uploaden en weergeven. U kunt afbeeldingen met uw Brother-machine scannen en naar deze services uploaden, en afbeeldingen die al naar deze services zijn geüpload, downloaden en afdrukken.



1. Afdrukken
2. Scannen
3. Foto's, afbeeldingen, documenten en andere bestanden
4. Webservice

✓ **Verwante informatie**

- [Voor u Brother Web Connect gebruikt](#)

Toegankelijke services

Gebruik Brother Web Connect om services te openen vanaf uw Brother-machine:



Printermodellen bieden alleen ondersteuning voor Google Drive™, Dropbox, OneDrive en Box.

Picasa Web Albums™

Een onlineservice voor het delen van foto's. Hier kunt u foto's uploaden, in albums organiseren en met andere gebruikers delen.

URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Een onlineservice voor het opslaan, bewerken, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

Een onlineservice voor het delen van foto's. Hier kunt u foto's uploaden, in albums organiseren en met andere gebruikers delen.

URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

Een service voor sociaal netwerken die ook de mogelijkheid biedt om afbeeldingen te uploaden en met andere gebruikers te delen.

URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Een onlineservice voor het opslaan en beheren van bestanden.

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Een onlineservice voor het opslaan, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Een onlineservice voor het opslaan, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Een website met verschillende sjablonen zoals kaarten, brochures en kalenders die u kunt afdrucken op uw Brother-machine. (alleen in bepaalde landen beschikbaar)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor meer informatie over een van deze services.

In de volgende tabel wordt beschreven welke bestandstypen u met de functie Brother Web Connect kunt gebruiken:



Printermodellen bieden geen ondersteuning voor de scanfunctie.

Toegankelijke services	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Afbeeldingen downloaden en afdrucken	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(alleen afdrucken)
Gescande afbeeldingen uploaden	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-



(Voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



Verwante informatie

- [Voor u Brother Web Connect gebruikt](#)

Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect

- [Serviceaccount](#)
- [Internetverbinding](#)
- [Brother-software installeren](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van uw Brother-machine](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Serviceaccount

Om Brother Web Connect te kunnen gebruiken, moet u een account bij de gewenste service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer naar de website van de desbetreffende service te gaan.

U hoeft geen account aan te maken om Brother CreativeCenter te gebruiken.



Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)
-

Internetverbinding

U kunt Brother Web Connect alleen gebruiken als uw Brother-machine verbonden is met een netwerk dat toegang heeft tot internet (via een draadloze of kabelverbinding).

Voor netwerken waarop een proxyserver wordt gebruikt, moet de machine ook voor het gebruik van een proxyserver zijn geconfigureerd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u twijfels hebt over uw netwerkconfiguratie.



Een proxyserver is een computer die bemiddelt tussen computers zonder een rechtstreekse internetverbinding enerzijds en het internet anderzijds.



Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)
-

Brother-software installeren

Brother Web Connect moet in eerste instantie worden geïnstalleerd op een computer met internettoegang waarop software van Brother is geïnstalleerd.

Voor Windows®:

Om de Brother-software te installeren en de machine te configureren voor afdrucken via uw bedrade of draadloze netwerk, ►► *Installatiehandleiding* die bij uw Brother-machine meegeleverd is.

Voor Macintosh:

Om de Brother-software te installeren, gaat u naar de pagina **Downloads** voor uw model in het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com>.



Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)

De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van uw Brother-machine


Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens op de machine worden geconfigureerd.

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord



>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Druk op Instell. > Netwerk > Inst. voor Web Conct > Proxy-instell. > Proxy-verbinding > Aan.
2. Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.
3. Druk op .

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op  > Alle instell. > Netwerk > Inst. voor Web Conct > Proxy-instell. > Proxy-verbinding > Aan.
2. Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)


De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser

Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens op de machine worden geconfigureerd.

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord



Wij raden Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 voor Windows® en Safari 5.0/6.0 voor Macintosh aan. Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt. Controleer of de webbrowser compatibel is met HTTP 1.0 en HTTP 1.1 als u een andere webbrowser gebruikt.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2
3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op **Protocol** in de linkernavigatiebalk.
6. Zorg ervoor dat het selectievakje **Proxy** is aangevinkt en klik vervolgens op **Indienen**.
7. Klik in het veld **Proxy** op **Geavanceerde instellingen**.
8. Voer de proxyservergegevens in.
9. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect instellen

(voor de volgende services: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account aanmaken voor elk van de gewenste services](#)
- [Toegang aanvragen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account registreren bij uw Brother-machine](#)

Voer uw accountgegevens voor Brother Web Connect in en configureer uw machine zodat deze Brother Web Connect kan gebruiken om toegang te krijgen tot de gewenste service.


- [Een account verwijderen van uw Brother-machine](#)

Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect

Configureer de instellingen voor Brother Web Connect aan de hand van de volgende procedure (als u Brother CreativeCenter gebruikt, dient u deze procedure niet te volgen):

Stap 1: maak een account aan bij de gewenste service.

Ga op een computer naar de website van de service en maak een account aan. (Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.)

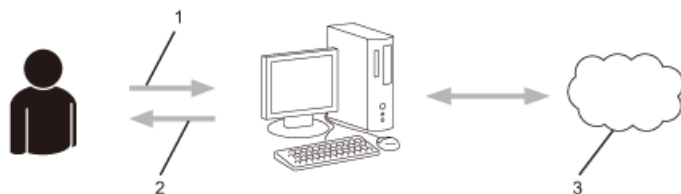

1. Gebruikersregistratie
2. Webservice
3. Account verkrijgen

Stap 2: vraag toegang aan voor Brother Web Connect.


Start Brother Web Connect op een computer en vraag een tijdelijke id aan.



1. Accountinformatie invoeren
2. Brother Web Connect-programmapagina
3. Tijdelijk id verkrijgen

Stap 3: registreer uw accountinformatie bij uw machine zodat u toegang krijgt tot de gewenste services.

Voer het tijdelijke id in om de service op uw machine in te schakelen. Geef de accountnaam op zoals deze op de machine moet worden weergegeven en voer een pincode in als u er een wilt gebruiken.

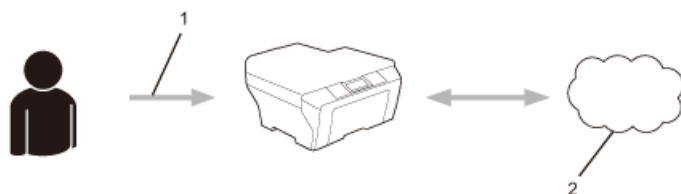

1. Tijdelijk id invoeren
2. Webservice

Uw Brother-machine kan nu gebruikmaken van de service.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Een account aanmaken voor elk van de gewenste services

Om met Brother Web Connect toegang tot een onlineservice te kunnen krijgen, moet u een account bij die service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer naar de website van de desbetreffende service te gaan. Meld u na het maken van een account aan en gebruik de account eenmaal met een computer voordat u de functie Brother Web Connect gebruikt. Als u dit niet doet, krijgt u mogelijk geen toegang tot de service met Brother Web Connect.

Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.

Na het aanmaken van een account bij de gewenste onlineservice, vraagt u toegang aan tot Brother Web Connect.



Als u de service als gast gebruikt, hoeft u geen account te maken. Gasten kunnen alleen bepaalde services gebruiken. Als de optie voor gastgebruikers niet beschikbaar is voor de service die u wilt gebruiken, moet u een account aanmaken.




Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Toegang aanvragen voor Brother Web Connect

Om met Brother Web Connect toegang te kunnen krijgen tot onlineservices, moet u eerst toegang aanvragen voor Brother Web Connect op een computer waarop software van Brother is geïnstalleerd.

1. Open de webpagina van het programma Brother Web Connect.

Optie	Beschrijving
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Klik op  (Starten) > Alle programma's > Brother > Brother Utilities , klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op Meer gebruiken en klik vervolgens op Brother Web Connect .
Windows® 8	Klik op  (Brother Utilities), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op Meer gebruiken en klik vervolgens op Brother Web Connect .
Macintosh	Klik op Go in de Finder -balk, Programma's > Brother > Utilities > Brother Web Connect .



U kunt ook de pagina rechtstreeks openen:

Typ <http://bwc.brother.com> in de adresbalk van de webbrowser.

De webbrowser opent de programmapagina.

2. Selecteer de service die u wilt gebruiken.

Blijf in contact met Brother Web Connect

De beschikbaarheid van diensten voor uw apparaat kan afhangen van het model en de firmwareversie van uw apparaat. Controleer of de meest recente firmware is geïnstalleerd als er webdiensten van deze pagina ontbreken op uw apparaat, of als u andere problemen met Brother Web Connect ondervindt.

[Raadpleeg onze ondersteuningswebsite voor meer informatie.](#)

Klik op een van de volgende diensten voor gebruik op uw apparaat en vraag een tijdelijke id aan



onenote



OneDrive



Box



Verbinding met
Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Verbinding met
Picasa™



FLICKR®

[Downloadpagina voor de handleiding netwerkconnectie](#)



[Gebruiksvoorwaarden](#)

3. Volg de aanwijzingen op het scherm en vraag toegang aan.
Wanneer u klaar bent, wordt uw tijdelijke id weergegeven.

-
4. Noteer uw tijdelijke id. U hebt deze nodig om accounts voor de machine te registreren. De tijdelijke id blijft 24 uur geldig.

brother

Blijf in contact met Brother Web Connect

Registratie voltooid.

Voer de volgende tijdelijke id in op het display van uw apparaat.

Tijdelijke id (11 tekens)

XXX XXXX XXXX

OPMERKING: De tijdelijke id blijft slechts 24 uur geldig.

BOVEN

5. Sluit de webbrowser.

Nu dat u over een toegangs-ID van Brother Web Connect beschikt, moet u deze ID op uw machine registreren en vervolgens uw machine gebruiken om toegang te krijgen tot de gewenste webservice.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)
 - [Een account registreren bij uw Brother-machine](#)
-

Een account registreren bij uw Brother-machine

Voer uw accountgegevens voor Brother Web Connect in en configureer uw machine zodat deze Brother Web Connect kan gebruiken om toegang te krijgen tot de gewenste service.

- U moet toegang aanvragen voor Brother Web Connect om een account te registreren op uw machine.
- Controleer voordat u een account registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op het bedieningspaneel van de machine.
- U kunt maximaal 10 accounts voor uw machine registreren.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Druk op `Functies > Web`



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op `OK`.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op `OK`. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op `Ja`.

2. Druk op `▲` of `▼` om de naam van de service weer te geven waarvoor u zich wilt registreren, en druk erop.
3. Druk op `OK` als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.
4. Druk op `Registr./Verw..`
5. Druk op `Account registreren`.

De machine laat een bericht zien met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die u hebt ontvangen toen u toegang tot Brother Web Connect aanvroeg.

6. Druk op `OK`.
7. Voer het tijdelijke id in via het LCD-scherm en druk vervolgens op `OK`.



Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die u hebt ontvangen toen u toegang aanvroeg, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer het tijdelijke id correct in of vraag opnieuw toegang aan voor een nieuw tijdelijk id.

8. Druk op `OK`.
9. Voer het tijdelijke id in via het LCD-scherm en druk vervolgens op `OK`.
10. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op `Ja` om een pincode voor de account in te stellen. (De pincode beschermt de account tegen toegang door onbevoegden.) Voer een viercijferig nummer in en druk vervolgens op `OK`.
 - Druk op `Nee` als u geen pincode wilt instellen.
11. Wanneer de door u ingevoerde accountgegevens worden weergegeven, controleert u of deze correct zijn. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op `Ja` om de door u ingevoerde gegevens te registreren.
 - Druk op `Nee` om de door u ingevoerde gegevens te wijzigen.
12. Druk op `OK`.

De registratie is voltooid en uw machine heeft nu toegang tot de service.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Veeg naar links of rechts of druk op `◀` of `▶` om het scherm `Meer` weer te geven.
2. Druk op `Web`.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op **Ja**.

3. Veeg naar links of rechts of druk op **◀** of **▶** om de service weer te geven waarvoor u zich wilt registreren.

4. Druk op de naam van de service.

5. Druk op **OK** als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.

6. Druk op **Account** registreren/verwijderen.

7. Druk op **Account** registreren.

De machine laat een bericht zien met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die u hebt ontvangen toen u toegang tot Brother Web Connect aanvroeg.

8. Druk op **OK**.

9. Voer de tijdelijke id in via het LCD-scherm.

10. Druk op **OK**.



Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die u hebt ontvangen toen u toegang aanvroeg, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer het tijdelijke id correct in of vraag opnieuw toegang aan voor een nieuw tijdelijk id.

De machine laat een bericht zien met het verzoek om de naam van de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven.

11. Druk op **OK**.

12. Voer de naam in via het LCD-scherm.

13. Druk op **OK**.


14. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op **Ja** om een pincode voor de account in te stellen. (De pincode beschermt de account tegen toegang door onbevoegden.) Voer een viercijferig nummer in en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op **Nee** als u geen pincode wilt instellen.

15. Wanneer de door u ingevoerde accountgegevens worden weergegeven, controleert u of deze correct zijn.

16. Druk op **Ja** om de door u ingevoerde gegevens te registreren.

17. Druk op **OK**.

18. Druk op .

De registratie is voltooid en uw machine heeft nu toegang tot de service.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)
- [Toegang aanvragen voor Brother Web Connect](#)

Een account verwijderen van uw Brother-machine

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Druk op **Functies** > **Web**



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op **Ja**.

2. Druk op **▲** of **▼** om de service weer te geven die de host is van de account die u wilt verwijderen, en druk erop.

3. Druk op **OK** als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.

4. Druk op **Registr./Verw..**

5. Druk op **Account verwijderen**

6. Druk op het account dat u wilt verwijderen. Indien nodig, kunt u meerdere accounts tegelijk verwijderen. De geselecteerde account(s) worden gemarkeerd met vinkjes.

7. Druk op **OK**.

U wordt gevraagd uw selectie(s) te bevestigen.

8. Druk op **Ja** om de accounts te verwijderen.

9. Druk op **OK**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Veeg naar links of rechts of druk op **◀** of **▶** om het scherm **Meer** weer te geven.

2. Druk op **Web**.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op **Ja**.

3. Veeg naar links of rechts of druk op **◀** of **▶** om de service weer te geven die de host is van het account dat u wilt verwijderen.

4. Druk op de naam van de service.

5. Druk op **Account registreren/verwijderen**.

6. Druk op **Account verwijderen**.


7. Druk op het account dat u wilt verwijderen. Indien nodig, kunt u meerdere accounts tegelijk verwijderen. De geselecteerde account(s) worden gemarkeerd met vinkjes.

8. Druk op **OK**.

U wordt gevraagd uw selectie(s) te bevestigen.

9. Druk op **Ja** om de accounts te verwijderen.

10. Druk op **OK**.

11. Druk op .



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Scannen en uploaden

- [Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect](#)
Upload uw gescande foto's en documenten rechtstreeks naar een webservice zonder een computer te gebruiken.
- [Scaninstellingen](#)
Het scherm met scaninstellingen verschijnt op het LCD-scherm voordat u de te uploaden documenten scant.

Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Upload uw gescande foto's en documenten rechtstreeks naar een webservice zonder een computer te gebruiken.

- Bij het scannen en uploaden van JPEG- of Microsoft® Office-bestanden is zwart-witscannen niet beschikbaar.
- Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden wordt elke pagina als afzonderlijk bestand gedownload.
- Geüpload documenten worden opgeslagen in het album **From_BrotherDevice**.

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen, zoals het formaat van documenten of het aantal documenten dat kan worden geüpload.

Als u wegens de functie Secure Function Lock (beschikbaar voor bepaalde modellen) een beperkte gebruiker bent voor Web Connect, kunt u de gescande gegevens niet uploaden.


1. Laad uw document.
2. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm **Meer** weer te geven.
3. Druk op **Web**.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op **Ja**.

4. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om de service weer te geven die de host is van de account die u wilt uploaden. Druk op de naam van de service.
5. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om de naam van uw account weer te geven en druk er vervolgens op.
6. Druk op **Upload van scanner**.
7. Wanneer u wordt gevraagd om de bestandsindeling van uw document op te geven, selecteert u de bestandsindeling van het document dat u scant.
8. Wanneer het scherm met scaninstellingen op het LCD-scherm wordt weergegeven, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer de gewenste scaninstellingen en ga naar de volgende stap.
 - Druk op **OK** om door te gaan zonder de scaninstellingen te wijzigen. De machine scant de documenten en begint deze te uploaden. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.
9. Wanneer op het LCD-scherm **Kies label** wordt weergegeven, drukt u op het gewenste label.
10. Druk op **OK**.

De machine scant de documenten en begint deze te uploaden. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.

11. Druk op .



Verwante informatie

- [Scannen en uploaden](#)

Scaninstellingen

Het scherm met scaninstellingen verschijnt op het LCD-scherm voordat u de te uploaden documenten scant.

- [Het scantype wijzigen](#)
- [De resolutie wijzigen](#)
- [Het scanformaat wijzigen](#)
- [De instellingen voor 2-zijdige scan wijzigen](#)

Het scantype wijzigen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op **Scantype**.
2. Selecteer **Kleur, Grijs of Z/W**.
3. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.



- Bij het scannen en uploaden van JPEG- of Microsoft® Office-bestanden is zwart-witscannen niet beschikbaar.
- Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden wordt elke pagina als afzonderlijk bestand gedownload.



Verwante informatie

- [Scaninstellingen](#)

De resolutie wijzigen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op **Resolutie**.
2. Selecteer 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi of 600 dpi.
3. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.



U kunt **Resolutie** niet wijzigen voor Microsoft® Office-bestanden.



Verwante informatie

- [Scaninstellingen](#)

Het scanformaat wijzigen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op **Scanformaat glas**.
2. Kies het gewenste formaat.
3. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.



Verwante informatie

- [Scaninstellingen](#)

De instellingen voor 2-zijdige scan wijzigen

Gerelateerde modellen: DCP-L8450CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op 2-zijdige scan.
2. Selecteer lange zijde, korte zijde of Uit.
3. Druk op OK wanneer u klaar bent.



De optie 2-zijdige scan is alleen beschikbaar wanneer u via de ADF (automatische documentinvoer) scant. 2-zijdige scan is standaard uitgeschakeld.



Verwante informatie

- [Scaninstellingen](#)

Downloaden en afdrucken

- [Documenten downloaden en afdrucken met Brother Web Connect](#)

Documenten downloaden en afdrucken met Brother Web Connect

Documenten die naar uw account zijn geüpload, kunnen rechtstreeks naar de machine worden gedownload en worden afgedrukt. Documenten die andere gebruikers naar hun eigen accounts hebben geüpload om die te delen, kunnen ook naar uw machine worden gedownload en worden afgedrukt wanneer u gerechtigd bent om deze documenten weer te geven.

Bepaalde services bieden gastgebruikers de mogelijkheid om openbare documenten weer te geven. Wanneer u als gastgebruiker toegang hebt tot een service of een account, kunt u documenten bekijken die de eigenaar openbaar heeft gemaakt en documenten zonder weergavebeperkingen.

Als u documenten van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of documenten weer te geven.

Als u wegens de functie Secure Function Lock (beschikbaar voor bepaalde modellen) een beperkte gebruiker bent voor Web Connect, kunt u de gegevens niet downloaden.

De beperkingfunctie van de pagina Secure Function Lock is van toepassing op de afdruktaak die gebruik maakt van Web Connect.



(Voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



Verwante informatie

- [Downloaden en afdrucken](#)
- [Downloaden en afdrucken vanaf Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive en Box](#)
- [Afdrukinstellingen](#)

Downloaden en afdrucken vanaf Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive en Box



Printermodellen bieden alleen ondersteuning voor Google Drive™, Dropbox, OneDrive en Box.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Druk op **Functies** > **Web**



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op **Ja**.

2. Druk op **▲** of **▼** om de naam van de service weer te geven die de host is van het document dat u wilt downloaden en afdrucken, en druk erop.

3. Als u zich wilt aanmelden bij de service, drukt u op **▲** of **▼** om uw accountnaam weer te geven en drukt u erop.

4. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u vervolgens op **OK**.



- Afhankelijk van de service moet u mogelijk uw accountnaam in een lijst selecteren.

5. Druk op **▲** of **▼** om het gewenste album weer te geven en druk erop.



Bij bepaalde services hoeven documenten niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer **Ongsrt.** **Best.** **Bek.** als u documenten wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. Documenten van andere gebruikers kunnen alleen worden gedownload als deze in een album zijn opgeslagen.

6. Druk op de miniatuur van het document dat u wilt afdrucken. Controleer het document op het LCD-scherm en druk vervolgens op **OK**. Selecteer nog meer documenten die u wilt afdrucken (maximaal 10 documenten).

7. Wanneer dit is voltooid, drukt u op **OK**.

8. Het scherm met afdrukinstellingen verschijnt op het LCD-scherm. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Na het wijzigen van de afdrukinstellingen drukt u op **OK** om af te drukken.
- Druk op **OK** als u de afdrukinstellingen niet wilt wijzigen.

De bestanden worden naar de machine gedownload en afgedrukt.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Veeg naar links of rechts of druk op **◀** of **▶** om het scherm **Meer** weer te geven.

2. Druk op **Web**.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op **Ja**.

3. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om de service weer te geven die de host is van het document dat u wilt downloaden en afdrucken. Druk op de naam van de service.
4. Als u zich wilt aanmelden bij de service, veegt u omhoog of omlaag of drukt u op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en drukt u er vervolgens op. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op OK.




- Als u de service als gastgebruiker wilt gebruiken, veegt u omlaag of drukt u op ▼ om *Dienst gebruiken als gastgebruiker* weer te geven en drukt u er vervolgens op. Druk op OK wanneer de informatie over toegang als gastgebruiker wordt weergegeven. Voer de accountnaam van de gebruiker van wie u documenten wilt downloaden in, en druk vervolgens op OK.
- Afhankelijk van de service moet u mogelijk de accountnaam in een lijst selecteren.

5. Druk op *Downld* naar afdruk.
6. Om te downloaden vanaf Picasa Web Albums™, Flickr® en Facebook, kiest u het album dat u wilt downloaden en drukt u vervolgens op OK. Voor andere services kunt u deze stap overslaan.



Een album is een collectie afbeeldingen. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote® moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.

7. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om het gewenste album weer te geven en druk er vervolgens op. Bij bepaalde services hoeven documenten niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer *Ongesorteerde foto's weergeven* of *Ongesorteerde bestanden tonen* als u documenten wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. Documenten van andere gebruikers kunnen alleen worden gedownload als deze in een album zijn opgeslagen.
8. Druk op de miniatuur van het document dat u wilt afdrucken. Controleer het document op het LCD-scherm en druk vervolgens op OK. Selecteer nog meer documenten die u wilt afdrucken (maximaal 10 documenten).
9. Druk op OK wanneer u klaar bent.
10. Het scherm met afdrুকinstellingen verschijnt op het LCD-scherm. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Na het wijzigen van de afdrুকinstellingen drukt u op OK om af te drukken.
 - Druk op OK als u de afdrুকinstellingen niet wilt wijzigen.De bestanden worden naar de machine gedownload en afgedrukt.

11. Druk op .



Verwante informatie

- [Documenten downloaden en afdrucken met Brother Web Connect](#)

Afdrukinstellingen

Het scherm met afdrukinstellingen verschijnt op het LCD-scherm nadat u hebt geselecteerd welke documenten u wilt afdrucken.

- [Het papierformaat wijzigen](#)
- [De papiersoort wijzigen](#)

Het papierformaat wijzigen

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Druk op Papierform..
2. Selecteer het papierformaat dat u gebruikt (Letter, Legal, A4 of Folio).
3. Wanneer dit is voltooid, drukt u op OK.



Het formaat Folio werkt niet met Microsoft® Office-bestanden.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op Papierformaat.
2. Selecteer het papierformaat dat u gebruikt (Letter, Legal, A4 of Folio).
3. Druk op OK wanneer u klaar bent.



Het formaat Folio werkt niet met Microsoft® Office-bestanden.



Verwante informatie

- [Afdrukinstellingen](#)

De papiersoort wijzigen

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Druk op **Papiersoort**.
2. Selecteer het papiertype dat u gebruikt (Dun, Normaal pap. of Kringlooppapier).
3. Wanneer dit is voltooid, drukt u op **OK**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op **Papiersoort**.
2. Selecteer het papiertype dat u gebruikt (Dun, Normaal pap. of Kringlooppapier).
3. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.

Verwante informatie

- [Afdrukinstellingen](#)

Over contourgebieden scannen, kopiëren en verwijderen

- [Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen](#)

Wanneer u bepaalde delen van een document omkadert met een rode pen en het document vervolgens scant, worden de contourgebieden vastgelegd en kunnen deze als afbeeldingen op verschillende manieren worden verwerkt.

Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Wanneer u bepaalde delen van een document omkadert met een rode pen en het document vervolgens scant, worden de contourgebieden vastgelegd en kunnen deze als afbeeldingen op verschillende manieren worden verwerkt.

Contourgebieden scannen

Wanneer u een rode pen gebruikt om delen van een document te omkaderen en vervolgens het document scant, worden de contourgebieden als afzonderlijke JPEG-bestanden gescand en opgeslagen op een cloudservice.



1. Webservice

Contourgebieden kopiëren

Wanneer u een rode pen gebruikt om delen van een document te omkaderen en vervolgens het document scant, worden deze contourgebieden eruit gehaald, opnieuw ingedeeld en samen afgedrukt.




Contourgebieden verwijderen

Wanneer u een rode pen gebruikt om delen van een document te omkaderen en vervolgens het document scant, worden deze contourgebieden verwijderd en wordt de resterende informatie afgedrukt.



Contouren aanbrengen

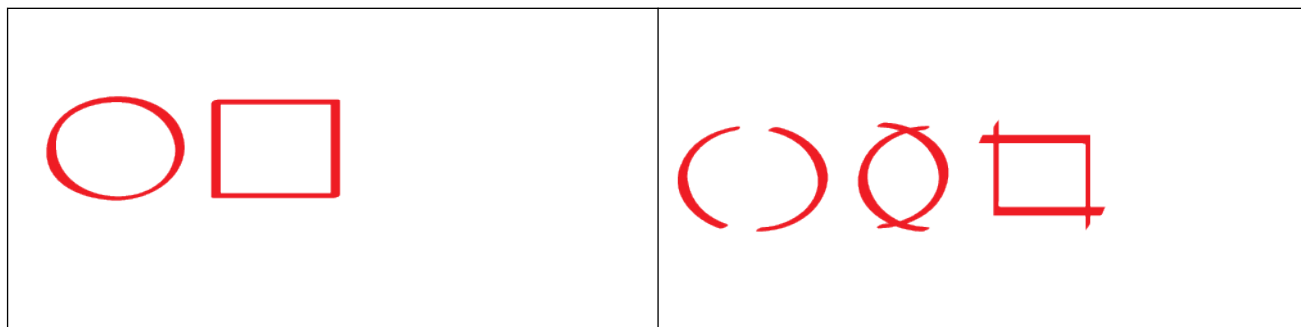

Correcte contourstijl	Incorrecte contourstijl
-----------------------	-------------------------

- Gebruik een rode pen of markeerstift met een punt van 1,0-10,0 mm breed, dat wil zeggen een extra fijne punt tot een extra dikke markeerpunt.
- Contourgebieden die met een dikke rode lijn zijn omkaderd zijn duidelijker zichtbaar. Gebruik echter geen pen of marker met een bredere punt dan hierboven aangegeven.
- De rode omkadering mag niet worden onderbroken en de lijn mag niet meerdere keren worden gekruist.
- Het contourgebied moet een lengte en een breedte hebben van minimaal 1 cm.
- Als het papier echter een donkere achtergrondkleur heeft, is het omkaderde gebied mogelijk niet duidelijk zichtbaar.



Verwante informatie

- [Over contourgebieden scannen, kopiëren en verwijderen](#)
 - [Een document omkaderen en scannen naar een webservice](#)
 - [Een contourgebied kopiëren of knippen](#)
-

Een document omkaderen en scannen naar een webservice

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

De gebieden die met een rode pen zijn omkaderd, worden uit de gescande afbeeldingen gehaald en opgeslagen.

1. Omkader met een dikke rode pen of markeerstift de gebieden van het document die u wilt scannen.
2. Laad uw document.
3. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
4. Druk op *Web*.




- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op *OK*.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op *Ja*.

5. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om *Apps* weer te geven, en druk erop.
6. Druk op *Contour&scan*.



Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op *Ja*.

7. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om de gewenste service weer te geven, en druk erop.
8. Veeg naar links of rechts of druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er vervolgens op.
 - Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op *OK*. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op *OK*.
 - Als op het LCD-scherm wordt weergegeven dat u het scanformaat moet opgeven, selecteert u het scanformaat van het document dat u scant.
9. Druk op *OK*.

De machine scant de documenten en begint deze te uploaden. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.
10. Als de machine klaar is met het uploaden van de afbeelding, drukt u op *OK*.
11. Druk op .



Verwante informatie

- [Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen](#)


Een contouragebied kopiëren of knippen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Omkader met een dikke rode pen of markeerstift de gebieden van het document die u wilt kopiëren of verwijderen.
2. Laad uw document.
3. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
4. Druk op *Web*.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op *OK*.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op *Ja*.

5. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om *Apps* weer te geven, en druk erop.
6. Druk op *Contour&kopie*.
7. Druk op *Contourageb. kop. of Contourageb. knip..*
8. Als informatie over *Contourageb. kop. of Contourageb. knip.* wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op *Ja*.
9. Het scherm met kopieerinstellingen wordt weergegeven. Wijzig indien nodig uw *Printkwaliteit of Papierformaat*.
10. Druk op *OK*.
Het afdrukken wordt gestart. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de afdruktaak te voltooien.
11. Als de machine klaar is met afdrukken, drukt u op *OK*.
12. Druk op .



Verwante informatie

- [Delen van uw documenten omkaderen, scannen en kopiëren of knippen](#)

NotitieAfdruk en NotitieScan

- [Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan](#)

Gebruik deze functie om notitievelen en mappen waarin deze worden opgeslagen af te drukken en om notitievelen te scannen zodat elke pagina met notities wordt opgeslagen als een JPEG-bestand.

Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Gebruik deze functie om notievelen en mappen waarin deze worden opgeslagen af te drukken en om notievelen te scannen zodat elke pagina met notities wordt opgeslagen als een JPEG-bestand.

De afgedrukte notievelen kunnen in tweeën of vieren worden gevouwen, gebruikt en worden opgeslagen in mappen. Nadat u op een notievel hebt geschreven dat vooraf is afgedrukt met lijnen of een rooster, scant u het notievel en slaat u uw notities in een cloudservice op.

NotitieAfdruk


Selecteer een specifieke stijl voor een notievel of notiemap die u wilt afdrukken.



1. Brother-cloud

NotitieScan

Nadat u op uw notievel hebt geschreven, kunt u elk deel met notities opslaan als een JPEG-bestand. Wanneer u de stijl 2-, 4- of 8-in-1 gebruikt, wordt elke pagina met notities opgeslagen als een afzonderlijk JPEG-bestand.

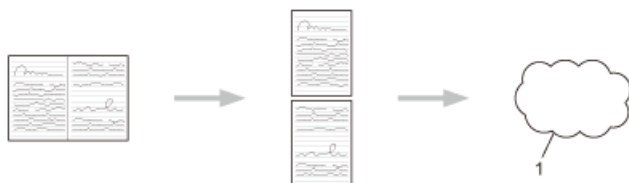

1. Webservice



U moet de notitiesjablonen van Brother gebruiken om de functie NotitieScan goed te kunnen gebruiken.


Sjablonen voor een notievel:

1 in 1, Notiestijl	2 in 1, Gestipte grafiekstijl	4 in 1, Notiestijl	8 in 1, Rasterstijl

Sjablonen voor een notitiemap:



Het gebruik van notitievelen en notitiemappen

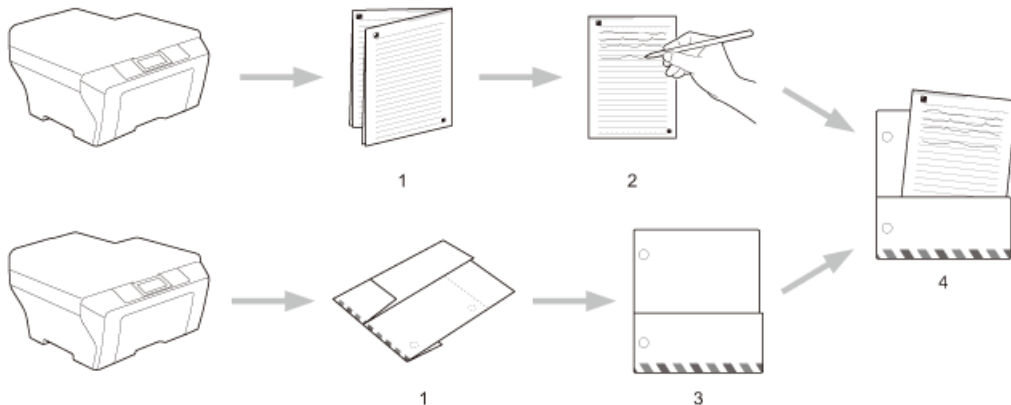

1. Druk het sjabloon af en vouw het langs de stippellijnen.
2. Noteer uw notities.
3. Kleef indien nodig de randen vast en perforeer de map.
4. Bewaar notities voor toekomstig gebruik in de map.

✓ **Verwante informatie**

- [NotitieAfdruk en NotitieScan](#)
- [De sjablonen voor het notitievel en de notitiemap afdrukken](#)
- [Een notitievel scannen naar een webservice](#)

De sjablonen voor het notitievel en de notitiemap afdrukken

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
2. Druk op *Web*.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over functies van uw machine weergegeven. Lees de informatie en druk dan op *OK*.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op *Ja*.

3. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om *Apps* weer te geven, en druk erop.
4. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om *NotitieScan* weer te geven, en druk erop.
5. Druk op *Notitie&map afdr..*



Als informatie over *Notitie&map afdr.* wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*. Als u deze informatie later nogmaals wilt weergeven, drukt u op *Ja*.

6. Druk op *Notitie-indeling* en selecteer de gewenste categorie en indeling.
7. Voer het aantal kopieën in dat u wilt afdrukken en druk dan op *OK*.
8. Druk op *Notitiemap*.
9. Selecteer de gewenste categorie en indeling.
10. Voer het aantal kopieën in dat u wilt afdrukken en druk dan op *OK*.



Wanneer de map is afgedrukt, vouwt u het papier langs de stippellijnen en zet u de gevouwen gedeelten vast met bijvoorbeeld plakband. U kunt een perforator gebruiken om de map te kunnen gebruiken in een verzamelmap.

11. Druk op *OK*.
12. Druk op *OK*.
Het afdrukken wordt gestart.
13. Druk op *OK* wanneer het is voltooid.
14. Druk op .



Verwante informatie

- [Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan](#)

Een notitievel scannen naar een webservice


Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Elke pagina van uw notitievel wordt als een afzonderlijk JPEG-bestand opgeslagen.

1. Laad uw document.
2. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
3. Druk op *Web*.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op *OK*.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op *Ja*.

4. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om *Apps* weer te geven, en druk erop.
5. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om *NotitieScan* weer te geven, en druk erop.
6. Druk op *Notities scannen*.
7. Als informatie over *Notities scannen* wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*. Er wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
8. Druk op *Ja* of *Nee*.
9. Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om de gewenste service weer te geven, en druk erop.
10. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om de naam van uw account weer te geven en druk er vervolgens op.
11. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op *OK*.
12. Druk op *OK*.
De machine scant de documenten en begint deze te uploaden.
Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.
13. Als de machine klaar is met het uploaden van de afbeelding, drukt u op *OK*.
14. Druk op .



Verwante informatie

- [Overzicht van NotitieAfdruk en NotitieScan](#)


Instellingen voor websnelkoppelingen

- [Websnelkoppelingen toevoegen](#)
U kunt aangepaste instellingen op uw machine opslaan als websnelkoppelingen.
- [Apps-snelkoppelingen toevoegen](#)
U kunt aangepaste instellingen op uw machine opslaan als apps-snelkoppelingen.
- [Websnelkoppelingen wijzigen](#)
- [De namen van websnelkoppelingen wijzigen](#)
- [Websnelkoppelingen verwijderen](#)
- [Een websnelkoppeling gebruiken](#)

Websnelkoppelingen toevoegen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

U kunt aangepaste instellingen op uw machine opslaan als websnelkoppelingen.

1. Druk op **Snelkopp..**
2. Druk op een tabblad van 1 tot 8.
3. Druk op  wanneer er ruimte is om een snelkoppeling toe te voegen.
4. Druk op **Web**.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.

5. Veeg naar links of rechts of druk op of **▶** om de beschikbare services weer te geven en druk vervolgens op de gewenste service.
6. Veeg omhoog of omlaag of druk op **▲** of **▼** om de naam van uw account weer te geven en druk er vervolgens op.
7. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
8. Selecteer de gewenste functie.



Welke functies u kunt instellen, is afhankelijk van de gekozen service.

9. Controleer de gekozen instellingen voor deze snelkoppeling en druk vervolgens op **OK**.
10. Voer via het LCD-scherm een naam in voor de snelkoppeling. Druk op **OK**.
11. Druk op **OK** om de snelkoppeling op te slaan.




Verwante informatie

- [Instellingen voor websnelkoppelingen](#)

Apps-snelkoppelingen toevoegen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

U kunt aangepaste instellingen op uw machine opslaan als apps-snelkoppelingen.

1. Druk op **Snelkopp..**
2. Druk op een tabblad van 1 tot 8.
3. Druk op  wanneer er ruimte is om een snelkoppeling toe te voegen.
4. Druk op **Apps.**



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op **OK**.
- Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.

5. Veeg naar links of rechts of druk op **◀** of **▶** om de beschikbare apps weer te geven en druk vervolgens op de gewenste apps.
6. Veeg omhoog of omlaag of druk op **▲** of **▼** om de naam van uw account weer te geven en druk er vervolgens op.
7. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
8. Selecteer de gewenste app.



Welke apps u kunt instellen, is afhankelijk van de gekozen service.

9. Controleer de gekozen instellingen voor deze snelkoppeling en druk vervolgens op **OK**.
10. Voer via het LCD-scherm een naam in voor de snelkoppeling. Druk op **OK**.
11. Druk op **OK** om de snelkoppeling op te slaan.



Verwante informatie

- [Instellingen voor websnelkoppelingen](#)

Websnelkoppelingen wijzigen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

De instellingen voor websnelkoppelingen kunnen niet worden gewijzigd. In plaats daarvan moet u de snelkoppeling verwijderen en een nieuwe snelkoppeling aanmaken met de gewenste instellingen.




Verwante informatie

- [Instellingen voor websnelkoppelingen](#)


De namen van websnelkoppelingen wijzigen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op Snelkopp..
2. Druk op een tabblad van 1 tot 8 om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
3. Druk op .
4. Druk op de snelkoppeling.



U kunt ook drukken op  > Alle instell. > Instellingen snelkoppelingen.

5. Druk op Naam snelkoppeling bewerken.
6. Houd  ingedrukt om de huidige naam te verwijderen en voer dan via het LCD-scherm een nieuwe naam in.
7. Druk op OK.




Verwante informatie


- [Instellingen voor websnelkoppelingen](#)

Websnelkoppelingen verwijderen

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op **Snelkopp..**
2. Druk op een tabblad van 1 tot 8 om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
3. Druk op .
4. Druk op de snelkoppeling.



U kunt ook drukken op  > Alle instell. > Instellingen snelkoppelingen.

5. Druk op **Verwijder** om de snelkoppeling te verwijderen.
6. Druk op **Ja** ter bevestiging.



Verwante informatie

- [Instellingen voor websnelkoppelingen](#)

Een websnelkoppeling gebruiken

Gerelateerde modellen: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Druk op Snelkopp..
2. Druk op een tabblad van 1 tot 8 om de gewenste snelkoppeling weer te geven.
3. Druk op de snelkoppeling.



Verwante informatie

- [Instellingen voor websnelkoppelingen](#)
-

Problemen met Brother Web Connect oplossen

- [Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect](#)

Uw Brother-machine geeft een foutmelding weer als er zich een fout voordoet. De meest voorkomende foutmeldingen vindt u in de tabel.

Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect

Uw Brother-machine geeft een foutmelding weer als er zich een fout voordoet. De meest voorkomende foutmeldingen vindt u in de tabel.

U kunt de meeste fouten zelf oplossen. Wanneer u deze tabel hebt gelezen en toch assistentie nodig hebt, gaat u naar het Brother Solutions Center en raadpleegt u de tips voor het oplossen van problemen.

Ga naar het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com>.

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verbinding met server mislukt. Controleer netwerk instellingen.	<ul style="list-style-type: none">De netwerk- of serverinstellingen zijn incorrect.Er is een probleem met het netwerk of de server.	<ul style="list-style-type: none">Controleer of de netwerkinstellingen juist zijn of wacht even en probeer het later nogmaals.Als de knop Web kort na het inschakelen van de machine is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.
Netwerkverbinding mislukt. Controleer of de netwerkverbinding juist is.	De machine is niet met een netwerk verbonden.	<ul style="list-style-type: none">Controleer of de netwerkverbinding in orde is.Als de knop Web kort na het inschakelen van de machine is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.

Verificatiefout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verificatiefout 01 Onjuiste pincode. Voer de juiste pincode in.	De door u ingevoerde pincode om toegang te krijgen tot de account, is onjuist. De pincode is het viercijferige nummer dat u hebt ingevoerd toen u de account voor de machine registreerde.	Voer de juiste pincode in.
Verificatiefout 02 Id onjuist of verlopen, of deze tijdelijke id is al in gebruik. Voer de juiste id in of vraag een nieuwe tijdelijke id aan. Tijdelijke id blijft 24 uur geldig.	U hebt een onjuiste tijdelijke id ingevoerd. De tijdelijke ID die u hebt ingevoerd, is verlopen. Een tijdelijke ID blijft 24 uur geldig.	Voer de juiste tijdelijke id in. Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect en gebruik de nieuwe tijdelijke id die u vervolgens ontvangt om de account voor de machine te registreren.
Verificatiefout 03 Schermnaam is al geregistreerd. Gebruik een andere schermnaam.	De naam die u als schermnaam hebt ingevoerd, is al geregistreerd door een andere gebruiker van de service.	Geef een andere schermnaam op.

Verbindingsfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verbindingsfout 07	De instellingen voor datum en tijd zijn incorrect.	Geef de juiste instellingen voor datum en tijd op. Houd er rekening mee dat de fabrieksinstellingen van datum en

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verbinding met server mislukt. Foute Datum&Tijd.		tijd mogelijk zijn hersteld als het netsnoer van de machine is ontkoppeld.

Registratiefout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Registratiefout 02 Het maximale aantalaccounts (10) is geregistreerd. Verwijder onnodigeaccounts en probeer het opnieuw.	Het maximale aantal accounts (10) is bereikt.	Verwijder accounts die niet meer nodig zijn of niet worden gebruikt en probeer het opnieuw.

Serverfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Serverfout 01 Verificatie ongeldig. Vraag nieuwe tijdelijke id aan en registreer account opnieuw.	De verificatiegegevens van de machine (die nodig zijn om de service op te roepen) zijn verlopen of ongeldig.	Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect om een nieuw tijdelijk id aan te vragen, en gebruik het nieuwe id om de account te registreren bij de machine.
Serverfout 03 Uploaden mislukt. Niet-ondersteund bestand of beschadigde gegevens. Controleer gegevens.	Het bestand dat u wilt uploaden, kan een van de volgende problemen hebben: <ul style="list-style-type: none"> Het bestand overschrijdt een van de limieten van de service, bijvoorbeeld voor het aantal pixels of de bestandsgrootte. Het bestandstype wordt niet ondersteund. Het bestand is beschadigd. 	Het bestand kan niet worden gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> Controleer de beperkingen voor formaat of indeling van de service. Sla het bestand op als een ander type bestand. Zorg, indien mogelijk, voor een nieuwe, niet beschadigde versie van het bestand.
Serverfout 13 Dienst tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.	Er is een probleem waardoor de service momenteel niet kan worden gebruikt.	Wacht even en probeer het opnieuw. Wanneer de melding opnieuw wordt weergegeven, start u de service via een computer om te controleren of deze wel beschikbaar is.

Snelkoppelingsfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Snelkoppelingsfout 02 Account is ongeldig. Registreer het account en de snelkoppeling opnieuw na het verwijderen van deze snelkoppeling.	De snelkoppeling kan niet worden gebruikt, omdat de account na het opslaan van de snelkoppeling is verwijderd.	Verwijder de snelkoppeling en registreer de account én de snelkoppeling opnieuw.



Verwante informatie

- [Problemen met Brother Web Connect oplossen](#)

brother



DUT
Versie A