

Web Connect -opas

HL-L9200CDW

HL-L9200CDWT

HL-L9300CDWTT

DCP-L8400CDN

DCP-L8450CDW

MFC-L8600CDW

MFC-L8650CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

Ennen Brother-laitteen käyttöä

- [Soveltuvat mallit](#)
- [Huomautusten määritelmät](#)
- [Tavaramerkit](#)
- [Tärkeä huomautus](#)

Soveltuvat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

Tulostin mallit: HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWT

DCP- ja MFC-mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Huomautusten määritelmät

Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja:



Kuvakkeet sisältävät hyödyllisiä vihjeitä ja lisätietoja.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Flickr ja Flickr-logo ovat Yahoo! Inc:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Google Drive ja Picasa Web Albums ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Evernote ja Evernote Elephant -logo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, joiden käyttöön on myönnetty lupa.

Microsoft, Windows, Windows Vista ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston lisenssisopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa, niiden oheisasiakirjoissa ja muissa materiaaleissa esiintyvät eri yritysten tavaramerkit ja tuotenimet ovat kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Tärkeä huomautus

- Voit ladata muut oppaat siirtymällä mallisi **Käyttöohjeet** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://support.brother.com>.
- Tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan ostomaassa. Älä käytä tuotetta ostomaan ulkopuolella, koska se ei välttämättä täytä kyseisen maan langattomaan tiedonsiirtoon ja virtalähteisiin liittyviä säädöksiä.

-
- Mallien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.
 - Tässä asiakirjassa Windows® XP viittaa käyttöjärjestelmiin Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition ja Windows® XP Home Edition.
 - Ellei muuta mainita, tässä käyttöoppaassa käytetään laitteen MFC-L8850CDW/MFC-L8650CDW LCD-näytön viestejä.
 - Jos LCD-näytön viestit, ohjauspaneelin näppäinten nimet tai muut ilmaisimet ovat maakohtaisia, oppaassa kuvataan jokaisen maan ilmaisimet.

©2014 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)
-

Sisällysluettelo

Ennen Brother Web Connectin käyttöä.....	1
Mikä on Brother Web Connect?	2
Käytettävissä olevat palvelut.....	3
Brother Web Connect -käytön edellytykset	5
Palvelun tili	6
Internet-yhteys.....	7
Brother-ohjelmiston asennus.....	8
Välityspalvelimen asetusten määrittäminen Brother-laitteen ohjauspaneelin avulla	9
Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla	10
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen	11
Brother Web Connect -asetusten yleiskuva	12
Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle	13
Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen	14
Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella	17
Tilin poistaminen Brother-laitteelta	19
Skannaaminen ja lähettäminen.....	21
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla	22
Skannausasetukset.....	23
Skannaustyyppin vaihtaminen.....	24
Tarkkuuden vaihtaminen	25
Skannauskoon vaihtaminen	26
Kaksipuolisen skannauksen asetusten muuttaminen.....	27
Lataaminen ja tallentaminen	28
Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla	29
Lataaminen ja tulostaminen palvelulla Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive ja Box.....	30
Tulostusasetukset.....	32
Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen	35
Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen	36
Rajaa ja skannaa asiakirja WWW-palveluun.....	38
Rajatun osan kopioiminen tai leikkaaminen	39
NotePrint ja NoteScan	40
NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva.....	41
Muistiinpanoarkin ja muistiinpanokansion mallit.....	43
Muistiinpanoarkin skannaaminen WWW-palveluun	44
Web Connect -pikakuvakeasetukset	45
Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen	46
Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen.....	47
Web Connect -pikakuvakkeiden vaihtaminen	48
Web Connect -pikakuvakkeiden nimien muokkaaminen.....	49
Web Connect -pikakuvakkeiden poistaminen	50
Web Connect -pikakuvakeasetukset.....	51
Brother Web Connect -vianetsintä	52
Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit.....	53

Ennen Brother Web Connectin käyttöä

- [Mikä on Brother Web Connect?](#)

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää kuvia ja tiedostoja WWW-sivustoon sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja lähettää ne tällaisiin palveluihin. Laite voi myös ladata kuvia palveluista ja tulostaa kuvia, jotka on jo lähetetty palveluihin.

- [Käytettävissä olevat palvelut](#)

Brother Web Connectin avulla voit käyttää Brother-laitteeltasi palveluja:

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

(Seuraaville palveluille: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Mikä on Brother Web Connect?

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää kuvia ja tiedostoja WWW-sivustoon sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja lähettää ne tällaisiin palveluihin. Laite voi myös ladata kuvia palveluista ja tulostaa kuvia, jotka on jo lähetetty palveluihin.



1. Tulostus
2. Skannaus
3. Valokuvat, kuvat, asiakirjat ja muut tiedostot
4. WWW-palvelu



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother Web Connectin käyttöä](#)

Käytettävissä olevat palvelut

Brother Web Connectin avulla voit käyttää Brother-laitteeltasi palveluja:



Tulostinmallit tukevat ainoastaan Google Drive™, Dropbox, OneDrive ja Box -sovelluksia.

Picasa Web Albums™

Verkkopohjainen valokuvien jakopalvelu. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Verkkopohjainen asiakirjojen tallennus-, muokkaus-, jako- ja synkronointipalvelu.

WWW-osoite: <http://drive.google.com>

Flickr®

Verkkopohjainen valokuvien jakopalvelu. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://www.flickr.com>

Facebook

Verkkoyhteisöpalvelu, johon voi myös lähettää kuvia ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu.

WWW-osoite: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja synkronointipalvelu.

WWW-osoite: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja synkronointipalvelu.

WWW-osoite: <https://onedrive.live.com>

Box

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

WWW-osoite: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

WWW-sivusto, joka tarjoaa erilaisia Brother-laitteella tulostettavia malleja, kuten tervehdyskortit, lehtiset ja kalenterit. (käytettävissä vain joissain maissa)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omissa WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyypit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa:



Tulostinmallit eivät tue skannaustoimintoa.

Käytettävissä olevat palvelut	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Kuvien lataaminen ja tulostaminen	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Vain tulostus)
Skannattujen kuvien lähettäminen palveluun	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Ennen Brother Web Connectin käyttöä

Brother Web Connect -käytön edellytykset

- [Palvelun tili](#)
- [Internet-yhteys](#)
- [Brother-ohjelmiston asennus](#)
- [Välityspalvelimen asetusten määrittäminen Brother-laitteen ohjauspaneelin avulla](#)
- [Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Palvelun tili

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

Sinun ei tarvitse luoda tiliä käyttääksesi Brother CreativeCenter -palvelua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Internet-yhteys

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on internetyhteys. Internetyhteys voi olla joko kiinteä tai langaton.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta. Jos et ole varma verkkoasetuksista, ota yhteys verkkovastaavaan.



Välityspalvelin on tietokone. Se toimii välittäjänä tietokoneiden, joilla ei ole suoraa internetyhteyttä, ja internetin välillä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Brother-ohjelmiston asennus

Brother Web Connect -toiminnon alkuasennukseen tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys ja johon on asennettu Brother-ohjelmisto.

Windows®:

Tietoa Brother-ohjelmiston asennuksesta ja laitteen asetusten määrittämisestä kiinteään tai langattoman verkon kautta tulostamista varten >> *Pika-asennusopas*.

Macintosh:

Voit asentaa Brother-ohjelmiston siirtymällä mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://support.brother.com>.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Välityspalvelimen asetusten määrittäminen Brother-laitteen ohjauspaneelin avulla


Jos verkossasi käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.



>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Paina [Asetukset](#) > [Verkko](#) > [WWW-yhteysasetukset](#) > [Välitysp. aset.](#) > [Välityspal. yht.](#) > [Kyllä](#).
2. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
3. Paina .

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina  > [Kaikki aset.](#) > [Verkko](#) > [WWW-yhteysasetukset](#) > [Välitysp. aset.](#) > [Välityspal. yht.](#) > [Kyllä](#).
2. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)


Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Jos verkossasi käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.



Suosittellemme Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 -selainta Windows®-käyttöjärjestelmälle ja Safari 5.0/6.0 -selainta Macintoshille. Varmista aina, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä selaimessa. Jos käytät jotakin muuta WWW-selainta, varmista, että se on HTTP 1.0- ja HTTP 1.1 -yhteensopiva.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "http://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
Esimerkki: http://192.168.1.2
3. Oletusarvoisesti salasanaa ei tarvita. Jos olet määrittänyt salasanan, kirjoita se ja napsauta .
4. Napsauta **Network (Verkko)**-välilehteä.
5. Napsauta **Protocol (Protokolla)** vasemmassa selauspalkissa.
6. Varmista, että **Proxy**-valintaruutu on valittu ja napsauta **Submit (Lähetä)**.
7. Napsauta **Proxy** -kentässä **Advanced Setting (Lisäasetus)**.
8. Syötä välityspalvelimen tiedot.
9. Napsauta **Submit (Lähetä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen

(Seuraaville palveluille: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [Brother Web Connect -asetusten yleiskuva](#)
- [Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)

- [Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella](#)

Sinun on syötettävä Brother Web Connect -tilisi tiedot ja määritettävä laitteen asetukset siten, että laite voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connectin avulla.


- [Tilin poistaminen Brother-laitteelta](#)

Brother Web Connect -asetusten yleiskuva

Voit määrittää Brother Web Connect -asetukset seuraavasti (tämä ei ole tarpeen Brother CreativeCenteriä käytettäessä):

Vaihe 1: luo tili palvelussa, jota haluat käyttää.

Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

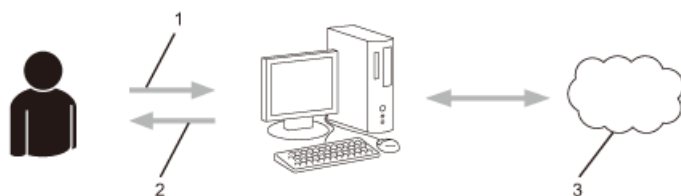

1. Käyttäjän rekisteröinti
2. WWW-palvelu
3. Tilin hankkiminen

Vaihe 2: pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta.


Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.



1. Syötä tilin tiedot
2. Brother Web Connect -sovellussivu
3. Hanki väliaikainen tunnus

Vaihe 3: rekisteröi tilisi tiedot laitteellasi, jotta voit käyttää haluamiasi palveluja.

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN, jos haluat käyttää sitä.

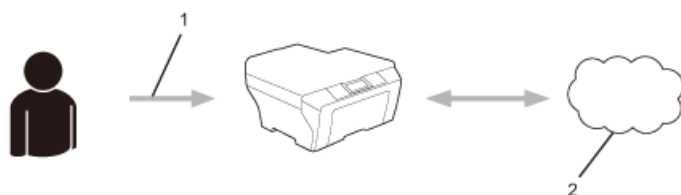

1. Syötä väliaikainen tunnus
2. WWW-palvelu

Brother-laitteesi voi nyt käyttää palvelua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Kun olet luonut tilin haluamaasi WWW-palvelua varten, voit hakea Brother Web Connect -käyttöoikeutta.



Jos käytät palvelua vierastilin kautta, tiliä ei tarvitse luoda. Vierastilin kautta voi käyttää vain joitakin palveluita. Jos palvelulla, jota haluat käyttää, ei ole vierastili-vaihtoehtoa, pitää luoda tili.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen

Verkkopalveluiden käyttö Brother Web Connect -toiminnon avulla edellyttää Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytämistä. Sen voi tehdä tietokoneella, johon on asennettu Brother-ohjelmisto.

1. Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle.

Asetus	Kuvaus
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Napsauta  (Käynnistä) > Kaikki ohjelmat > Brother > Brother Utilities ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Käytä lisää vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Windows® 8	Napsauta  (Brother Utilities) ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Käytä lisää vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Macintosh	Napsauta Finder -palkissa Siirry Ohjelmat > Brother > Utilities > Brother Web Connect .



Voit myös avata sivun suoraan:

Kirjoita <http://bwc.brother.com> selaimen osoiteriville.

WWW-selain siirtyy sovellussivulle.

2. Valitse käytettävä palvelu.

Luo yhteys Brother Web Connect –toiminnolla

Laitteella käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella laitteen mallin ja laiteohjelmistoversion mukaan. Jos laitteesta puuttuu jokin tämän sivun WWW-palveluista tai Brother Web Connect –toiminnon kanssa ilmenee muita ongelmia, varmista, että laitteeseen on asennettu viimeisin laiteohjelmisto.

[Lisätietoja on tukisivustossa.](#)

Saat tilapäisen tunnuksen, kun napsautat jotakin laitteella käytettävistä seuraavista palveluista.



onenote



OneDrive



Box



Ota yhteys
Google Drive™-
palveluun



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Ota yhteys
PICASA™-palveluun



FLICKR®

[WWW-yhteysoppaan lataussivu](#)




[Käyttöehdot](#)

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeus.

Kun olet valmis, väliaikainen tunnuksesi näytetään.

4. Merkitse väliaikainen tunnuksesi muistiin, sillä tarvitset sitä rekisteröidessäsi tilejä laitteeseen. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.

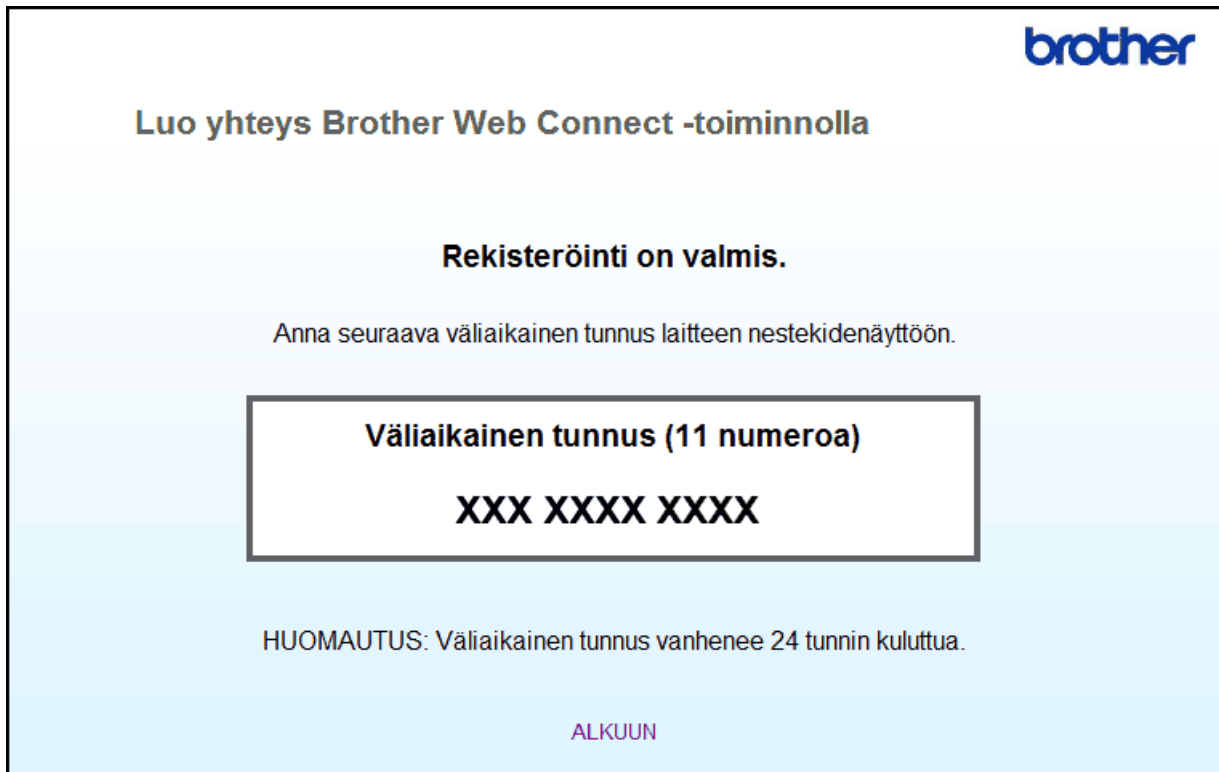

brother

Luo yhteys Brother Web Connect -toiminnolla

Rekisteröinti on valmis.

Anna seuraava väliaikainen tunnus laitteen nestekidenäyttöön.

Väliaikainen tunnus (11 numeroa)

XXX XXXX XXXX

HUOMAUTUS: Väliaikainen tunnus vanhenee 24 tunnin kuluttua.

ALKUUN

5. Sulje WWW-selain.

Kun olet saanut Brother Web Connect -käyttötunnuksen, se on rekisteröitävä laitteeseesi. Tämän jälkeen voit käyttää haluamaasi WWW-palvelua laitteen avulla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
- [Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella](#)

Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella

Sinun on syötettävä Brother Web Connect -tilisi tiedot ja määritettävä laitteen asetukset siten, että laite voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connectin avulla.

- Sinun on haettava Brother Web Connect -yhteyttä rekisteröidäksesi tilin Brother-laitteeseesi.
- Varmista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä ennen tilin rekisteröimistä.
- Laitteeseen voi rekisteröidä enintään 10 tiliä.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Paina **Toiminnot** > **WWW**



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

2. Tuo haluamasi palvelun nimi näkyviin, jolla haluat rekisteröityä, painamalla **▲** tai **▼** ja paina valintaa.

3. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta.

4. Paina **Rekisteröi/poista**.

5. Paina **Rekisteröi tili**.

Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.

6. Paina **OK**.

7. Anna väliaikainen tunnus LCD-näytön avulla ja paina **OK**.



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta.

8. Paina **OK**.

9. Anna väliaikainen tunnus LCD-näytön avulla ja paina **OK**.

10. Tee jokin seuraavista:

- Aseta tilille PIN painamalla **Kyllä**. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina **OK**.
- Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **Ei**.

11. Näytössä näytetään syöttämäsi tilitiedot. Vahvista, että ne ovat oikein. Tee jokin seuraavista:

- Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla **Kyllä**.
- Muuta syöttämiäsi tietoja painamalla **Ei**.

12. Paina **OK**.

Rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi käyttää palvelua.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina **◀** tai **▶**, kunnes näytössä on **Lisää**.

2. Paina **WWW**.




- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina Kyllä.

3. Hae näyttöön palvelu, johon haluat rekisteröityä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
4. Paina palvelun nimeä.
5. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina OK-painiketta.
6. Paina Rekisteröi/poista tili.
7. Paina Rekisteröi tili.
Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.
8. Paina OK.
9. Anna väliaikainen tunnus nestekidenäytön painikkeilla.
10. Paina OK.



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta.

Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.

11. Paina OK.
12. Anna nimi nestekidenäytön painikkeilla.
13. Paina OK.
14. Tee jokin seuraavista:
 - Aseta tilille PIN painamalla Kyllä. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina OK.
 - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina Ei.
15. Näytössä näytetään syöttämäsi tilitiedot. Vahvista, että ne ovat oikein.
16. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla Kyllä.
17. Paina OK.
18. Paina .

Rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi käyttää palvelua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)

Tilin poistaminen Brother-laitteelta

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Paina **Toiminnot** > **WWW**



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

2. Tuo poistettavaa tiliä isännöivä palvelu näyttöön painamalla **▲** tai **▼** ja paina palvelua.

3. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta.

4. Paina **Rekisteröi/poista**.

5. Paina **Poista tili**

6. Paina tiliä, jonka haluat poistaa. Voit poistaa tarvittaessa useampia tilejä.

Valitut tilit osoitetaan valintamerkeillä.

7. Paina **OK**.

Laite pyytää vahvistamaan valinnan/valinnat.

8. Poista tilit painamalla **Kyllä**.

9. Paina **OK**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina **◀** tai **▶**, kunnes näytössä on **Lisää**.

2. Paina **WWW**.



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

3. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi poistettavaa tiliä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla **◀** tai **▶**.

4. Paina palvelun nimeä.

5. Paina **Rekisteröi/poista tili**.

6. Paina **Poista tili**.

7. Paina tiliä, jonka haluat poistaa. Voit poistaa tarvittaessa useampia tilejä.

Valitut tilit osoitetaan valintamerkeillä.

8. Paina **OK**.

Laite pyytää vahvistamaan valinnan/valinnat.

9. Poista tilit painamalla **Kyllä**.

10. Paina **OK**.

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen

Skannaaminen ja lähettäminen

- [Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla](#)
Lähetä skannatut valokuvat ja asiakirjat suoraan WWW-palveluun ilman tietokonetta.
- [Skannausasetukset](#)
Skannausasetusruuu ilmestyy LCD-näytölle ennen lähetettävien asiakirjojen skannaamista.

Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Lähetä skannatut valokuvat ja asiakirjat suoraan WWW-palveluun ilman tietokonetta.

- Kun skannataan ja lähetetään JPEG- tai Microsoft® Office -tiedostoja, mustavalkoskannaus ei ole käytössä.
- Kun skannataan ja ladataan JPEG-tiedostoja, jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.
- Palveluun ladatut asiakirjat tallennetaan albumiin nimeltä **From_BrotherDevice**.

Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien asiakirjojen enimmäiskoosta tai -määrästä.

Jos Web Connect käyttöoikeuksiasi on rajoitettu Secure Function Lock -toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi lähettää skannattuja tietoja.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on **Lisää**.
3. Paina **WWW**.



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

4. Hae näyttöön sitä tiliä isännöivä palvelu, johon haluat lähettää tiedostoja, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶. Paina palvelun nimeä.
5. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
6. Paina **Lähetä skannerilta**.
7. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään asiakirjan tiedostomuoto, valitse skannattavan asiakirjan tiedostomuoto.
8. Kun näyttöön ilmestyy skannausasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Valitse haluamasi skannausasetukset ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta skannausasetuksia, paina **OK**. Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.
9. Jos näytössä näkyy **Val. Tunniste**, paina haluamaasi tunnistetta.
10. Paina **OK**.

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaaminen ja lähettäminen](#)

Skannausasetukset

Skannausasetusruuu ilmestyy LCD-näytölle ennen lähetettävien asiakirjojen skannaamista.

- [Skannaustyyppin vaihtaminen](#)
- [Tarkkuuden vaihtaminen](#)
- [Skannauskoon vaihtaminen](#)
- [Kaksipuolisen skannauksen asetusten muuttaminen](#)

Skannaustyyppin vaihtaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina Skannaustyyppi.
2. Valitse Väri, Harmaa tai M/V.
3. Kun olet valmis, paina OK.



- Kun skannataan ja lähetetään JPEG- tai Microsoft® Office -tiedostoja, mustavalkoskannaus ei ole käytössä.
- Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannausasetukset](#)

Tarkkuuden vaihtaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina **Erottelukyky**.
2. Valitse 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi tai 600 dpi.
3. Kun olet valmis, paina **OK**.



Microsoft® Office -tiedostoille ei voida valita **Erottelukyky**-asetusta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannausasetukset](#)

Skannauskoon vaihtaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina Valotustason skannauskoko.
2. Valitse asianmukainen koko.
3. Kun olet valmis, paina OK.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannausasetukset](#)

Kaksipuolisen skannauksen asetusten muuttaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8450CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina 2-puol. skannaus.
2. Valitse Pitkä reuna, Lyhyt reuna tai Ei.
3. Kun olet valmis, paina OK.



2-puolinen skannaus on käytettävissä vain ADS:stä skannattaessa. 2-puolisen skannauksen oletusasetus on pois päältä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannausasetukset](#)

Lataaminen ja tallentaminen

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla

Tilillesi ladattuja asiakirjoja voi ladata suoraan laitteelle ja tulostaa. Voit ladata ja tulostaa myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden asiakirjojen katseluoikeudet.

Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia asiakirjoja. Jos käytät palvelua tai tiliä vieraskäyttäjänä, voit tarkastella asiakirjojen omistajien julkisiksi määrittämiä asiakirjoja sekä asiakirjoja, joilla ei ole tarkastelurajoituksia.

Jotta voit ladata toisten käyttäjien asiakirjoja, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai asiakirjojen käyttöoikeudet.

Jos Web Connect käyttöoikeuksiasi on rajoitettu Secure Function Lock -toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi ladata skannattuja tietoja.

Secure Function Lock -toiminnon sivunrajoitusominaisuus koskee Web Connect -tulostustöitä.



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Lataaminen ja tallentaminen](#)
 - [Lataaminen ja tulostaminen palvelulla Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive ja Box](#)
 - [Tulostusasetukset](#)
-

► [Koti](#) > [Lataaminen ja tallentaminen](#) > [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#) > [Lataaminen ja tulostaminen palvelulla Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive ja Box](#)

Lataaminen ja tulostaminen palvelulla Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive ja Box



Tulostinmallit tukevat ainoastaan Google Drive™, Dropbox, OneDrive ja Box -sovelluksia.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Paina [Toiminnot](#) > [WWW](#)



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK](#).
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK](#). Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä](#).

2. Tuo ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa hallinnoivan palvelun nimi näyttöön painamalla [▲](#) tai [▼](#) ja paina palvelua.

3. Voit kirjautua palveluun tuomalla tilisi nimi näkyviin painamalla [▲](#) tai [▼](#) ja paina sitä.

4. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina [OK](#).



- Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilisi nimi luettelosta.

5. Tuo haluamasi albumi näkyviin painamalla [▲](#) tai [▼](#) ja paina sitä.



Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Kts. lajitt. tied.](#) Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja, joita ei ole tallennettu albumiin.

6. Paina tulostettavan asiakirjan pikkukuvaa. Vahvista asiakirja LCD-näytöllä ja paina [OK](#). Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).

7. Kun olet valmis, paina [OK](#).

8. Tulostusasetusruuu ilmestyy LCD-näytölle. Tee jokin seuraavista:

- Kun olet muokannut tulostusasetuksia, voit käynnistää tulokset painamalla [OK](#).
- Jos et halua muuttaa tulostusasetuksia, paina [OK](#).

Laite aloittaa tiedostojen lataamisen ja tulostamisen.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina [◀](#) tai [▶](#), kunnes näytössä on [Lisää](#).

2. Paina [WWW](#).



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK](#).
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK](#). Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä](#).

3. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla [◀](#) tai [▶](#). Paina palvelun nimeä.

-
4. Kirjautu palveluun tuomalla tilisi nimi näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina OK.



- Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo Käytä palvelua vieraskäyttäjänä näkyviin sipaisemalla alas tai painamalla ▼ ja paina sitä. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina OK-painiketta. Syötä sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata, ja paina OK.
- Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilin nimi luettelosta.


-
5. Paina Lataa tulostimeen.

6. Voit ladata Picasa Web Albums™, Flickr® ja Facebook -palvelusta valitsemalla ladattava albumi ja painamalla OK. Jos käytät muita palveluja, voit ohittaa tämän vaiheen.



Albumi on kuvien kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.

-
7. Tuo haluamasi albumi näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä. Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla Näytä lajittelemattomat valokuvat tai Näytä lajittelemattomat tiedostot. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja, joita ei ole tallennettu albumiin.
8. Paina tulostettavan asiakirjan pikkukuvaa. Vahvista asiakirja LCD-näytöllä ja paina OK. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).
9. Kun olet valmis, paina OK.
10. Tulostusasetusruuu ilmestyy LCD-näytölle. Tee jokin seuraavista:
- Kun olet muokannut tulostusasetuksia, voit käynnistää tulokset painamalla OK.
 - Jos et halua muuttaa tulostusasetuksia, paina OK.
- Laite aloittaa tiedostojen lataamisen ja tulostamisen.

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)
-

Tulostusasetukset

Tulostusasetusruuu ilmestyy LCD-näytölle, kun olet valinnut tulostettavat asiakirjat.

- [Paperikoon vaihtaminen](#)
- [Paperityypin vaihtaminen](#)

Paperikoon vaihtaminen

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Paina Paperikoko.
2. Valitse käyttämäsi paperityyppi. Vaihtoehtoja ovat Letter, Legal, A4 tai Folio.
3. Kun olet valmis, paina OK.



Folio-koko ei toimi Microsoft® Office-tiedostojen kanssa.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina Paperikoko.
2. Valitse käyttämäsi paperityyppi. Vaihtoehtoja ovat Letter, Legal, A4 tai Folio.
3. Kun olet valmis, paina OK.



Folio-koko ei toimi Microsoft® Office-tiedostojen kanssa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostusasetukset](#)

Paperityypin vaihtaminen

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT/HL-L9300CDWTT

1. Paina Paperityyppi.
2. Valitse käyttämäsi paperityyppi. Vaihtoehtoja ovat Ohut, Tav. paperi tai Uusiopaperi.
3. Kun olet valmis, paina OK.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina Paperityyppi.
2. Valitse käyttämäsi paperityyppi. Vaihtoehtoja ovat Ohut, Tav. paperi tai Uusiopaperi.
3. Kun olet valmis, paina OK.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostusasetukset](#)

Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)

Kun rajaat määritettyjä asiakirjan alueita punakynällä ja skannaat asiakirjan, määritetyt alueet tallennetaan ja muokataan kuviksi eri tavoin.

Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Kun rajaat määritettyjä asiakirjan alueita punakynällä ja skannaat asiakirjan, määritetyt alueet tallennetaan ja muokataan kuviksi eri tavoin.

Rajaaminen ja skannaaminen

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat asiakirjan, rajatut alueet otetaan eroon ja tallennetaan pilvipalveluun erillisiksi JPEG-tiedostoiksi.



1. WWW-palvelu

Rajatun alueen kopioiminen

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat sitten asiakirjan, rajatut alueet erotetaan, järjestetään uudelleen ja tulostetaan yhdessä.



Rajatun alueen leikkaaminen

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat asiakirjan, rajatut alueet poistetaan ja jäljelle jäävät tiedot tulostetaan.



Rajaus

Oikea rajaustapa	Väärä rajaustapa

-
- Käytä punakynää tai huopakynää, jonka kärjen leveys on 1,0–10,0 mm, eli kynää, jonka kärjen leveys on erittäin kapeasta erittäin leveään.
 - Paksulla punaisella viivalla rajatut alueet ovat helpompia tunnistaa. Älä kuitenkaan käytä kynää tai huopakynää, jonka kärki on edellä mainittua leveämpi.
 - Punaviiva ei saa katketa, eivätkä viivat saa mennä päällekkäin kuin kerran.
 - Rajatun alueen pituuden ja leveyden pitää olla vähintään 1 cm.
 - Jos paperin taustaväri on tumma, rajattua aluetta voi olla vaikea tunnistaa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen](#)
 - [Rajaa ja skannaa asiakirja WWW-palveluun](#)
 - [Rajatun osan kopioiminen tai leikkaaminen](#)
-

Rajaa ja skannaa asiakirja WWW-palveluun

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Punakynällä rajatut alueet poistetaan skannatuista kuvista ja tallennetaan.

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on **Lisää**.
4. Paina **WWW**.



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

5. Tuo **Sovell.**-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina valintaa.
6. Paina **Rajaa ja skannaa**.



Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

7. Tuo haluamasi palvelu näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
8. Tuo tilisi nimi pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
 - Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**.
 - Jos näytössä kehoitetaan määrittämään skannauskoko, valitse asiakirjan skannauskoko.
9. Paina **OK**.

Laitte skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.

10. Kun kuvan lähettäminen on päättynyt, paina **OK**.

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)


Rajatun osan kopioiminen tai leikkaaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan kopioitavat tai leikattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on **Lisää**.
4. Paina **WWW**.



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

5. Tuo **Sovell.**-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina valintaa.
6. Paina **Rajaa** ja kopioi.
7. Paina **Kopioi raj. alue** tai **Leikkaa raj. alue**.
8. Jos näytössä näkyy **Kopioi raj. alue**- tai **Leikkaa raj. alue**-toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.
9. Kopiointiasetusten näyttö avautuu. Muuta **Tulostuslaatu** tai **Paperikoko** -asetusta tarvittaessa.
10. Paina **OK**.
Laitte aloittaa tulostuksen. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele tulostustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.
11. Kun tulostus on päättynyt, paina **OK**.
12. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)

NotePrint ja NoteScan

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Käytä tätä toimintoa muistiinpanoarkkien ja niiden säilytyskansioiden tulostamiseen sekä muistiinpanoarkkien skannaamiseen niin, että jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan JPEG-tiedostona.

NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Käytä tätä toimintoa muistiinpanoarkkien ja niiden säilytyskansioiden tulostamiseen sekä muistiinpanoarkkien skannaamiseen niin, että jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan JPEG-tiedostona.

Tulostetut muistiinpanoarkit voidaan taittaa puoliksi tai neljänneksiksi ja säilyttää kansioissa. Kun olet lisännyt kirjoitusta viivoilla tai ruudukolla varustettuihin muistiinpanoarkkeihin, skannaa arkit ja tallenna ne pilvipalveluun.

NotePrint


Valitse tulostettavan muistiinpanoarkin tai -kansion tyyli.



1. Brother Cloud

NoteScan

Kun olet lisännyt kirjoitusta muistiinpanoarkkiin, skannaa se tallentaaksesi muistiinpanon jokainen osa JPEG-tiedostona. Jos käytät 2-, 4-, tai 8-in-1-tyyliä, jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

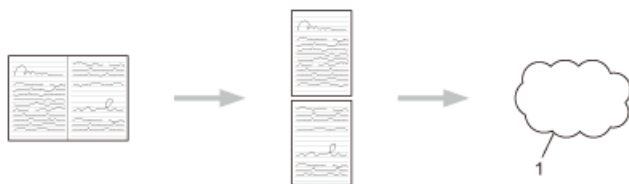

1. WWW-palvelu



NoteScan-toiminnon menestyksenkäs käyttö edellyttää, että käytetään Brother-muistiinpanoarkkimalleja.


Muistiinpanoarkkimallit:

1 in 1, muistiinpanotyyli	2 in 1, pisteviivatyyl	4 in 1, muistiinpanotyyli	8 in 1, ruudukkotyyli

Muistiinpanokansiomallit:



Muistiinpanoarkkien ja -kansioden käyttäminen

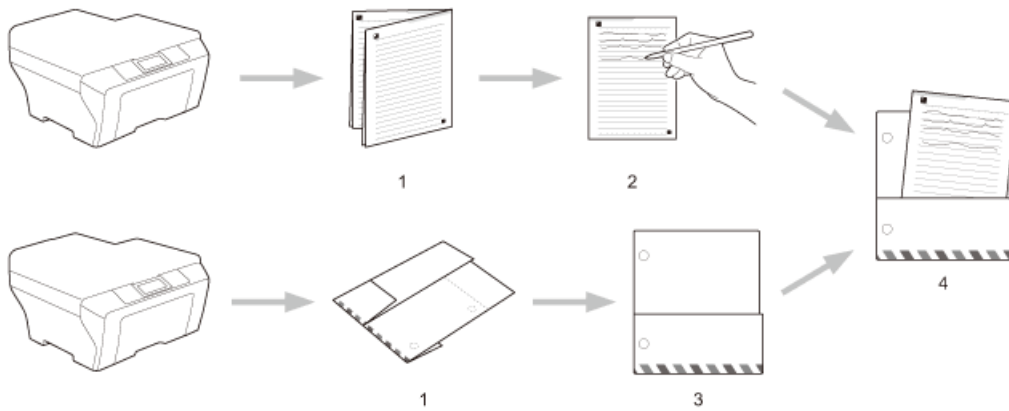

1. Tulosta malli ja taita poikkiviivoja pitkin.
2. Kirjoita muistiinpanosi.
3. Teippaa puolet ja rei'itä kansio tarvittaessa.
4. Tallenna muistiinpanot mukautetussa kansiossa myöhempää tarvetta varten.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint ja NoteScan](#)
- [Muistiinpanoarkin ja muistiinpanokansion mallit](#)
- [Muistiinpanoarkin skannaaminen WWW-palveluun](#)

Muistiinpanoarkin ja muistiinpanokansion mallit

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on **Lisää**.
2. Paina **WWW**.



- Laitteen LCD-näytöllä näkyy ajoittain laitteen ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

3. Tuo **Sovell.**-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina valintaa.
4. Tuo **Muistiinpanojen skannaus**-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina valintaa.
5. Paina **TulostaMuist ja k**.




Jos näytössä näkyy **TulostaMuist ja k**-toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

6. Paina **MuistiinpanonMuoto** ja paina sitten haluamaasi kategorian ja muotoa.
7. Syötä tulostettavien kopioiden määrä ja paina sitten **OK**.
8. Paina **Muistiinpanokansio**.
9. Valitse asianmukainen kategoria ja muoto.
10. Syötä tulostettavien kopioiden määrä ja paina sitten **OK**.



Kun kansio on tulostettu, taita paperi pisteviivoja pitkin ja kiinnitä taitetut alueet teipillä tai liimalla. Voit tehdä kansioista mappiin sopivan käyttämällä kolmireikäistä rei'itystä.

11. Paina **OK**.
12. Paina **OK**.
Laitte aloittaa tulostuksen.
13. Paina **OK**, kun tulostus on valmis.
14. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Muistiinpanoarkin skannaaminen WWW-palveluun


Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Jokainen muistiinpanoarkin sivu tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on **Lisää**.
3. Paina **WWW**.



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina **Kyllä**.

4. Tuo **Sovell.** -näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina valintaa.
5. Tuo **Muistiinpanojen skannaus** -näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina valintaa.
6. Paina **Skannaa muistiinp.**
7. Jos näytössä näkyy **Skannaa muistiinp** -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
Laitte kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.
8. Paina **Kyllä** tai **Ei**.
9. Tuo haluamasi palvelu näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
10. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
11. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**.
12. Paina **OK**.
Laitte skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron.
Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.
13. Kun kuvan lähettäminen on päättynyt, paina **OK**.
14. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)


Web Connect -pikakuvakeasetukset

- [Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen](#)
Voit tallentaa muokkaamasi asetukset Web Connect -pikakuvakkeiksi laitteeseen.
- [Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen](#)
Voit tallentaa muokkaamasi asetukset pikakuvakkeiksi laitteeseen.
- [Web Connect -pikakuvakkeiden vaihtaminen](#)
- [Web Connect -pikakuvakkeiden nimien muokkaaminen](#)
- [Web Connect -pikakuvakkeiden poistaminen](#)
- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Voit tallentaa muokkaamasi asetukset Web Connect -pikakuvakkeiksi laitteeseen.

1. Paina **Pikakuvakkeet**.
2. Paina jotain välilehdistä 1–8.
3. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
4. Paina **www**.



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.

5. Tuo käytettävissä olevat palvelut näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla **▶** ja paina sitten haluamaasi palvelua.
6. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten sitä.
7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**.
8. Valitse haluamasi toiminto.



Asetettavat toiminnot vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

9. Tarkista tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten **OK**.
10. Anna pikakuvakkeen nimi LCD-näytön avulla. Paina **OK**.
11. Tallenna pikakuvake painamalla **OK**.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Voit tallentaa muokkaamasi asetukset pikakuvakkeiksi laitteeseen.

1. Paina **Pikakuvakkeet**.
2. Paina jotain välilehdistä 1–8.
3. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
4. Paina **Sovell..**



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.

5. Tuo käytettävissä olevat sovellukset näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla **◀** tai **▶** ja paina sitten haluamaasi sovellusta.
6. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten sitä.
7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**.
8. Valitse haluamasi sovellus.



Asetettavat sovellukset vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

9. Tarkista tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten **OK**.
10. Anna pikakuvakkeen nimi LCD-näytön avulla. Paina **OK**.
11. Tallenna pikakuvake painamalla **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Web Connect -pikakuvakkeiden vaihtaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Web Connect -pikakuvakkeiden asetukset Sen sijaan pikakuvake pitää poistaa ja uusi pikakuvake on luotava tarvittavilla asetuksilla.




Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)


Web Connect -pikakuvakkeiden nimien muokkaaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina **Pikakuvakkeet**.
2. Näytä haluamasi pikakuvake painamalla jotain välilehdistä 1–8.
3. Paina .
4. Paina pikakuvaketta.



Voit myös painaa  > **Kaikki aset.** > **Pikakuvakeasetukset**.

5. Paina **Muokkaa** pikakuvakkeen nimeä.
6. Poista nykyinen nimi pitämällä  painettuna ja anna sitten uusi nimi LCD-näytön painikkeilla.
7. Paina **OK**.




Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Web Connect -pikakuvakkeiden poistaminen

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina **Pikakuvakkeet**.
2. Näytä haluamasi pikakuvake painamalla jotain välilehdistä 1–8.
3. Paina .
4. Paina pikakuvaketta.



Voit myös painaa  > **Kaikki aset.** > **Pikakuvakeasetukset**.

5. Poista pikakuvake painamalla **Poista**.
6. Vahvista muutos painamalla **Kyllä**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Web Connect -pikakuvakeasetukset

Vastaavat mallit: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Paina [Pikakuvakkeet](#).
2. Näytä haluamasi pikakuvake painamalla jotain välilehdistä 1–8.
3. Paina pikakuvaketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Brother Web Connect -vianetsintä

- [Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit](#)
Brother-laite näyttää virheviestin virheen sattuessa. Yleisimmät virheviestit on kuvattu taulukossa.

Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit

Brother-laite näyttää virheviestin virheen sattuessa. Yleisimmät virheviestit on kuvattu taulukossa.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset vielä apua luettuasi tämän taulukon, Brother Solutions Center -sivustolta löydät apua vianetsintään.

Siirry Brother Solutions Centeriin osoitteessa <http://support.brother.com>.

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Palvelimeen yhdistäminen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset.	<ul style="list-style-type: none">• Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset.• Ongelma verkossa tai palvelimessa.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen.• Jos www-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitintä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Verkkoyhteyttä ei saatu. Tarkista, että verkkoyhteys toimii.	Laitetta ei ole kytketty verkkoon.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että verkkoliitintä toimii.• Jos www-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitintä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.

Todennusvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Todennusvirhe 01 Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.	Antamasi PIN-koodi tilin käyttöä varten on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, joka on syötetty laitteen tilin rekisteröinnin yhteydessä.	Anna oikea PIN.
Todennusvirhe 02 Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.	Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen. Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.	Anna oikea väliaikainen tunnus. Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
Todennusvirhe 03 Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity toiselle palvelun käyttäjälle.	Anna toinen näyttönimi.

Yhteysvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Yhteysvirhe 07 Palvelimeen yhdistäminen epäonnistui. Väärä pvm & aika.	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat muuttua oletusasetuksiksi.

Rekisteröintivirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Rekisteröintivirhe 02 Tilejä (10) on jorekisteröity suurinsallittu määrä.Poista tarpeettomat tilit ja yritä uudelleen.	Tilien enimmäismäärä (10) on saavutettu.	Poista tarpeettomat tai käyttämättömät tilit ja yritä uudelleen.

Palvelinvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Palvelinvirhe 01 Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.	Laitteen todennustiedot (joita tarvitaan palvelun käyttöön) ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
Palvelinvirhe 03 Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvista tiedoston tiedot.	Lähetettävässä tiedostossa saattaa olla jokin seuraavista ongelmista: <ul style="list-style-type: none">Tiedosto ylittää palvelun jonkin rajoituksen, kuten kuvapisteiden määrän, tiedoston koon jne.Tiedostotyyppiä ei tueta.Tiedosto on vioittunut.	Tiedostoa ei voi käyttää: <ul style="list-style-type: none">Tarkista palvelun koko- tai muutorajoitukset.Tallenna tiedosto erityyppisenä.Jos mahdollista, hae tiedostosta uusi vioittumaton versio.
Palvelinvirhe 13 Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.	Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.	Odota hetki ja yritä uudelleen. Jos viesti ilmestyy näyttöön uudelleen, yritä käyttää palvelua tietokoneelta. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.

Pikakuvakevirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Pikavalintavirhe 02 Tili on virheellinen. Rekisteröi tili ja pikavalinta uudelleen tämän pikavalinnan poistamisen jälkeen.	Pikakuvaketta ei voi käyttää, koska tili poistettiin sen jälkeen, kun pikakuvake oli rekisteröity.	Poista pikakuvake ja rekisteröi sitten tili ja pikakuvake uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -vianetsintä](#)

brother



FIN
Versio A