

Webes csatlakozáshoz útmutató

HL-L9200CDW

HL-L9200CDWT

DCP-L8400CDN


DCP-L8450CDW

MFC-L8600CDW

MFC-L8650CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

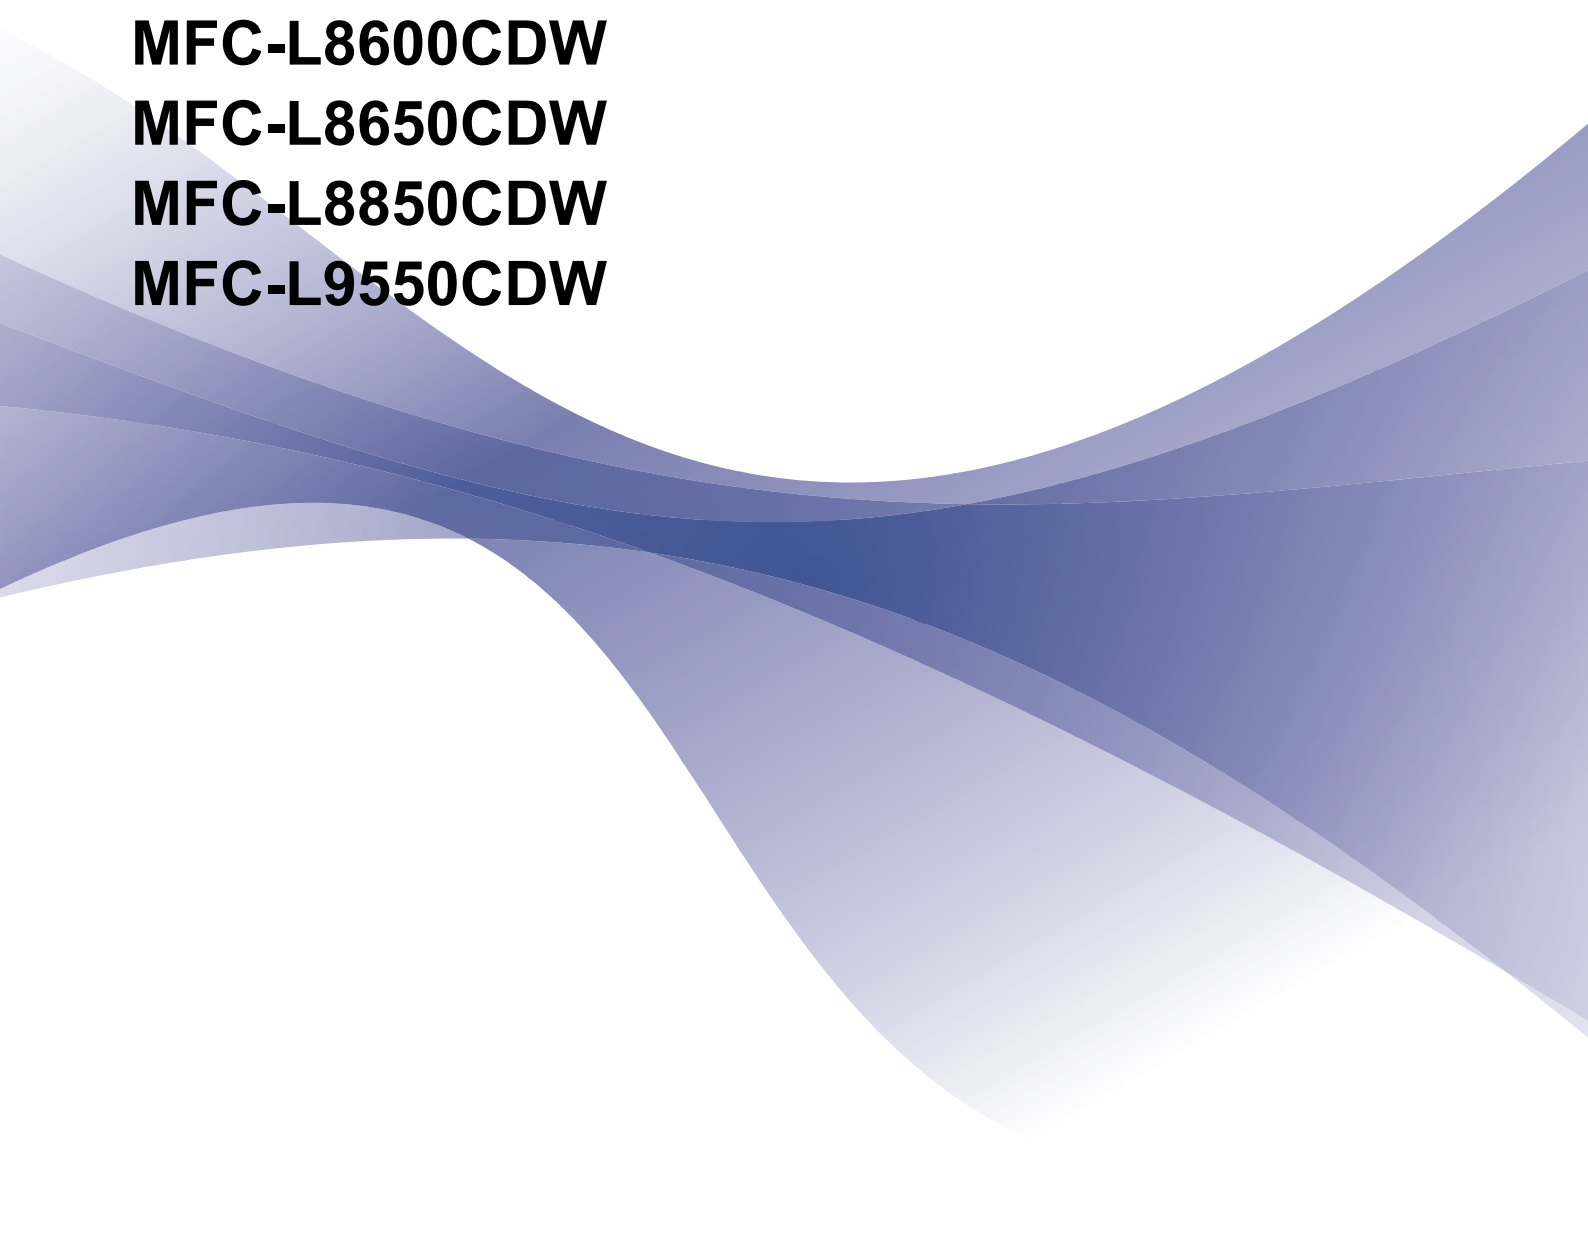Decorative wavy lines in various shades of blue and purple flow across the bottom half of the page, starting from the left and moving towards the right.

A Brother készülék használata előtt

- [Vonatkozó modellek](#)
- [Megjegyzések meghatározása](#)
- [Védjegyek](#)
- [Fontos megjegyzés](#)

Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Nyomtatómodellek: HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

DCP és MFC modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Megjegyzések meghatározása

A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumokat és egyezményes jeleket használjuk:



A Tanács ikonok hasznos segítségeket és kiegészítő információkat adnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Flickr és a Flickr logó a Yahoo! Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

A Google Drive és a Picasa Web Albums a Google Inc. védjegye. A védjegyek használata a Google engedélyek hatálya alá tartozik.

Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegye, és használata licenc alapján történik.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és az Internet Explorer a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Bármilyen más vállalattól származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Fontos megjegyzés

- További információkért és a többi kézikönyv letöltéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen (<http://support.brother.com>).

-
- Ez a termék csak a vásárlás országában használható. Ne használja a terméket a vásárlás országán kívül, mert ezzel megsértheti az adott ország vezeték nélküli távközlésre és tápfeszültségre vonatkozó előírásait.
 - Nem minden modell érhető el minden országban.
 - A Windows® XP ebben a dokumentumban a Windows® XP Professional, a Windows® XP Professional x64 Edition és a Windows® XP Home Edition operációs rendszereket jelenti.
 - Ebben a kézikönyvben az MFC-L8850CDW/MFC-L8650CDW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
 - Ha az LCD üzenetek, a kezelőpanel gombjainak a nevei és egyéb jelölések országonként eltérőek, az összes ország jelölései megjelennek.

©2014 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)
-

Tartalomjegyzék

A Brother Web Connect használata előtt.....	1
Mi az a Brother Web Connect?	2
Elérhető szolgáltatások	3
A Brother Web Connect használatának feltételei.....	5
Fiók a szolgáltatónál.....	6
Internetkapcsolat	7
Brother szoftver telepítése	8
A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék kezelőpanelén	9
A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával	10
A Brother Web Connect beállítása	11
A Brother Web Connect telepítésének áttekintése.....	12
Hozzon létre egy fiókot minden kívánt szolgáltatáshoz.....	13
Brother Web Connect hozzáférés igénylése	14
Fiók regisztrálása a Brother készüléken	17
Fiók törlése a Brother készülékről	19
Szkennelés és feltöltés	21
Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével	22
Szkennelési beállítások.....	23
A szkennelési típus módosítása.....	24
A felbontás módosítása	25
A szkennelési méret módosítása	26
A kétoldalas szkennelés beállításainak módosítása	27
Letöltés és nyomtatás	28
Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével	29
Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive és Box használatával.....	30
Nyomtatási beállítások	32
Tudnivalók a dokumentumok egyes részeinek bekeretezéséről, szkenneléséről, másolásáról vagy kivágásáról	35
Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása	36
Dokumentumok bekeretezése és szkennelése webes szolgáltatásba	38
Bekeretezett szakasz másolása vagy kivágása	39
JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés	40
A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése	41
Jegyzetlap- és jegyzetmappasablonok nyomtatása	43
Jegyzetlap szkennelése webes szolgáltatásba	44
A Web Connect parancsikonok beállításai	45
Web Connect parancsikonok hozzáadása	46
Alkalmazás parancsikonok hozzáadása	47
A Web Connect parancsikonok módosítása	48
Web Connect parancsikonnevek szerkesztése	49
Web Connect parancsikonok törlése	50
Web Connect parancsikon használata.....	51
Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz	52

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek	53
--	----

A Brother Web Connect használata előtt

- [Mi az a Brother Web Connect?](#)

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a webhelyeken. Az Ön Brother készüléke a képek szkennelésére és azoknak az alábbi szolgáltatásokba történő feltöltésére, valamint az ezen szolgáltatásokba már feltöltött képek letöltésére és nyomtatására is képes.

- [Elérhető szolgáltatások](#)

A Brother Web Connect segítségével férhet hozzá a különböző szolgáltatásokhoz a Brother készülékről:

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

(A következő szolgáltatásokhoz: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Mi az a Brother Web Connect?

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a webhelyeken. Az Ön Brother készüléke a képek szkennelésére és azoknak az alábbi szolgáltatásokba történő feltöltésére, valamint az ezen szolgáltatásokba már feltöltött képek letöltésére és nyomtatására is képes.



1. Nyomtatás
2. Szkennelés
3. Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok
4. Webszolgáltatás



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használata előtt](#)

Elérhető szolgáltatások

A Brother Web Connect segítségével férhet hozzá a különböző szolgáltatásokhoz a Brother készülékről:



A nyomtatómodellek csak a Google Drive™, a Dropbox, a OneDrive és a Box szolgáltatásokat támogatják.

Picasa Web Albums™

Egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Online dokumentumkezelő, -szerkesztő, -megosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

Egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

Közösségi hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi például képek feltöltését és megosztását másokkal.

URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Egy online fájlkezelő, fájlmegosztó és -szinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Egy online fájlkezelő, fájlmegosztó és -szinkronizáló szolgáltatás.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Olyan webhely, amely különböző, a Brother készülékeken kinyomtatható sablonokat, például üdvözlőkártyákat, brosúrákat és naptárakat kínál. (csak egyes országokban érhető el)

<http://www.brother.com/creativecenter>

A szolgáltatásokra vonatkozó további részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen fájl típusokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:



A nyomtatómodellek nem támogatják a szkennelési funkciót.

Elérhető szolgáltatások	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Képek letöltése és nyomtatása	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Csak nyomtatás)
Beszkennt képek feltöltése	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-



(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használata előtt](#)

A Brother Web Connect használatának feltételei

- [Fiók a szolgáltatónál](#)
- [Internetkapcsolat](#)
- [Brother szoftver telepítése](#)
- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék kezelőpanelén](#)
- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával](#)

Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. A Brother CreativeCenter használatához nem szükséges létrehozni fiókot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)
-

Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is konfigurálni kell a proxykiszolgáló használatára. Ha nem biztos benne, milyen hálózati konfigurációt használ, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától.



A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

Brother szoftver telepítése

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely csatlakozik az internethez, és telepítve van rá a Brother szoftver.

Windows® esetén:

A Brother szoftver telepítéséhez és a készülék vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül történő nyomtatásának konfigurálásához >> *Gyors telepítési útmutató*.

Macintosh esetén:

A Brother szoftver telepítéséhez látogasson el a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen (<http://support.brother.com>).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék kezelőpanelén

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Nyomja meg a Beállítás > Hálózat > Webes kapcs. beáll. > Proxy beáll. > Proxy kapcsolat > Be gombot.
2. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
3. Nyomja meg a  gombot.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a  > Minden beáll > Hálózat > Webes kapcs. beáll. > Proxy beáll. > Proxy kapcsolat > Be gombot.
2. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó



Windows® rendszer esetén Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0, Macintosh rendszer esetén pedig Safari 5.0/6.0 ajánlott. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például: http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Protocol (Protokoll)** gombjára.
6. Győződjön meg róla, hogy a **Proxy** jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson a következőre: **Submit (Küldés)**.
7. A **Proxy** mezőben kattintson az **Advanced Setting (Speciális beállítások)** lehetőségre.
8. Adja meg a proxykiszolgáló adatait.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A Brother Web Connect beállítása

(A következő szolgáltatásokhoz: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [A Brother Web Connect telepítésének áttekintése](#)
- [Hozzon létre egy fiókot minden kívánt szolgáltatáshoz](#)
- [Brother Web Connect hozzáférés igénylése](#)

- [Fiók regisztrálása a Brother készüléken](#)

Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.

- [Fiók törlése a Brother készülékről](#)

A Brother Web Connect telepítésének áttekintése

Adja meg a Brother Web Connect beállításait a következő lépések végrehajtásával (a Brother CreativeCenter használatához ezek a lépések nem szükségesek):

1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál.

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)



1. Felhasználói regisztráció
2. Webszolgáltatás
3. Fiók beszerzése

2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést.


Indítsa el a Brother Web Connect alkalmazást egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.



1. A fiókadatok megadása
2. A Brother Web Connect alkalmazás oldala
3. Ideiglenes azonosító beszerzése

3. lépés: Regisztrálja a fiókadatokat a készülékén, hogy elérhesse a kívánt szolgáltatásokat.

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás engedélyezéséhez a készüléken. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

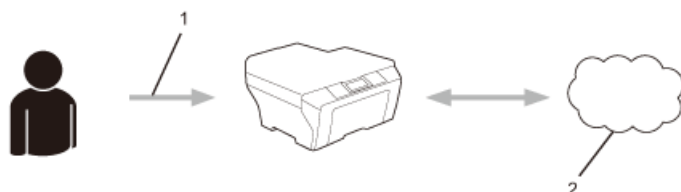

1. Ideiglenes azonosító megadása
2. Webszolgáltatás

A Brother készülék most már használhatja a szolgáltatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Hozzon létre egy fiókot minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Ha létrehozott egy fiókot a kívánt online szolgáltatással, igényeljen Brother Web Connect hozzáférést.



Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell fiókot létrehoznia. Vendégként csak bizonyos szolgáltatások használata engedélyezett. Ha a használni kívánt szolgáltatásnak nincs vendégfelhasználóknak szánt verziója, akkor létre kell hoznia egy fiókot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Brother Web Connect hozzáférés igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amelyen telepítve van a Brother szoftver.

1. Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.

Opció	Leírás
Windows® XP	Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre, majd
Windows Vista®	kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
Windows® 7	Kattintson a bal oldali navigációs sáv További használat gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Windows® 8	Kattintson a  (Brother Utilities) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv További használat gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Macintosh	A Finder (Kereső) sávon kattintson a Go (Mehet) , Applications (Programok) > Brother > Utilities (Segédprogramok) > Brother Web Connect elemre.



Az oldalt közvetlenül is elérheti:

Írja be a <http://bwc.brother.com> elérési útvonalat a böngésző címsorába.

A böngésző megnyitja az alkalmazás weboldalát.

2. Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

A készüléken elérhető szolgáltatások készülékének típusának és firmware verziójának függvényében eltérőek lehetnek. Ha az ezen az oldalon látható webes szolgáltatások bármelyike nem érhető el Ön készülékén vagy valamilyen problémája van a Brother Web Connect-tel, ellenőrizze, hogy a legújabb firmware verzió van-e telepítve.

További információért kérjük látogassa meg terméktámogatási weboldalunkat.

Kattintson az alábbi, a gépen használni kívánt szolgáltatások egyikére, hogy egy ideiglenes azonosítót kaphasson.



onenote



OneDrive



Box



Kapcsolódás a
Google Drive™-hoz



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Kapcsolódás a
Picasa™-hoz



FLICKR®

[A Webes útmutató letöltési oldala.](#)



Felhasználás feltételei

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.
Ennek végeztével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül.

4. Jegyezze meg az ideiglenes azonosítót, mert szüksége lesz rá, amikor regisztrálja a fiókokat a készülékén. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.



5. Zárja be a böngészőt.

Most, hogy rendelkezik Brother Web Connect hozzáférési azonosítóval, regisztrálnia kell az azonosítót a készülékén. Ezután hozzá tud majd férni a készülékről a kívánt webes szolgáltatásokhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
- [Fiók regisztrálása a Brother készüléken](#)

Fiók regisztrálása a Brother készüléken

Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.

- Ha fiókot szeretne regisztrálni a készüléken, Brother Web Connect hozzáférést kell igényelnie.
- Fiók regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készülék kezelőpanelén.
- A készüléken legfeljebb 10 fiókot regisztrálhat.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Nyomja meg a **Funkciók > Web** gombot



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az **Igen** gombot.

2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot annak a szolgáltatásnévnek a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván, majd nyomja meg azt.

3. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **Regisztrálás/Törlés** gombot.

5. Nyomja meg a **Fiók regisztrálása** gombot.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.

6. Nyomja meg az **OK** gombot.

7. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

8. Nyomja meg az **OK** gombot.

9. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.

10. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhoz, nyomja meg az **Igen** gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a **Nem** gombot.

11. Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg az **Igen** gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
- Nyomja meg a **Nem** gombot, ha módosítani kívánja a megadott adatokat.

12. Nyomja meg az **OK** gombot.

A regisztráció befejeződött, és a készülék eléri a szolgáltatást.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a **Több képernyő** megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a **Web** gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az **Igen** gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.

4. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

5. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot.

6. Nyomja meg a **Regisztráció/fiók törlése** gombot.

7. Nyomja meg a **Fiók regisztrálása** gombot.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.

8. Nyomja meg a **OK** gombot.

9. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD kijelzőn.

10. Nyomja meg a **OK** gombot.



Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.

11. Nyomja meg a **OK** gombot.

12. Írja be a nevet az LCD kijelzőn.

13. Nyomja meg a **OK** gombot.

14. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhhoz, nyomja meg az **Igen** gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhhoz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a **Nem** gombot.

15. Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.

16. Nyomja meg az **Igen** gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.

17. Nyomja meg a **OK** gombot.

18. Nyomja meg a gombot.

A regisztráció befejeződött, és a készülék eléri a szolgáltatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
 - [Brother Web Connect hozzáférés igénylése](#)
-

Fiók törlése a Brother készülékről

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Nyomja meg a **Funkciók > Web** gombot



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az **Igen** gombot.

2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyen a törölni kívánt fiók található, majd nyomja meg azt.
3. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Regisztrálás/Törlés** gombot.
5. Nyomja meg a **Fiók törlése** gombot.
6. Nyomja meg a törölni kívánt fiókot. Szükség esetén egyszerre több fiókot is törölhet.
A kiválasztott fióko(ka)t pipa jelöli.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
8. Nyomja meg az **Igen** gombot a törléshez.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a **Több képernyő** megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a **Web** gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az **Igen** gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a törölni kívánt fiók található.
4. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
5. Nyomja meg a **Regisztráció/fiók törlése** gombot.
6. Nyomja meg a **Fiók törlése** gombot.
7. Nyomja meg a törölni kívánt fiókot. Szükség esetén egyszerre több fiókot is törölhet.
A kiválasztott fióko(ka)t pipa jelöli.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
9. Nyomja meg az **Igen** gombot a törléshez.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.

11. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
-

Szkennelés és feltöltés

- [Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével](#)
A beszkenelt fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy webszolgáltatásra.
- [Szkennelési beállítások](#)
A Szkennelési beállítások képernyő a feltöltendő dokumentumok szkennelése előtt jelenik meg az LCD-kijelzőn.

Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

A beszkenelt fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy webszolgáltatásra.

- JPEG és Microsoft® Office fájlok szkennelésekor és feltöltésekor a monokróm szkennelés nem használható.
- JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.
- A feltöltött képek egy **From_BrotherDevice** nevű albumba kerülnek.

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a szkennelt adatokat.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a Web gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az Igen gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a fiók található, ahová fel kíván tölteni. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
5. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Nyomja meg a Feltölt szkennerről gombot.
7. Ha a rendszer a dokumentum fájlformátumának a megadását kéri, válassza ki a szkennelt dokumentum fájlformátumát.
8. Amikor a Szkennelési beállítások képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:
 - Válassza ki a kívánt szkennelési beállításokat, majd lépjen a következő lépésre.
 - Ha a szkennelési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az OK gombot. A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
9. Ha az LCD kijelző a Címkeválasztás elvégzését kéri, nyomja meg a kívánt címkét.
10. Nyomja meg a OK gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
11. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés és feltöltés

Szkennelési beállítások

A Szkennelési beállítások képernyő a feltöltendő dokumentumok szkennelése előtt jelenik meg az LCD-kijelzőn.

- [A szkennelési típus módosítása](#)
- [A felbontás módosítása](#)
- [A szkennelési méret módosítása](#)
- [A kétoldalas szkennelés beállításainak módosítása](#)

A szkenelési típus módosítása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a Szkenelés típusa gombot.
2. Válasszon a Színes, Szürke, F&F lehetőségek közül.
3. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.



- JPEG és Microsoft® Office fájlok szkenelésakor és feltöltésekor a monokróm szkenelés nem használható.
- JPEG fájlok szkenelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelési beállítások](#)

A felbontás módosítása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a **Felbontás** gombot.
2. Válasszon a 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi lehetőségek közül.
3. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.



A **Felbontás** Microsoft® Office fájlok esetében nem módosítható.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelési beállítások](#)

A szkennelési méret módosítása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a **Szkennerüveg mérete** gombot.
2. Válassza ki a kívánt méretet.
3. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelési beállítások](#)

A kétoldalas szkenelés beállításainak módosítása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8450CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a **Kétold. szken** gombot.
2. Válasszon a **Hosszú old.**, **Rövid old.**, **Ki** lehetőségek közül.
3. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.



A kétoldalas szkenelés csak az ADF egységből történő szkenelés esetén érhető el. A kétoldalas szkenelés alapértelmezett esetben ki van kapcsolva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelési beállítások](#)

Letöltés és nyomtatás

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)

Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével

A fiókjába feltöltött dokumentumokat közvetlenül letöltheti és kinyomtathatja a készüléken. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait is letöltheti és kinyomtathatja, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános dokumentumokat. Ha egy szolgáltatáshoz vagy fiókhoz vendégfelhasználóként fér hozzá, megtekintheti a tulajdonos által nyilvánosnak és korlátozás nélkülinek megjelölt dokumentumokat.

Más felhasználók dokumentumainak letöltéséhez hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a megfelelő albumok vagy dokumentumok megtekintésére.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tud adatokat letölteni.

A Secure Function Lock lapfelhasználási korlátozás funkció a Web Connect szolgáltatást használó nyomtatási feladatra is vonatkozik.



(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Letöltés és nyomtatás](#)
- [Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive és Box használatával](#)
- [Nyomtatási beállítások](#)

Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive és Box használatával



A nyomtatómodellek csak a Google Drive™, a Dropbox, a OneDrive és a Box szolgáltatásokat támogatják.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Nyomja meg a **Funkciók > Web** gombot



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az **Igen** gombot.

2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot annak a szolgáltatásnévnek a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és kinyomtatni kívánt dokumentum található, majd nyomja meg azt.
3. A szolgáltatásba való bejelentkezéshez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
4. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK**.



- A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fiókjának a nevét egy listából kell kiválasztania.

5. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt album megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.



Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a **Szort.-lan fájlok** lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

6. Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét. Erősítse meg a dokumentumot az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).
7. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.
8. Az LCD-kijelzőn megjelenik a Nyomtatási beállítás képernyő. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A nyomtatási beállítások módosítása után a nyomtatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha nem szeretne változtatni a nyomtatási beállításokon, nyomja meg az **OK** gombot.A készülék elkezd a fájlok letöltését és nyomtatását.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a **Több képernyő** megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a **Web** gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az Igen gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a letölteni és nyomtatni kívánt dokumentum található. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
4. A szolgáltatásba való bejelentkezéshez lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.



- Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen lefelé vagy nyomja meg a ▼ gombot a Szolgáltatás használata vendégként megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot. Írja be annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a dokumentumait le szeretné tölteni, majd nyomja meg az OK gombot.
- A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fióknevet egy listából kell kiválasztania.

5. Nyomja meg a Letöltött nyomtatásra gombot.
6. Ha a Picasa Web Albums™, a Flickr® vagy a Facebook szolgáltatásokból szeretne letölteni képeket, válassza ki a letölteni kívánt albumot, majd nyomja meg az OK gombot. Más szolgáltatások esetén kihagyhatja ezt a lépést.



Egy album a képek gyűjteménye. A ténylegesen használt kifejezés szolgáltatónként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.

7. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a Rendezetlen fotók megjelenítése vagy a Rendezetlen fájlok megjelenítése lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.
8. Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét. Erősítse meg a dokumentumot az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).
9. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.
10. Az LCD-kijelzőn megjelenik a Nyomtatási beállítás képernyő. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A nyomtatási beállítások módosítása után a nyomtatáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - Ha nem szeretne változtatni a nyomtatási beállításokon, nyomja meg az OK gombot.A készülék elkezd a fájlok letöltését és nyomtatását.
11. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)

Nyomtatási beállítások

A Nyomtatási beállítások képernyő azután jelenik meg az LCD-kijelzőn, miután kiválasztotta a nyomtatni kívánt dokumentumokat.

- [A papírméret módosítása](#)
- [A papírtípus módosítása](#)

A papírméret módosítása

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
2. Válassza ki a használt papírméretet: **Letter**, **Legal**, **A4** vagy **Folio**.
3. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.



A Folio méret Microsoft® Office fájlloknál nem használható.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
2. Válassza ki a használt papírméretet: **Letter**, **Legal**, **A4** vagy **Folio**.
3. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.



A Folio méret Microsoft® Office fájlloknál nem használható.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatási beállítások](#)

A papírtípus módosítása

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Nyomja meg a **Papír típus** gombot.
2. Válassza ki a használt papírtípust: **Vékony, Sima Papír** vagy **Újrahaszn. Papír**.
3. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a **Papír típus** gombot.
2. Válassza ki a használt papírtípust: **Vékony, Sima Papír** vagy **Újrahaszn. Papír**.
3. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatási beállítások](#)

Tudnivalók a dokumentumok egyes részeinek bekeretezéséről, szkenneléséről, másolásáról vagy kivágásáról

- [Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása](#)

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek rögzítésre kerülnek és többféle módon lehet majd őket képként feldolgozni.

Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek rögzítésre kerülnek és többféle módon lehet majd őket képként feldolgozni.

Bekeretezés és szkennelés

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek különálló JPEG-fájlként lesznek rögzítve és mentve egy felhőszolgáltatásba.



1. Webszolgáltatás

Bekeretezett terület másolása

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek beolvasásra, újra elrendezésre, majd összevontan nyomtatásra kerülnek.



Bekeretezett terület kivágása

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek kivágásra, a maradék információk pedig nyomtatásra kerülnek.



Bekeretezés

	
Helyes bekeretezési stílus	Helytelen bekeretezési stílus

-
- 1,0–10,0 mm hegyvastagságú, azaz a nagyon vékony és a nagyon vastag tartományba eső piros tollat vagy filctollat használhat.
 - A vastag vonallal bekeretezett területek könnyebben felismerhetők. Azonban ne használjon a megadottnál vastagabb hegyű tollat vagy filctollat sem.
 - A piros keretnek folytonosnak kell lennie és egynél többször nem keresztezheti egymást a vonal.
 - A bekeretezett terület hossza és szélessége legalább 1 cm legyen.
 - Ha a papír háttere sötét színű, lehetséges, hogy a bekeretezett területet nehezebb felismerni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tudnivalók a dokumentumok egyes részeinek bekeretezéséről, szkenneléséről, másolásáról vagy kivágásáról](#)
 - [Dokumentumok bekeretezése és szkennelése webes szolgáltatásba](#)
 - [Bekeretezett szakasz másolása vagy kivágása](#)
-

Dokumentumok bekeretezése és szkennelése webes szolgáltatásba

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

A piros tollal bekeretezett részeket a rendszer kiemeli és menti a szkennelt képekből.

1. Keretezze be a dokumentum szkennelni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a Web gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az Igen gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az Alkalmaz . megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Nyomja meg a Körvonal&Szken gombot.



Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az Igen gombot.

7. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
8. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fióknevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
 - Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
 - Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
9. Nyomja meg az OK gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
10. Amint a készülék befejezte a kép feltöltését, nyomja meg az OK gombot.
11. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

Bekeretezett szakasz másolása vagy kivágása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Keretezze be a dokumentum másolni vagy kivágni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a Web gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az Igen gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az Alkalmaz . megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Nyomja meg a Körvonal&Másolás gombot.
7. Nyomja meg az Körvonal másol . vagy a Körvonal kivág gombot.
8. Ha megjelenik a Körvonal másol . vagy Körvonal kivág funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az Igen gombot.
9. A Másolási beállítások képernyő jelenik meg. Ha szükséges, módosítsa a Nyomt . Minőség vagy Papírméret beállításokat.
10. Nyomja meg a OK gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a nyomtatási feladatot.
11. Amint a készülék befejezte a nyomtatást, nyomja meg az OK gombot.
12. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése](#)

Ezt a funkciót használhatja a jegyzetlapok és az azokat tartó mappák nyomtatására, valamint a jegyzetlapok egyes oldalainak JPEG-fájlként történő mentésére.

A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés áttekintése

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Ezt a funkciót használhatja a jegyzetlapok és az azokat tartó mappák nyomtatására, valamint a jegyzetlapok egyes oldalainak JPEG-fájlként történő mentésére.

A kinyomtatott jegyzetlapokat félbe vagy négyrét hajthatja és tarthatja őket a mappákban. Miután befejezte az írást a vonalas vagy kockás jegyzetlapokra, szkennelje a lapokat, és mentse a jegyzeteit egy felhőszolgáltatásba.

JegyzetNyomtatás


Válassza a ki a nyomtatandó jegyzetlap- vagy jegyzetmappastílust.



1. Brother felhő

JegyzetSzkenelés

Ha már írt a jegyzetlapra, szkennelje azt az összes jegyzetszakasz JPEG-fájlként történő mentéséhez. Ha a 2-, 4-, vagy 8 az 1-ben stílust használja, minden jegyzetlap külön JPEG fájlként kerül mentésre.

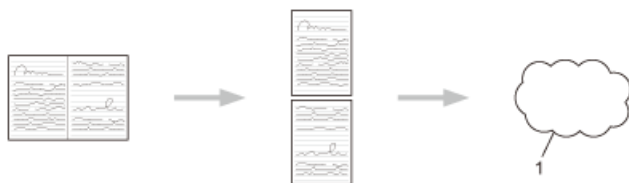

1. Webszolgáltatás



A JegyzetSzkenelés funkció sikeres használatához a Brother jegyzetlap sablonjait kell használnia.


Jegyzetlapsablonok:

1 az 1-ben, Jegyzet stílus	2 az 1-ben, Kipontozott stílus	4 az 1-ben, Jegyzet stílus	8 az 1-ben, Négyzethálós stílus

Jegyzetmappasablonok:



A jegyzetlapok és jegyzetmappák használata

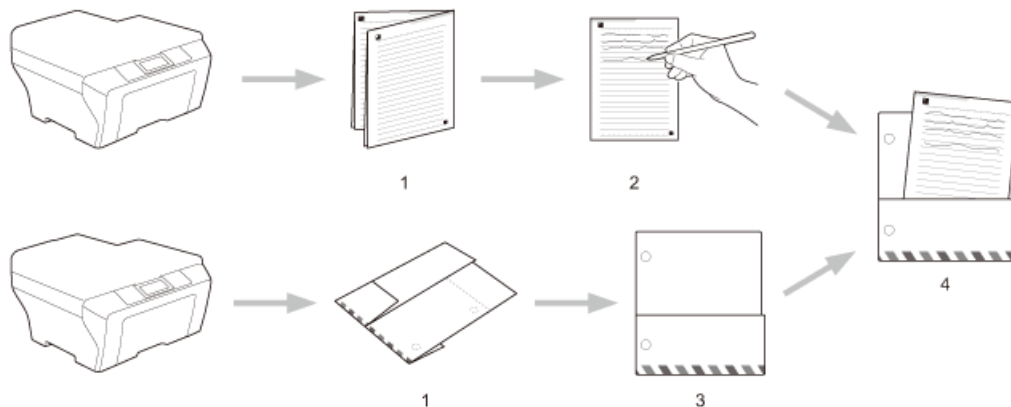

1. Nyomtassa ki a sablont, és hajtsa meg a pontvonal mentén.
2. Írja le a jegyzeteit.
3. Ha szükséges, ragassza le az oldalait, és készítsen lefűzési lyukakat.
4. Tárolja a jegyzeteit az egyedi mappában későbbi használat céljából.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés](#)
- [Jegyzetlap- és jegyzetmappasablonok nyomtatása](#)
- [Jegyzetlap szkennelése webes szolgáltatásba](#)

Jegyzetlap- és jegyzetmappasablonok nyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a Web gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az Igen gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az Alkalmaz . megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a JegyzetSzkenelés megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Nyomja meg a Jegyzet&Mappa ny gombot.



Ha megjelenik a Jegyzet&Mappa ny funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot. Ha szeretné, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen, nyomja meg az Igen gombot.

6. Nyomja meg a Jegyzet formátum gombot, majd válassza ki a kívánt kategóriát és formátumot.
7. Adja meg, hogy hány másolatot kíván nyomtatni, majd nyomja meg az OK gombot.
8. Nyomja meg a Jegyzet mappa gombot.
9. Válassza ki a kívánt kategóriát és formátumot.
10. Adja meg, hogy hány másolatot kíván nyomtatni, majd nyomja meg az OK gombot.



A mappa nyomtatása után hajtsa meg a papírt a pontozott vonal mentén, és rögzítse a behajtott részeket ragasztószalaggal vagy egyéb ragasztóval. Egy háromlyukas lyukasztóval alkalmassá teheti a mappát az iratrendezőben való használatra.

11. Nyomja meg a OK gombot.
12. Nyomja meg a OK gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.
13. Ha kész, nyomja meg az OK gombot.
14. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés áttekintése](#)

Jegyzetlap szkennelése webes szolgáltatásba

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

A rendszer a jegyzetlap minden oldalát külön JPEG-fájlként menti.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a Web gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot. Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt az információt, nyomja meg az Igen gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az Alkalmaz . megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a JegyzetSzkenelés megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Nyomja meg a Jegyzetek szken gombot.
7. Ha megjelenik a Jegyzetek szken funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
8. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.
9. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
10. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
11. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
12. Nyomja meg az OK gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést.

Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

13. Amint a készülék befejezte a kép feltöltését, nyomja meg az OK gombot.

14. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés áttekintése](#)

A Web Connect parancsikonok beállításai

- [Web Connect parancsikonok hozzáadása](#)
A testreszabott beállításokat a készüléken Web Connect parancsikonok formájában mentheti el.
- [Alkalmazás parancsikonok hozzáadása](#)
A testreszabott beállításokat a készüléken alkalmazási parancsikonok formájában is mentheti.
- [A Web Connect parancsikonok módosítása](#)
- [Web Connect parancsikonnevek szerkesztése](#)
- [Web Connect parancsikonok törlése](#)
- [Web Connect parancsikon használata](#)

Web Connect parancsikonok hozzáadása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

A testreszabott beállításokat a készüléken Web Connect parancsikonok formájában mentheti el.

1. Nyomja meg a **Parancsikonok** gombot.
2. Nyomjon meg egy fület 1 és 8 között.
3. Nyomja meg a  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
4. Nyomja meg a **Web** gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▶** gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
6. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
8. Válassza ki a kívánt funkciót.



A beállítható funkciók a választott szolgáltatástól függenek.

9. Tekintse át a parancsikonhoz kiválasztott beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az LCD kijelzőn. Nyomja meg a **OK** gombot.
11. Nyomja meg az **OK** gombot a parancsikon mentéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

Alkalmazás parancsikonok hozzáadása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

A testreszabott beállításokat a készüléken alkalmazási parancsikonok formájában is mentheti.

1. Nyomja meg a **Parancsikonok** gombot.
2. Nyomjon meg egy fület 1 és 8 között.
3. Nyomja meg a  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
4. Nyomja meg a **Alkalmaz.** gombot.



- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az elérhető alkalmazások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt alkalmazást.
6. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
8. Válassza ki a kívánt alkalmazást.



A beállítható alkalmazások a választott szolgáltatástól függenek.

9. Tekintse át a parancsikonhoz kiválasztott beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az LCD kijelzőn. Nyomja meg a **OK** gombot.
11. Nyomja meg az **OK** gombot a parancsikon mentéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

A Web Connect parancsikonok módosítása

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

A Web Connect parancsikonok beállításai nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikonot, és hozzon létre egy újat a kívánt beállításokkal.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

Web Connect parancsikonnevek szerkesztése

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a **Parancsikonok** gombot.
2. Nyomjon meg egy fület 1 és 8 között a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a parancsikont.



Megnyomhatja a  > Minden beáll > Parancsikon-beállítások gombot is.

5. Nyomja meg a **Parancsikon nevének szerkesztése** gombot.
6. Tartsa nyomva a  gombot az aktuális név törléséhez, majd írjon be egy új nevet az LCD-kijelző használatával.
7. Nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

Web Connect parancsikonok törlése

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a **Parancsikonok** gombot.
2. Nyomjon meg egy fület 1 és 8 között a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a parancsikont.



Megnyomhatja a  > Minden beáll > Parancsikon-beállítások gombot is.

5. A parancsikon törléséhez nyomja meg a **Töröl** gombot.
6. Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

Web Connect parancsikon használata

Kapcsolódó modellek: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/
MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Nyomja meg a **Parancsikonok** gombot.
2. Nyomjon meg egy fület 1 és 8 között a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a parancsikont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Web Connect parancsikonok beállításai](#)

Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz

- [A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek](#)

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átnézése után további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb hibakeresési tanácsokkal további támogatást nyújt.

Keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://support.brother.com> címen.

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Sikertelen csatlakozás a szerverrel. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	- A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. - Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.	- Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. - Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Hálózati kapcsolat létrehozása sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat. - Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.

Hitelesítési hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő. A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót. Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Hitelesítési hiba 03 A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.

Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Kapcsolód. hiba 07 Sikertelen csatlakozás a szerverrel. Hibás dátum és idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Vegye figyelembe, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
		időbeállítás visszaállhat a gyári alapbeállításra.

Regisztrációs hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Regisztrációs hiba 02 A fiókok 10 maximális számát regisztrálta. Töröljön minden szükségtelen fiókot, majd próbálja újra.	A regisztrált fiókok száma már elérte a maximumot (10).	Törölje a felesleges vagy nem használt fiókokat, és próbálja újra.

Kiszolgálóhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.	A készüléknek a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítési információja lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgy mint: - A fájl képpontszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. - A fájl típus nem támogatott. - A fájl hibás.	A fájl nem használható: - Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait. - Mentse el a fájlt egy másik formátumban. - Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.

Parancsikonhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz

brother



HUN
0verzió