

Przewodnik Usług Internetowych

HL-L9200CDW

HL-L9200CDWT

DCP-L8400CDN

DCP-L8450CDW

MFC-L8600CDW

MFC-L8650CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

Przed użyciem urządzenia Brother

- [Modele, których dotyczy podręcznik](#)
- [Definicje oznaczeń](#)
- [Znaki handlowe](#)
- [Ważne](#)

Modele, których dotyczy podręcznik

Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Modele drukarek: HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

Modele DCP i MFC: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia Brother](#)

Definicje oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:



Ikony porad zawierają przydatne wskazówki i informacje uzupełniające.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia Brother](#)

Znaki handlowe

BROTHER jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Flickr i logo Flickr to znaki handlowe i/lub zastrzeżone znaki handlowe firmy Yahoo! Inc.

Google Drive i Picasa Web Albums to znaki handlowe firmy Google Inc. Korzystanie z tych znaków handlowych wymaga zgody firmy Google.

Evernote i logo Evernote Elephant to znaki handlowe firmy Evernote Corporation wykorzystywane zgodnie z warunkami licencji.

Microsoft, Windows, Windows Vista i Internet Explorer to zastrzeżone znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Macintosh i Safari to znaki handlowe firmy Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów stanowiących jej własność.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich spółek.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia Brother](#)

Ważne

- Przejdź do strony **Podręczniki** dla posiadanego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem <http://support.brother.com>, aby pobrać inne instrukcje.

-
- Niniejszy produkt jest dopuszczony do użytku wyłącznie w kraju, w którym został zakupiony. Nie należy używać go poza krajem zakupu, gdyż może to doprowadzić do naruszenia przepisów dotyczących komunikacji bezprzewodowej i przepisów energetycznych obowiązujących w danym kraju.
 - Należy pamiętać, że nie wszystkie modele są dostępne we wszystkich krajach.
 - Nazwa Windows® XP używana w tym dokumencie oznacza system operacyjny Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition oraz Windows® XP Home Edition.
 - Komunikaty LCD użyte w niniejszym podręczniku pochodzą z modelu MFC-L8850CDW/MFC-L8650CDW, chyba że podano inaczej.
 - Jeśli komunikaty LCD, nazwy przycisków panelu sterowania i inne wskazania różnią się w zależności od kraju, zostaną przedstawione wskazania dla poszczególnych krajów.

©2014 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia Brother](#)
-

Spis Treści

Przed użyciem usługi Brother Web Connect	1
Czym jest funkcja Brother Web Connect?	2
Dostępne usługi	3
Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect	5
Konto usługi.....	6
Połączenie internetowe	7
Instalacja oprogramowania firmy Brother	8
Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother.....	9
Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW	10
Konfiguracja funkcji Brother Web Connect	11
Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect.....	12
Tworzenie konta dla każdej żądanej usługi	13
Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect.....	14
Rejestrowanie konta w urządzeniu Brother	17
Usuwanie konta w urządzeniu Brother	19
Skanowanie i przesyłanie	21
Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect.....	22
Ustawienia skanowania.....	23
Zmiana typu skanowania.....	24
Zmiana rozdzielczości	25
Zmiana rozmiaru skanowania	26
Zmiana ustawień skanowania dwustronnego.....	27
Pobieranie i drukowanie	28
Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect.....	29
Pobieraj i drukuj za pomocą usług Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive i Box	30
Ustawienia drukowania	32
Informacje o zaznaczaniu, skanowaniu oraz kopiowaniu lub wycinaniu	35
Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów	36
Zaznaczanie i skanowanie dokumentu do usługi WWW	38
Kopiowanie lub wycinanie zaznaczonej sekcji	39
Funkcje NotePrint i NoteScan	40
Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan	41
Wydruk szablonów arkusza notatki i teczki z notatkami.....	43
Skanowanie arkusza notatki do usługi WWW	44
Ustawienia skrótów Web Connect	45
Dodawanie skrótów funkcji Web Connect.....	46
Dodawanie skrótów aplikacji	47
Zmiana skrótów funkcji Web Connect.....	48
Edytowanie nazw skrótów funkcji Web Connect.....	49
Usuwanie skrótów funkcji Web Connect.....	50
Używanie skrótu Web Connect	51
Rozwiązywanie problemów z usługą Brother Web Connect	52

Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect..... 53

Przed użyciem usługi Brother Web Connect

- [Czym jest funkcja Brother Web Connect?](#)

Niektóre witryny WWW zapewniają usługi umożliwiające użytkownikom przesyłanie oraz przeglądanie obrazów i plików. Urządzenie firmy Brother pozwala skanować obrazy i przysyłać je do tych usług, a także pobierać i drukować obrazy, które zostały wcześniej do nich przesłane.

- [Dostępne usługi](#)

Funkcji Brother Web Connect można użyć do uzyskania dostępu do usług z poziomu urządzenia Brother:

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

(Dla następujących usług: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Czym jest funkcja Brother Web Connect?

Niektóre witryny WWW zapewniają usługi umożliwiające użytkownikom przesyłanie oraz przeglądanie obrazów i plików. Urządzenie firmy Brother pozwala skanować obrazy i przysyłać je do tych usług, a także pobierać i drukować obrazy, które zostały wcześniej do nich przesłane.



1. Drukowanie
2. Skanowanie
3. Zdjęcia, obrazy, dokumenty i inne pliki
4. Usługa WWW



Powiązane informacje

- [Przed użyciem usługi Brother Web Connect](#)

Dostępne usługi

Funkcji Brother Web Connect można użyć do uzyskania dostępu do usług z poziomu urządzenia Brother:



Modele drukarek obsługują jedynie usługi Google Drive™, Dropbox, OneDrive i Box.

Picasa Web Albums™

Usługa internetowa pozwalająca na udostępnianie zdjęć. Za jej pomocą można przysyłać obrazy, tworzyć albumy i udostępniać je innym użytkownikom.

Adres URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie, edycję, udostępnianie i synchronizowanie plików.

Adres URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

Usługa internetowa pozwalająca na udostępnianie zdjęć. Za jej pomocą można przysyłać obrazy, tworzyć albumy i udostępniać je innym użytkownikom.

Adres URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

Usługa społecznościowa umożliwiająca również przysyłanie i udostępnianie obrazów innym użytkownikom.

Adres URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie plików i zarządzanie nimi.

Adres URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie, udostępnianie i synchronizowanie plików.

Adres URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie, udostępnianie i synchronizowanie plików.

Adres URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Usługa internetowa umożliwiająca edycję i udostępnianie dokumentów.

Adres URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Strona internetowa oferująca szereg szablonów, takich jak kartki z pozdrowieniami, broszury i kalendarze, które można drukować na urządzeniu Brother. (dostępne tylko w niektórych krajach)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Poniższa tabela przedstawia typy plików, których można używać, korzystając z funkcji Brother Web Connect.



Modele drukarek nie obsługują funkcji skanowania.

Dostępne usługi	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Pobieranie i drukowanie obrazów	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Tylko drukowanie)
Przesyłanie zeskanowanych obrazów	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-



(W przypadku Hongkongu, Tajwanu i Korei)

Funkcja Brother Web Connect obsługuje jedynie nazwy plików w języku angielskim. Nazwy plików w języku lokalnym nie zostaną pobrane.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem usługi Brother Web Connect](#)

Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect

- [Konto usługi](#)
- [Połączenie internetowe](#)
- [Instalacja oprogramowania firmy Brother](#)
- [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother](#)
- [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW](#)

Konto usługi

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect, konieczne jest posiadanie konta w określonej usłudze. W przypadku braku konta należy przejść do witryny WWW danej usługi, korzystając z komputera, a następnie utworzyć konto.

Nie ma potrzeby tworzenia konta, aby używać usługi Brother CreativeCenter.



Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)
-

Połączenie internetowe

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect, urządzenie firmy Brother musi być podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu.

W przypadku konfiguracji sieci korzystających z serwera proxy należy skonfigurować urządzenie do obsługi serwera proxy. W przypadku braku pewności co do konfiguracji sieci należy skontaktować się z administratorem sieci.



Serwer proxy to komputer pełniący rolę pośrednika pomiędzy siecią Internet i komputerami, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.



Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

Instalacja oprogramowania firmy Brother

Wstępna instalacja funkcji Brother Web Connect wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz z zainstalowanym wcześniej oprogramowaniem firmy Brother.

System Windows®:

Aby zainstalować oprogramowanie firmy Brother i skonfigurować urządzenie do druk za pośrednictwem sieci przewodowej lub bezprzewodowej, >> *Podręcznik szybkiej obsługi* dostarczony z urządzeniem firmy Brother.

Komputery Macintosh:

Aby zainstalować oprogramowanie firmy Brother, przejdź do strony **Pobieranie** dla posiadanego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem <http://support.brother.com>.



Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother


Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, w urządzeniu należy skonfigurować podane poniżej informacje dotyczące serwera proxy:

- Adres serwera proxy
- Numer portu
- Nazwa użytkownika
- Hasło



>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Naciśnij przycisk **Ustaw.** > **Sieć** > **Ustaw. Web Connect** > **Ustawienia proxy** > **Połączenie proxy** > **Wł..**
2. Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy.
3. Naciśnij przycisk .

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Ustaw. Web Connect** > **Ustawienia proxy** > **Połączenie proxy** > **Wł..**
2. Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy.
3. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)


Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW

Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, w urządzeniu należy skonfigurować podane poniżej informacje dotyczące serwera proxy:

- Adres serwera proxy
- Numer portu
- Nazwa użytkownika
- Hasło



Zalecamy przeglądarkę Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 w systemie Windows® i Safari 5.0/6.0 w komputerach Macintosh. JavaScript i pliki cookie muszą być zawsze włączone, niezależnie od używanej przeglądarki. W przypadku używania innej przeglądarki należy się upewnić, że jest zgodna z protokołem HTTP 1.0 i HTTP 1.1.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „http://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” oznacza adres IP urządzenia).
Na przykład: http://192.168.1.2
3. Domyślnie żadne hasło nie jest wymagane. Jeśli hasło zostało ustawione, wprowadź je, a następnie kliknij przycisk .
4. Kliknij kartę **Network (Sieć)**.
5. Kliknij **Protocol (Protokół)** w lewym pasku nawigacyjnym.
6. Upewnij się, że pole wyboru **Proxy** jest zaznaczone, a następnie kliknij **Submit (Prześlij)**.
7. W polu **Proxy** kliknij **Advanced Setting (Ustawienie zaawansowane)**.
8. Wprowadź informacje o serwerze proxy.
9. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

Konfiguracja funkcji Brother Web Connect

(Dla następujących usług: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)


- [Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect](#)
- [Tworzenie konta dla każdej żądanej usługi](#)
- [Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect](#)
- [Rejestrowanie konta w urządzeniu Brother](#)
Należy wprowadzić informacje o koncie Brother Web Connect i skonfigurować urządzenie, aby można było użyć funkcji Brother Web Connect w celu dostępu do żądanej usługi.
- [Usuwanie konta w urządzeniu Brother](#)

Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect

Skonfiguruj ustawienia funkcji Brother Web Connect wykonując opisaną poniżej procedurę (w przypadku korzystania z usługi Brother CreativeCenter nie ma potrzeby wykonywania tej procedury):

Krok 1: Utwórz konto odpowiedniej usługi.

Odwiedź witrynę WWW usługi, korzystając z komputera, a następnie utwórz konto. (W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane).

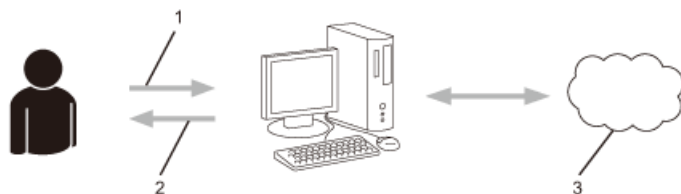

1. Rejestracja użytkownika
2. Usługa WWW
3. Uzyskanie konta

Krok 2: Uzyskaj dostęp do funkcji Brother Web Connect.


Uruchom funkcję Brother Web Connect za pomocą komputera i uzyskaj identyfikator tymczasowy.



1. Wprowadź informacje o koncie
2. Strona aplikacji Brother Web Connect
3. Uzyskaj tymczasowy identyfikator

Krok 3: Zarejestruj w urządzeniu informacje dotyczące konta, aby uzyskać dostęp do określonych usług.

Wprowadź identyfikator tymczasowy, aby aktywować usługę w urządzeniu. Wprowadź dowolną nazwę konta, która będzie wyświetlana w urządzeniu, a także kod PIN, jeśli ma być stosowany.

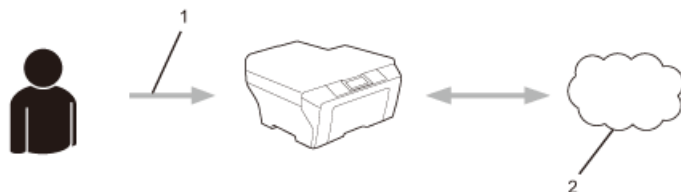

1. Wprowadź tymczasowy identyfikator
2. Usługa WWW

Można teraz korzystać z usługi za pomocą urządzenia Brother.

✓ Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

Tworzenie konta dla każdej żądanej usługi

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usługi internetowej, wymagane jest posiadanie konta w tej usłudze. W przypadku braku konta należy przejść do witryny WWW danej usługi, korzystając z komputera, a następnie utworzyć konto. Po utworzeniu konta i przed skorzystaniem z funkcji Brother Web Connect należy zalogować się i użyć konta za pomocą komputera. W przeciwnym razie dostęp do usługi za pomocą funkcji Brother Web Connect może być niemożliwy.

W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane.

Po zakończeniu tworzenia konta w żądanej usłudze internetowej, należy wystąpić o dostęp do funkcji Brother Web Connect.



Tworzenie konta nie jest wymagane w przypadku korzystania z usługi jako gość. Tylko niektóre usługi umożliwiają korzystanie z nich jako gość. Jeśli określona usługa nie zapewnia opcji użytkownika-gościa, należy utworzyć konto.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect

Aby użyć funkcji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usług internetowych należy najpierw wystąpić o dostęp do funkcji Brother Web Connect za pomocą komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie firmy Brother.

1. Odwiedź witrynę WWW rejestracji w funkcji Brother Web Connect.

Opcja	Opis
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Kliknij przycisk  (Start) > Wszystkie programy > Brother > Brother Utilities , a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona). Kliknij przycisk Więcej na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję Brother Web Connect .
Windows® 8	Kliknij przycisk  (Brother Utilities), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona). Kliknij przycisk Więcej na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję Brother Web Connect .
Macintosh	Kliknij przycisk Go (Przejdź) na pasku Finder (Wyszukiwarka) , Applications (Aplikacje) > Brother > Utilities (Narzędzia) > Brother Web Connect .



Można również odwiedzić stronę bezpośrednio:

Wpisz <http://bwc.brother.com> w pasku adresu przeglądarki WWW.

Przeglądarka WWW uzyska dostęp do strony aplikacji.

- Wybierz usługę, której chcesz użyć.

Nawiąż połączenie dzięki programowi Brother Web Connect

Dostępność usług zależy od modelu produktu i wersji oprogramowania. Jeśli którakolwiek z wymienionych tutaj usług internetowych nie jest dostępna na Twoim urządzeniu, lub pojawia się inny problem z programem Brother Web Connect, upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.

[Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej.](#)

Kliknij jedną z poniższych usług, aby jej użyć i otrzymać identyfikator tymczasowy



onenote



OneDrive



Box



Połącz się z usługą
Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Połącz się z usługą
Picasa™



FLICKR®


[Strona do pobrania Przewodnika Usług Internetowych](#)



[Waarunki użytkowania](#)

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wystąp o dostęp.
Po wykonaniu wymaganych czynności zostanie wyświetlony identyfikator tymczasowy.

4. Zanotuj swój identyfikator tymczasowy, ponieważ będzie wymagany do zarejestrowania konta w urządzeniu. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.

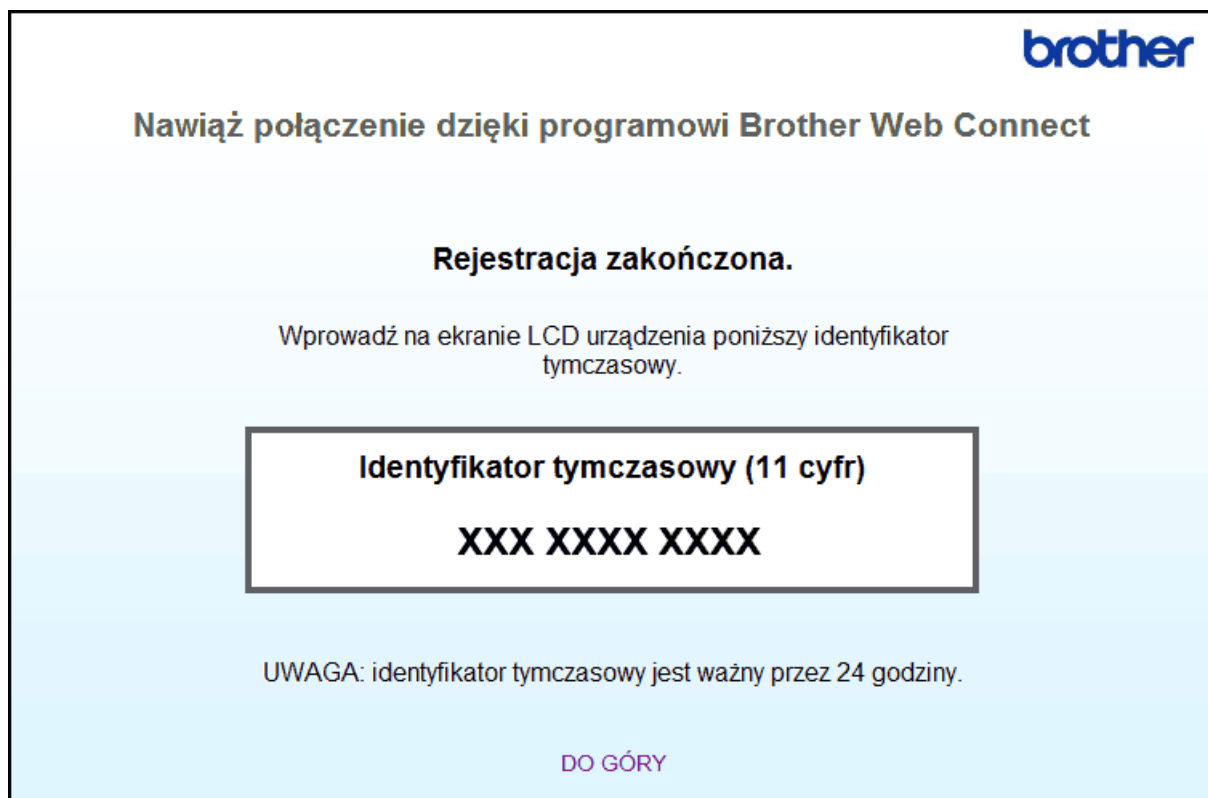

5. Zamknij przeglądarkę internetową.

Mając identyfikator dostępu do funkcji Brother Web Connect, należy zarejestrować ten identyfikator w urządzeniu, a następnie użyć urządzenia w celu uzyskania dostępu do żądanej usługi internetowej.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)
- [Rejestrowanie konta w urządzeniu Brother](#)

Rejestrowanie konta w urządzeniu Brother

Należy wprowadzić informacje o koncie Brother Web Connect i skonfigurować urządzenie, aby można było użyć funkcji Brother Web Connect w celu dostępu do żądanej usługi.

- Należy wystąpić dostęp do funkcji Brother Web Connect, aby zarejestrować konto w urządzeniu.
- Przed zarejestrowaniem konta upewnij się, że na panelu sterowania urządzenia ustawiono prawidłową datę i godzinę.
- W urządzeniu można zarejestrować do 10 kont.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Naciśnij **Funkcje** > **Sieć Web**



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk **Tak**.

2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić nazwę usługi, w której chcesz się zarejestrować, a następnie ją naciśnij.

3. Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk **Zarejestruj/Usuń**.

5. Naciśnij przycisk **Zarejestruj konto**.

Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego otrzymanego w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect.

6. Naciśnij **OK**.

7. Wprowadź identyfikator tymczasowy za pomocą panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Jeśli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub identyfikator tymczasowy stracił ważność, na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego.

8. Naciśnij **OK**.

9. Wprowadź identyfikator tymczasowy za pomocą panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk **Tak**. (Kod PIN uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do konta). Wprowadź czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Aby nie ustawiać kodu PIN, naciśnij przycisk **Nie**.

11. Po wyświetleniu wprowadzonych informacji o koncie sprawdź, czy są prawidłowe. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk **Tak**, aby zarejestrować wprowadzone informacje.
- Naciśnij przycisk **Nie**, aby zmienić wprowadzone informacje.

12. Naciśnij **OK**.

Rejestracja została ukończona, a urządzenie może teraz uzyskać dostęp do usługi.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran **Więcej**.
2. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.




- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij **OK**. Aby wyświetlić te informacje ponownie, naciśnij **Tak**.

3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić usługę, w której chcesz się zarejestrować.
4. Naciśnij nazwę usługi.
5. Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Zarejestruj** lub **usuń konto**.
7. Naciśnij przycisk **Zarejestruj** konto.
Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego otrzymanego w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect.
8. Naciśnij przycisk **OK**.
9. Wprowadź identyfikator tymczasowy za pomocą panelu LCD.
10. Naciśnij przycisk **OK**.



Jeśli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub identyfikator tymczasowy stracił ważność, na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego.

Pojawi się monit o wprowadzenie nazwy konta, które ma zostać wyświetlone na panelu LCD.

11. Naciśnij przycisk **OK**.
12. Wprowadź nazwę za pomocą panelu LCD.
13. Naciśnij przycisk **OK**.
14. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk **Tak**. (Kod PIN uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do konta). Wprowadź czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby nie ustawiać kodu PIN, naciśnij przycisk **Nie**.
15. Po wyświetleniu wprowadzonych informacji o koncie sprawdź, czy są prawidłowe.
16. Naciśnij przycisk **Tak**, aby zarejestrować wprowadzone informacje.
17. Naciśnij przycisk **OK**.
18. Naciśnij przycisk .

Rejestracja została ukończona, a urządzenie może teraz uzyskać dostęp do usługi.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)
- [Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect](#)

Usuwanie konta w urządzeniu Brother

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Naciśnij **Funkcje** > **Sieć Web**



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk **Tak**.

2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić usługę z kontem, które ma zostać usunięte, a następnie je naciśnij.

3. Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk **Zarejestruj/Usuń**.

5. Naciśnij **Usuń konto**

6. Naciśnij przycisk konta, które chcesz usunąć. Jeśli to konieczne, możesz usunąć więcej niż jedno konto jednocześnie.

Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą symboli wyboru.

7. Naciśnij **OK**.

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru.

8. Naciśnij przycisk **Tak**, aby usunąć.

9. Naciśnij **OK**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić ekran **Więcej**.

2. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij **OK**. Aby wyświetlić te informacje ponownie, naciśnij **Tak**.

3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić usługę, w której jest zarejestrowane konto, które chcesz usunąć.

4. Naciśnij nazwę usługi.

5. Naciśnij przycisk **Zarejestruj** lub **usuń konto**.

6. Naciśnij przycisk **Usuń konto**.

7. Naciśnij przycisk konta, które chcesz usunąć. Jeśli to konieczne, możesz usunąć więcej niż jedno konto jednocześnie.


Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą symboli wyboru.

8. Naciśnij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru.

9. Naciśnij przycisk **Tak**, aby usunąć.

10. Naciśnij przycisk **OK**.

11. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)
-

Skanowanie i przesyłanie

- [Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)
Przesyłaj zeskanowane zdjęcia i dokumenty bezpośrednio do usługi internetowej bez konieczności użycia komputera.
- [Ustawienia skanowania](#)
Ekran ustawień skanowania wyświetlany jest na panelu LCD przed rozpoczęciem skanowania dokumentów do przesłania.

Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Przesyłaj zeskanowane zdjęcia i dokumenty bezpośrednio do usługi internetowej bez konieczności użycia komputera.

- Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG lub plików Microsoft® Office skanowanie czarno-białe nie jest dostępne.
- Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG każda strona jest przesyłana jako osobny plik.
- Przesyłane dokumenty są zapisywane w albumie o nazwie **From_BrotherDevice**.

Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych dokumentów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Będąc użytkownikiem ograniczonym funkcji Web Connect w wyniku działania funkcji Secure Function Lock (dostępna w niektórych modelach), nie można przesyłać zeskanowanych danych.


1. Załaduj dokument.
2. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran *Więcej*.
3. Naciśnij przycisk *Sieć Web*.



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij *OK*. Aby wyświetlić te informacje ponownie, naciśnij *Tak*.

4. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić usługę, w której jest zarejestrowane konto, do którego chcesz wysłać dane. Naciśnij nazwę usługi.
5. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
6. Naciśnij przycisk *Prześlij ze skanera*.
7. Jeśli pojawi się monit o określenie formatu pliku dokumentu, wybierz format pliku skanowanego dokumentu.
8. Jeśli na panelu LCD pojawi się ekran ustawień skanowania, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz żądane ustawienia skanowania, a następnie przejdź do kolejnego kroku.
 - Aby kontynuować bez zmian ustawień skanowania, naciśnij przycisk *OK*. Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu LCD, aby ukończyć zadanie skanowania.
9. Jeśli na panelu LCD pojawi się monit *Wybierz tag*, wybierz żądany znacznik.
10. Naciśnij przycisk *OK*.

Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu LCD, aby ukończyć zadanie skanowania.

11. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Skanowanie i przesyłanie](#)

Ustawienia skanowania

Ekran ustawień skanowania wyświetlany jest na panelu LCD przed rozpoczęciem skanowania dokumentów do przesłania.

- [Zmiana typu skanowania](#)
- [Zmiana rozdzielczości](#)
- [Zmiana rozmiaru skanowania](#)
- [Zmiana ustawień skanowania dwustronnego](#)

Zmiana typu skanowania

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk **Typ skanowania**.
2. Wybierz pozycję **Kolor, Szary lub CZ/B**.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.



- Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG lub plików Microsoft® Office skanowanie czarno-białe nie jest dostępne.
- Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG każda strona jest przesyłana jako osobny plik.



Powiązane informacje

- [Ustawienia skanowania](#)

Zmiana rozdzielczości

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk **Rozdzielczość**.
2. Wybierz pozycję 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi **lub** 600 dpi.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.



Nie można zmienić ustawienia **Rozdzielczość** dla plików Microsoft® Office.



Powiązane informacje

- [Ustawienia skanowania](#)

Zmiana rozmiaru skanowania

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk **Rozmiar** z szyby skanera.
2. Wybierz żądany rozmiar.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.



Powiązane informacje

- [Ustawienia skanowania](#)

Zmiana ustawień skanowania dwustronnego

Pokrewne Modele: DCP-L8450CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk **Skan. 2-stronne**.
2. Wybierz pozycję **Długi brzeg**, **Krótki brzeg** lub **Wyłącz**.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.



Skanowanie dwustronne jest dostępne tylko podczas skanowania za pomocą ADF. Domyślne ustawienie skanowania dwustronnego jest wyłączone.



Powiązane informacje

- [Ustawienia skanowania](#)

Pobieranie i drukowanie

- [Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)

Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect

Dokumenty, które zostały przesłane do konta, można pobrać bezpośrednio do urządzenia i wydrukować. Można także pobierać do urządzenia i drukować dokumenty przesłane i udostępnione przez innych użytkowników pod warunkiem posiadania uprawnień do wyświetlania tych dokumentów.

Niektóre usługi zapewniają dostęp do publicznych dokumentów użytkownikom posiadającym konto gościa. W przypadku uzyskiwania dostępu do usługi lub konta jako gość można przeglądać dokumenty, które właściciel udostępnia publicznie i dokumenty, które nie posiadają ograniczeń wyświetlania.

Aby możliwe było pobieranie dokumentów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i dokumentów.

Będąc użytkownikiem ograniczonym funkcji Web Connect w wyniku działania funkcji Secure Function Lock (dostępna w niektórych modelach), nie można pobierać danych.

Funkcja limitu stron funkcji Secure Function Lock dotyczy zadań drukowania za pomocą funkcji Web Connect.



(W przypadku Hongkongu, Tajwanu i Korei)

Funkcja Brother Web Connect obsługuje jedynie nazwy plików w języku angielskim. Nazwy plików w języku lokalnym nie zostaną pobrane.



Powiązane informacje

- [Pobieranie i drukowanie](#)
- [Pobieraj i drukuj za pomocą usług Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive i Box](#)
- [Ustawienia drukowania](#)

Pobieraj i drukuj za pomocą usług Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive i Box



Modele drukarek obsługują jedynie usługi Google Drive™, Dropbox, OneDrive i Box.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Naciśnij **Funkcje** > **Sieć Web**



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk **Tak**.

2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić nazwę usługi z dokumentem, który ma zostać pobrany i wydrukowany, a następnie go naciśnij.

3. W celu zalogowania się do usługi, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie je naciśnij.

4. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



- W zależności od usługi może być wymagane wybranie nazwy konta z listy.

5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić żądany album, a następnie naciśnij przycisk albumu.



Niektóre usługi nie wymagają zapisywania dokumentów w albumach. W przypadku dokumentów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję **Nie sortuj plików**, aby wybrać dokumenty. Nie można pobierać dokumentów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.

6. Naciśnij miniaturę dokumentu, który ma zostać wydrukowany. Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz dodatkowe dokumenty do wydrukowania (można wybrać do 10 dokumentów).

7. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.

8. Ekran ustawień drukowania zostanie wyświetlony na panelu LCD. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Po zmianie ustawień drukowania, naciśnij przycisk **OK**, aby drukować.
- Aby nie zmieniać ustawień drukowania, naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie plików.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyświetlić ekran **Więcej**.

2. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij OK. Aby wyświetlić te informacje ponownie, naciśnij Tak.

3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić usługę, w której jest zapisany dokument, który ma zostać pobrany i wydrukowany. Naciśnij nazwę usługi.
4. W celu zalogowania się do usługi, przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie je naciśnij. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.




- W celu uzyskania dostępu do usługi jako gość przeciągnij palcem w dół lub naciśnij przycisk ▼, aby wyświetlić przycisk *Użyj usługi jako gość*, a następnie naciśnij ten przycisk. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk OK. Wpisz nazwę konta użytkownika, którego dokumenty chcesz pobrać, a następnie naciśnij przycisk OK.
- W zależności od usługi może być wymagane wybranie nazwy konta z listy.

5. Naciśnij przycisk *Pobierz do wydruku*.
6. Aby pobierać z serwisów Picasa Web Albums™, Flickr® i Facebook, wybierz album, który chcesz pobrać, a następnie naciśnij OK. W przypadku innych usług można pominąć ten krok.



Album oznacza zbiór obrazów. Faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi. W przypadku korzystania z usługi Evernote® należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.

7. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany album, a następnie go naciśnij. Niektóre usługi nie wymagają zapisywania dokumentów w albumach. W przypadku dokumentów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję *Wybierz nieposortowane zdjęcia lub Pokaż pliki bez sortowania*, aby wybrać dokumenty. Nie można pobierać dokumentów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.
8. Naciśnij miniaturę dokumentu, który ma zostać wydrukowany. Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz dodatkowe dokumenty do wydrukowania (można wybrać do 10 dokumentów).
9. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
10. Ekran ustawień drukowania zostanie wyświetlony na panelu LCD. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Po zmianie ustawień drukowania, naciśnij przycisk OK, aby drukować.
 - Aby nie zmieniać ustawień drukowania, naciśnij przycisk OK.Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie plików.
11. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)

Ustawienia drukowania

Ekran ustawień drukowania jest wyświetlany na panelu LCD po dokonaniu wyboru dokumentów do wydrukowania.

- [Zmiana rozmiaru papieru](#)
- [Zmiana typu papieru](#)

Zmiana rozmiaru papieru

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Naciśnij przycisk **Rozm. papieru**.
2. Wybierz używany rozmiar papieru, **Letter**, **Legal**, **A4** lub **Folio**.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.



Rozmiar Folio nie działa z plikami Microsoft® Office.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk **Rozm. papieru**.
2. Wybierz używany rozmiar papieru, **Letter**, **Legal**, **A4** lub **Folio**.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.



Rozmiar Folio nie działa z plikami Microsoft® Office.



Powiązane informacje

- [Ustawienia drukowania](#)

Zmiana typu papieru

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Naciśnij przycisk **Typ papieru**.
2. Wybierz używany typ papieru, **Cienki**, **Papier zwykły** lub **Papier ekologiczny**.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk **Typ papieru**.
2. Wybierz używany typ papieru, **Cienki**, **Papier zwykły** lub **Papier ekologiczny**.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.



Powiązane informacje

- [Ustawienia drukowania](#)

Informacje o zaznaczaniu, skanowaniu oraz kopiowaniu lub wycinaniu

- [Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów](#)

Po zaznaczeniu określonych obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary zostaną zarejestrowane i będzie można je obrabiać jak obrazy.

Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Po zaznaczeniu określonych obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary zostaną zarejestrowane i będzie można je obrabiać jak obrazy.

Zaznaczanie i skanowanie

Po zaznaczeniu obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary zostaną wydodrębnione i zapisane w usłudze chmury jako osobne pliki JPEG.



1. Usługa WWW

Kopiowanie zaznaczonego obszaru

Po zaznaczeniu obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary zostaną wydodrębnione, przemieszczone i wydrukowane razem.



Wycinanie zaznaczonego obszaru

Po zaznaczeniu obszarów dokumentu czerwonym pisakiem i zeskanowaniu takiego dokumentu zaznaczone obszary będą usunięte, a pozostałe informacje zostaną wydrukowane.



Zaznaczanie

Prawidłowy styl zaznaczania	Nieprawidłowy styl zaznaczania

-
- Użyj czerwonego pisaka lub markera z końcówką o szerokości 1,0–10,0 mm, czyli markera z końcówką od bardzo cienkiej do bardzo grubej.
 - Obszary zaznaczone grubymi czerwonymi liniami można łatwiej rozpoznać. Nie należy jednak używać pisaka lub markera z końcówką o szerokości większej niż podana powyżej.
 - Czerwone zaznaczenie nie może być przerwane, a czerwona linia nie może krzyżować się więcej niż raz.
 - Minimalna długość i szerokość zaznaczonego obszaru to 1 cm.
 - Jeżeli kolor tła papieru jest ciemny, wykrywanie zaznaczonego obszaru może być utrudnione.



Powiązane informacje

- [Informacje o zaznaczaniu, skanowaniu oraz kopiowaniu lub wycinaniu](#)
 - [Zaznaczanie i skanowanie dokumentu do usługi WWW](#)
 - [Kopiowanie lub wycinanie zaznaczonej sekcji](#)
-

Zaznaczanie i skanowanie dokumentu do usługi WWW

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Obszary zaznaczone czerwonym pisakiem zostaną wyodrębnione z zeskanowanych obrazów i zapisane.

1. Zaznacz grubym czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które chcesz skanować.
2. Załaduj dokument.
3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran **Więcej**.
4. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij **OK**. Aby wyświetlić te informacje ponownie, naciśnij **Tak**.


5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk **Aplikacje**, a następnie go naciśnij.
6. Naciśnij przycisk **Outline&Scan**.



Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij **OK**. Aby wyświetlić te informacje ponownie, naciśnij **Tak**.

7. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk **żądanej usługi**, a następnie ją naciśnij.
8. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
 - Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli na panelu LCD pojawi się monit o określenie rozmiaru skanowania, wybierz rozmiar skanowania dokumentu, który ma być skanowany.
9. Naciśnij przycisk **OK**.

Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu LCD, aby ukończyć zadanie skanowania.

10. Gdy urządzenie zakończy przesyłanie obrazu, naciśnij **OK**.
11. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów](#)


Kopiowanie lub wycinanie zaznaczonej sekcji

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Zaznacz grubym czerwonym pisakiem obszary dokumentu, które chcesz skopiować lub wyciąć.
2. Załaduj dokument.
3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran **Więcej**.
4. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij **OK**. Aby wyświetlić te informacje ponownie, naciśnij **Tak**.

5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk **Aplikacje**, a następnie go naciśnij.
6. Naciśnij przycisk **Outline&Copy**.
7. Naciśnij przycisk **Kopiuje obrys** lub **Wycina obrys**.
8. Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji **Kopiuje obrys** lub **Wycina obrys**, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk **Tak**.
9. Zostanie wyświetlony ekran ustawień kopiowania. W razie potrzeby zmień ustawienia **Jakość druku** lub **Rozm. papieru**.
10. Naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie rozpocznie drukowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu LCD, aby ukończyć zadanie drukowania.
11. Gdy urządzenie zakończy drukowanie, naciśnij **OK**.
12. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Zaznaczanie, skanowanie i kopiowanie lub wycinanie części dokumentów](#)

Funkcje NotePrint i NoteScan

- [Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan](#)

Ta funkcja umożliwia drukowanie arkuszy notatek i teczek do ich przechowywania, a także skanowanie arkuszy notatek i zapisywanie każdej strony notatek w postaci pliku JPEG.

Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Ta funkcja umożliwia drukowanie arkuszy notatek i teczek do ich przechowywania, a także skanowanie arkuszy notatek i zapisywanie każdej strony notatek w postaci pliku JPEG.

Wydrukowane arkusze notatek można składać na dwie lub cztery części i przechowywać w teczkach. Po zapisaniu arkuszy notatek ze wstępnie wydrukowanymi liniami lub kratkami można zeskanować arkusze i zapisać notatki w usłudze chmury.

Funkcja NotePrint


Wybierz określony styl arkusza notatek lub teczkę notatek do wydrukowania.



1. Chmura Brother

Funkcja NoteScan

Po zapisaniu arkusza notatek zeskanuj go i zapisz każdą sekcję notatek w postaci pliku JPEG. W przypadku stylu 2-, 4- lub 8-na-1 każda strona notatek jest zapisywana w postaci osobnego pliku JPEG.

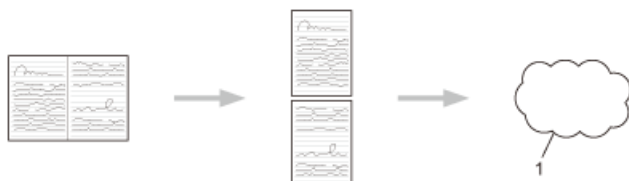

1. Usługa WWW



Aby bezproblemowo korzystać z funkcji NoteScan, należy korzystać z szablonów arkuszy notatek Brother.


Szablony arkuszy notatek:

1 na 1, styl notatki	2 na 1, styl grafiki punktowej	4 na 1, styl notatki	8 na 1, styl kratki

Szablony teczek notatek:



Sposób korzystania z arkuszy i teczek notatek

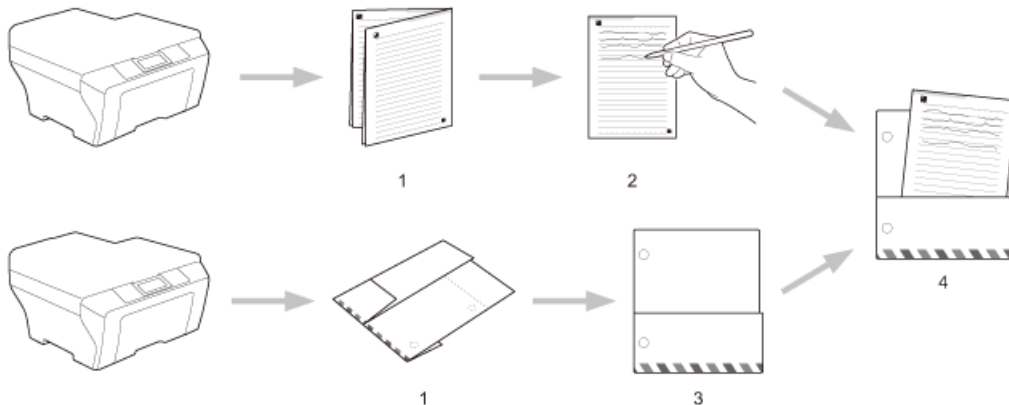

1. Drukowanie szablonu i składanie wzdłuż wykropkowanych linii.
2. Zapisywanie notatek.
3. Sklejenie stron i wykonanie otworów dziurkaczem w teczce, jeśli są konieczne.
4. Przechowywanie notatek w teczce w celu użycia w przyszłości.



Powiązane informacje

- [Funkcje NotePrint i NoteScan](#)
- [Wydruk szablonów arkusza notatki i teczki z notatkami](#)
- [Skanowanie arkusza notatki do usługi WWW](#)

Wydruk szablonów arkusza notatki i teczki z notatkami

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran **Więcej**.
2. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.



- Na panelu LCD są co pewien czas wyświetlane aktualizacje oraz informacje o funkcjach urządzenia. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk **Tak**.

3. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk **Aplikacje**, a następnie go naciśnij.
4. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk **NoteScan**, a następnie go naciśnij.
5. Naciśnij przycisk **Druk. notatki/fold**.




Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji **Druk. notatki/fold**, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Aby wyświetlić ponownie te informacje w przyszłości, naciśnij przycisk **Tak**.

6. Naciśnij przycisk **Format notatki**, a następnie żadaną kategorię i format.
7. Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
8. Naciśnij przycisk **Folder notatek**.
9. Wybierz żadaną kategorię i format.
10. Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Po wydrukowaniu teczki złóż papier wzdłuż linii kropkowanych, a następnie sklej złożone obszary taśmą klejącą lub klejem. Można użyć trójotworowego dziurkacza, aby dopasować teczkę do użycia w segregatorze.

11. Naciśnij przycisk **OK**.
12. Naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie rozpocznie drukowanie.
13. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.
14. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan](#)

Skanowanie arkusza notatki do usługi WWW


Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Każda strona arkusza notatki zostanie zapisana jako osobny plik JPEG.

1. Załaduj dokument.
2. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran **Więcej**.
3. Naciśnij przycisk **Sieć Web**.



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij **OK**. Aby wyświetlić te informacje ponownie, naciśnij **Tak**.

4. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk **Aplikacje**, a następnie go naciśnij.
5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk **NoteScan**, a następnie go naciśnij.
6. Naciśnij przycisk **Skanuj notatki**.
7. Jeśli pojawią się informacje dotyczące funkcji **Skanuj notatki**, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
8. Naciśnij przycisk **Tak** lub **Nie**.
9. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić przycisk **Żądaną usługę**, a następnie ją naciśnij.
10. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
11. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
12. Naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie zeskanuje dokument rozpocznie jego przesyłanie.
W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu LCD, aby ukończyć zadanie skanowania.
13. Gdy urządzenie zakończy przesyłanie obrazu, naciśnij **OK**.
14. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Omówienie funkcji NotePrint i NoteScan](#)


Ustawienia skrótów Web Connect

- [Dodawanie skrótów funkcji Web Connect](#)
Zapisywanie dostosowanych ustawień jako skrótów funkcji Web Connect w urządzeniu.
- [Dodawanie skrótów aplikacji](#)
Zapisywanie dostosowanych ustawień jako skrótów aplikacji w urządzeniu.
- [Zmiana skrótów funkcji Web Connect](#)
- [Edytowanie nazw skrótów funkcji Web Connect](#)
- [Usuwanie skrótów funkcji Web Connect](#)
- [Używanie skrótu Web Connect](#)

Dodawanie skrótów funkcji Web Connect

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Zapisywanie dostosowanych ustawień jako skrótów funkcji Web Connect w urządzeniu.

1. Naciśnij przycisk *Skróty*.
2. Naciśnij kartę od 1 do 8.
3. Naciśnij przycisk  w miejscu, w którym można dodać skrót.
4. Naciśnij przycisk *Sieć Web*.



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij *OK*.

5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk *▶*, aby wyświetlić dostępne usługi, a następnie naciśnij żądaną usługę.
6. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk *▲* lub *▼*, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
7. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
8. Wybierz żądaną funkcję.



Funkcje mogą różnić się w zależności od wybranej usługi.

9. Zapoznaj się z ustawieniami wybranymi dla danego skrótu, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
10. Wprowadź nazwę skrótu za pomocą panelu LCD. Naciśnij przycisk *OK*.
11. Naciśnij przycisk *OK*, aby zapisać skrót.




Powiązane informacje

- [Ustawienia skrótów Web Connect](#)

Dodawanie skrótów aplikacji

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Zapisywanie dostosowanych ustawień jako skrótów aplikacji w urządzeniu.

1. Naciśnij przycisk *Skróty*.
2. Naciśnij kartę od 1 do 8.
3. Naciśnij przycisk  w miejscu, w którym można dodać skrót.
4. Naciśnij przycisk *Aplikacje*.



- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- Jeśli informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia, przeczytaj informacje i naciśnij *OK*.

5. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić dostępne aplikacje, a następnie naciśnij żadaną aplikację.
6. Przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie ją naciśnij.
7. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
8. Wybierz żadaną aplikację.



Aplikacje, które można ustawić, mogą różnić się w zależności od wybranej usługi.

9. Zapoznaj się z ustawieniami wybranymi dla danego skrótu, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
10. Wprowadź nazwę skrótu za pomocą panelu LCD. Naciśnij przycisk *OK*.
11. Naciśnij przycisk *OK*, aby zapisać skrót.



Powiązane informacje

- [Ustawienia skrótów Web Connect](#)

Zmiana skrótów funkcji Web Connect

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Ustawień skrótów funkcji Web Connect nie można zmienić. Zamiast tego należy usunąć skrót a następnie utworzyć nowy skrót z wymaganymi ustawieniami.




Powiązane informacje


- [Ustawienia skrótów Web Connect](#)


Edytowanie nazw skrótów funkcji Web Connect

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk **Skróty**.
2. Naciśnij kartę od 1 do 8, aby wyświetlić żądany skrót.
3. Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk skrót.



Można również nacisnąć przycisk  > Ustawienia > Ustawienia skrót.

5. Naciśnij przycisk **Edycja nazwy skrót**.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby usunąć bieżącą nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę za pomocą panelu LCD.
7. Naciśnij przycisk **OK**.




Powiązane informacje


- [Ustawienia skrótów Web Connect](#)

Usuwanie skrótów funkcji Web Connect

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk **Skróty**.
2. Naciśnij kartę od 1 do 8, aby wyświetlić żądany skrót.
3. Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk skrót.



Można również nacisnąć przycisk  > Ustawienia > Ustawienia skrót.

5. Naciśnij przycisk **Kasuj**, aby usunąć skrót.
6. Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.



Powiązane informacje

- [Ustawienia skrótów Web Connect](#)

Używanie skrótu Web Connect

Pokrewne Modele: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Naciśnij przycisk `Skróty`.
2. Naciśnij kartę od 1 do 8, aby wyświetlić żądany skrót.
3. Naciśnij przycisk skrótu.



Powiązane informacje

- [Ustawienia skrótów Web Connect](#)

Rozwiązywanie problemów z usługą Brother Web Connect

- [Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect](#)

Urządzenie Brother wyświetli komunikat o błędzie, jeśli wystąpi błąd. Najczęściej występujące komunikaty o błędach przedstawiono w tabeli.

Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect

Urządzenie Brother wyświetli komunikat o błędzie, jeśli wystąpi błąd. Najczęściej występujące komunikaty o błędach przedstawiono w tabeli.

Większość błędów można naprawić samodzielnie. Jeśli po zapoznaniu się z tą tabelą nadal wymagana jest pomoc, w witrynie Brother Solutions Center można zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Przejdź do Brother Solutions Center pod adresem <http://support.brother.com>.

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Nie można połączyć z serwerem. Sprawdź ustawienia sieci.	<ul style="list-style-type: none">Ustawienia sieci i serwera są nieprawidłowe.Wystąpił problem dotyczący sieci lub serwera.	<ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że ustawienia sieciowe są prawidłowe, ewentualnie zaczekaj i spróbuj ponownie później.Jeśli przycisk Sieć Web został naciśnięty niedługo po uruchomieniu urządzenia, połączenie sieciowe mogło nie zostać jeszcze nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie.
Niepowodzenie połączenia z siecią. Upewnij się, że połączenie z siecią jest prawidłowe.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest prawidłowe.Jeśli przycisk Sieć Web został naciśnięty niedługo po uruchomieniu urządzenia, połączenie sieciowe mogło nie zostać jeszcze nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie.

Błąd uwierzytelniania

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd uwierzytelniania 01 Nieprawidłowy kod PIN. Wprowadź kod PIN poprawnie.	Wprowadzony kod PIN dostępu do konta jest nieprawidłowy. Kod PIN to czterocyfrowy numer, który został podany przy rejestracji konta w urządzeniu.	Wprowadź prawidłowy kod PIN.
Błąd uwierzytelniania 02 Nieprawidłowe/stare ID lub tymczas. ID jest już używ. Wprowadź ID poprawnie lub ponownie uzyskaj ID tymczas., które jest ważne przez 24 godz. od wydania.	Wprowadzony identyfikator tymczasowy jest nieprawidłowy. Wprowadzony identyfikator tymczasowy stracił ważność. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.	Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy. Zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego, a następnie użyj nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu.
Błąd uwierzytelniania 03 Nazwa wyświetlana jest już zarejestrowana. Wprowadź inną nazwę.	Nazwa wprowadzona jako nazwa wyświetlana została już zarejestrowana dla innego użytkownika usługi.	Wprowadź inną nazwę wyświetlaną.

Błąd połączenia

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd połączenia 07 Nie można połączyć z serwerem. Niepr. data i godzina.	Ustawienia daty i godziny są nieprawidłowe.	Ustaw prawidłową datę i godzinę. Należy pamiętać, że w przypadku odłączenia przewodu zasilającego urządzenia ustawienia daty i godziny mogą zostać zresetowane do wartości fabrycznych.

Błąd rejestracji

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd rejestracji 02 Zarejestrowano już maksymalną liczbę kont 10. Usuń wszystkie niepotrzebne konta i spróbuj ponownie.	Osiągnięto maksymalną liczbę kont (10).	Usuń zbędne lub nieużywane konta i spróbuj ponownie.

Błąd serwera

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd serwera 01 Błędne uwierzytelnienie. Wyдай ponownie identyfikator tymczasowy i zarejestruj konto ponownie.	Zapisane w urządzeniu informacje uwierzytelniające (wymagane do uzyskania dostępu) są nieprawidłowe lub utraciły ważność.	Zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego, a następnie użyj nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu.
Błąd serwera 03 Przesyłanie nieudane. Plik nie jest obsługiwany lub dane są uszkodzone. Sprawdź zawartość pliku.	Wystąpił jeden z następujących problemów z przesyłanym plikiem: <ul style="list-style-type: none">Liczba pikseli, rozmiar pliku itp. przekraczają limit usługi.Typ pliku jest nieobsługiwany.Plik jest uszkodzony.	Nie można użyć pliku: <ul style="list-style-type: none">Sprawdź obowiązujące w danej usłudze ograniczenia dotyczące rozmiaru i formatu.Zapisz plik w innym formacie.W miarę możliwości uzyskaj nową nieszkodzoną wersję pliku.
Błąd serwera 13 Usługa tymczasowo niedostępna. Spróbuj ponownie później.	Wystąpił problem z usługą i obecnie nie można z niej skorzystać.	Zaczekaj i spróbuj ponownie. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, spróbuj uzyskać dostęp do usługi z komputera, aby upewnić się, że usługa jest niedostępna.

Błąd skrótu

Komunikaty o błędach	Przyczyna	Działanie
Błąd skrótu 02 Konto jest nieprawidłowe. Usuń ten skrót, a następnie ponownie zarejestruj konto i skrót.	Nie można użyć skrótu, ponieważ po zarejestrowaniu skrótu konto zostało usunięte.	Usuń skrót, a następnie ponownie zarejestruj konto i skrót.



Powiązane informacje

- Rozwiązywanie problemów z usługą Brother Web Connect

brother



POL
Wersja 0