



Ghid Web connect

HL-L9200CDW

HL-L9200CDWT

DCP-L8400CDN

DCP-L8450CDW

MFC-L8600CDW

MFC-L8650CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

Înainte de a utiliza aparatul Brother

- Modele pentru care este aplicabil
- Definiția notelor
- Mărci comerciale
- Notă importantă

Modele pentru care este aplicabil

Acest Ghid al utilizatorului se aplică următoarelor modele:

Modele de imprimantă: HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

Modele DCP și MFC: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Definiția notelor

În acest manual de utilizare s-au folosit următoarele simboluri și convenții:



Pictogramele pentru sfaturi oferă indicii ajutătoare și informații suplimentare.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Mărci comerciale

BROTHER este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.

Flickr și sigla Flickr sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Yahoo! Inc.

Google Drive și Picasa Web Albums sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Utilizarea acestor mărci comerciale se face în conformitate cu Google Permissions.

Evernote și sigla Evernote Elephant sunt mărci comerciale ale Evernote Corporation și sunt folosite sub licență.

Microsoft, Windows, Windows Vista și Internet Explorer sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în S.U.A. și/sau în alte țări.

Macintosh și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Fiecare companie care a dezvoltat un program software al cărui nume este menționat în acest manual are un anumit contract de licență pentru software pentru programele sale brevetate.

Orice denumiri comerciale și denumiri de produse ale companiilor care apar pe produsele Brother, pe documentele asociate și pe orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Notă importantă

- Vizitați pagina de **Manuale** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center la <http://support.brother.com> pentru a descărca celelalte manuale.

-
- Acest produs este aprobat pentru utilizare doar în țara în care este achiziționat. Nu utilizați acest produs în afara țării de achiziție, deoarece poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și puterea electrică din țara respectivă.
 - Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
 - În acest document, Windows® XP se referă la Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition și Windows® XP Home Edition.
 - În acest manual, sunt utilizate mesaje LCD ale modelului MFC-L8850CDW/MFC-L8650CDW, dacă nu se specifică altceva.
 - Dacă mesajele afișate pe ecranul LCD, denumirile tastelor de pe panoul de control și alte indicații diferă în funcție de țară, vor fi afișate indicațiile pentru fiecare țară.

©2014 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)
-

Cuprins

Înainte de utiliza Brother Web Connect	1
Ce este Brother Web Connect?	2
Serviciile la care aveți acces	3
Condiții de utilizare a Brother Web Connect	5
Contul de utilizare a serviciului	6
Conexiune la internet	7
Instalarea software-ului Brother	8
Configurarea setărilor serverului proxy utilizând panoul de control al aparatului dumneavoastră Brother	9
Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management	10
Configurarea Brother Web Connect	11
Prezentare generală a configurării Brother Web Connect	12
Crearea unui cont pentru fiecare din serviciile dorite	14
Cererea de acces la Brother Web Connect	15
Înregistrarea unui cont pe aparatul dumneavoastră Brother	17
Ștergerea unui cont pe aparatul dumneavoastră Brother	19
Scanarea și încărcarea	21
Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect	22
Setările de scanare	23
Modificarea tipului scanării	24
Modificarea rezoluției	25
Modificarea dimensiunii de scanare	26
Modificarea setărilor de scanare față-verso	27
Descărcare și imprimare	28
Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect	29
Descărcarea și imprimarea utilizând Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive și Box	30
Setările de imprimare	32
Despre încadrare, scanare și copiere sau tăiere	35
Încadrarea, scanarea și copierea sau tăierea unor secțiuni din documentele dumneavoastră	36
Încadrarea și scanarea unui document pe un serviciu web	38
Copierea sau tăierea unei secțiuni încadrată	39
Utilizarea funcțiilor NotePrint și NoteScan	40
Prezentare generală a NotePrint și NoteScan	41
Imprimarea șabloanelor de note și de dosare de note	43
Scanarea unei note pe un serviciu web	44
Setări pentru comenzile rapide Web Connect	45
Adăugarea de comenzi rapide pentru Web Connect	46
Adăugarea de comenzi rapide pentru aplicații	47
Modificarea comenzilor rapide pentru Web Connect	48
Editarea numelor comenzilor rapide pentru Web Connect	49
Ștergerea comenzilor rapide pentru Web Connect	50
Utilizarea unei comenzi rapide pentru Web Connect	51
Depanarea pentru Brother Web Connect	52

Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect.....	53
---	----

Înainte de utiliza Brother Web Connect

- [Ce este Brother Web Connect?](#)

Anumite site-uri web oferă servicii care permit utilizatorilor să încarce și să vizualizeze imagini și fișiere pe site-urile respective. Aparatul Brother poate scana imaginile și le poate încărca pe aceste situri de servicii și de asemenea, poate descărca și imprima imaginile încărcate deja pe aceste situri servicii.

- [Serviciile la care aveți acces](#)

Utilizați Brother Web Connect pentru a accesa serviciile de pe aparatul dumneavoastră Brother:

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

(Pentru următoarele servicii: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Ce este Brother Web Connect?

Anumite site-uri web oferă servicii care permit utilizatorilor să încarce și să vizualizeze imagini și fișiere pe site-urile respective. Aparatul Brother poate scana imaginile și le poate încărca pe aceste situri de servicii și de asemenea, poate descărca și imprima imaginile încărcate deja pe aceste situri servicii.



1. Imprimarea
2. Scanarea
3. Fotografii, imagini, documente și alte fișiere
4. Serviciu web



Informații similare

- [Înainte de utiliza Brother Web Connect](#)

Serviciile la care aveți acces

Utilizați Brother Web Connect pentru a accesa serviciile de pe aparatul dumneavoastră Brother:



Modele de imprimantă acceptă doar Google Drive™, Dropbox, OneDrive și Box.

Picasa Web Albums™

Un serviciu de partajare online a fotografiilor. Imaginile pot fi încărcate, organizate în albume și partajate cu alți utilizatori.

URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Un serviciu online de stocare, editare, partajare și sincronizare a documentelor.

URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

Un serviciu de partajare online a fotografiilor. Imaginile pot fi încărcate, organizate în albume și partajate cu alți utilizatori.

URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

Un serviciu de socializare care permite și încărcarea și partajarea imaginilor cu alți utilizatori.

URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Un serviciu de stocare și gestionare online a fișierelor.

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Un serviciu online de stocare, partajare și sincronizare a fișierelor.

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Un serviciu online de stocare, partajare și sincronizare a fișierelor.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Un site web care oferă diferite șabloane precum felicitări, broșuri și calendare pe care le puteți imprima cu aparatul dumneavoastră Brother. (disponibil numai pentru anumite țări)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Pentru mai multe informații despre oricare dintre aceste servicii, consultați site-urile web ale serviciilor respective. În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de fișiere care pot fi utilizate cu fiecare funcție Brother Web Connect:



Modelele de imprimantă nu acceptă caracteristica de scanare.

Serviciile la care aveți acces	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Descărcarea și imprimarea imaginilor	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Doar imprimare)
Încărcarea imaginilor scanate	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-



(Pentru Hong Kong, Taiwan și Coreea)

Brother Web Connect acceptă doar denumiri de fișiere scrise în limba engleză. Fișierele denumite în limba locală nu pot fi descărcate.



Informații similare

- [Înainte de utiliza Brother Web Connect](#)

Condiții de utilizare a Brother Web Connect

- [Contul de utilizare a serviciului](#)
- [Conexiune la internet](#)
- [Instalarea software-ului Brother](#)
- [Configurarea setărilor serverului proxy utilizând panoul de control al aparatului dumneavoastră Brother](#)
- [Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management](#)

Contul de utilizare a serviciului

Pentru a utiliza Brother Web Connect, trebuie să aveți un cont deschis pentru serviciul respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului și pentru a vă crea un cont.

Nu trebuie să vă creați un cont pentru a utiliza Brother CreativeCenter.



Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)
-

Conexiune la internet

Pentru a utiliza Brother Web Connect, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o rețea cu acces la internet, printr-o conexiune cu fir sau wireless.

Pentru configurări ale rețelei care folosesc un server proxy, aparatul trebuie configurat și el pentru a folosi un server proxy. Consultați administratorul dumneavoastră de rețea dacă nu sunteți sigur de configurarea rețelei.



Serverul proxy este un calculator folosit ca intermediar între calculatoarele care nu au o conexiune directă la internet și rețeaua internet.



Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

Instalarea software-ului Brother

La instalarea inițială a Brother Web Connect aveți nevoie de un computer cu acces la internet și pe care este instalat software-ul Brother.

Pentru Windows®:

Pentru a instala software-ul Brother și pentru a configura aparatul pentru imprimarea prin intermediul rețelei prin cablu sau wireless, ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă* inclus împreună cu aparatul dumneavoastră Brother.

Pentru Macintosh:

Pentru a instala software-ul Brother, vizitați pagina de **Descărcări** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center la <http://support.brother.com>.



Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

Configurarea setărilor serverului proxy utilizând panoul de control al aparatului dumneavoastră Brother

Dacă rețeaua are un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie configurate pe aparat:

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Apăsați pe **Setări > Rețea > Setări conexiune Web > Parametri Proxy > Conexiune Proxy > Pornit**.
2. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați și apoi introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
3. Apăsați pe .

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe  > **Toate setările > Rețea > Setări conexiune Web > Parametri Proxy > Conexiune Proxy > Pornit**.
2. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați și apoi introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management

Dacă rețeaua are un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie configurate pe aparat:

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola



Vă recomandăm să folosiți Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 pentru Windows® și Safari 5.0/6.0 pentru Macintosh. Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat. Dacă folosiți un alt browser web, asigurați-vă că acesta este compatibil cu HTTP 1.0 și HTTP 1.1.

1. Deschideți browserul web.
2. Introduceți „http://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu: http://192.168.1.2
3. În mod implicit, nu este necesară introducerea unei parole. Dacă ați definit deja o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe **Protocol** în bara de navigare din stânga.
6. Asigurați-vă că ați selectat caseta de validare **Proxy** și apoi faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.
7. În câmpul **Proxy**, faceți clic pe **Advanced Setting (Setări avansate)**.
8. Introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
9. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

Configurarea Brother Web Connect

(Pentru următoarele servicii: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [Prezentare generală a configurării Brother Web Connect](#)
- [Crearea unui cont pentru fiecare din serviciile dorite](#)
- [Cererea de acces la Brother Web Connect](#)
- [Înregistrarea unui cont pe aparatul dumneavoastră Brother](#)

Trebuie să introduceți informațiile contului dumneavoastră Brother Web Connect și să configurați aparatul dumneavoastră astfel încât acesta să utilizeze Brother Web Connect ca să acceseze serviciul dorit.

- [Ștergerea unui cont pe aparatul dumneavoastră Brother](#)

Prezentare generală a configurării Brother Web Connect

Configurați setările Brother Web Connect utilizând următoarea procedură (la utilizarea Brother CreativeCenter, această procedură nu este necesară):

Pasul 1: Creați un cont pentru serviciul dorit.

Accesați site-ul web al serviciului utilizând un computer și creați un cont. (Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.)



1. Înregistrare utilizator
2. Serviciu web
3. Obținere control

Pasul 2: Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect.


Începeți accesarea Brother Web Connect folosind calculatorul și obțineți un număr temporar de identificare (ID).



1. Introduceți informațiile contului
2. Pagina aplicației Brother Web Connect
3. Obținere număr temporar de identificare (ID)

Pasul 3: Înregistrați informațiile contului dumneavoastră pe aparat pentru a putea accesa serviciile dorite.

Introduceți numărul temporar de identificare (ID) pentru activarea serviciului pe aparatul dumneavoastră. Definiți numele contului, așa cum doriți să fie afișat pe aparat, și introduceți un cod PIN dacă doriți să folosiți unul.

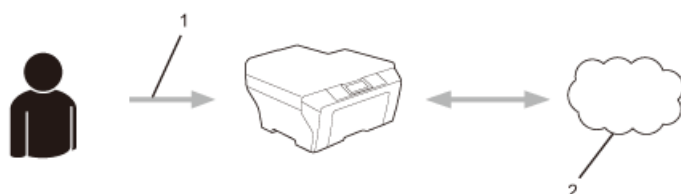

1. Introduceți numărul temporar de identificare (ID)
2. Serviciu web

Aparatul dumneavoastră Brother poate acum să utilizeze serviciul.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

Crearea unui cont pentru fiecare din serviciile dorite

Pentru a utiliza Brother Web Connect la accesarea unui serviciu online, trebuie să aveți deschis un cont pentru serviciul online respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului și pentru a vă crea un cont. După crearea unui cont, conectați-vă și utilizați mai întâi contul de la un calculator înainte de a utiliza funcția Brother Web Connect. În caz contrar, este posibil să nu puteți accesa serviciul folosind Brother Web Connect.

Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.

După ce ați terminat cu crearea unui cont cu serviciul online dorit, faceți o cerere de acces la Brother Web Connect.



Nu trebuie să vă creați un cont dacă utilizați serviciul ca vizitator. Ca vizitator veți putea utiliza numai anumite servicii. Dacă serviciul pe care doriți să îl utilizați nu are o opțiune de utilizare pentru vizitatori, va trebui să vă creați un cont.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

Cererea de acces la Brother Web Connect

Pentru a putea utiliza Brother Web Connect pentru accesarea serviciilor online, trebuie să faceți o cerere de accesare a Brother Web Connect utilizând un computer pe care este instalat software-ul Brother.

1. Accesați pagina de internet a aplicației Brother Web Connect.

Opțiune	Descriere
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Faceți clic pe  (Start) > Toate programele > Brother > Brother Utilities și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe Utilizare mai multe în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Brother Web Connect .
Windows® 8	Faceți clic pe  (Brother Utilities) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe Utilizare mai multe în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Brother Web Connect .
Macintosh	Faceți clic pe Go (Start) din bara Finder (Program de căutare) bar, Applications (Aplicații) > Brother > Utilities (Utilitare) > Brother Web Connect .



De asemenea, puteți accesa direct pagina respectivă:

Introduceți <http://bwc.brother.com> în bara de adrese a browserului web.

Browserul web va accesa pagina aplicației.

2. Selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați.

Get connected with Brother Web Connect

The services available for your machine may vary depending on the model and firmware version of your machine. If any of the web services on this page are missing from your machine or you experience any other problem with Brother Web Connect please make sure you have the latest firmware installed.

[For more information, please go to our support site.](#)

Click on one of the following services to be used on your machine to obtain a temporary ID



onenote



OneDrive



Box



Connect to
Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Connect to Picasa™



FLICKR®

3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și faceți cererea de accesare.

Dacă ați terminat, pe ecran va fi afișat numărul temporar de identificare (ID).

4. Notați numărul temporar de identificare (ID) deoarece veți avea nevoie de el pentru a înregistra conturi pe aparat. Numărul temporar de identificare (ID) este valabil 24 de ore.



5. Închideți browserul web.

Acum că dețineți un ID de acces Brother Web Connect, trebuie să înregistrați acest ID pe aparatul dumneavoastră și apoi să utilizați aparatul pentru a accesa serviciul web dorit.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)
- [Înregistrarea unui cont pe aparatul dumneavoastră Brother](#)

Înregistrarea unui cont pe aparatul dumneavoastră Brother

Trebuie să introduceți informațiile contului dumneavoastră Brother Web Connect și să configurați aparatul dumneavoastră astfel încât acesta să utilizeze Brother Web Connect că să acceseze serviciul dorit.

- Trebuie să faceți o cerere de acces la Brother Web Connect pentru a vă înregistra un cont pe aparatul dumneavoastră.
- Înainte de a începe înregistrarea contului asigurați-vă că data și ora sunt definite corect pe panoul de control al aparatului.
- Pe aparatul dumneavoastră puteți înregistra cel mult 10 conturi.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Apăsați **Funcții > Web**



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

2. Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa numele serviciului la care doriți să vă înregistrați și apoi apăsați pe acesta.

3. Dacă informațiile referitoare la Brother Web Connect sunt afișate, apăsați pe **OK**.

4. Apăsați pe **Înregistrare/Șterg..**

5. Apăsați pe **Înregistrare cont**.

Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces la Brother Web Connect.

6. Apăsați pe **OK**.

7. Introduceți numărul temporar de identificare (ID) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă informațiile introduse nu corespund cu numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces, sau dacă numărul temporar de identificare (ID) a expirat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare. Introduceți corect numărul temporar de identificare (ID) sau faceți din nou o cerere de acces pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID).

8. Apăsați pe **OK**.

9. Introduceți numărul temporar de identificare (ID) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

10. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru a defini un cod PIN pentru cont, apăsați pe **Da**. (Codul PIN previne accesul neautorizat la cont.) Introduceți un număr de patru cifre și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați pe **Nu**.

11. În momentul în care sunt afișate informațiile referitoare la cont, confirmați corectitudinea acestora. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Apăsați pe **Da** pentru a înregistra informațiile ca fiind introduse.
- Apăsați pe **Nu** pentru a schimba oricare dintre informațiile introduse.

12. Apăsați pe **OK**.

Înregistrarea este finalizată și aparatul dumneavoastră poate accesa acum serviciul.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul **Mai mult**.
2. Apăsați pe **Web**.



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

3. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa serviciul cu care doriți să vă înregistrați.
4. Apăsați pe numele serviciului respectiv.
5. Dacă informațiile referitoare la Brother Web Connect sunt afișate, apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Înregistrare/Stergere cont**.
7. Apăsați pe **Înregistrare cont**.
Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces la Brother Web Connect.
8. Apăsați pe **OK**.
9. Introduceți numărul temporar de identificare (ID) de la panoul LCD.
10. Apăsați pe **OK**.



Dacă informațiile introduse nu corespund cu numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces, sau dacă numărul temporar de identificare (ID) a expirat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare. Introduceți corect numărul temporar de identificare (ID) sau faceți din nou o cerere de acces pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID).

Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numele de cont care doriți să fie afișat pe ecranul LCD.

11. Apăsați pe **OK**.
12. Introduceți numele folosind ecranul LCD.
13. Apăsați pe **OK**.
14. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a defini un cod PIN pentru cont, apăsați pe **Da**. (Codul PIN previne accesul neautorizat la cont.) Introduceți un număr de patru cifre și apoi apăsați pe **OK**.
 - Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați pe **Nu**.
15. În momentul în care sunt afișate informațiile referitoare la cont, confirmați corectitudinea acestora.
16. Apăsați pe **Da** pentru a înregistra informațiile ca fiind introduse.
17. Apăsați pe **OK**.
18. Apăsați pe .

Înregistrarea este finalizată și aparatul dumneavoastră poate accesa acum serviciul.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)
- [Cererea de acces la Brother Web Connect](#)

Ștergerea unui cont pe aparatul dumneavoastră Brother

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Apăsați **Funcții > Web**



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

- Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa serviciul care găzduiește contul pe care doriți să îl ștergeți și apoi apăsați pe acesta.
- Dacă informațiile referitoare la Brother Web Connect sunt afișate, apăsați pe **OK**.
- Apăsați pe **Înregistrare/Șterg..**
- Apăsați **Ștergere cont**
- Apăsați pe contul pe care doriți să îl ștergeți. Dacă este necesar, puteți șterge mai multe conturi în același timp.
Conturile selectate vor fi indicate cu o bifă.
- Apăsați pe **OK**.
Vi se va cere să confirmați selecțiile.
- Pentru ștergere, apăsați pe **Da**.
- Apăsați pe **OK**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

- Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe **◀** sau pe **▶** pentru a afișa ecranul **Mai mult**.
- Apăsați pe **Web**.



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

- Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe **◀** sau pe **▶** pentru a afișa serviciul care găzduiește contul pe care doriți să îl ștergeți.
- Apăsați pe numele serviciului respectiv.
- Apăsați pe **Înregistrare/Ștergere cont**.
- Apăsați pe **Ștergere cont**.
- Apăsați pe contul pe care doriți să îl ștergeți. Dacă este necesar, puteți șterge mai multe conturi în același timp.
Conturile selectate vor fi indicate cu o bifă.
- Apăsați pe **OK**.
Vi se va cere să confirmați selecțiile.
- Pentru ștergere, apăsați pe **Da**.
- Apăsați pe **OK**.

11. Apăsați pe .



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)
-

Scanarea și încărcarea

- [Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)

Încărcați fotografiile și documentele scanate direct pe un site de servicii fără a utiliza un computer.

- [Setările de scanare](#)

Ecranul cu setările de scanare apare pe ecranul LCD înainte de scanarea documentelor pe care doriți să le încărcați.

Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Încărcați fotografiile și documentele scanate direct pe un site de servicii fără a utiliza un computer.

- La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG sau Microsoft® Office, scanarea monocromă nu este disponibilă.
- La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.
- Documentele încărcate vor fi salvate într-un album numit **From_BrotherDevice**.

Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de documente care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.

Dacă sunteți un utilizator Web Connect restricționat din cauza caracteristicii Secure Function Lock (disponibilă pentru anumite modele), nu puteți încărca datele scanate.

1. Încărcați documentul.
2. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul **Mai mult**.
3. Apăsați pe **Web**.



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

4. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa serviciul care găzduiește contul pe care doriți să faceți încărcarea. Apăsați pe numele serviciului respectiv.
5. Trageți în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului dumneavoastră și apoi apăsați pe acesta.
6. Apăsați pe **Încăr. de pe scanner**.
7. Dacă vi se cere să specificați formatul de fișier al documentului, selectați formatul de fișier al documentului pe care îl scanați.
8. Când ecranul de definire a setărilor de scanare este afișat pe ecranul LCD, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Selectați setările de scanare dorite și apoi treceți la pasul următor.
 - Pentru a continua fără a modifica setările de scanare, apăsați pe **OK**. Aparatul va scana documentul și va începe încărcarea. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza operațiunea de scanare.
9. Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Sel. o etichetă**, apăsați pe eticheta dorită.
10. Apăsați pe **OK**.

Aparatul va scana documentul și va începe încărcarea. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza operațiunea de scanare.

11. Apăsați pe .



Informații similare

- [Scanarea și încărcarea](#)

Setările de scanare

Ecranul cu setările de scanare apare pe ecranul LCD înainte de scanarea documentelor pe care doriți să le încărcați.

- [Modificarea tipului scanării](#)
- [Modificarea rezoluției](#)
- [Modificarea dimensiunii de scanare](#)
- [Modificarea setărilor de scanare față-verso](#)

Modificarea tipului scanării

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Tip scanare**.
2. Alegeți una din următoarele opțiuni: **Color**, **Gri** sau **A/N**.
3. Când ați terminat, apăsați pe **OK**



- La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG sau Microsoft® Office, scanarea monocromă nu este disponibilă.
- La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.



Informații similare

- [Setările de scanare](#)

Modificarea rezoluției

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Rezoluție**.
2. Alegeți una din următoarele opțiuni: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi sau 600 dpi.
3. Când ați terminat, apăsați pe **OK**



Nu puteți modifica **Rezoluție** pentru fișierele Microsoft® Office.



Informații similare

- [Setările de scanare](#)

Modificarea dimensiunii de scanare

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Dimensiune** fereastră de scanare.
2. Alegeți dimensiunea dorită.
3. Când ați terminat, apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Setările de scanare](#)

Modificarea setărilor de scanare față-verso

Modele înrudite: DCP-L8450CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Scanare** pe 2 fețe.
2. Alegeți una din următoarele opțiuni: **Latura lungă**, **Latura scurtă** sau **Oprit**.
3. Când ați terminat, apăsați pe **OK**



Scanarea față-verso este disponibilă numai dacă scanați din ADF. Scanarea față-verso este dezactivată în mod implicit.



Informații similare

- [Setările de scanare](#)

Descărcare și imprimare

- [Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)

Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect

Documentele încărcate în contul dumneavoastră pot fi descărcate direct pe aparat și imprimate. De asemenea, documentele încărcate de alți utilizatori în conturile lor pentru a fi partajate pot fi descărcate și imprimate pe aparatul dumneavoastră, cu condiția să aveți drepturi de vizualizare a respectivelor documente.

Anumite servicii permit vizitatorilor să vizualizeze documentele publice. Dacă accesați un serviciu sau un cont ca vizitator, puteți vizualiza documente pe care proprietarul le-a făcut publice și documente fără restricții de vizualizare.

Pentru a descărca documentele altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau documente.

Dacă sunteți un utilizator Web Connect restricționat din cauza caracteristicii Secure Function Lock (disponibilă pentru anumite modele), nu puteți descărca datele.

Caracteristica de limitare a paginilor cu ajutorul Secure Function Lock se aplică operațiunii de imprimare prin intermediul Web Connect.



(Pentru Hong Kong, Taiwan și Coreea)

Brother Web Connect acceptă doar denumiri de fișiere scrise în limba engleză. Fișierele denumite în limba locală nu pot fi descărcate.



Informații similare

- [Descărcare și imprimare](#)
- [Descărcarea și imprimarea utilizând Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive și Box](#)
- [Setările de imprimare](#)

Descărcarea și imprimarea utilizând Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive și Box



Modele de imprimantă acceptă doar Google Drive™, Dropbox, OneDrive și Box.

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Apăsați Funcții > Web



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe OK.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe OK. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe Da.

2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele serviciului care găzduiește documentul pe care doriți să îl descărcați sau să îl imprimați și apoi apăsați pe acesta.
3. Pentru a vă conecta la serviciu, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apoi apăsați pe acesta.
4. Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apoi apăsați pe OK.



- În funcție de serviciul utilizat, s-ar putea să trebuiască să selectați numele contului dumneavoastră dintr-o listă.

5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa albumul dorit și apoi apăsați pe acesta.



Anumite servicii nu necesită salvarea documentelor în albume. Pentru documentele care nu sunt salvate în albume, selectați Viz. fiș. Nesortate pentru a selecta documentele. Documentele altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.

6. Apăsați pe miniatura documentului pe care doriți să îl imprimați. Confirmați documentul de pe ecranul LCD și apoi apăsați pe OK. Selectați documentele suplimentare pentru imprimare (puteți selecta cel mult 10 documente).
7. Când ați terminat, apăsați pe OK.
8. Pe ecranul LCD apare ecranul cu setările de imprimare. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - După modificarea setărilor de imprimare, apăsați pe OK pentru imprimare.
 - Dacă nu doriți să modificați setările de imprimare, apăsați pe OK.Aparatul va începe descărcarea și imprimarea fișierelor.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul Mai mult.
2. Apăsați pe Web.



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe OK.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe OK. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe Da.

3. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa serviciul care găzduiește documentul pe care doriți să îl descărcați sau să îl imprimați. Apăsați pe numele serviciului respectiv.
4. Pentru a vă conecta la serviciu, trageți în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului dumneavoastră și apoi apăsați pe acesta. Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe OK



- Pentru a accesa serviciul ca vizitator, derulați în jos sau apăsați pe ▼ pentru a afișa *Utilizare serviciu ca vizitator* și apoi apăsați pe acesta. Dacă sunt afișate informații referitoare la accesarea ca vizitator, apăsați pe OK. Introduceți numele contului utilizatorului ale cărui documente doriți să le descărcați și apoi apăsați pe OK.
- În funcție de serviciul utilizat, s-ar putea să trebuiască să selectați numele de cont dintr-o listă.

5. Apăsați pe Desc. pt. imprimare.
6. Pentru descărcarea de pe Picasa Web Albums™, Flickr® și Facebook, alegeți albumul pe care doriți să îl descărcați și apoi apăsați pe OK. Pentru alte servicii, puteți sări peste acest pas.



Un album este o colecție de imagini. Termenul folosit poate să difere în funcție de serviciul utilizat. Când folosiți Evernote®, trebuie să selectați caietul și apoi, nota.

7. Trageți în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa albumul dorit și apoi apăsați pe acesta. Anumite servicii nu necesită salvarea documentelor în albume. Pentru documentele care nu sunt salvate în albume, selectați *Afisare foto nesortate* sau *Afiș. fiș. nesort.* pentru a selecta documentele. Documentele altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.
8. Apăsați pe miniatura documentului pe care doriți să îl imprimați. Confirmați documentul de pe ecranul LCD și apoi apăsați pe OK. Selectați documentele suplimentare pentru imprimare (puteți selecta cel mult 10 documente).
9. Când ați terminat, apăsați pe OK.
10. Pe ecranul LCD apare ecranul cu setările de imprimare. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - După modificarea setărilor de imprimare, apăsați pe OK pentru imprimare.
 - Dacă nu doriți să modificați setările de imprimare, apăsați pe OK.Aparatul va începe descărcarea și imprimarea fișierelor.
11. Apăsați pe .



Informații similare

- [Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)

Setările de imprimare

Ecranul cu setările de imprimare apare pe LCD după ce ați selectat documentele pe care doriți să le imprimați.

- [Modificați dimensiunea hârtiei](#)
- [Modificarea tipului de hârtie](#)

Modificați dimensiunea hârtiei

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Apăsați pe **Dim. hârtie**.
2. Selectați dimensiunea hârtiei utilizată, **Letter**, **Legal**, **A4** sau **Folio**.
3. Când ați terminat, apăsați pe **OK**.



Dimensiunea Folio nu este compatibilă cu fișierele Microsoft® Office.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Dim. hârtie**.
2. Selectați dimensiunea hârtiei utilizată, **Letter**, **Legal**, **A4** sau **Folio**.
3. Când ați terminat, apăsați pe **OK**.



Dimensiunea Folio nu este compatibilă cu fișierele Microsoft® Office.



Informații similare

- [Setările de imprimare](#)

Modificarea tipului de hârtie

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Apăsați pe **Tip hârtie**.
2. Selectați tipul hârtiei utilizată, **Subțire**, **Hârtie Simplă** sau **Hârtie reciclată**.
3. Când ați terminat, apăsați pe **OK**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Tip Hârtie**.
2. Selectați tipul hârtiei utilizată, **Subțire**, **Hârtie Simplă** sau **Hârtie reciclată**.
3. Când ați terminat, apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Setările de imprimare](#)

Despre încadrare, scanare și copiere sau tăiere

- [Încadrarea, scanarea și copierea sau tăierea unor secțiuni din documentele dumneavoastră](#)

În cazul în care încadrați anumite zone dintr-un document folosind un creion roșu și apoi scanați documentul, zonele încadrate vor fi capturate și pot fi procesate ca imagini în diferite moduri.

Încadrarea, scanarea și copierea sau tăierea unor secțiuni din documentele dumneavoastră

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

În cazul în care încadrați anumite zone dintr-un document folosind un creion roșu și apoi scanați documentul, zonele încadrate vor fi capturate și pot fi procesate ca imagini în diferite moduri.

Încadrarea și scanarea

Dacă utilizați un creion roșu pentru a încadra secțiuni dintr-un document și apoi scanați documentul, zonele încadrate vor fi extrase și salvate pe un serviciu de tip cloud ca fișiere JPEG separate.



1. Serviciu web

Copierea zonei încadrate

Dacă utilizați un creion roșu pentru a încadra secțiuni dintr-un document și apoi scanați documentul, zonele încadrate vor fi extrase, rearanjate și imprimate împreună.



Decuparea zonei încadrate

Dacă utilizați un creion roșu pentru a încadra secțiuni dintr-un document și apoi scanați documentul, zonele încadrate vor fi șterse, iar informațiile rămase vor fi imprimate.



Încadrarea

Stil de încadrare corect	Stil de încadrare incorect

-
- Utilizați un creion roșu sau un marker cu lățimea vârfului de 1,0-10,0 mm, mai exact, de la un vârf de marker foarte fin la unul foarte gros.
 - Zonele încadrate cu linii roșii groase sunt mai ușor de recunoscut. Totuși, nu utilizați un creion sau un marker al cărui vârf este mai gros.
 - Linia de încadrare de culoare roșie nu trebuie să fie întreruptă și nu trebuie să se încrucișeze de mai multe ori.
 - Zona încadrată trebuie să aibă lungimea și lățimea de cel puțin 1 cm.
 - Dacă hârtia are un fundal de o culoare închisă, este posibil ca zona să fie recunoscută cu dificultate.



Informații similare

- [Despre încadrare, scanare și copiere sau tăiere](#)
 - [Încadrarea și scanarea unui document pe un serviciu web](#)
 - [Copierea sau tăierea unei secțiuni încadrată](#)
-

Încadrarea și scanarea unui document pe un serviciu web

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Zonele încadrate utilizând un creion roșu sunt extrase și salvate din imaginile scanate.

1. Utilizând un creion roșu gros sau un marker, încadrați zonele documentului pe care doriți să le scanați.
2. Încărcați documentul.
3. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul **Mai mult**.
4. Apăsați pe **Web**.



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

5. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a se afișa **Aplicații** și apoi apăsați pe acesta.
6. Apăsați pe **Încadrare&scanare**.



Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

7. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa serviciul dorit și apoi apăsați pe acesta.
8. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a se afișa numele contului dumneavoastră și apoi apăsați pe acesta.
 - Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe **OK**. Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe **OK**.
 - Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să specificați dimensiunea de scanare, selectați dimensiunea de scanare a documentului scanat.
9. Apăsați pe **OK**.

Aparatul va scana documentul și va începe încărcarea. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza operațiunea de scanare.
10. Atunci când aparatul termină încărcarea imaginii, apăsați pe **OK**.
11. Apăsați pe .



Informații similare

- [Încadrarea, scanarea și copierea sau tăierea unor secțiuni din documentele dumneavoastră](#)

Copierea sau tăierea unei secțiuni încadrate

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Utilizând un creion roșu gros sau un marker, încadrați zonele documentului pe care doriți să le copiați sau tăia.
2. Încărcați documentul.
3. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul **Mai mult**.
4. Apăsați pe **Web**.



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

5. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a se afișa **Aplicații** și apoi apăsați pe acesta.
6. Apăsați pe **Încadrare&copiere**.
7. Apăsați pe **Cop. zonă încad. sau pe Dec. zonă încadr..**
8. Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la **Cop. zonă încad. sau la Dec. zonă încadr.**, citiți informațiile și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.
9. Va fi afișat ecranul cu setările de copiere. Dacă este necesar, modificați **Calit. Imprim. sau Dim. hârtie**.
10. Apăsați pe **OK**.
Aparatul va începe imprimarea. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza operațiunea de imprimare.
11. Atunci când aparatul termină imprimarea apăsați pe **OK**.
12. Apăsați pe .



Informații similare

- [Încadrarea, scanarea și copierea sau tăierea unor secțiuni din documentele dumneavoastră](#)

Utilizarea funcțiilor NotePrint și NoteScan

- [Prezentare generală a NotePrint și NoteScan](#)

Utilizați această funcție pentru a imprima note și dosarele concepute să le țină precum și pentru a scana notele astfel încât fiecare pagină a notelor să fie salvată ca un fișier JPEG.

Prezentare generală a NotePrint și NoteScan

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Utilizați această funcție pentru a imprima note și dosarele concepute să le țină precum și pentru a scana notele astfel încât fiecare pagină a notelor să fie salvată ca un fișier JPEG.

Foile imprimate pentru note pot fi pliate în jumătăți sau în sferturi, utilizate și păstrate în dosare. După ce ați scris pe foile pentru note preimprimate cu linii sau cu un caroiaj, scanați foile și salvați notele pe un serviciu de tip cloud.

NotePrint


Selectați un stil specific pe care doriți să îl imprimați pentru notă sau pentru dosarul de note.



1. Brother Cloud

NoteScan

După ce ați scris pe notă, scanați-o pentru a salva fiecare secțiune a notelor ca fișier JPEG. Dacă utilizați stilul nostru 2-, 4- sau 8-în-1, fiecare pagină cu note va fi salvată într-un fișier JPEG separat.

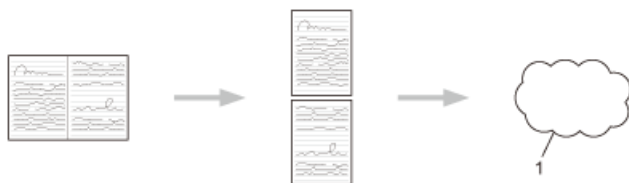

1. Serviciu web



Pentru a utiliza cu succes funcția NoteScan, trebuie să utilizați șabloanele Brother pentru note.


Șabloane de notă:

1 în 1, stil notă	2 în 1, stil grafic de puncte	4 în 1, stil notă	8 în 1, stil grilă

Șabloane de dosare de note:



Modul de utilizare a notelor și a dosarelor de note

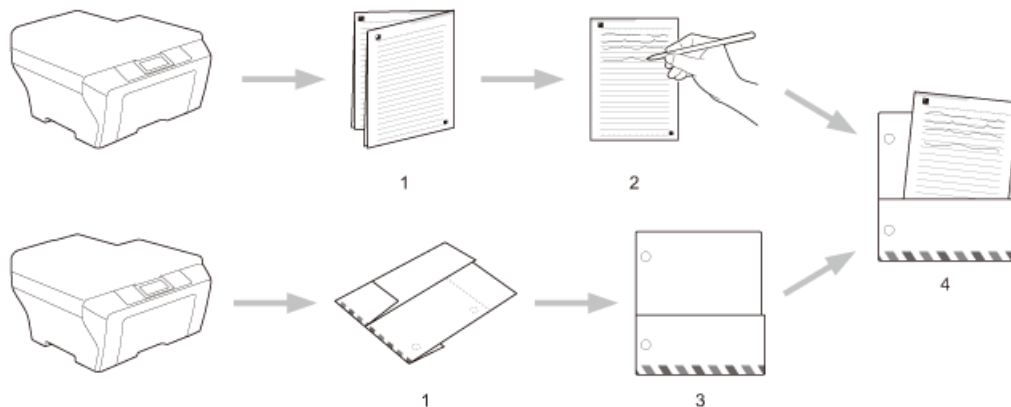

1. Imprimați șablonul și pliați de-a lungul liniilor punctate.
2. Scrieți notele.
3. Dacă este necesar, lipiți marginile și perforați găuri pentru dosar.
4. Depozitați notele în dosarul special pentru o utilizare ulterioară.



Informații similare

- [Utilizarea funcțiilor NotePrint și NoteScan](#)
- [Imprimarea șabloanelor de note și de dosare de note](#)
- [Scanarea unei note pe un serviciu web](#)

Imprimarea șabloanelor de note și de dosare de note

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul **Mai mult**.
2. Apăsați pe **Web**.



- Ocazional, actualizările sau anunțurile referitoare la funcțiile aparatului vor fi afișate pe ecranul LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe **Da**.

3. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a se afișa **Aplicații** și apoi apăsați pe acesta.
4. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a se afișa **NoteScan** și apoi apăsați pe acesta.
5. Apăsați pe **Imp. notă și dosar**.



Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la **Imp. notă și dosar**, citiți informațiile și apăsați pe **OK**. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor, apăsați pe **Da**.

6. Apăsați pe **Format notă** și apoi selectați categoria și formatul dorite.
7. Introduceți numărul copiilor dorite și apoi apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **Dosar note**.
9. Selectați categoria și formatul dorite.
10. Introduceți numărul copiilor dorite și apoi apăsați pe **OK**.



După imprimarea dosarului, pliați hârtia de-a lungul liniei punctate și lipiți zonele pliate cu bandă adezivă sau cu un alt tip de adeziv. Puteți utiliza un perforator cu trei găuri pentru a pregăti dosarul pentru utilizarea într-un biblioraft.

11. Apăsați pe **OK**.
12. Apăsați pe **OK**.
Aparatul va începe imprimarea.
13. Când operația s-a terminat, apăsați pe **OK**.
14. Apăsați pe .



Informații similare

- [Prezentare generală a NotePrint și NoteScan](#)

Scanarea unei note pe un serviciu web

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Fiecare pagină a notelor dumneavoastră va fi salvată ca un fișier JPEG separat.

1. Încărcați documentul.
2. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul *Mai mult*.
3. Apăsați pe *Web*.



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe *OK*.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe *OK*. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați pe *Da*.

4. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a se afișa *Aplicații* și apoi apăsați pe acesta.
5. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a se afișa *NoteScan* și apoi apăsați pe acesta.
6. Apăsați pe *Scanare note*.
7. Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la *Scanare note*, citiți informațiile și apăsați pe *OK*.
Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
8. Apăsați pe *Da* sau pe *Nu*.
9. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa serviciul dorit și apoi apăsați pe acesta.
10. Trageți în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului dumneavoastră și apoi apăsați pe acesta.
11. Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe *OK*.
12. Apăsați pe *OK*.
Aparatul va scana documentul și va începe încărcarea.
Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza operațiunea de scanare.
13. Atunci când aparatul termină încărcarea imaginii, apăsați pe *OK*.
14. Apăsați pe .



Informații similare

- [Prezentare generală a NotePrint și NoteScan](#)

Setări pentru comenzile rapide Web Connect

- [Adăugarea de comenzi rapide pentru Web Connect](#)
Salvați setările dumneavoastră personalizate drept comenzi rapide pentru Web Connect, pe aparatul dumneavoastră.
- [Adăugarea de comenzi rapide pentru aplicații](#)
Salvați setările dumneavoastră personalizate drept comenzi rapide pe aparatul dumneavoastră, pentru aplicații.
- [Modificarea comenzilor rapide pentru Web Connect](#)
- [Editarea numelor comenzilor rapide pentru Web Connect](#)
- [Ștergerea comenzilor rapide pentru Web Connect](#)
- [Utilizarea unei comenzi rapide pentru Web Connect](#)

Adăugarea de comenzi rapide pentru Web Connect

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Salvați setările dumneavoastră personalizate drept comenzi rapide pentru Web Connect, pe aparatul dumneavoastră.

1. Apăsați pe **Comenzi rapide**.
2. Apăsați pe o filă de la 1 la 8.
3. Dacă este loc pentru a adăuga o comandă rapidă, apăsați pe .
4. Apăsați pe **Web**



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

5. Trageți spre stânga sau spre dreapta, sau apăsați pe sau pe ► pentru a afișa serviciile disponibile și apoi apăsați pe serviciul dorit.
6. Trageți în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului dumneavoastră și apoi apăsați pe acesta.
7. Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe **OK**.
8. Selectați funcția dorită.



Funcțiile care pot fi definite diferă în funcție de serviciul selectat.

9. Revizuiți setările pe care le-ați ales pentru această comandă rapidă și apoi apăsați pe **OK**.
10. Introduceți un nume pentru comanda rapidă utilizând ecranul LCD. Apăsați pe **OK**.
11. Apăsați pe **OK** pentru a salva comanda rapidă.



Informații similare

- [Setări pentru comenzile rapide Web Connect](#)

Adăugarea de comenzi rapide pentru aplicații

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Salvați setările dumneavoastră personalizate drept comenzi rapide pe aparatul dumneavoastră, pentru aplicații.

1. Apăsați pe **Comenzi rapide**.
2. Apăsați pe o filă de la 1 la 8.
3. Dacă este loc pentru a adăuga o comandă rapidă, apăsați pe .
4. Apăsați pe **Aplicații**.



- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect vor fi afișate pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

5. Trageți spre stânga sau spre dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa aplicațiile disponibile și apoi apăsați pe acestea.
6. Trageți în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului dumneavoastră și apoi apăsați pe acesta.
7. Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe **OK**.
8. Selectați aplicația dorită.



Aplicațiile care pot fi definite diferă în funcție de serviciul selectat.

9. Revizuiți setările pe care le-ați ales pentru această comandă rapidă și apoi apăsați pe **OK**.
10. Introduceți un nume pentru comanda rapidă utilizând ecranul LCD. Apăsați pe **OK**.
11. Apăsați pe **OK** pentru a salva comanda rapidă.



Informații similare

- [Setări pentru comenzile rapide Web Connect](#)

Modificarea comenzilor rapide pentru Web Connect

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Setările pentru comenzile rapide Web Connect nu pot fi modificate. În schimb, trebuie să ștergeți comanda rapidă și apoi să creați o nouă comandă rapidă cu setările dorite.



Informații similare

- [Setări pentru comenzile rapide Web Connect](#)

Editarea numelor comenzilor rapide pentru Web Connect

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Comenzi rapide**.
2. Apăsați pe o filă de la 1 la 8 pentru a afișa comanda rapidă dorită.
3. Apăsați pe .
4. Apăsați pe respectiva comandă rapidă.



De asemenea, puteți apăsa pe  > Toate setările > Setări Comenzi rapide.

5. Apăsați pe **Editare Denumire comandă rapidă**.
6. Țineți apăsată tasta  pentru a șterge denumirea actuală și apoi introduceți denumirea nouă folosind ecranul LCD.
7. Apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Setări pentru comenzile rapide Web Connect](#)

Ștergerea comenzilor rapide pentru Web Connect

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Comenzi rapide**.
2. Apăsați pe o filă de la 1 la 8 pentru a afișa comanda rapidă dorită.
3. Apăsați pe .
4. Apăsați pe respectiva comandă rapidă.



De asemenea, puteți apăsa pe  > Toate setările > Setări Comenzi rapide.

5. Pentru a șterge comanda rapidă, apăsați pe **Elimina**.
6. Pentru confirmare, apăsați pe **Da**.



Informații similare

- [Setări pentru comenzile rapide Web Connect](#)

Utilizarea unei comenzi rapide pentru Web Connect

Modele înrudite: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Apăsați pe **Comenzi rapide**.
2. Apăsați pe o filă de la 1 la 8 pentru a afișa comanda rapidă dorită.
3. Apăsați pe respectiva comandă rapidă.



Informații similare

- [Setări pentru comenzile rapide Web Connect](#)

Depanarea pentru Brother Web Connect

- [Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect](#)

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră Brother afișează un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră Brother afișează un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă, după ce ați consultat acest tabel, aveți în continuare nevoie de asistență, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente sfaturi de depanare.

Vizitați Brother Solutions Center la adresa <http://support.brother.com>.

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Conectare la server eșuată. Verificați setările de rețea.	- Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte. - Aveți o problemă la rețea sau la server.	- Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu. - Dacă butonul Web a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Conectarea la rețea a eșuat. Verificați dacă starea conexiunii la rețea este bună.	Aparatul nu este conectat la o rețea.	- Verificați dacă s-a efectuat corect conexiunea la rețea. - Dacă butonul Web a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.

Eroare de autentificare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare autentificare 01 Cod PIN incorect. Introduceți codul PIN corect.	Codul PIN introdus pentru accesarea contului este incorect. Codul PIN este un număr format din patru cifre care a fost introdus la înregistrarea contului pe aparat.	Introduceți codul PIN corect.
Eroare autentificare 02 ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau re-emiteți un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emiteră.	Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.	Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.
	Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare autentificare 03 Numele de afișare a fost deja înregistrat. Introduceți un alt nume de afișare.	Numele introdus ca nume de afișare a fost deja înregistrat pentru un alt utilizator al serviciului.	Introduceți un alt nume de afișare.

Eroare de conectare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare conectare 07 Conectare la server eșuată. Dată și ore incorecte.	Data și ora sunt definite incorect.	Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare a aparatului este deconectat, setările pentru dată

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
		și oră pot fi resetate la cele implicite din fabrică.

Eroare de înregistrare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare înregistrare 02 S-a înregistrat numărul maxim de conturi 10. Ștergeți conturile inutile și încercați din nou.	A fost atins numărul maxim de conturi (10).	Ștergeți toate conturile de care nu mai aveți nevoie sau cele pe care nu le utilizați și reîncercați.

Eroare de server

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare server 01 Autentificare incorectă. Re-emiteteți un ID temporar și înreg. din nou contul.	Informațiile de autentificare ale aparatului (de care aveți nevoie pentru a accesa serviciul) au expirat sau nu sunt valide.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest număr pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare server 03 Încărcare eșuată. Fișier incompatibil sau date corupte. Confirmați datele din fișier.	Fișierul pe care încercați să îl încărcați poate avea una din următoarele probleme: - Fișierul depășește limita serviciului pentru numărul de pixeli, dimensiunile fișierului etc. - Tipul de fișier nu este suportat. - Fișierul este corupt.	Fișierul nu poate fi utilizat: - Verificați restricțiile serviciului referitoare la dimensiunea și formatul fișierelor. - Salvați fișierul folosind un alt tip. - Dacă este posibil, obțineți o nouă versiune a fișierului, care nu a fost coruptă.
Eroare server 13 Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu.	Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum.	Așteptați și reîncercați. Dacă acest mesaj este afișat din nou, accesați serviciul de la un computer pentru a confirma dacă serviciul nu este disponibil.

Eroare de comandă rapidă

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare comandă rapidă 02 Contul este nevalid. Înregistrați contul și comanda rapidă din nou după stergerea acestei comenzi rapide.	Comanda rapidă nu poate fi utilizată deoarece contul a fost șters după ce comanda a fost înregistrată.	Ștergeți comanda rapidă și apoi înregistrați din nou contul și comanda rapidă.



Informații similare

- [Depanarea pentru Brother Web Connect](#)

brother



ROM
Versiunea 0