

網站連線指引

HL-L9200CDW

HL-L9200CDWT

DCP-L8400CDN


DCP-L8450CDW

MFC-L8600CDW

MFC-L8650CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

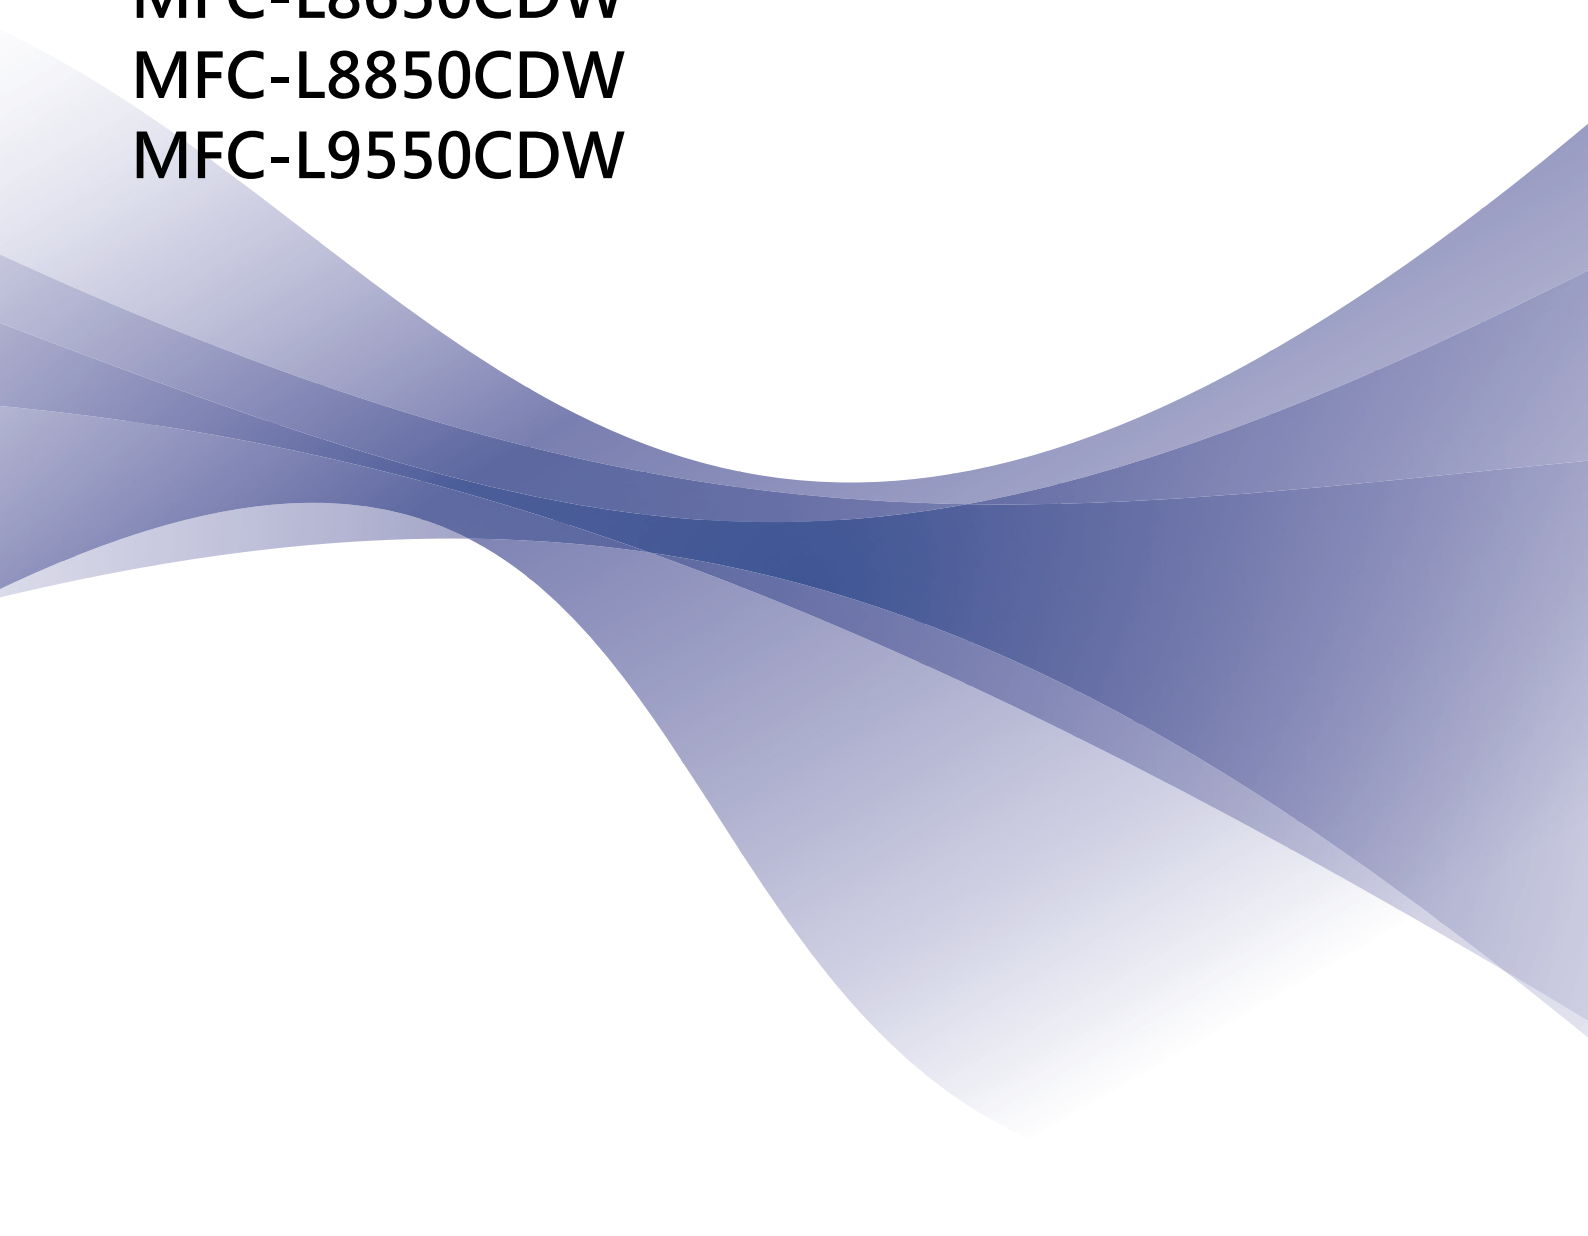A decorative graphic consisting of several overlapping, flowing, wavy shapes in various shades of blue and purple, located at the bottom of the page.

使用 Brother 機器前

- 適用型號
- 註釋說明
- 商標
- 重要註釋

適用型號

本使用說明書適用於以下型號：

印表機型號：HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

DCP 和 MFC 型號：DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

✓ 相關資訊

- 使用 Brother 機器前

註釋說明

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：



提示圖示提供有用提示和補充資訊。

✓ 相關資訊

- 使用 Brother 機器前

商標

BROTHER 是兄弟工業株式會社的商標或註冊商標。

Flickr 和 Flickr 標識是 Yahoo! 公司的商標和/或註冊商標。

Google Drive 和 Picasa Web Albums 是 Google 公司的商標。要使用這些商標，需要獲取 Google 公司的許可。

Evernote 和 Evernote Elephant 標識是 Evernote 公司的商標，由 Evernote 公司授權使用。

Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Internet Explorer 是微軟公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Macintosh 和 Safari 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他資料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

✓ 相關資訊

- 使用 Brother 機器前

重要註釋

- 請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>) 上您的機器型號的 **Manuals** 頁面下載其他說明書。
- 本產品僅允許在購買國使用。請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- 並非每個國家都可取得所有機型。

-
- Windows® XP 在本說明書中指 Windows® Professional、Windows® XP Professional x64 Edition 和 Windows® XP Home Edition。
 - 在本說明書中，除非另有說明，否則均使用 MFC-L8850CDW/MFC-L8650CDW 的液晶螢幕訊息。
 - 如果液晶螢幕訊息、控制面板按鍵名稱和其他指示因國家不同而有所不同，將顯示不同國家的指示。
- ©2014 兄弟工業株式會社。保留所有權利。



相關資訊

- [使用 Brother 機器前](#)
-

目錄

使用 Brother Web Connect 前	1
什麼是 Brother Web Connect ?	2
可存取的服務	3
使用 Brother Web Connect 的條件.....	5
服務帳戶	6
網際網路連接.....	7
Brother 軟體安裝	8
使用 Brother 機器的控制面板配置 Proxy 伺服器設定.....	9
使用網路管理配置 Proxy 伺服器設定	10
設定 Brother Web Connect.....	11
Brother Web Connect 設定概述	12
為每項所需服務建立一個帳戶	13
申請 Brother Web Connect 存取權限.....	14
在 Brother 機器上註冊帳戶.....	16
在 Brother 機器上刪除帳戶	18
掃描並上傳	20
使用 Brother Web Connect 掃描並上傳文件	21
掃描設定	22
變更掃描類型.....	23
變更解析度	24
變更掃描尺寸	25
變更雙面掃描設定	26
下載並列印	27
使用 Brother Web Connect 下載並列印文件	28
使用 Picasa Web Albums™、Flickr®、Facebook、Google Drive™、Evernote®、Dropbox、OneDrive 和 Box 下載並列印.....	29
列印設定	31
關於畫框、掃描和複印或剪下	34
畫框、掃描和複印或剪下部分文件	35
在文件中畫框並將文件掃描到 Web 服務	37
複印或剪下畫框部分	38
NotePrint 和 NoteScan	39
NotePrint 和 NoteScan 概述.....	40
列印註釋工作表和註釋資料夾範本.....	42
將註釋工作表掃描到 Web 服務	43
Web Connect 捷徑設定.....	44
新增 Web Connect 捷徑	45
新增應用程式捷徑.....	46
變更 Web Connect 捷徑	47
編輯 Web Connect 捷徑名稱.....	48
刪除 Web Connect 捷徑	49
使用 Web Connect 捷徑	50
Brother Web Connect 的故障排除	51
使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息	52

■ 使用 Brother Web Connect 前

- [什麼是 Brother Web Connect ?](#)

有些網站提供允許使用者上傳和查看網站上的影像及檔案的服務。您的 Brother 機器可掃描影像並將其上傳至這些服務，還可下載並列印已經上傳至這些服務的影像。

- [可存取的服務](#)

可在 Brother 機器上使用 Brother Web Connect 存取以下服務：

- [使用 Brother Web Connect 的條件](#)

- [設定 Brother Web Connect](#)

(適用於以下服務：Picasa Web Albums™、Flickr®、Facebook、Google Drive™、Evernote®、Dropbox、OneDrive、Box)

什麼是 Brother Web Connect ?

有些網站提供允許使用者上傳和查看網站上的影像及檔案的服務。您的 Brother 機器可掃描影像並將其上傳至這些服務，還可下載並列印已經上傳至這些服務的影像。



1. 列印
2. 掃描
3. 相片、影像、文件和其他檔案
4. Web 服務

✓ 相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 前](#)

可存取的服務

可在 Brother 機器上使用 Brother Web Connect 存取以下服務：



印表機型號僅支援 Google Drive™、Dropbox、OneDrive 和 Box。

Picasa Web Albums™

一項線上相片分享服務。可上傳影像，將影像編排到相簿，並與其他使用者分享這些影像。

URL：<http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

一項線上文件儲存、編輯、分享及檔案同步服務。

URL：<http://drive.google.com>

Flickr®

一項線上相片分享服務。可上傳影像，將影像編排到相簿，並與其他使用者分享這些影像。

URL：<http://www.flickr.com>

Facebook

一項社交網路服務，同樣允許上傳並與其他使用者分享影像。

URL：<http://www.facebook.com>

Evernote®

一項線上檔案儲存和管理服務。

URL：<http://www.evernote.com>

Dropbox

一項線上檔案儲存、分享及同步服務。

URL：<http://www.dropbox.com>

OneDrive

一項線上檔案儲存、分享及同步服務。

URL：<https://onedrive.live.com>

Box

一項線上文件編輯和分享服務。

URL：<http://www.box.com>

Brother CreativeCentre

一個網站，提供您可在 Brother 機器上列印的賀卡、小冊子和日曆等多種範本。(僅適用於某些國家)

<http://www.brother.com/creativecenter>

有關這些服務的更多資訊，請參閱其各自的網站。

下表描述了可與各項 Brother Web Connect 功能配合使用的檔案類型：



印表機型號不支援掃描功能。

可存取的服務	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCentre
下載並列印影像	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/ XLSX/PPT/PPTX	(僅列印)
上傳掃描的影像	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/ PPTX	-



(對於香港、台灣和韓國)

Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。無法下載以當地語言命名的檔案。



相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 前](#)

使用 Brother Web Connect 的條件

- [服務帳戶](#)
- [網際網路連接](#)
- [Brother 軟體安裝](#)
- [使用 Brother 機器的控制面板配置 Proxy 伺服器設定](#)
- [使用網路管理配置 Proxy 伺服器設定](#)

服務帳戶

若要使用 Brother Web Connect，您必須擁有所需服務的帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶，請使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。

若要使用 Brother CreativeCentre，則無需建立帳戶。



相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 的條件](#)
-

網際網路連接

若要使用 Brother Web Connect，您的 Brother 機器必須透過有線或無線方式接入可存取網際網路的網路。

對於使用 Proxy 伺服器的網路設定，還必須將機器配置為使用 Proxy 伺服器。如果您不確定網路配置，請聯絡您的網路管理員。



Proxy 伺服器是一台電腦，用作不直接接入網際網路的電腦與網際網路之間的媒介。



相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 的條件](#)

Brother 軟體安裝

Brother Web Connect 的初始安裝需要一台可接入網際網路且安裝了 Brother 軟體的電腦。

對於 Windows®：

若要安裝 Brother 軟體並將機器配置為可透過有線或無線網路進行列印，請參閱 Brother 機器附帶的 **快速安裝指南**。

對於 Macintosh：

若要安裝 Brother 軟體，請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>) 上您的機器型號的 **Downloads** 頁面。



相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 的條件](#)

使用 Brother 機器的控制面板配置 Proxy 伺服器設定

如果您的網路使用 Proxy 伺服器，則必須在機器上配置以下 Proxy 伺服器資訊：

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠號碼
- 使用者名稱
- 密碼

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. 按 Settings (設定) > Network (網路) > Web Connect Settings (網路連線設定) > Proxy Settings (Proxy 伺服器設定) > Proxy Connection (Proxy 伺服器連線) > On (開)。
2. 按您想設定的選項，然後輸入 Proxy 伺服器資訊。
3. 按 .

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按  > All Settings (所有設定) > Network (網路) > Web Connect Settings (網路連線設定) > Proxy Settings (Proxy 伺服器設定) > Proxy Connection (Proxy 伺服器連線) > On (開)。
2. 按您想設定的選項，然後輸入 Proxy 伺服器資訊。
3. 按 .

相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 的條件](#)

使用網路管理配置 Proxy 伺服器設定

如果您的網路使用 Proxy 伺服器，則必須在機器上配置以下 Proxy 伺服器資訊：

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠號碼
- 使用者名稱
- 密碼



我們建議 Windows® 使用者使用 Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0，建議 Macintosh 使用者使用 Safari 5.0/6.0。無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。如果使用其他網頁瀏覽器，請確定其與 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1 相容。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」（「machine's IP address」為機器的 IP 位址）。
例如：http://192.168.1.2
3. 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下 。
4. 按一下 **Network (網路)** 標籤。
5. 按一下左側導覽列中的 **Protocol (通訊協定)**。
6. 確定已勾選 **Proxy** 核取方塊，再按一下 **Submit (送出)**。
7. 在 **Proxy** 欄位中，按一下 **Advanced Setting (進階設定)**。
8. 輸入 Proxy 伺服器資訊。
9. 按一下 **Submit (送出)**。



相關資訊

- [使用 Brother Web Connect 的條件](#)

設定 Brother Web Connect

(適用於以下服務：Picasa Web Albums™、Flickr®、Facebook、Google Drive™、Evernote®、Dropbox、OneDrive、Box)

- [Brother Web Connect 設定概述](#)
- [為每項所需服務建立一個帳戶](#)
- [申請 Brother Web Connect 存取權限](#)
- [在 Brother 機器上註冊帳戶](#)
必須輸入 Brother Web Connect 帳戶資訊並配置機器，以便機器可以使用 Brother Web Connect 存取所需服務。
- [在 Brother 機器上刪除帳戶](#)

Brother Web Connect 設定概述

遵循以下步驟配置 Brother Web Connect 設定 (使用 Brother CreativeCenter 時，無需進行以下步驟)：

步驟 1：建立所需服務的帳戶。

使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。(如果您已經擁有一個帳戶，則無需再建立其他帳戶。)



1. 使用者註冊
2. Web 服務
3. 獲取帳戶

步驟 2：申請 Brother Web Connect 存取權限。


使用電腦啟動 Brother Web Connect 存取權限，獲取臨時 ID。



1. 輸入帳戶資訊
2. Brother Web Connect 申請頁面
3. 獲取臨時 ID

步驟 3：在機器上註冊存取所需服務需要的帳戶資訊。

在機器上輸入臨時 ID 以啟用此服務。指定您想顯示在機器上的帳戶名稱，並輸入密碼 (如果您想使用)。

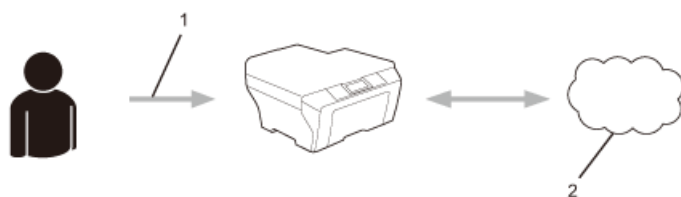

1. 輸入臨時 ID
2. Web 服務

至此，Brother 機器可使用相應服務。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

為每項所需服務建立一個帳戶

若要使用 Brother Web Connect 存取線上服務，您必須擁有此線上服務的帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶，請使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。建立帳戶後，使用 Brother Web Connect 功能前，請先透過電腦登入並使用此帳戶一次，否則您可能無法使用 Brother Web Connect 存取相應服務。

如果您已經擁有一個帳戶，則無需再建立其他帳戶。

建立完所需線上服務的帳戶後，申請 Brother Web Connect 存取權限。



如果您以來賓身分使用相應服務，則無需建立帳戶。來賓僅可使用某些服務。如果您想使用的服務不允許來賓存取，則必須建立帳戶。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

申請 Brother Web Connect 存取權限

若要使用 Brother Web Connect 存取線上服務，必須先使用安裝有 Brother 軟體的電腦申請 Brother Web Connect 存取權限。

1. 打開 Brother Web Connect 申請網頁。

選項	說明
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	按一下  (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities，然後按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 使用更多 ，然後按一下 Brother Web Connect 。
Windows® 8	按一下  (Brother Utilities)，然後按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 使用更多 ，然後按一下 Brother Web Connect 。
Macintosh	按一下 Finder 列中的 前往、應用程式 > Brother > Utilities > Brother Web Connect 。



您也可以直接打開此頁面：

在網頁瀏覽器的位址列內輸入 <http://bwc.brother.com>。

網頁瀏覽器將打開申請頁面。

2. 選擇您想使用的服務。

Get connected with Brother Web Connect

The services available for your machine may vary depending on the model and firmware version of your machine. If any of the web services on this page are missing from your machine or you experience any other problem with Brother Web Connect please make sure you have the latest firmware installed.

[For more information, please go to our support site.](#)

Click on one of the following services to be used on your machine to obtain a temporary ID



onenote



OneDrive



Box



Connect to
Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Connect to Picasa™



FLICKR®

3. 遵循螢幕上的說明執行操作，申請存取權限。
註冊完成後，將顯示您的臨時 ID。

4. 將帳戶註冊到機器上時需要您的臨時 ID，所以請記錄此 ID。臨時 ID 的有效期為 24 小時。



5. 關閉網頁瀏覽器。

至此，您已擁有 Brother Web Connect 存取 ID。必須將此 ID 註冊到您的機器上，然後使用機器存取所需 Web 服務。

✓ 相關資訊

- 設定 Brother Web Connect
- 在 Brother 機器上註冊帳戶

在 Brother 機器上註冊帳戶

必須輸入 Brother Web Connect 帳戶資訊並配置機器，以便機器可以使用 Brother Web Connect 存取所需服務。

- 必須申請 Brother Web Connect 存取權限才能將帳戶註冊到機器上。
- 註冊帳戶前，請確認已在機器控制面板上設定正確的日期和時間。
- 本機器允許註冊最多 10 個帳戶。

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. 按 Functions (功能) > Web (網路)



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想註冊的服務名稱，然後按該服務名稱。
3. 如果顯示有關 Brother Web Connect 的資訊，請按 OK (確定)。

4. 按 Register/Delete (註冊/刪除)。

5. 按 Register Account (註冊帳戶)。

機器將提示您輸入之前在申請 Brother Web Connect 存取權限時收到的臨時 ID。

6. 按 OK (確定)。

7. 使用液晶螢幕輸入臨時 ID，然後按 OK (確定)。



如果您輸入的資訊與您之前申請存取權限時收到的臨時 ID 不相符，或此臨時 ID 已過期，液晶螢幕上將顯示錯誤訊息。請正確輸入臨時 ID，或再次申請存取權限並獲取新的臨時 ID。

8. 按 OK (確定)。

9. 使用液晶螢幕輸入臨時 ID，然後按 OK (確定)。

10. 執行下列其中一項操作：

- 若要為帳戶設定密碼，按 Yes (是)。(密碼可避免未經授權存取帳戶。)輸入一個四位數號碼，然後按 OK (確定)。
- 如果您不想設定密碼，按 No (否)。

11. 顯示您輸入的帳戶資訊時，確認其是否正確。執行下列其中一項操作：

- 按 Yes (是)註冊輸入的資訊。
- 按 No (否)變更輸入的任何資訊。

12. 按 OK (確定)。

註冊完成，至此您的機器可以存取相應服務。

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 More (更多) 螢幕。

2. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

3. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示您想註冊帳戶的服務。
4. 按該服務名稱。
5. 如果顯示有關 Brother Web Connect 的資訊，請按 OK (確定)。
6. 按 Register/Delete Account (註冊/刪除帳戶)。
7. 按 Register Account (註冊帳戶)。
機器將提示您輸入之前在申請 Brother Web Connect 存取權限時收到的臨時 ID。
8. 按 OK (確定)。
9. 使用液晶螢幕輸入臨時 ID。
10. 按 OK (確定)。



如果您輸入的資訊與您之前申請存取權限時收到的臨時 ID 不相符，或此臨時 ID 已過期，液晶螢幕上將顯示錯誤訊息。請正確輸入臨時 ID，或再次申請存取權限並獲取新的臨時 ID。

機器將提示您輸入您想顯示在液晶螢幕上的帳戶名稱。

11. 按 OK (確定)。
12. 使用液晶螢幕輸入名稱。
13. 按 OK (確定)。
14. 執行下列其中一項操作：
 - 若要為帳戶設定密碼，按 Yes (是)。(密碼可避免未經授權存取帳戶。)輸入一個四位數號碼，然後按 OK (確定)。
 - 如果您不想設定密碼，按 No (否)。
15. 顯示您輸入的帳戶資訊時，確認其是否正確。
16. 按 Yes (是)註冊輸入的資訊。
17. 按 OK (確定)。
18. 按 .

註冊完成，至此您的機器可以存取相應服務。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)
- [申請 Brother Web Connect 存取權限](#)

在 Brother 機器上刪除帳戶

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. 按 Functions (功能) > Web (網路)



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想刪除的帳戶對應的服務，然後按該服務。
3. 如果顯示有關 Brother Web Connect 的資訊，請按 OK (確定)。
4. 按 Register/Delete (註冊/刪除)。
5. 按 Delete Account (刪除帳戶)
6. 選擇您想刪除的帳戶。如有需要，您可以一次刪除兩個或以上的帳戶。
將以核取記號標示所選帳戶。
7. 按 OK (確定)。
機器將要求您確認選擇。
8. 按 Yes (是) 刪除。
9. 按 OK (確定)。

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 More (更多) 螢幕。
2. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

3. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示您想刪除的帳戶對應的服務。
4. 按該服務名稱。
5. 按 Register/Delete Account (註冊/刪除帳戶)。
6. 按 Delete Account (刪除帳戶)。
7. 選擇您想刪除的帳戶。如有需要，您可以一次刪除兩個或以上的帳戶。
將以核取記號標示所選帳戶。
8. 按 OK (確定)。
機器將要求您確認選擇。
9. 按 Yes (是) 刪除。
10. 按 OK (確定)。
11. 按 .



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

掃描並上傳

- [使用 Brother Web Connect 掃描並上傳文件](#)
可將掃描的相片和文件直接上傳至 Web 服務，而無需使用電腦。
- [掃描設定](#)
在您掃描想上傳的文件之前，液晶螢幕上會顯示掃描設定螢幕。

使用 Brother Web Connect 掃描並上傳文件

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

可將掃描的相片和文件直接上傳至 Web 服務，而無需使用電腦。

- 掃描並上傳 JPEG 或 Microsoft® Office 檔案時，黑白掃描不可用。
- 掃描並上傳 JPEG 檔案時，每個頁面將作為單獨的檔案上傳。
- 上傳的文件儲存在名為 **From_BrotherDevice** 的相簿中。

有關可上傳文件的大小或數量等限制資訊，請瀏覽相應服務的網站。

如果您的 Web Connect 受到安全功能鎖的限制 (適用於某些型號)，則無法上傳掃描資料。

1. 放入您的文件。
2. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 More (更多) 螢幕。
3. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

4. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示您想上傳到的帳戶對應的服務。按該服務名稱。
5. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示您的帳戶名稱，然後按該名稱。
6. 按 Upload from Scanner (從掃描器上傳)。
7. 如果機器提示您指定文件的檔案格式，選擇您正在掃描的文件的檔案格式。
8. 液晶螢幕上顯示掃描設定螢幕時，執行下列其中一項操作：
 - 選擇所需掃描設定，然後轉到下一步驟。
 - 若不變更掃描設定繼續操作，請按 OK (確定)。機器會掃描文件並開始上傳。如果您正在使用機器的掃描器玻璃平台，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。
9. 如果液晶螢幕提示您 Select a Tag (選擇標記)，按所需標記。
10. 按 OK (確定)。
機器會掃描文件並開始上傳。如果您正在使用機器的掃描器玻璃平台，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。
11. 按 .



相關資訊

- [掃描並上傳](#)

掃描設定

在您掃描想上傳的文件之前，液晶螢幕上會顯示掃描設定螢幕。

- [變更掃描類型](#)
- [變更解析度](#)
- [變更掃描尺寸](#)
- [變更雙面掃描設定](#)

變更掃描類型

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 Scan Type (掃描類型)。
2. 選擇 Color (彩色)、Gray (灰色) 或 B&W (黑白)。
3. 操作完成後，按 OK (確定)。



- 掃描並上傳 JPEG 或 Microsoft® Office 檔案時，黑白掃描不可用。
- 掃描並上傳 JPEG 檔案時，每個頁面將作為單獨的檔案上傳。



相關資訊

- [掃描設定](#)

變更解析度

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 Resolution (解析度)。
2. 選擇 100 dpi、200 dpi、300 dpi 或 600 dpi。
3. 操作完成後，按 OK (確定)。



您無法變更 Microsoft® Office 檔案的 Resolution (解析度)。



相關資訊

- [掃描設定](#)

變更掃描尺寸

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 Glass Scan Size (平台掃描尺寸)。
2. 選擇所需尺寸。
3. 操作完成後，按 OK (確定)。



相關資訊

- [掃描設定](#)

變更雙面掃描設定

相關機型: DCP-L8450CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 2-sided Scan (雙面掃描)。
2. 選擇 LongEdge (長邊)、ShortEdge (短邊) 或 Off (關)。
3. 操作完成後，按 OK (確定)。



僅當從自動進稿器掃描時，雙面掃描才可用。雙面掃描的預設設定為關。



相關資訊

- [掃描設定](#)

■ 下載並列印

- 使用 [Brother Web Connect](#) 下載並列印文件

使用 Brother Web Connect 下載並列印文件

可將已經上傳至帳戶的文件直接下載到機器上並列印所下載文件。如果您擁有權限可以查看其他使用者上傳至自己帳戶的分享文件，則也可將這些文件下載到本機器上並列印所下載文件。

有些服務允許來賓使用者查看公用文件。以來賓身分存取服務或帳戶時，您可以查看文件所有者設為公用的文件，即沒有查看限制的文件。

若要下載其他使用者的文件，您必須擁有查看相應相簿或文件的存取權限。

如果您的 Web Connect 受到安全功能鎖的限制 (適用於某些型號)，則無法下載資料。

安全功能鎖頁數限制功能適用於使用 Web Connect 的列印工作。



(對於香港、台灣和韓國)

Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。無法下載以當地語言命名的檔案。



相關資訊

- [下載並列印](#)
- [使用 Picasa Web Albums™、Flickr®、Facebook、Google Drive™、Evernote®、Dropbox、OneDrive 和 Box 下載並列印](#)
- [列印設定](#)

使用 Picasa Web Albums™、Flickr®、Facebook、Google Drive™、Evernote®、Dropbox、OneDrive 和 Box 下載並列印



印表機型號僅支援 Google Drive™、Dropbox、OneDrive 和 Box。

>> HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

>> DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. 按 Functions (功能) > Web (網路)



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想下載並列印的文件對應的服務名稱，然後按該服務名稱。

3. 若要登入此服務，按 ▲ 或 ▼ 顯示您的帳戶名稱，然後按該名稱。

4. 如果顯示密碼輸入螢幕，請輸入四位數的密碼，然後按 OK (確定)。



- 視乎服務，您可能需要從清單中選擇帳戶名稱。

5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示所需相簿，然後按該相簿。



有些服務不要求將文件儲存在相簿中。對於未儲存在相簿中的文件，請選擇 See Unsorted Files (查看未排序檔案) 以選取文件。其他使用者的文件若沒有儲存在相簿中，則無法下載。

6. 按您想列印的文件的縮圖。確認液晶螢幕上的文件，然後按 OK (確定)。選擇要列印的其他文件 (您可以選擇最多 10 個文件)。

7. 操作完成後，按 OK (確定)。

8. 液晶螢幕上將顯示列印設定螢幕。執行下列其中一項操作：

- 變更列印設定後，按 OK (確定) 列印。
- 如果您不想變更列印設定，請按 OK (確定)。

機器開始下載並列印檔案。

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 More (更多) 螢幕。

2. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

3. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示您想下載並列印的文件對應的服務。按該服務名稱。

4. 若要登入此服務，向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示您的帳戶名稱，然後按該名稱。如果顯示密碼輸入螢幕，請輸入四位數的密碼，然後按 OK (確定)。



- 若要以來賓身分存取此服務，向下滑動手指，或點選▼以顯示 Use Service as a Guest User (以來賓身分使用服務)，然後按此選項。顯示與以來賓身分存取有關的資訊時，按 OK (確定)。輸入您想下載的文件對應的使用者帳戶名稱，然後按 OK (確定)。
- 視乎服務，您可能需要從清單中選擇帳戶名稱。

5. 按 Download to Print (下載列印)。

6. 若要從 Picasa Web Albums™、Flickr® 和 Facebook 下載，選擇您想下載的相簿，然後按 OK (確定)。對於其他服務，則可以跳過此步驟。



相簿是一個影像集。視乎您使用的服務，實際名稱可能會有所不同。使用 Evernote® 時，您必須選擇筆記本，然後選擇筆記。

7. 向上或向下滑動手指，或點選▲或▼，以顯示所需相簿，然後按該相簿。有些服務不要求將文件儲存在相簿中。對於未儲存在相簿中的文件，請選擇 Show Unsorted Photos (顯示未排序相片) 或 Show Unsorted Files (顯示未排序檔案) 以選取文件。其他使用者的文件若沒有儲存在相簿中，則無法下載。

8. 按您想列印的文件的縮圖。確認液晶螢幕上的文件，然後按 OK (確定)。選擇要列印的其他文件 (您可以選擇最多 10 個文件)。

9. 操作完成後，按 OK (確定)。

10. 液晶螢幕上將顯示列印設定螢幕。執行下列其中一項操作：

- 變更列印設定後，按 OK (確定) 列印。
- 如果您不想變更列印設定，請按 OK (確定)。

機器開始下載並列印檔案。

11. 按 。



相關資訊

- 使用 [Brother Web Connect](#) 下載並列印文件

列印設定

選擇完您想列印的所有文件後，液晶螢幕上將顯示列印設定螢幕。

- [變更紙張尺寸](#)
- [變更紙張類型](#)

變更紙張尺寸

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. 按 Paper Size (紙張尺寸)。
2. 選擇您正在使用的紙張尺寸：Letter、Legal、A4 或 Folio。
3. 操作完成後，按 OK (確定)。



Folio 尺寸不適用於 Microsoft® Office 檔案。

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 Paper Size (紙張尺寸)。
2. 選擇您正在使用的紙張尺寸：Letter、Legal、A4 或 Folio。
3. 操作完成後，按 OK (確定)。



Folio 尺寸不適用於 Microsoft® Office 檔案。



相關資訊

- [列印設定](#)

變更紙張類型

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. 按 Paper Type (紙張類型)。
2. 選擇您正在使用的紙張類型：Thin (薄紙)、Plain Paper (普通紙) 或 Recycled Paper (再生紙)。
3. 操作完成後，按 OK (確定)。

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 Paper Type (紙張類型)。
2. 選擇您正在使用的紙張類型：Thin (薄紙)、Plain Paper (普通紙) 或 Recycled Paper (再生紙)。
3. 操作完成後，按 OK (確定)。



相關資訊

- [列印設定](#)

關於畫框、掃描和複印或剪下

- [畫框、掃描和複印或剪下部分文件](#)

您使用紅筆畫出文件特定區域的外框線後掃描文件時，機器將擷取畫框區域並可以多種方式將畫框區域處理為影像。

畫框、掃描和複印或剪下部分文件

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

您使用紅筆畫出文件特定區域的外框線後掃描文件時，機器將擷取畫框區域並可以多種方式將畫框區域處理為影像。

畫框並掃描

當您使用紅筆畫出文件某些部分的外框線後掃描文件時，機器將擷取畫框區域並以單獨的 JPEG 檔案格式將畫框區域儲存至雲端服務。



1. Web 服務

複印畫框區域

當您使用紅筆畫出文件某些部分的外框線後掃描文件時，機器將一起擷取、重新排列和列印畫框區域。



剪下畫框區域

當您使用紅筆畫出文件某些部分的外框線後掃描文件時，機器將刪除畫框區域並列印剩餘資訊。



畫框

正確的畫框樣式	錯誤的畫框樣式

- 請使用筆尖寬度為 1.0 ~ 10.0 mm (即從極細筆尖到極粗記號筆筆尖) 的紅筆或記號筆。
- 使用粗紅線畫框的區域更容易被識別。但切勿使用筆尖寬度超過上述規格的紅筆或記號筆。
- 紅色外框線不能斷開且線條只能相交一次。

-
- 畫框區域的長度和寬度至少為 1 cm。
 - 如果紙張的背景顏色較深，可能很難識別畫框區域。



相關資訊

- [關於畫框、掃描和複印或剪下](#)
 - [在文件中畫框並將文件掃描到 Web 服務](#)
 - [複印或剪下畫框部分](#)
-

在文件中畫框並將文件掃描到 Web 服務

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

機器將從掃描影像中擷取使用紅筆畫出外框線的區域並儲存。

1. 使用粗的紅筆或記號筆畫出您想掃描的文件區域。
2. 放入您的文件。
3. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 More (更多) 螢幕。
4. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

5. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 Apps (應用程式)，然後按該選項。
6. 按 Outline&Scan (畫框並掃描)。



如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

7. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示所需服務，然後按該服務。
8. 向左或向右滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示您的帳戶名稱，然後按該名稱。
 - 如果顯示密碼輸入螢幕，請輸入四位數的密碼，然後按 OK (確定)。如果顯示密碼輸入螢幕，請輸入四位數的密碼，然後按 OK (確定)。
 - 如果液晶螢幕提示您指定掃描尺寸，請選擇您正在掃描的文件的掃描尺寸。
9. 按 OK (確定)。

機器會掃描文件並開始上傳。如果您正在使用機器的掃描器玻璃平台，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。
10. 機器上傳完影像後，按 OK (確定)。
11. 按 .



相關資訊

- [畫框、掃描和複印或剪下部分文件](#)

複印或剪下畫框部分

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 使用粗的紅筆或記號筆畫出您想複印或剪下的文件區域。
2. 放入您的文件。
3. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 More (更多) 螢幕。
4. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

5. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 Apps (應用程式)，然後按該選項。
6. 按 Outline&Copy (畫框並複印)。
7. 按 Copy outlined area (複印畫框區域) 或 Cut outlined area (剪切畫框區域)。
8. 如果顯示有關 Copy outlined area (複印畫框區域) 或 Cut outlined area (剪切畫框區域) 的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。
9. 螢幕將顯示複印設定。如有需要，變更 Print Quality (列印品質) 或 Paper Size (紙張尺寸)。
10. 按 OK (確定)。
機器開始列印。如果您正在使用機器的掃描器玻璃平台，遵循液晶螢幕上的說明完成列印工作。
11. 機器列印完成後，按 OK (確定)。
12. 按 .



相關資訊

- [畫框、掃描和複印或剪下部分文件](#)

NotePrint 和 NoteScan

- [NotePrint 和 NoteScan 概述](#)

使用此功能可列印註釋工作表和註釋資料夾，還可以掃描註釋工作表，以便將每頁註釋另存為 JPEG 檔案。

NotePrint 和 NoteScan 概述

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

使用此功能可列印註釋工作表和註釋資料夾，還可以掃描註釋工作表，以便將每頁註釋另存為 JPEG 檔案。列印的註釋工作表可對折或摺疊成四等分再利用，且可儲存在資料夾中。在預列印有線條和格線的註釋工作表上填寫註釋後，掃描工作表並將您的註釋儲存到雲端服務。

NotePrint


選擇要列印的註釋工作表或註釋資料夾的特定樣式。



1. Brother 雲端

NoteScan

在註釋工作表上填寫註釋後，掃描註釋工作表，可將註釋的每個部分另存為 JPEG 檔案。如果您使用我們的 2 合 1、4 合 1 或 8 合 1 樣式，每個註釋頁面都會另存為單獨的 JPEG 檔案。

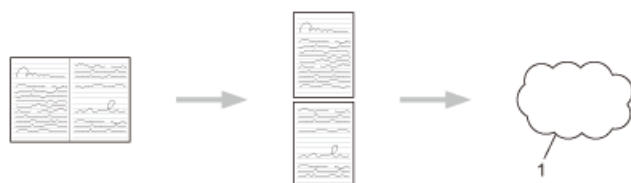

1. Web 服務



必須使用 Brother 註釋工作表範本，方可成功使用 NoteScan 功能。


註釋工作表範本：

1 合 1 · 註釋樣式	2 合 1 · 點陣圖形樣式	4 合 1 · 註釋樣式	8 合 1 · 格線樣式

註釋資料夾範本：



如何使用註釋工作表和註釋資料夾

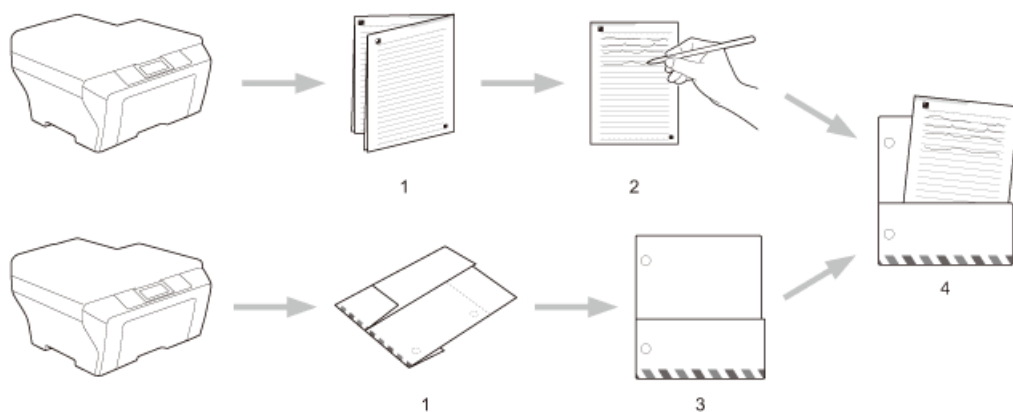

1. 列印範本並沿虛線摺疊。
2. 填寫註釋。
3. 用膠帶粘好各側邊。如有需要，在資料夾上打孔以便裝訂。
4. 將註釋儲存在自訂資料夾中以備日後之用。



相關資訊

- [NotePrint 和 NoteScan](#)
- [列印註釋工作表和註釋資料夾範本](#)
- [將註釋工作表掃描到 Web 服務](#)

列印註釋工作表和註釋資料夾範本

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 More (更多) 螢幕。
2. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關機器功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

3. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 Apps (應用程式)，然後按該選項。
4. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 NoteScan，然後按該選項。
5. 按 Note Folder (註釋資料夾)。



如果顯示有關 Print Note & Folder (列印註釋和資料夾) 的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

6. 按 Note Format (註釋格式)，然後選擇所需類別和格式。
7. 輸入所需列印份數，然後按 OK (確定)。
8. 按 Note Folder (註釋資料夾)。
9. 選擇所需類別和格式。
10. 輸入所需列印份數，然後按 OK (確定)。



列印資料夾後，沿虛線對折紙張並使用膠帶或其他黏著劑固定摺疊的區域。您可以使用三孔打孔機，使資料夾適合用於活頁夾。

11. 按 OK (確定)。
12. 按 OK (確定)。
機器開始列印。
13. 完成後，按 OK (確定)。
14. 按 .



相關資訊

- [NotePrint 和 NoteScan 概述](#)

將註釋工作表掃描到 Web 服務

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

註釋工作表的每個頁面將儲存為單獨的 JPEG 檔案。

1. 放入您的文件。
2. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 More (更多) 螢幕。
3. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。如果您希望以後還顯示此資訊，請按 Yes (是)。

4. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 Apps (應用程式)，然後按該選項。
5. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示 NoteScan，然後按該選項。
6. 按 Scan Notes (掃描註釋)。
7. 如果顯示有關 Scan Notes (掃描註釋) 的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。機器將詢問您以後是否還顯示此資訊。
8. 按 Yes (是) 或 No (否)。
9. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示所需服務，然後按該服務。
10. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示您的帳戶名稱，然後按該名稱。
11. 如果顯示密碼輸入螢幕，請輸入四位數的密碼，然後按 OK (確定)。
12. 按 OK (確定)。
機器會掃描文件並開始上傳。
如果您正在使用機器的掃描器玻璃平台，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。
13. 機器上傳完影像後，按 OK (確定)。
14. 按 .



相關資訊

- [NotePrint 和 NoteScan 概述](#)

Web Connect 捷徑設定

- [新增 Web Connect 捷徑](#)
在機器上將您的自訂設定另存為 Web Connect 捷徑。
- [新增應用程式捷徑](#)
在機器上將您的自訂設定另存為應用程式捷徑。
- [變更 Web Connect 捷徑](#)
- [編輯 Web Connect 捷徑名稱](#)
- [刪除 Web Connect 捷徑](#)
- [使用 Web Connect 捷徑](#)

新增 Web Connect 捷徑

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

在機器上將您的自訂設定另存為 Web Connect 捷徑。

1. 按 Shortcuts (捷徑)。
2. 按標籤 1 至 8 中的一個。
3. 按允許新增捷徑的 .
4. 按 Web (網路)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。

5. 向左或向右滑動手指，或點選 ，以顯示可用服務，然後按所需服務。
6. 向上或向下滑動手指，或點選  或 ，以顯示您的帳戶名稱，然後按該名稱。
7. 如果顯示密碼輸入螢幕，請輸入四位數的密碼，然後按 OK (確定)。
8. 選擇所需功能。



可設定的功能因所選服務而有所不同。

9. 檢視此捷徑的所選設定，然後按 OK (確定)。
10. 使用液晶螢幕輸入捷徑名稱。按 OK (確定)。
11. 按 OK (確定) 儲存您的捷徑。



相關資訊

- [Web Connect 捷徑設定](#)

新增應用程式捷徑

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

在機器上將您的自訂設定另存為應用程式捷徑。

1. 按 Shortcuts (捷徑)。
2. 按標籤 1 至 8 中的一個。
3. 按允許新增捷徑的 .
4. 按 Apps (應用程式)。



- 有時，液晶螢幕上會顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新和公告。請閱讀此資訊，然後按 OK (確定)。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 OK (確定)。

5. 向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶，以顯示可用應用程式，然後按所需應用程式。
6. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示您的帳戶名稱，然後按該名稱。
7. 如果顯示密碼輸入螢幕，請輸入四位數的密碼，然後按 OK (確定)。
8. 選擇所需應用程式。



可設定的應用程式因所選服務而有所不同。

9. 檢視此捷徑的所選設定，然後按 OK (確定)。
10. 使用液晶螢幕輸入捷徑名稱。按 OK (確定)。
11. 按 OK (確定) 儲存您的捷徑。



相關資訊

- [Web Connect 捷徑設定](#)

變更 Web Connect 捷徑

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/
MFC-L9550CDW

無法變更 Web Connect 捷徑設定。必須先刪除捷徑，然後使用所需設定建立一個新捷徑。

✓ 相關資訊

- [Web Connect 捷徑設定](#)

編輯 Web Connect 捷徑名稱

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 Shortcuts (捷徑)。
2. 按標籤 1 至 8 中的一個，以顯示所需捷徑。
3. 按 .
4. 按所需捷徑。



也可以按  > All Settings (所有設定) > Shortcut Settings (捷徑設定)。

5. 按 Edit Shortcut Name (編輯捷徑名稱)。
6. 按住  刪除目前名稱，然後使用液晶螢幕輸入新名稱。
7. 按 OK (確定)。



相關資訊

- [Web Connect 捷徑設定](#)

刪除 Web Connect 捷徑

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 Shortcuts (捷徑)。
2. 按標籤 1 至 8 中的一個，以顯示所需捷徑。
3. 按 .
4. 按所需捷徑。



也可以按  > All Settings (所有設定) > Shortcut Settings (捷徑設定)。

5. 按 Delete (刪除) 刪除捷徑。
6. 按 Yes (是) 確認。



相關資訊

- [Web Connect 捷徑設定](#)

使用 Web Connect 捷徑

相關機型: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. 按 Shortcuts (捷徑)。
2. 按標籤 1 至 8 中的一個，以顯示所需捷徑。
3. 按所需捷徑。



相關資訊

- [Web Connect 捷徑設定](#)

Brother Web Connect 的故障排除

- [使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息](#)

如果發生錯誤，Brother 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息

如果發生錯誤，Brother 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

您可自行修正多數錯誤。如果閱讀下表後仍需協助，Brother Solutions Center 提供最新的故障排除技巧。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 <http://support.brother.com>。

錯誤訊息	原因	措施
Connection failed to server. Check network settings. (連接伺服器 失敗。 檢查網路設定。)	- 網路或伺服器設定不正確。 - 網路或伺服器出現問題。	- 確認網路設定正確，或稍後再試一次。 - 如果開啟機器後不久即按下了 Web (網路) 按鍵，則網路連接可能尚未建立。請稍候，然後再試一次。
Network connection failed. Verify that the network connection is good. (網路連線 失敗。 請確認網路連線良好。)	機器未連接至網路。	- 確認網路連接良好。 - 如果開啟機器後不久即按下了 Web (網路) 按鍵，則網路連接可能尚未建立。請稍候，然後再試一次。

認證錯誤

錯誤訊息	原因	措施
Authentication Error 01 (認證錯誤 01) Incorrect PIN code. Enter PIN correctly. (密碼不正確。請 正確輸入密碼。)	您輸入的用於存取此帳戶的密碼不正確。密碼為將帳戶註冊到機器上時輸入的四位數號碼。	輸入正確的密碼。
Authentication Error 02 (認證錯誤 02) Incorrect or expired ID. Or this temporary ID is already used. Enter correctly or reissue temporary ID. Temporary ID is valid for 24 hours after it is issued. (ID 不正確或已過期。或此臨時 ID 已被使用。請正確輸入或重新發行臨時 ID。臨時 ID 的有效期為發行後 24 小時。)	輸入的臨時 ID 不正確。 輸入的臨時 ID 已過期。臨時 ID 的有效期為 24 小時。	輸入正確的臨時 ID。 重新申請 Brother Web Connect 存取權限，獲取一個新的臨時 ID，然後使用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
Authentication Error 03 (認證錯誤 03) Display name has already been registered. Enter another display name. (顯示名稱已註冊。請輸入其他顯示名稱。)	作為顯示名稱輸入的名稱已註冊到其他服務使用者。	輸入其他顯示名稱。

連接錯誤

錯誤訊息	原因	措施
Connection Error 07 (連接錯誤 07) Connection failed to server. Wrong Date&Time. (連接伺服器 失敗。 日期和時間不正確。)	日期和時間設定不正確。	正確設定日期和時間。請注意，如果機器的電源線斷開，可能會導致日期和時間設定重置為出廠設定。

註冊錯誤

錯誤訊息	原因	措施
Registration Error 02 (註冊錯誤 02) The maximum number of accounts (10) has been registered. Delete any unnecessary accounts and try again. (註冊帳戶已達到最大數量 (10 個)。請刪除不必要的帳戶，再試一次。)	註冊帳戶已達到最大數量 (10 個)。	刪除不必要或未使用的帳戶，然後再試一次。

伺服器錯誤

錯誤訊息	原因	措施
Server Error 01 (伺服器錯誤 01) Authentication is invalid. Reissue temporary ID, and register account again. (認證無效。請重新發行臨時 ID，並重新註冊帳戶。)	(存取服務所需的) 機器認證資訊已過期或無效。	重新申請 Brother Web Connect 存取權限，獲取一個新的臨時 ID，然後使用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
Server Error 03 (伺服器錯誤 03) Failed to upload. Unsupported file or corrupt data. Confirm data of file. (上傳失敗。檔案不受支援或資料已損壞。請確認檔案資料。)	您正在嘗試上傳的檔案存在以下其中一個問題： - 檔案超出服務規定的像素、檔案大小等限制。 - 不支援此檔案類型。 - 檔案已損壞。	檔案無法使用： - 檢查服務的大小或格式限制。 - 將檔案另存為其他類型。 - 如有可能，獲取一個未損壞的新檔案版本。
Server Error 13 (伺服器錯誤 13) Service temporarily unavailable. Try again later. (服務暫時無法使用。請稍後再試一次。)	服務存在故障，現在無法使用。	請稍候，然後再試一次。如果再次顯示此訊息，從電腦存取此服務，以確認其是否可用。

捷徑錯誤

錯誤訊息	原因	措施
ShortCut Error 02 (捷徑錯誤 02) Account is invalid. Please register account and shortcut again after deleting this shortcut. (帳戶無效。請刪除此捷徑，再重新註冊帳戶和捷徑。)	因為註冊捷徑後刪除了帳戶，因此捷徑無法使用。	刪除此捷徑，然後重新註冊帳戶和捷徑。



相關資訊

- [Brother Web Connect 的故障排除](#)

brother



TCHN
版本 0