



互联网支持指南

MFC-J2320

MFC-J2720



使用本 Brother 设备之前

- 适用型号
- 注释说明
- 商标
- 重要注释

适用型号

本使用说明书适用于以下型号：

2.7 英寸触摸显示屏型号：MFC-J2320

3.7 英寸触摸显示屏型号：MFC-J2720

✓ 相关信息

- 使用本 Brother 设备之前

注释说明

本说明书中使用以下符号和惯例：



提示图标提供有用的提示和补充信息。

✓ 相关信息

- 使用本 Brother 设备之前

商标

brother 是兄弟工业株式会社的商标或注册商标。

Flickr 和 Flickr 标识是雅虎公司的商标和/或注册商标。

Picasa Web Albums 是 Google 公司的商标。用此商标之前，须先获得 Google 公司的许可。

Evernote 和 Evernote Elephant 标识是 Evernote Corporation 的商标，由 Evernote Corporation 授权使用。

Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Internet Explorer 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Macintosh 和 Safari 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

本说明书中提及的每个公司的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。


Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的商标名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

✓ 相关信息

- 使用本 Brother 设备之前

重要注释

- 请转到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://support.brother.com>) 上与您的设备型号对应的**说明书**页面下载其它说明书。
- 本说明书中的 Windows® XP 是指 Windows® XP 专业版、Windows® XP 专业版 x64 版本和 Windows® XP Home 版。
- 如无特别说明，本说明书中使用的是 MFC-J2720 的液晶显示屏信息。
- 某些地区不提供此功能。

 **相关信息**

- 使用本 Brother 设备之前
-

目录

使用 Brother Web Connect 前	1
什么是 Brother Web Connect?	2
可用服务平台	3
Brother Web Connect 的使用条件	4
服务平台帐户.....	5
因特网连接.....	6
MFL-Pro Suite 安装.....	7
使用设备的操作面板配置代理服务器设置.....	8
使用网络基本管理配置代理服务器设置.....	9
设置 Brother Web Connect	10
Brother Web Connect 设置概述.....	11
为所需的每个服务平台创建一个帐户.....	12
申请 Brother Web Connect 访问权限.....	13
在 Brother 设备上注册帐户.....	15
在本设备上删除 Brother Web Connect 帐户.....	17
扫描并上传	19
使用 Brother Web Connect 扫描并上传文档	20
使用 Brother Web Connect 从外部存储设备上传文档	22
下载、打印并保存	24
使用 Brother Web Connect 下载并打印文档	25
使用 Picasa Web Albums™、Flickr®、Evernote®、Dropbox、OneDrive 和 Box.....	26
下载并保存文档到外部存储设备	29
传真转发至云	31
传真转发至云	32
打开传真转发至云功能	33
关闭传真转发至云功能	35
关于画边框、扫描和复印或剪切	36
画边框、扫描和复印或剪切文档各部分	37
画边框并将文档扫描到云.....	39
画边框并将文档扫描到存储卡或 USB 闪存盘.....	40
复印框出部分.....	41
剪切框出部分.....	42
NotePrint 和 NoteScan	43
NotePrint 和 NoteScan 概述	44
打印便签纸和文件夹模板.....	46
扫描便签纸到云	48
扫描便签纸到存储卡或 USB 闪存盘.....	49
快捷方式设置	50
添加 Web Connect 快捷方式	51
添加应用快捷方式	52
更改快捷方式	53
编辑快捷方式名称	54
删除快捷方式	55
使用快捷方式	56

Brother Web Connect 故障排除	57
使用 Brother Web Connect 功能时出现的错误信息	58

使用 Brother Web Connect 前

- [什么是 Brother Web Connect?](#)

某些网站提供允许用户上传和查看网站图像和文件的服务平台。本 Brother 设备可扫描图像并将图像上传到这些服务平台，还可下载和打印已上传至这些服务平台的图像。

- [可用服务平台](#)

使用 Brother Web Connect 可在 Brother 设备上访问各项服务平台：

- [Brother Web Connect 的使用条件](#)

- [设置 Brother Web Connect](#)

(适用于下列服务平台：Picasa Web Albums™、Flickr®、Evernote®、Dropbox、OneDrive、Box)

什么是 Brother Web Connect?

某些网站提供允许用户上传和查看网站图像和文件的服务平台。本 Brother 设备可扫描图像并将图像上传到这些服务平台，还可下载和打印已上传至这些服务平台的图像。



1. 照片、图像、文档和其他文件



相关信息

- [使用 Brother Web Connect 前](#)

可用服务平台

使用 Brother Web Connect 可在 Brother 设备上访问各项服务平台：

Picasa Web Albums™

一种在线照片共享服务平台。可以上传图像、将图像整理成相册以及与其他用户共享图像。

URL: <http://picasaweb.google.com>

Flickr®

一种在线照片共享服务平台。可以上传图像、将图像整理成相册以及与其他用户共享图像。

URL: <http://www.flickr.com>

Evernote®

一种在线文件存储和管理服务平台。

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

一种在线文件存储、共享和同步服务平台。

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

一种在线文件存储、共享和管理服务平台。

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

一种在线文档存储和共享服务平台。

URL: <http://www.box.com>

关于这些服务平台的更多信息，请浏览它们各自的网站。

下表列出了 Brother Web Connect 功能支持的文件类型：

可用服务平台	Picasa Web Albums™ Flickr®	Evernote® Dropbox OneDrive Box
下载并打印图像或将它们保存到存储卡中	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX
上传扫描图像	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX
上传存储卡中保存的图像	JPEG	JPEG
转发传真至在线服务平台 (仅适用于某些国家/地区)	JPEG	PDF/JPEG/TIFF



- 并非所有国家或地区都提供所有服务平台。
- Brother Web Connect 仅支持英文文件名。以本地语言命名的文件将不会被下载。



相关信息

- [使用 Brother Web Connect 前](#)
- [传真转发至云](#)

Brother Web Connect 的使用条件

- 服务平台帐户
- 因特网连接
- MFL-Pro Suite 安装
- 使用设备的操作面板配置代理服务器设置
- 使用网络基本管理配置代理服务器设置

服务平台帐户

若要使用 Brother Web Connect，必须先拥有一个所需服务平台的帐户。如果您还没有帐户，请使用计算机访问所需服务平台的网站，创建一个账户。



相关信息

- [Brother Web Connect 的使用条件](#)

因特网连接

若要使用 Brother Web Connect，本 Brother 设备必须通过有线或无线方式连接到因特网网络。
对于使用代理服务器的网络设置，必须将设备也配置为使用代理服务器。若不确定您的网络配置，请与网络管理员联系确认。



代理服务器是在无直接因特网连接的计算机和因特网之间用作中介的计算机。



相关信息

- [Brother Web Connect 的使用条件](#)

MFL-Pro Suite 安装

首次安装 Brother Web Connect 时，需要一台可以访问因特网并且已安装 Brother MFL-Pro Suite 的计算机。

对于 Windows®：

若要安装 Brother MFL-Pro Suite 并将设备配置为能够通过有线或无线网络进行打印，>> [快速安装指南](#)。

对于 Macintosh：

若要安装 Brother 软件，请转到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://support.brother.com>)。



相关信息

- [Brother Web Connect 的使用条件](#)

使用设备的操作面板配置代理服务器设置



如果您的网络使用代理服务器，必须在设备上配置以下代理服务器信息：

- 代理服务器地址
- 端口号码
- 用户名
- 密码



>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 按  [(设置)] > [(所有设置)] > [(网络)] > [(互联网支持设置)] > [(代理设置)] > [(代理连接)]。
2. 按 [开]。
3. 按您想设置的选项，然后输入代理服务器信息。
按 [OK]。
4. 按 。

MFC-J2720

1. 按  [(设置)] > [(所有设置)] > [(网络)] > [(互联网支持设置)] > [(代理设置)] > [(代理连接)]。
2. 按 [开]。
3. 按您想设置的选项，然后输入代理服务器信息。
按 [OK]。
4. 按 。

✓ 相关信息

- [Brother Web Connect 的使用条件](#)


使用网络基本管理配置代理服务器设置

如果您的网络使用代理服务器，必须使用网络基本管理配置以下代理服务器信息：

- 代理服务器地址
- 端口号码
- 用户名
- 密码



Brother 建议 Windows® 用户使用 Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0，Macintosh 用户使用 Safari 5.0/6.0。无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookies。如果使用其他网络浏览器，请确保其兼容 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address"（其中，"machine's IP address" 为设备的 IP 地址）。
例如：http://192.168.1.2
3. 默认情况下不需要密码。如果之前已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击 .
4. 点击**网络**选项卡。
5. 点击左侧导航栏中的**协议**。
6. 确保已选中**代理服务器**复选框，然后点击**提交**。
7. 在**代理服务器**字段中，点击**高级设置**。
8. 输入代理服务器信息。
9. 点击**提交**。



相关信息

- [Brother Web Connect 的使用条件](#)

设置 Brother Web Connect

(适用于下列服务平台：Picasa Web Albums™、Flickr®、Evernote®、Dropbox、OneDrive、Box)


- [Brother Web Connect 设置概述](#)
- [为所需的每个服务平台创建一个帐户](#)
- [申请 Brother Web Connect 访问权限](#)
- [在 Brother 设备上注册帐户](#)
必须输入您的 Brother Web Connect 帐户信息并配置设备，以便设备能够使用 Brother Web Connect 访问您所需的服务平台。
- [在本设备上删除 Brother Web Connect 帐户](#)

Brother Web Connect 设置概述

请遵循以下步骤配置 Brother Web Connect 设置：


步骤 1：创建所需服务平台的帐户。

使用计算机访问该服务平台的网站，创建一个帐户。（如果您已经有一个帐户，则无需再另行创建帐户。）

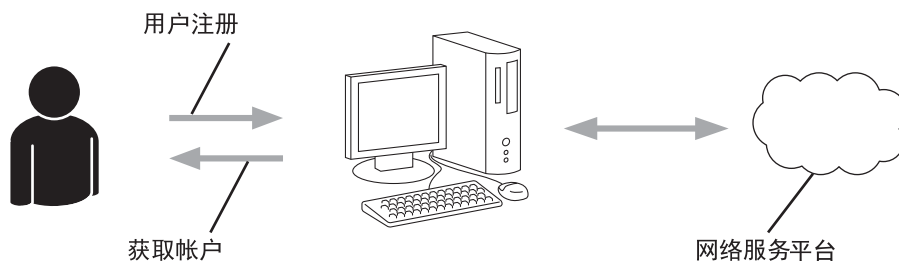


步骤 2：申请 Brother Web Connect 访问权限。

使用计算机开始 Brother Web Connect 访问，获取临时 ID。

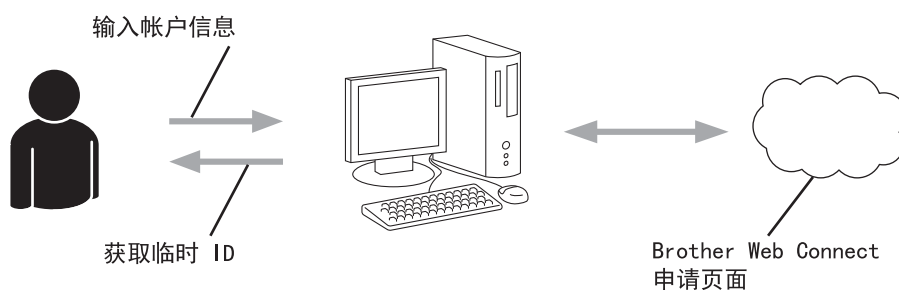

步骤 3：在本设备上注册您的帐户信息，以便访问所需的服务平台。

输入临时 ID，以在本设备上启用该服务平台。指定您想在设备上显示的帐户名称，如果您想使用 PIN 码，请输入 PIN 码。

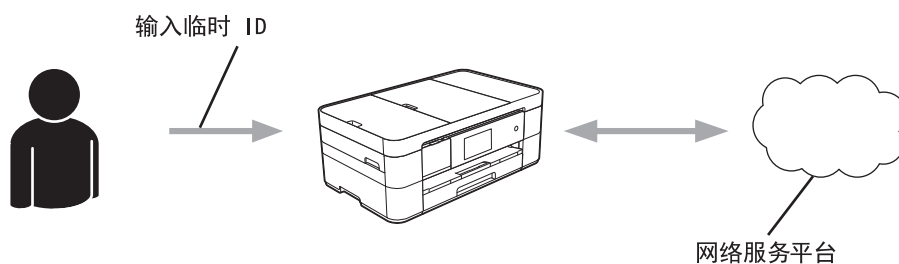

至此，本 Brother 设备可以使用该服务平台。



相关信息

- [设置 Brother Web Connect](#)

为所需的每个服务平台创建一个帐户

若要使用 Brother Web Connect 访问在线服务平台，您必须拥有该在线服务平台的帐户。如果您还没有帐户，请使用计算机访问该服务平台的网站，创建一个帐户。创建帐户后，在使用 Brother Web Connect 功能前，通过计算机登录并使用帐户一次。否则，您可能无法使用 Brother Web Connect 访问该服务平台。

如果您已经有一个帐户，则无需再另行创建帐户。

创建完所需在线服务平台的帐户后，申请 Brother Web Connect 访问权限。



如果以来宾身份使用服务平台，则无需创建帐户。来宾身份仅可使用某些服务平台。如果您想使用的服务平台没有来宾用户选项，则必须创建一个帐户。



相关信息

- [设置 Brother Web Connect](#)

申请 Brother Web Connect 访问权限

若要使用 Brother Web Connect 访问在线服务平台，必须首先在安装了 Brother MFL-Pro Suite 的计算机上申请 Brother Web Connect 访问权限。

1. 访问 Brother Web Connect 申请网页。

选项	说明
Windows® XP	点击  (开始) > 所有程序 > Brother > Brother Utilities (Brother 实用程序)，然后
Windows Vista®	后点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。 点击左侧导航栏中的更多功能，
Windows® 7	然后点击 Brother Web Connect。
Windows® 8	点击  (Brother Utilities (Brother 实用程序))，然后点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。 点击左侧导航栏中的更多功能，然后点击 Brother Web Connect。
Macintosh	点击 Finder (查找程序) 栏中的前往，然后点击应用程序 > Brother > Utilities (实用程序) > Brother Web Connect。



也可直接访问页面：

在您的网络浏览器地址栏中输入 <http://wbc.brother.com>。

网络浏览器将访问申请页面。

2. 选择您想使用的服务平台。



实际屏幕显示可能会与如上所示屏幕稍有不同。

3. 遵循屏幕提示申请访问权限。
完成后，将显示您的临时 ID。

4. 记录您的临时 ID，将帐户注册到设备中时将会用到。临时 ID 的有效期为 24 小时。



5. 关闭网络浏览器。

既然您有了 Brother Web Connect 访问 ID，则必须将此 ID 注册到设备中，然后使用设备访问所需网络服务平台。

✓ 相关信息

- [设置 Brother Web Connect](#)
- [在 Brother 设备上注册帐户](#)

在 Brother 设备上注册帐户

必须输入您的 Brother Web Connect 帐户信息并配置设备，以便设备能够使用 Brother Web Connect 访问您所需的服务平台。

- 您必须申请 Brother Web Connect 访问以在设备上注册帐户。
- 开始注册帐户前，先确保已在设备操作面板上设置了正确的日期和时间。
- 您最多可在设备上注册 10 个帐户。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [互联网]。
按 [互联网]。
2. 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
设备将询问您以后是否需要再次显示此信息。
3. 按 [是] 或 [否]。



液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 ▲ 或 ▼ 显示您想注册的服务平台。
按该服务平台名称。
5. 如果显示关于 Brother Web Connect 的信息，请按 [OK]。
6. 按 [注册/删除] > [注册帐户]。
7. 设备会提示您输入在申请 Brother Web Connect 访问权限时接收的临时 ID。
按 [OK]。
8. 使用液晶显示屏输入临时 ID，然后按 [OK]。




如果您输入的信息与您在申请访问权限时接收的临时 ID 不匹配，或者如果临时 ID 已过期，液晶显示屏上将出现错误信息。正确输入临时 ID，或者再次申请访问权限并接收新的临时 ID。

9. 设备会提示您输入想在液晶显示屏上显示的帐户名称。
按 [OK]。
10. 使用液晶显示屏输入名称，然后按 [OK]。
11. 执行以下操作中的一项：
 - 若要为帐户设置 PIN 码，按 [是]。（PIN 码防止未经授权的用户访问帐户。）输入一个四位数字码，然后按 [OK]。
 - 如果不再设置 PIN 码，按 [否]。



显示您输入的帐户信息时，确认其是否正确。

12. 按 [是] 注册输入的信息。
13. 按 [OK]。
帐户注册完成，设备现在可以访问服务平台。
14. 按 .

MFC-J2720

1. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
2. 按 [互联网]。

3. 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
设备将询问您以后是否需要再次显示此信息。
4. 按 [是] 或 [否]。



液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示您想注册的服务平台。
按该服务平台名称。
6. 如果显示关于 Brother Web Connect 的信息，请按 [OK]。
7. 按 [注册/删除 帐户] > [注册帐户]。
8. 设备会提示您输入在应用 Brother Web Connect 访问权限时接收的临时 ID。
按 [OK]。
9. 使用液晶显示屏输入临时 ID，然后按 [OK]。




如果您输入的信息与您在申请访问权限时接收的临时 ID 不匹配，或者如果临时 ID 已过期，液晶显示屏上将出现错误信息。正确输入临时 ID，或者再次申请访问权限并接收新的临时 ID。

10. 设备会提示您输入想在液晶显示屏上显示的帐户名称。
按 [OK]。
11. 使用液晶显示屏输入名称，然后按 [OK]。
12. 执行以下操作中的一项：
 - 若要为帐户设置 PIN 码，按 [是]。（PIN 码防止未经授权的用户访问帐户。）输入一个四位数字码，然后按 [OK]。
 - 如果不再设置 PIN 码，按 [否]。



显示您输入的帐户信息时，确认其是否正确。

13. 按 [是] 注册输入的信息。
14. 按 [OK]。
帐户注册完成，设备现在可以访问服务平台。
15. 按 。



相关信息

- [设置 Brother Web Connect](#)
- [申请 Brother Web Connect 访问权限](#)

在本设备上删除 Brother Web Connect 帐户

>> [MFC-J2320](#)


>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [互联网]。
按 [互联网]。
2. 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
设备将询问您以后是否需要再次显示此信息。
3. 按 [是] 或 [否]。



液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。


4. 按 ▲ 或 ▼ 显示您想删除的帐户所在的服务平台。
按该服务平台名称。
5. 按 [注册/删除] > [删除帐户]。
6. 按您想删除的帐户。如有需要，一次可以删除多个帐户。
选择的帐户将以复选标记显示。
7. 按 [OK]。
系统将要求您确认选项。
8. 按 [是] 删除。
9. 按 [OK]。
10. 按 .

MFC-J2720

1. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
2. 按 [互联网]。
3. 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
设备将询问您以后是否需要再次显示此信息。
4. 按 [是] 或 [否]。



液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示您想删除的帐户所在的服务平台。
按该服务平台名称。
6. 按 [注册/删除 帐户] > [删除帐户]。
7. 按您想删除的帐户。如有需要，一次可以删除多个帐户。
选择的帐户将以复选标记显示。
8. 按 [OK]。
系统将要求您确认选项。
9. 按 [是] 删除。
10. 按 [OK]。
11. 按 .



相关信息

- [设置 Brother Web Connect](#)

扫描并上传

- [使用 Brother Web Connect 扫描并上传文档](#)
不使用计算机而直接向网络服务平台上传您的扫描照片和文档。
- [使用 Brother Web Connect 从外部存储设备上传文档](#)
保存在与设备相连的介质（例如存储卡或 USB 闪存盘）中的文档可以直接上传到网络服务平台。

使用 Brother Web Connect 扫描并上传文档

不使用计算机而直接向网络服务平台上传您的扫描照片和文档。

- 扫描和上传 JPEG 或 Microsoft® Office 文件时，黑白扫描不可用。
- 扫描和上传 JPEG 文件时，每一页作为一个单独文件上传。
- 上传的文档保存在名为 **From_BrotherDevice** 的相簿中。

有关限制的信息，比如可以上传的文件大小或数量，请参见各自服务平台的网站。

如果您由于安全功能锁功能（适用于特定型号）而成为受限 Web Connect 用户，则不能上传扫描数据。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 装入原稿。
2. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [互联网]。
按 [互联网]。



- 也可按 [扫描] > [到互联网]。
- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 ▲ 或 ▼ 显示您想上传的目标帐户所在的服务平台。
按该服务平台名称。
4. 按 ▲ 或 ▼ 显示帐户名称，然后按所显示名称。
5. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
6. 按 [上传：扫描仪]。
7. 如果提示您指定原稿的文件格式，请选择正在扫描的原稿的文件格式。
8. 液晶显示屏上出现扫描设置屏幕时，请执行以下操作中的一项：
 - 若要继续而不更改扫描设置，按 [OK]。
 - 选择您想更改的扫描设置，然后按 [OK]。

选项	说明
[扫描类型]	选择符合原稿的扫描类型。
[分辨率]	选择符合原稿的扫描分辨率。
[扫描尺寸]	选择符合原稿的扫描尺寸。



扫描和上传 JPEG 文件时，每一页作为一个单独文件上传。

9. 如果液晶显示屏提示您 [选择标签]，按所需标签。
按 [OK]。
10. 按 [OK]。
设备将扫描原稿并开始上传。若您正在使用平板扫描器，请遵循液晶显示屏提示完成扫描作业。

MFC-J2720

1. 装入原稿。
2. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
3. 按 [互联网]。



- 也可按 [扫描] > [到互联网]。
- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示您想上传的目标帐户所在的服务平台。
按该服务平台名称。
5. 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按所显示名称。
6. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
7. 按 [从扫描仪 上传]。
8. 如果提示您指定原稿的文件格式，请选择正在扫描的原稿的文件格式。
9. 液晶显示屏上出现扫描设置屏幕时，请执行以下操作中的一项：
 - 若要继续而不更改扫描设置，按 [OK]。
 - 选择您想更改的扫描设置，然后按 [OK]。

选项	说明
[扫描类型]	选择符合原稿的扫描类型。
[分辨率]	选择符合原稿的扫描分辨率。
[扫描尺寸]	选择符合原稿的扫描尺寸。
[双面扫描] (仅限 MFC-J2720)	选择双面扫描模式。



- 扫描和上传 JPEG 文件时，每一页作为一个单独文件上传。
- 仅当使用自动进稿器时方可进行双面扫描。

10. 如果液晶显示屏提示您 [选择标签]，按所需标签。
按 [OK]。
11. 按 [OK]。
设备将扫描原稿并开始上传。若您正在使用平板扫描器，请遵循液晶显示屏提示完成扫描作业。



相关信息

- [扫描并上传](#)

使用 Brother Web Connect 从外部存储设备上传文档

保存在与设备相连的介质（例如存储卡或 USB 闪存盘）中的文档可以直接上传到网络服务平台。

- 上传的文档保存在名为 **From_BrotherDevice** 的相簿中。

有关限制的信息，比如可以上传的文件大小或数量，请参见各自服务平台的网站。

如果您由于安全功能锁功能（适用于特定型号）而成为受限 Web Connect 用户，则不能上传扫描数据。



Brother Web Connect 仅支持英文文件名。以本地语言命名的文件将不会被上传。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 打开介质插槽盖。
2. 将存储卡或 USB 闪存盘插入设备中。
液晶显示屏信息自动发生变化。
3. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [互联网]。
按 [互联网]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 ▲ 或 ▼ 显示您想上传的目标帐户所在的服务平台。
按该服务平台名称。
5. 按 ▲ 或 ▼ 显示帐户名称，然后按所显示名称。
6. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
7. 按 [上传： 介质]。
8. 按 ◀ 或 ▶ 显示所需文档，然后按所显示文档。确认液晶显示屏上的文档，然后按 [OK]。
重复此步骤，直到选择完所有要上传的文档。
9. 完成后，按 [OK]。
10. 按 [OK]。
设备开始上传文档。

MFC-J2720

1. 打开介质插槽盖。
2. 将存储卡或 USB 闪存盘插入设备中。
液晶显示屏信息自动发生变化。
3. 按 [互联网]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示您想上传的目标帐户所在的服务平台。
按该服务平台名称。
5. 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按所显示名称。
6. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
7. 按 [从介质上传]。

-
8. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示所需文档，然后按所显示文档。确认液晶显示屏上的文档，然后按 [OK]。
重复此步骤，直到选择完所有要上传的文档。
 9. 完成后，按 [OK]。
 10. 按 [OK]。
设备开始上传文档。



相关信息

- [扫描并上传](#)
-

下载、打印并保存

- [使用 Brother Web Connect 下载并打印文档](#)
- [下载并保存文档到外部存储设备](#)

可以从服务平台下载 JPEG、PDF 和 Microsoft® Office 文件，并直接保存到与设备连接的介质上。只要您拥有查看权限，也可以将其他用户已上传到他们自己帐户的共享文档下载到本设备。某些服务平台允许来宾用户查看公共文档。以来宾用户身份访问服务平台或帐户时，您可以查看所有者公开的文档，即查看没有限制的文档。

使用 Brother Web Connect 下载并打印文档

已经上传到您的帐户的文档可以直接下载到本设备并打印。只要您拥有查看权限，也可以将其他用户已上传到他们自己帐户的共享文档下载到本设备并打印。

某些服务平台允许来宾用户查看公共文档。以来宾用户身份访问服务平台或帐户时，您可以查看所有者公开的文档，即查看没有限制的文档。

若要下载其他用户的文档，您必须具有查看相应相簿或文档的访问权限。

如果您由于安全功能锁功能（适用于特定型号）而成为 Web Connect 受限用户，则不能下载数据。

安全功能锁页数限制功能适用于使用 Web Connect 的打印作业。



Brother Web Connect 仅支持英文文件名。以本地语言命名的文件将不会被下载。



相关信息

- [下载、打印并保存](#)
- [使用 Picasa Web Albums™、Flickr®、Evernote®、Dropbox、OneDrive 和 Box](#)

使用 Picasa Web Albums™、Flickr®、Evernote®、Dropbox、OneDrive 和 Box

>> MFC-J2320
>> MFC-J2720

MFC-J2320

1. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [互联网]。

按 [互联网]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 显示您想下载并打印的文档所在的服务平台。

按该服务平台名称。

3. 执行以下操作中的一项：

- 若要登录到服务平台，按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按该名称。如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
- 若要以来宾用户身份访问服务平台，按 ▲ 或 ▼ 显示 [以来宾用户身份使用]，然后按该选项。显示关于以来宾用户身份访问的信息时，按 [OK]。

4. 按 [下载：打印]。



- 如果以来宾用户身份访问服务平台，输入或选择您想要下载的文档所有者的用户帐户名称。
- 对于 Picasa Web Albums™ 和 Flickr®：
 - 若要从服务平台下载自己的文档，按 [您的相册]。
 - 若要从服务平台下载其他用户的文档，按 [其他用户的相册]，然后输入或选择您想要下载的文档拥有者的帐户名称。

5. 按 ▲ 或 ▼ 显示所需相簿，然后按所显示相簿。



- 相簿是文档集合。但是，实际术语可能根据所使用的服务平台而有所不同。使用 Evernote® 时，您必须选择便签簿，然后选择便签。
- 有些服务平台不要求将文档保存到相簿中。对于没有保存到相簿中的文档，请选择 [显示未分类的文件] 或 [查看未分类的照片] 进行选取。如果其他用户的文档没有保存在相簿中，您不能下载这些文档。

6. 按您想打印的文档的缩略图。确认液晶显示屏上的文档，然后按 [OK]。选择其他要打印的文档（最多可选择 10 个文档）。

7. 完成后，按 [OK]。

8. 将显示打印设置屏幕。执行以下操作中的一项：

- 若要继续而不更改打印设置，按 [OK]。
- 选择您想更改的打印设置，然后按 [OK]。

选项	说明
[打印质量]	选择打印质量。
[纸张大小]	选择纸张尺寸。
[纸张类型]	选择纸张类型。
[满幅打印]	此功能可将打印区域扩展到纸张边缘。

选项	说明
(仅适用于 JPEG 文件)	
[双面]	选择进行双面复印。
(仅适用于 PDF 或 Microsoft® Office 文件)	

- 按 [OK] 打印。
设备开始下载并打印文档。

MFC-J2720

- 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
- 按 [互联网]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

- 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示您想下载并打印的文档所在的服务平台。
按该服务平台名称。
- 执行以下操作中的一项：
 - 若要用您的帐户登录服务平台，向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按该名称。如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
 - 若要以来宾用户身份访问服务平台，向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [以来宾用户身份使用服务]，然后按该选项。显示关于以来宾用户身份访问的信息时，按 [OK]。
- 按 [下载至打印]。



- 如果以来宾用户身份访问服务平台，输入或选择您想要下载的文档所有者的用户帐户名称。
- 对于 Picasa Web Albums™ 和 Flickr®：
 - 若要从服务平台下载自己的文档，按 [您的相册]。
 - 若要从服务平台下载其他用户的文档，按 [其他用户的相册]，然后输入或选择您想要下载的文档拥有者的帐户名称。

- 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示所需相簿，然后按所显示相簿。



- 相簿是文档集合。但是，实际术语可能根据所使用的服务平台而有所不同。使用 Evernote® 时，您必须选择便签簿，然后选择便签。
- 有些服务平台不要求将文档保存到相簿中。对于没有保存到相簿中的文档，请选择 [显示未分类的文件] 或 [显示未分类的照片] 进行选取。如果其他用户的文档没有保存在相簿中，您不能下载这些文档。

- 按您想打印的文档的缩略图。确认液晶显示屏上的文档，然后按 [OK]。选择其他要打印的文档（最多可选择 10 个文档）。
- 完成后，按 [OK]。
- 将显示打印设置屏幕。执行以下操作中的一项：
 - 若要继续而不更改打印设置，按 [OK]。
 - 选择您想更改的打印设置，然后按 [OK]。

选项	说明
[打印质量]	选择打印质量。
[纸张大小]	选择纸张尺寸。
[纸张类型]	选择纸张类型。
[满幅打印]	此功能可将打印区域扩展到纸张边缘。

选项	说明
(仅适用于 JPEG 文件)	
[双面]	选择进行双面复印。
(仅适用于 PDF 或 Microsoft® Office 文件)	

10. 按 [OK] 打印。
设备开始下载并打印文档。



相关信息

- [使用 Brother Web Connect 下载并打印文档](#)
-

下载并保存文档到外部存储设备

可以从服务平台下载 JPEG、PDF 和 Microsoft® Office 文件，并直接保存到与设备连接的介质上。只要您拥有查看权限，也可以将其他用户已上传到他们自己帐户的共享文档下载到本设备。某些服务平台允许来宾用户查看公共文档。以来宾用户身份访问服务平台或帐户时，您可以查看所有者公开的文档，即查看没有限制的文档。

- 确保持存储卡或 USB 闪存盘上有足够的可用空间。
- 若要下载其他用户的文档，您必须具有查看相应相簿或文档的访问权限。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 打开介质插槽盖。
2. 将存储卡或 USB 闪存盘插入设备中。
液晶显示屏信息自动发生变化。
3. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [互联网]。
按 [互联网]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 ▲ 或 ▼ 显示您想下载的文档所在的服务平台。
按该服务平台名称。
5. 执行以下操作中的一项：
 - 若要登录到服务平台，按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按该名称。如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
 - 若要以来宾用户身份访问服务平台，按 ▲ 或 ▼ 显示 [以来宾用户身份使用]，然后按该选项。显示关于以来宾用户身份访问的信息时，按 [OK]。
6. 按 [下载： 介质]。



- 如果以来宾用户身份访问服务平台，输入或选择您想要下载的文档所有者的用户帐户名称。
- 对于 Picasa Web Albums™ 和 Flickr®：
 - 若要从服务平台下载自己的文档，按 [您的相册]。
 - 若要从服务平台下载其他用户的文档，按 [其他用户的相册]，然后输入或选择您想要下载的文档拥有者的帐户名称。

7. 按 ▲ 或 ▼ 显示所需相簿，然后按所显示相簿。



- 相簿是文档集合。但是，实际术语可能根据所使用的服务平台而有所不同。使用 Evernote® 时，您必须选择便签簿，然后选择便签。
- 有些服务平台不要求将文档保存到相簿中。对于没有保存到相簿中的文档，请选择 [显示未分类的文件] 或 [查看未分类的 照片] 进行选取。如果其他用户的文档没有保存在相簿中，您不能下载这些文档。

8. 按您想下载的文档的缩略图。确认液晶显示屏上的文档，然后按 [OK]。选择其他要下载的文档（最多可选择 10 个文档）。
9. 完成后，按 [OK]。
10. 按 [OK] 下载。
设备开始下载文档。
 - 下载的文件会根据当天日期重新命名。例如，在 7 月 1 日保存的第一个文档将被命名为 07010001.jpg。请注意，区域设置也会影响文件名称的日期格式。
 - 文档保存在 “BROTHER” 文件夹，此文件夹将自动创建在您正使用的外部存储设备的根目录。

1. 打开介质插槽盖。
2. 将存储卡或 USB 闪存盘插入设备中。
液晶显示屏信息自动发生变化。
3. 按 [互联网]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示您想下载的文档所在的服务平台。
按该服务平台名称。
5. 执行以下操作中的一项：
 - 若要用您的帐户登录服务平台，向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按该名称。如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
 - 若要以来宾用户身份访问服务平台，向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [以来宾用户身份使用服务]，然后按该选项。显示关于以来宾用户身份访问的信息时，按 [OK]。
6. 按 [下载至介质]。



- 如果以来宾用户身份访问服务平台，输入或选择您想要下载的文档所有者的用户帐户名称。
- 对于 Picasa Web Albums™ 和 Flickr®：
 - 若要从服务平台下载自己的文档，按 [您的相册]。
 - 若要从服务平台下载其他用户的文档，按 [其他用户的相册]，然后输入或选择您想要下载的文档拥有者的帐户名称。

7. 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示所需相簿，然后按所显示相簿。



- 相簿是文档集合。但是，实际术语可能根据所使用的服务平台而有所不同。使用 Evernote® 时，您必须选择便签簿，然后选择便签。
- 有些服务平台不要求将文档保存到相簿中。对于没有保存到相簿中的文档，请选择 [显示未分类的 文件] 或 [显示未分类的 照片] 进行选取。如果其他用户的文档没有保存在相簿中，您不能下载这些文档。

8. 按您想下载的文档的缩略图。确认液晶显示屏上的文档，然后按 [OK]。选择其他要下载的文档（最多可选择 10 个文档）。
9. 完成后，按 [OK]。
10. 按 [OK] 下载。
设备开始下载文档。
 - 下载的文件会根据当天日期重新命名。例如，在 7 月 1 日保存的第一个图像将被命名为 07010001.jpg。请注意，区域设置也会影响文件名称的日期格式。
 - 图像保存在 “BROTHER” 文件夹，可以在介质卡的根目录中找到该文件夹。



相关信息


- [下载、打印并保存](#)

传真转发至云

- [传真转发至云](#)
- [打开传真转发至云功能](#)
打开传真转发至云功能，以便自动将接收到的传真转发至您选择的在线服务平台帐户。
- [关闭传真转发至云功能](#)
如果不想自动将接收到的传真转发至您任何在线服务平台帐户，请关闭传真转发至云功能。

传真转发至云

使用传真转发至云功能自动将接收到的传真转发至可用在线服务平台上的帐户。

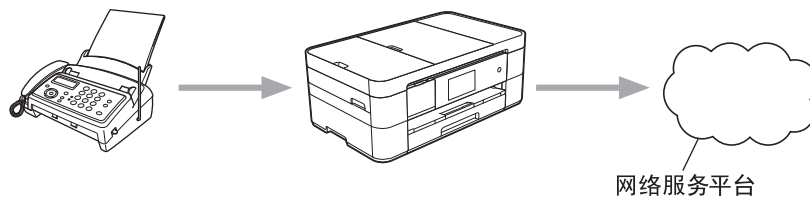

相关信息

- [传真转发至云](#)
- [可用服务平台](#)

打开传真转发至云功能

打开传真转发至云功能，以便自动将接收到的传真转发至您选择的在线服务平台帐户。

- 如果您由于安全功能锁功能（适用于特定型号）而成为受限 Web Connect 用户，则不能上传扫描数据。
- 此功能仅适用于黑白传真。
- 如果打开 [传真转发至云]，您无法使用下列功能：
 - [传真转发]
 - [传真存储]
 - [PC Fax 接收]

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。

按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

2. 按 [传真转发至云]。



如果显示关于 [传真转发至云] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 [开启]。

4. 按 ▲ 或 ▼ 显示所需服务平台，然后按所显示服务平台。

5. 按 ▲ 或 ▼ 显示帐户名称，然后按所显示名称。

6. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。

7. 液晶显示屏上出现上传设置屏幕时，请执行以下操作中的一项：

- 若要继续而不更改上传设置，按 [OK]。
- 选择您想更改的上传设置，然后按 [OK]。

选项	说明
[文件类型]	选择符合原稿的文件类型。
[备份打印]	选择开启时，设备将打印一份传真复印件。

8. 阅读并确认所选设置的列表，然后按 [OK]。

9. 按 [OK]。

MFC-J2720

1. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。

2. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 [传真转发至云]。



如果显示关于 [传真转发至云] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

-
4. 按[开启]。
 5. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示所需服务平台，然后按所显示服务平台。
 6. 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按所显示名称。
 7. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按[OK]。
 8. 液晶显示屏上出现上传设置屏幕时，请执行以下操作中的一项：
 - 若要继续而不更改上传设置，按[OK]。
 - 选择您想更改的上传设置，然后按[OK]。

选项	说明
[文件类型]	选择符合原稿的文件类型。
[备份打印]	选择开启时，设备将打印一份传真复印件。

9. 阅读并确认所选设置的列表，然后按[OK]。
10. 按[OK]。



相关信息

- [传真转发至云](#)
 - [关闭传真转发至云功能](#)
-

关闭传真转发至云功能

如果不想自动将接收到的传真转发至您任何在线服务平台帐户，请关闭传真转发至云功能。

- 如果您由于安全功能锁功能（适用于特定型号）而成为受限 Web Connect 用户，则不能上传扫描数据。
- 如果在本设备内存中仍有接收到的传真，则不能关闭 [传真转发至云]。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。
按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

2. 按 [传真转发至云]。



如果显示关于 [传真转发至云] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 [关闭]。
4. 按 [OK]。

MFC-J2720

1. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
2. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 [传真转发至云]。



如果显示关于 [传真转发至云] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [关闭]。
5. 按 [OK]。



相关信息

- [传真转发至云](#)
- [打开传真转发至云功能](#)

关于画边框、扫描和复印或剪切

- [画边框、扫描和复印或剪切文档各部分](#)


用红笔框出文档的特定区域然后扫描文档时，设备将捕捉框出的区域，并能将其作为图像以各种方式进行处理。

画边框、扫描和复印或剪切文档各部分

用红笔框出文档的特定区域然后扫描文档时，设备将捕捉框出的区域，并能将其作为图像以各种方式进行处理。


画边框并扫描

用红笔框出文档的各部分然后扫描文档时，设备将提取框出区域并将其作为单独的 JPEG 文件保存至介质卡或云服务平台。

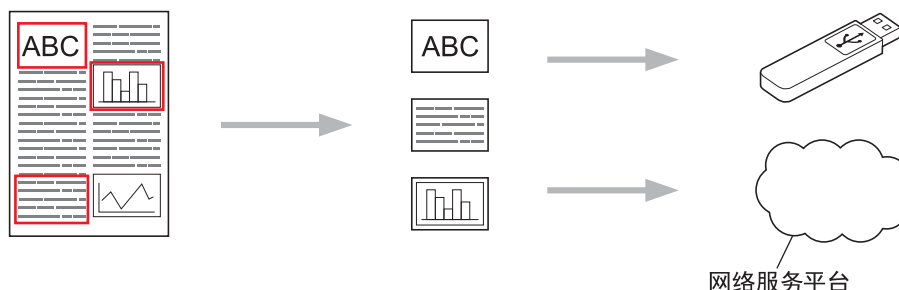


复印框出区域

用红笔框出文档的各部分然后扫描文档时，设备将同时提取、重新排列和打印框出区域。

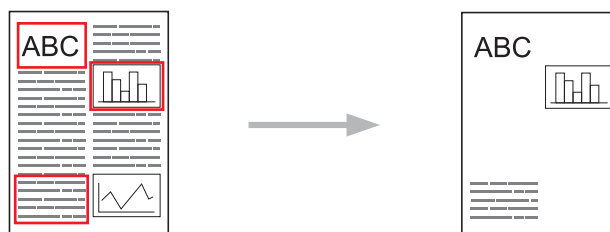



剪切框出区域

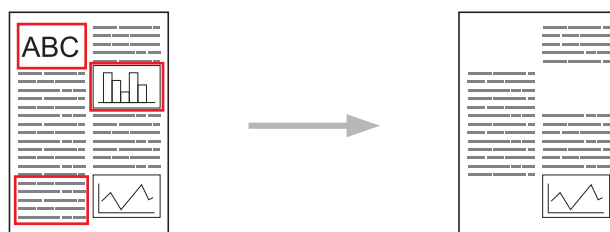用红笔框出文档的各部分然后扫描文档时，设备将删除框出区域并打印其余信息。



画边框

	
正确边框样式	错误边框样式

- 使用笔尖宽度为 1.0~10.0 毫米（也就是从超细笔尖到超粗记号笔笔尖）的红笔或记号笔。
- 用粗红线框出的区域更易于识别。但是，请勿使用笔尖宽于上述规格的笔或记号笔。

-
- 红色边框一定不能断开，且红线一定不能交叉超过一次。
 - 框出区域的长度和宽度至少 1 厘米。
 - 如果纸张背景颜色深，框出区域可能难以识别。



相关信息

- [关于画边框、扫描和复印或剪切](#)
 - [画边框并将文档扫描到云](#)
 - [画边框并将文档扫描到存储卡或 USB 闪存盘](#)
 - [复印框出部分](#)
 - [剪切框出部分](#)
-

画边框并将文档扫描到云

将提取出用红笔框出的区域并将其作为单独的 JPEG 文件保存到云服务平台。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 使用粗红笔或记号笔框出您想扫描的原稿区域。
2. 装入原稿。
3. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。
按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [轮廓线和扫描] > [保存至云]。



如果显示关于 [轮廓线和扫描] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 按 ▲ 或 ▼ 显示所需服务平台，然后按所显示服务平台。
6. 按 ▲ 或 ▼ 显示帐户名称，然后按所显示名称。
7. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
8. 如果液晶显示屏提示您指定扫描尺寸，请选择正在扫描的原稿的扫描尺寸。
9. 按 [OK]。
设备将扫描原稿并开始上传。

MFC-J2720

1. 使用粗红笔或记号笔框出您想扫描的原稿区域。
2. 装入原稿。
3. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
4. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 按 [轮廓线和扫描] > [保存至云]。



如果显示关于 [轮廓线和扫描] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

6. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示所需服务平台，然后按所显示服务平台。
7. 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按所显示名称。
8. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
9. 如果液晶显示屏提示您指定扫描尺寸，请选择正在扫描的原稿的扫描尺寸。
10. 按 [OK]。
设备将扫描原稿并开始上传。



相关信息

- [画边框、扫描和复印或剪切文档各部分](#)

画边框并将文档扫描到存储卡或 USB 闪存盘

将提取出用红笔框出的区域并将其作为单独的 JPEG 文件保存到介质卡。

- 扫描前插入存储卡或 USB 闪存盘。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 使用粗红笔或记号笔框出您想扫描的原稿区域。
2. 装入原稿。
3. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。
按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [轮廓线和扫描] > [保存至介质卡]。



如果显示关于 [轮廓线和扫描] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 如果液晶显示屏提示您指定扫描尺寸，请选择正在扫描的原稿的扫描尺寸。
6. 按 [OK]。
设备将扫描原稿。

MFC-J2720

1. 使用粗红笔或记号笔框出您想扫描的原稿区域。
2. 装入原稿。
3. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
4. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 按 [轮廓线和扫描] > [保存至介质卡]。



如果显示关于 [轮廓线和扫描] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

6. 如果液晶显示屏提示您指定扫描尺寸，请选择正在扫描的原稿的扫描尺寸。
7. 按 [OK]。
设备将扫描原稿。



相关信息

- [画边框、扫描和复印或剪切文档各部分](#)

复印框出部分

>> MFC-J2320

>> MFC-J2720

MFC-J2320

1. 使用粗红笔或记号笔框出您想复印的原稿区域。
2. 装入原稿。
3. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。
按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [轮廓线和复制] > [复制圈出的区域]。



如果显示关于 [复制圈出的区域] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 如有需要，更改您的 [打印质量] 或 [纸张大小]。按 [OK]。
6. 按 [OK]。
设备将扫描原稿。

MFC-J2720

1. 使用红笔框出您想复印的原稿区域。
2. 装入原稿。
3. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
4. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 按 [轮廓线和复制] > [复制圈出的区域]。



如果显示关于 [复制圈出的区域] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

6. 如有需要，更改您的 [打印质量] 或 [纸张大小]。按 [OK]。
7. 按 [OK]。
设备将扫描原稿。



相关信息

- [画边框、扫描和复印或剪切文档各部分](#)

剪切框出部分

>> MFC-J2320

>> MFC-J2720

MFC-J2320

1. 使用粗红笔或记号笔框出您想剪切的原稿区域。
2. 装入原稿。
3. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。
按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [轮廓线和复制] > [剪切圈出的区域]。



如果显示关于 [剪切圈出的区域] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 如有需要，更改您的 [打印质量] 或 [纸张大小]。按 [OK]。
6. 按 [OK]。
设备将扫描原稿。

MFC-J2720

1. 使用红笔框出您想剪切的原稿区域。
2. 装入原稿。
3. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
4. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 按 [轮廓线和复制] > [剪切圈出的区域]。



如果显示关于 [剪切圈出的区域] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

6. 如有需要，更改您的 [打印质量] 或 [纸张大小]。按 [OK]。
7. 按 [OK]。
设备将扫描原稿。



相关信息

- [画边框、扫描和复印或剪切文档各部分](#)

NotePrint 和 NoteScan

- [NotePrint 和 NoteScan 概述](#)

使用此功能可打印便签纸和专用于收纳便签纸的文件夹，还可扫描便签纸使每个便签页面保存为一个单独的 JPEG 文件。


NotePrint 和 NoteScan 概述

使用此功能可打印便签纸和专用于收纳便签纸的文件夹，还可扫描便签纸使每个便签页面保存为一个单独的 JPEG 文件。

打印的便签纸可以对折或四折，也可以使用及存储在文件夹中。在已打印有线条或网格的便签纸上书写后，扫描便签纸并将便签保存至介质卡或云服务平台。


NotePrint

选择要打印的便签纸或便签文件夹的特定样式。

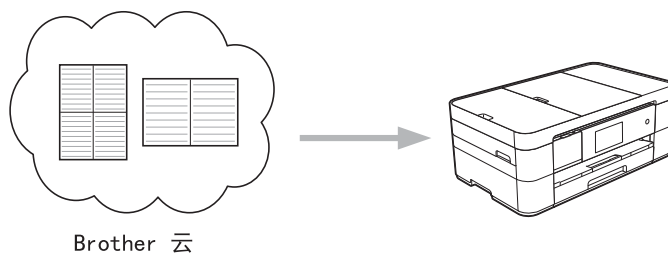

NoteScan

在便签纸上书写后，扫描便签纸并将便签各部分保存为 JPEG 文件。如果使用我们的 2 合 1、4 合 1 或 8 合 1 样式，每个标签页面保存为一个单独的 JPEG 文件。

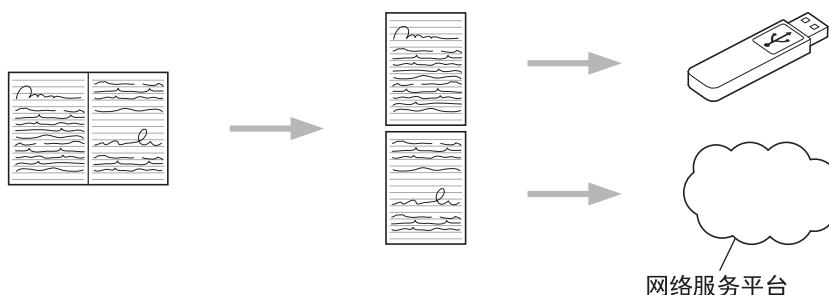


您必须使用 Brother 便签纸模板，以成功使用 NoteScan 功能。


便签纸模板：

1 合 1，便签样式	2 合 1，点图样式	4 合 1，便签样式	8 合 1，网格样式

便签文件夹模板：

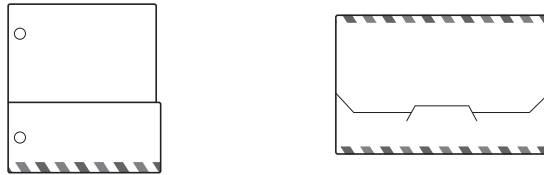

如何使用便签纸和便签文件夹

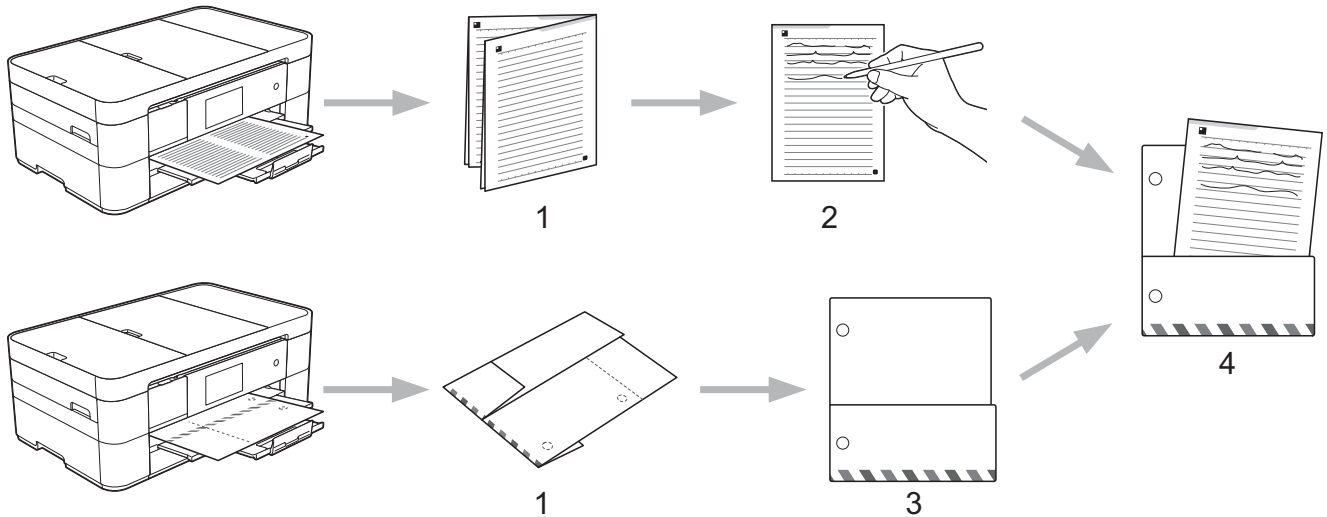

1. 打印模板并沿虚线折叠。
2. 书写便签。
3. 如有需要，用胶带粘边并在文件夹上打上装订孔。
4. 将便签存储在自定义文件夹中，以备日后使用。



相关信息

- [NotePrint](#) 和 [NoteScan](#)
- [打印便签纸和文件夹模板](#)
- [扫描便签纸到云](#)
- [扫描便签纸到存储卡或 USB 闪存盘](#)

打印便签纸和文件夹模板

>> MFC-J2320

>> MFC-J2720

MFC-J2320

1. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。

按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

2. 按 [便签纸扫描] > [打印便签纸和文件夹模板]。



如果显示关于 [打印便签纸和文件夹模板] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 [笔记本格式] 或 [笔记本文件夹]。

4. 执行以下操作中的一项：

- 如果选择了 [笔记本格式] 选项，选择格式和页面布局。
- 如果选择了 [笔记本文件夹] 选项，选择分类。



- 便签文件夹设计专用于您打印的便签类型。
- 文件夹打印完成后，沿虚线折叠纸张并使用胶带或其他粘胶固定折叠区域。您可以使用三孔打孔机，以使文件夹适合在装订机中使用。

5. 指定您想打印的份数，然后按 [OK]。

6. 如有需要，重复以上两个步骤选择其他格式。

7. 按 [OK]。

8. 按 [OK]。

设备开始打印。

MFC-J2720

1. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。

2. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 [便签纸扫描] > [打印便签纸和文件夹模板]。



如果显示关于 [打印便签纸和文件夹模板] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [笔记本格式] 或 [笔记本文件夹]。

5. 执行以下操作中的一项：

- 如果选择了 [笔记本格式] 选项，选择格式和页面布局。
- 如果选择了 [笔记本文件夹] 选项，选择分类。



- 便签文件夹设计专用于您打印的便签类型。
- 文件夹打印完成后，沿虚线折叠纸张并使用胶带或其他粘胶固定折叠区域。您可以使用三孔打孔机，以使文件夹适合在装订机中使用。

6. 指定您想打印的份数，然后按 [OK]。

-
7. 如有需要，重复以上两个步骤选择其他格式。
 8. 按[OK]。
 9. 按[OK]。
设备开始打印。



相关信息

- [NotePrint 和 NoteScan 概述](#)
-

扫描便签纸到云

每一页便签纸保存为一个单独的 JPEG 文件。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 装入便签纸。
2. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。
按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 [便签纸扫描] > [扫描便签纸] > [保存至云]。



如果显示关于 [扫描便签纸] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 ▲ 或 ▼ 显示所需服务平台，然后按所显示服务平台。
5. 按 ▲ 或 ▼ 显示帐户名称，然后按所显示名称。
6. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
7. 按 [OK]。
设备将扫描原稿并开始上传。

MFC-J2720

1. 装入便签纸。
2. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
3. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [便签纸扫描] > [扫描便签纸] > [保存至云]。



如果显示关于 [扫描便签纸] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示所需服务平台，然后按所显示服务平台。
6. 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示您的帐户名称，然后按所显示名称。
7. 如果显示 PIN 码输入屏幕，请输入四位数 PIN 码，然后按 [OK]。
8. 按 [OK]。
设备将扫描原稿并开始上传。



相关信息

- [NotePrint 和 NoteScan 概述](#)

扫描便签纸到存储卡或 USB 闪存盘

每一页便签纸保存为一个单独的 JPEG 文件。

- 扫描前插入存储卡或 USB 闪存盘。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 装入便签纸。
2. 按 ◀ 或 ▶ 显示 [应用]。
按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

3. 按 [便签纸扫描] > [扫描便签纸] > [保存至介质卡]。



如果显示关于 [扫描便签纸] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [OK]。
设备将扫描原稿。

MFC-J2720

1. 装入便签纸。
2. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示 [更多 1] 屏幕。
3. 按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 按 [便签纸扫描] > [扫描便签纸] > [保存至介质卡]。



如果显示关于 [扫描便签纸] 的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。

5. 按 [OK]。
设备将扫描原稿。



相关信息

- [NotePrint 和 NoteScan 概述](#)

快捷方式设置

- [添加 Web Connect 快捷方式](#)
保存自定义设置，用于从本设备向在线服务平台快捷方式上传或从在线服务平台快捷方式下载到本设备并进行打印。
- [添加应用快捷方式](#)
将自定义设置保存为设备上的应用快捷方式。
- [更改快捷方式](#)
- [编辑快捷方式名称](#)
- [删除快捷方式](#)
- [使用快捷方式](#)



添加 Web Connect 快捷方式

保存自定义设置，用于从本设备向在线服务平台快捷方式上传或从在线服务平台快捷方式下载到本设备并进行打印。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 按  (快捷方式)。
2. 按  在有空间的地方添加快捷方式。
3. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [互联网]。
按 [互联网]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。



4. 遵循液晶显示屏提示选择所需服务平台或功能。



您可能需要选择您的帐户并输入 PIN 码，具体取决于选择的服务平台。

5. 完成后，检查您为此快捷方式选择的设置，然后按 [OK]。
6. 使用触摸屏输入快捷方式的名称。按 [OK]。
7. 按 [OK] 保存快捷方式。

MFC-J2720

1. 按  (快捷方式)。
2. 按  在有空间的地方添加快捷方式。
3. 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [互联网]。
按 [互联网]。




- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 遵循液晶显示屏提示选择所需服务平台或功能。



您可能需要选择您的帐户并输入 PIN 码，具体取决于选择的服务平台。

5. 完成后，检查您为此快捷方式选择的设置，然后按 [OK]。
6. 使用触摸屏输入快捷方式的名称。按 [OK]。
7. 按 [OK] 保存快捷方式。
8. 按 。



相关信息

- [快捷方式设置](#)



添加应用快捷方式

将自定义设置保存为设备上的应用快捷方式。

>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 按  (快捷方式)。
2. 按  在有空间的地方添加快捷方式。
3. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [应用]。
按 [应用]。



- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。



4. 遵循液晶显示屏提示选择所需服务平台或功能。



您可能需要选择您的帐户并输入 PIN 码，具体取决于选择的服务平台。

5. 完成后，检查您为此快捷方式选择的设置，然后按 [OK]。
6. 使用触摸屏输入快捷方式的名称。按 [OK]。
7. 按 [OK] 保存快捷方式。

MFC-J2720

1. 按  (快捷方式)。
2. 按  在有空间的地方添加快捷方式。
3. 向上或向下滑动屏幕或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [应用]。
按 [应用]。




- 如果设备液晶显示屏上显示关于因特网连接的信息，请阅读信息，然后按 [OK]。
- 液晶显示屏上有时会显示关于 Brother Web Connect 功能的更新或通知。请阅读信息，然后按 [OK]。

4. 遵循液晶显示屏提示选择所需服务平台或功能。



您可能需要选择您的帐户并输入 PIN 码，具体取决于选择的服务平台。

5. 完成后，检查您为此快捷方式选择的设置，然后按 [OK]。
6. 使用触摸屏输入快捷方式的名称。按 [OK]。
7. 按 [OK] 保存快捷方式。
8. 按 .



相关信息

- [快捷方式设置](#)

更改快捷方式

快捷方式设置无法更改。相反，您必须删除相应的快捷方式，然后再使用所需设置新建一个快捷方式。

✅ 相关信息






- [快捷方式设置](#)

编辑快捷方式名称





>> MFC-J2320

>> MFC-J2720

MFC-J2320

1. 按  (快捷方式)。
2. 按  或  显示您想编辑的快捷方式名称。
3. 执行以下操作中的一项：
 - 长按所需快捷方式，直到出现选项。
 - 按 [编辑/删除]，然后按所需快捷方式。
4. 按 [编辑快捷方式名称]。
5. 按住  删除当前名称，然后使用触摸屏输入新名称。
6. 按 [OK]。
7. 按 。

MFC-J2720

1. 按  (快捷方式)。
2. 长按所需快捷方式，直到出现对话框。
 也可按  [(设置)] > [所有设置] > [快捷方式设置]。
3. 按 [编辑快捷方式名称]。
4. 按住  删除当前名称，然后使用触摸屏输入新名称。
5. 按 [OK]。

✓ 相关信息





- [快捷方式设置](#)

删除快捷方式


>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)


MFC-J2320

1. 按  (快捷方式)。
2. 按  或  显示您想删除的快捷方式。
3. 执行以下操作中的一项：
 - 长按所需快捷方式，直到出现选项。
 - 按 [编辑/删除]，然后按所需快捷方式。
4. 按 [删除] 删除选择的快捷方式。
5. 按 [是] 确认。
6. 按 .

MFC-J2720

1. 按  (快捷方式)。
2. 长按所需快捷方式，直到出现对话框。



也可按  [(设置)] > [所有设置] > [快捷方式设置]。

3. 按 [删除] 删除选择的快捷方式。
4. 按 [是] 确认。



相关信息


- [快捷方式设置](#)

使用快捷方式


>> [MFC-J2320](#)

>> [MFC-J2720](#)

MFC-J2320

1. 按  (快捷方式)。
2. 按 ◀ 或 ▶ 显示您想使用的快捷方式。
3. 按该快捷方式。

MFC-J2720

1. 按  (快捷方式)。
2. 向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示您想使用的快捷方式。
3. 按该快捷方式。



相关信息

- [快捷方式设置](#)

Brother Web Connect 故障排除

- [使用 Brother Web Connect 功能时出现的错误信息](#)

如果出现错误，本 Brother 设备会显示错误信息。本节图表列出了最常见的错误信息。

使用 Brother Web Connect 功能时出现的错误信息

如果出现错误，本 Brother 设备会显示错误信息。本节图表列出了最常见的错误信息。

您可以自行纠正大部分错误。阅读下表信息后，若仍需要帮助，Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 将为您提供最新的常见问题解答和故障排除技巧。

请访问我们的网站 <http://support.brother.com>。

错误信息	原因	措施
(MFC-J2320) [连接服务器失败 请检查网络设置] (MFC-J2720) [服务器连接失败 请检查网络设置]	<ul style="list-style-type: none"> 网络或服务器设置不正确。 网络或服务器出现了问题。 	<ul style="list-style-type: none"> 确认网络设置正确，或稍候片刻然后重试。 如果打开设备电源后立即按下 [互联网] 或 [应用] 选项，网络连接可能尚未建立。请稍候，然后重试。
(MFC-J2320) [网络连接失败 检查网络连接 是否正常] (MFC-J2720) [网络连接失败 请检查网络连接]	设备没有连接到网络。	<ul style="list-style-type: none"> 确认网络连接良好。 如果打开设备电源后立即按下 [互联网] 或 [应用] 选项，网络连接可能尚未建立。请稍候，然后重试。

连接错误

错误信息	原因	措施
(MFC-J2320) [连接错误 07] [连接至服务器失败 时间日期错误] (MFC-J2720) [连接错误 07] [连接至服务器失败 时间日期错误]	日期和时间设置不正确。	正确设置日期和时间。请注意如果设备的电源线断开，日期和时间设置可能已恢复为出厂设置。

验证错误

错误信息	原因	措施
[验证错误 01] [PIN 码错误. 输入正确的 PIN 码.]	您输入用于访问帐户的 PIN 码不正确。PIN 码是将帐户注册到设备上时输入的四位数号码。	输入正确的 PIN 码。
[验证错误 02] [ID 不正确或已过期。或该临时 ID 已被使用. 输入正确的 ID 或重新发布临时 ID. 临时 ID 发布后 24 小时内有效.]	输入的临时 ID 不正确。 输入的临时 ID 已过期。临时 ID 的有效期为 24 小时。	输入正确的临时 ID。 再次申请 Brother Web Connect 访问并接收新的临时 ID，然后使用新 ID 将帐户注册到设备上。
[验证错误 03] [显示名称已注册. 输入其他显示名称.]	作为显示名称输入的名称已注册用于另一服务平台用户。	输入其他显示名称。

配准错误

错误信息	原因	措施
[注册错误 02] [最大帐户数量 (10) 已注册. 删除任何不需要的帐户并重试.]	已经达到最大帐户数量 (10)。	请删除不必要或不使用的帐户并重试。

服务器错误

错误信息	原因	措施
[服务器错误 01] [验证无效。重新发布临时 ID，并重新注册帐户。]	设备的（访问此服务平台所需的）验证信息已过期或无效。	再次申请 Brother Web Connect 访问以接收新的临时 ID，然后使用新 ID 将帐户注册到设备上。
[服务器错误 03] [上传失败。不支持的文件或损坏的数据。确认文件的数据。]	您尝试上传的文件可能存在以下问题中的一项： <ul style="list-style-type: none">• 文件超过该项服务平台的像素数、文件大小等限制。• 文件类型不受支持。• 文件已损坏。	文件无法使用： <ul style="list-style-type: none">• 检查此服务平台的大小或格式限制。• 将文件保存为其他类型。• 如果可能，请获取文件的未损坏新版本。
[服务器错误 13] [暂时无法访问服务。请稍后重试。]	该服务平台有问题，现在无法使用。	请稍候，然后重试。如果再次显示此信息，从计算机访问该服务平台以确认其是否可用。

快捷方式错误

错误信息	原因	措施
[快捷方式错误 02] [帐户无效。删除该快捷方式后请重新注册帐户和快捷方式。]	快捷方式无法使用，因为注册快捷方式后删除了帐户。	删除快捷方式，然后重新注册帐户和快捷方式。



相关信息

- [Brother Web Connect 故障排除](#)

brother

请访问我们的全球网站
<http://www.brother.com>



SCHN
版本 0