



РЪКОВОДСТВО ЗА УЕБ СВЪРЗВАНЕ

DCP-J4120DW

MFC-J4420DW

MFC-J4620DW

MFC-J5320DW

MFC-J5620DW

MFC-J5720DW

Преди да използвате устройството на Brother

- Приложими модели
- Дефиниции на бележките
- Търговски марки
- Важна забележка

Приложими модели

Ръководството за потребители се отнася за следните модели:

Модели с 2,7-инчов сензорен LCD дисплей: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

Модели с 3,7-инчов сензорен LCD дисплей: MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

✓ Свързани препратки

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Дефиниции на бележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме следния символ и конвенция:



Иконите за съвети дават полезни препоръки и допълнителна информация.

✓ Свързани препратки

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Търговски марки

BROTHER е или търговска марка, или запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Flickr и логото на Flickr са търговски марки и/или запазени търговски марки на Yahoo! Inc.

Google Drive и Picasa Web Albums са търговски марки на Google Inc. Използването на тези търговски марки става с разрешение от Google.

Evernote и логото със слон на Evernote са търговски марки на Evernote Corporation и се използват срещу лиценз.

Microsoft, Windows, Windows Vista и Internet Explorer са или запазени търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави.

Macintosh и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените щати и други държави.

Всяка компания, чието заглавие на софтуер е упоменато в настоящото ръководство, има лицензионно споразумение за софтуер, което е специфично за нейните собствени програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в продуктите на Brother, както и свързани документи и всякакви други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

✓ Свързани препратки

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Важна забележка

- Отидете на страницата **Ръководства** на вашия модел в Brother Solutions Center на <http://support.brother.com>, за да свалите останалите ръководства.
- Не всички модели се предлагат във всички държави.

-
- Windows® XP в настоящия документ представлява Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition и Windows® XP Home Edition.
 - В настоящото ръководство се използват съобщенията на LCD дисплея на MFC-J4620DW, освен ако не е посочено друго.

©2014 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.



Свързани препратки

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)
-

Съдържание

Преди да използвате Brother Web Connect	1
Какво представлява Brother Web Connect?	2
Достъпни услуги	3
Условия за ползване на Brother Web Connect.....	5
Акаунт за услуга.....	6
Връзка с Интернет	7
Инсталация на MFL-Pro Suite	8
Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на контролния панел на устройството	9
Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на Уеб-базирано управление..	10
Настройка на Brother Web Connect	11
Преглед на настройката на Brother Web Connect	12
Създаване на акаунт за всички желани услуги	13
Заявете достъп на Brother Web Connect.....	14
Регистриране на акаунт на вашето устройство на Brother	16
Изтриване на акаунт в Brother Web Connect на устройството	18
Настройване на Brother Web Connect за Brother CreativeCenter	20
Сканиране и качване	21
Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect.....	22
Качване на документ от външно устройство с памет с помощта на Brother Web Connect.....	24
Изтегляне, печат и запаметяване	26
Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect	27
Сваляне и печат с помощта на Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Vox	28
Сваляне и печат на шаблони от Brother CreativeCenter	31
Изтегляне и запаметяване на документ на външно устройство с памет	33
FaxForward to Cloud	36
FaxForward to Cloud.....	37
Включване на FaxForward to Cloud	38
Изключване на FaxForward to Cloud	40
Относно очертаване, сканиране и копиране или изрязване	41
Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи	42
Очертаване и сканиране на документ към облака	44
Очертаване и сканиране на документ към карта с памет или USB устройство с флаш памет.....	46
Копиране на очертана част	48
Изрязване на очертана част	49
NotePrint и NoteScan	50
Преглед на NotePrint и NoteScan	51
Отпечатване на шаблони на лист за бележки и папка	53
Сканиране на лист с бележки към облака	55
Сканиране на лист с бележки към карта с памет или USB устройство с флаш памет	57
Настройки на пряк път	58
Добавяне на преки пътища на Web Connect.....	59
Добавяне на преки пътища на приложения	61

▲ Начало > Съдържание

Промяна на преките пътища	63
Редактиране на имената на преки пътища	64
Изтриване на преки пътища	65
Използване на пряк път	66
Отстраняване на неизправности при Brother Web Connect	67
Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect	68

Преди да използвате Brother Web Connect

- [Какво представлява Brother Web Connect?](#)

Някои сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат изображения и файлове на сайтовете. С вашето устройство Brother можете да сканирате изображения и да ги качвате в тези услуги, както и да изтегляте и печатате изображения, които вече са качени там.

- [Достъпни услуги](#)

Използвайте Brother Web Connect за достъп до услуги от вашето устройство Brother:

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

(За следните услуги: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Какво представлява Brother Web Connect?

Някои сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат изображения и файлове на сайтовете. С вашето устройство Brother можете да сканирате изображения и да ги качвате в тези услуги, както и да изтеглите и печатате изображения, които вече са качени там.



1. Снимки, изображения, документи и други файлове



Свързани препратки

- [Преди да използвате Brother Web Connect](#)

Достъпни услуги

Използвайте Brother Web Connect за достъп до услуги от вашето устройство Brother:

Picasa Web Albums™

Онлайн услуга за споделяне на снимки. Можете да качвате изображения, както и да ги организирате в албуми и да ги споделяте с други хора.

URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Онлайн услуга за съхранение, редактиране, споделяне на документи и синхронизация на файлове.

URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

Онлайн услуга за споделяне на снимки. Можете да качвате изображения, както и да ги организирате в албуми и да ги споделяте с други хора.

URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

Социална мрежова услуга, която също позволява качване на снимки и споделяне с други потребители.

URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Онлайн услуга за съхранение и управление на файлове.

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Онлайн услуга за съхранение, споделяне и синхронизиране на файлове.

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Онлайн услуга за съхранение, споделяне и управление на файлове.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи.

URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Уеб сайт, който предлага най-различни шаблони, като поздравителни картички, брошури и календари, които можете да отпечтатате на вашето устройство Brother. (достъпен само за някои страни)

<http://www.brother.com/creativecenter>

За повече информация относно тези услуги посетете съответните уеб сайтове.

Следната таблица описва кои типове файлове могат да се използват от всяка от функциите на Brother Web Connect:

Достъпни услуги	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Изтегляне и печат на изображения	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(само печат)

Достъпни услуги	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
или запаметяване в носител			
Качване на сканирани изображения	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Качване на изображения, запаметени в носител	JPEG	JPEG	-
FaxForward (препращане на факс) към онлайн услугите (достъпен само за някои страни)	JPEG	PDF/JPEG /TIFF	-



(за Хонконг, Тайван и Корея)

Brother Web Connect поддържа само имена на файлове, написани на английски език. Файлове с имена на местния език няма да бъдат изтеглени.



Свързани препратки

- [Преди да използвате Brother Web Connect](#)
- [FaxForward to Cloud](#)

Условия за ползване на Brother Web Connect

- [Акаунт за услуга](#)
- [Връзка с Интернет](#)
- [Инсталация на MFL-Pro Suite](#)
- [Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на контролния панел на устройството](#)
- [Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на Уеб-базирано управление](#)

Акаунт за услуга

За да използвате Brother Web Connect, трябва да имате акаунт за желаната услуга. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт.

Не е необходимо да създавате акаунт, за да използвате Brother CreativeCenter.



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)
-

Връзка с Интернет

За да използвате Brother Web Connect, устройството Brother трябва да е свързано към мрежа с достъп до Интернет безжично или по кабел.

За мрежови системи, използващи прокси сървър, устройството трябва също да се конфигурира за прокси сървър. Ако не сте сигурни за конфигурацията на вашата мрежа, консултирайте се с вашия мрежов администратор.



Прокси сървърът е компютър, който служи за посредник между компютри без директна Интернет връзка и Интернет.



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Инсталация на MFL-Pro Suite

Първоначалната инсталация на Brother Web Connect изисква компютър, който има достъп до Интернет и е с инсталиран Brother MFL-Pro Suite.

За Windows®:

За да инсталирате Brother MFL-Pro Suite и да конфигурирате устройството да може да печата по вашата кабелна или безжична мрежа, >> *Ръководство за бързо инсталиране*.

За Macintosh:

За да инсталирате софтуера Brother, отидете в Brother Solutions Center на <http://support.brother.com>.



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на контролния панел на устройството



Ако вашата мрежа използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следната информация за прокси сървъра в устройството:

- Адрес на прокси сървър
- Номер на порт
- Потребителско име
- Парола



>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете  (Настр.) > Все. настр. > Мрежа > Настр. за свързване към уеб > Настройки Проху > Проху връзка.
2. Натиснете Вкл..
3. Натиснете опцията, която искате да настроите, след което въведете информацията за прокси сървъра. Натиснете ОК.
4. Натиснете .

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Натиснете  (Настройки) > Всички настр. > Мрежа > Настр. за свързване към уеб > Настройки Проху > Проху връзка.
2. Натиснете Вкл..
3. Натиснете опцията, която искате да настроите, след което въведете информацията за прокси сървъра. Натиснете ОК.
4. Натиснете .



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)


Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на Уеб-базирано управление

Ако вашата мрежа използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следните настройки за прокси сървъра с помощта на уеб базираното управление:

- Адрес на прокси сървър
- Номер на порт
- Потребителско име
- Парола



Препоръчваме Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 за Windows® и Safari 5.0/6.0 за Macintosh. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „http://machine's IP address“ в адресната лента на браузъра (където „machine's IP address“ е IP адресът на устройството).
Например: http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Въведете парола, ако сте задали такава, и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето **Proxy (Прокси)**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
7. В полето **Proxy (Прокси)** щракнете върху **Advanced Setting (Разширена настройка)**.
8. Въведете информацията за прокси сървъра.
9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързани препратки

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Настройка на Brother Web Connect

(За следните услуги: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)


- [Преглед на настройката на Brother Web Connect](#)
- [Създаване на акаунт за всички желани услуги](#)
- [Заявете достъп на Brother Web Connect](#)
- [Регистриране на акаунт на вашето устройство на Brother](#)
Трябва да въведете информацията за акаунта ви в Brother Web Connect и да конфигурирате устройството си така, че да може да използва Brother Web Connect за достъп до услугата, която желаете.
- [Изтриване на акаунт в Brother Web Connect на устройството](#)
- [Настройване на Brother Web Connect за Brother CreativeCenter](#)

Преглед на настройката на Brother Web Connect

Конфигурирайте настройките на Brother Web Connect с помощта на следната процедура (когато използвате Brother CreativeCenter, тази процедура не е необходима):

Стъпка 1: Създайте акаунт за желаната услуга.

Отворете уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт. (Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате друг такъв.)

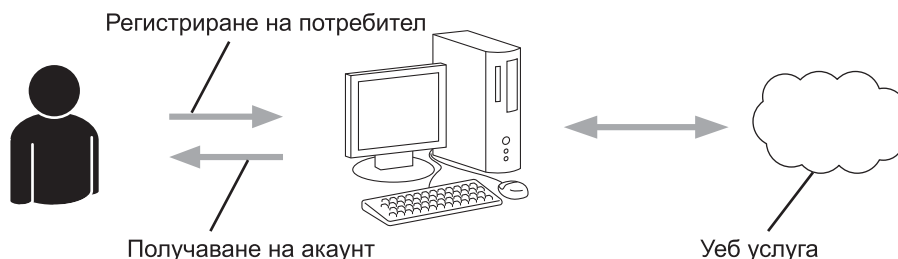


Стъпка 2: Заявете достъп до Brother Web Connect.

Осъществете достъп до Brother Web Connect от компютър и получите временно ID.



Стъпка 3: Регистрирайте на устройството информацията за акаунта, така че да можете да осъществявате достъп до желаните услуги.

Въведете временното ID, за да активирате услугата във вашето устройство. Посочете име на акаунта така, както искате да се показва на устройството, и въведете ПИН, ако желаете да използвате такъв.

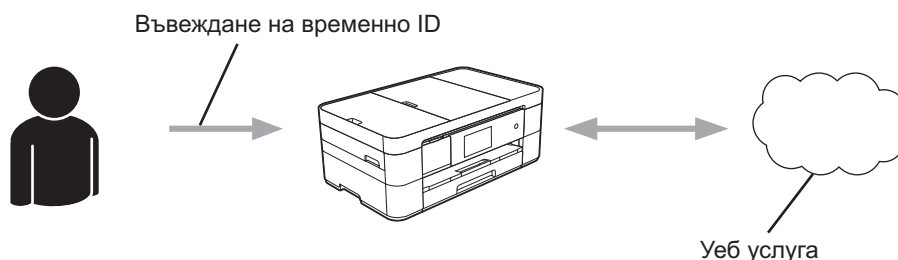

Вашето устройство Brother вече може да използва услугата.



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Създаване на акаунт за всички желани услуги

За да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуга, трябва да имате акаунт за нея. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт. След създаване на акаунт влезте и използвайте акаунта веднъж с компютър, преди да използвате функцията Brother Web Connect. В противен случай е възможно да не успеете да получите достъп до услугата чрез Brother Web Connect.

Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв.

След като приключите със създаването на акаунт за желаната онлайн услуга, заявете достъп на Brother Web Connect.



Не е нужно да създавате акаунт, ако използвате услугата като гост. Можете да използвате някои услуги като гост. Ако услугата, която искате да използвате, няма опция за използване от гост, трябва да създадете акаунт.



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Заявете достъп на Brother Web Connect

За да можете да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуги, ще трябва преди това да заявите достъп до Brother Web Connect от компютър, на който е инсталиран Brother MFL-Pro Suite:

1. Отворете уеб страницата за заявки за свързване с Brother Web Connect.

Опция	Описание
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities , а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Използвай повече в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Brother Web Connect .
Windows® 8	Щракнете върху  (Brother Utilities), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Използвай повече в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Brother Web Connect .
Macintosh	Щракнете върху Go (Старт) в лентата Finder (Търсене), Applications (Приложения) > Brother > Utilities (Помощни програми) > Brother Web Connect .




Можете също директно да отворите страницата:

Въведете <http://bwc.brother.com> адресната лента на уеб браузъра.

Уеб браузърът ще отвори страницата за заявки.

2. Изберете услугата, която искате да използвате.

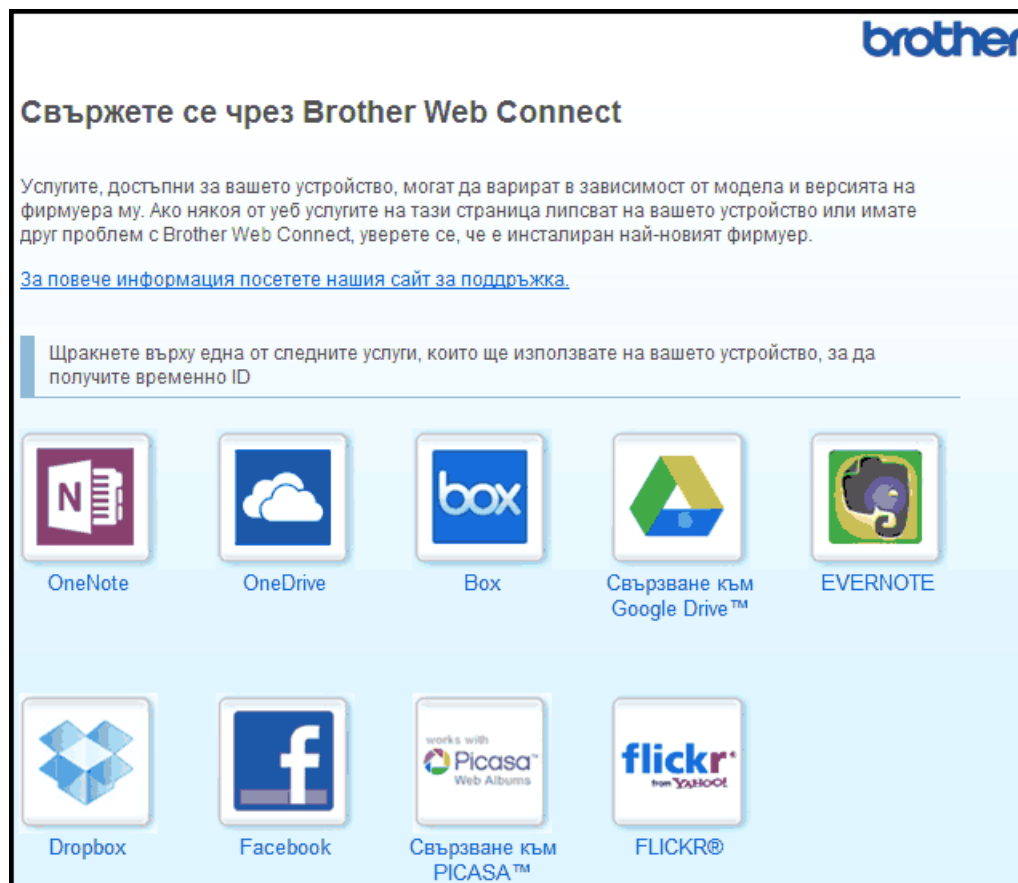

Действителният екран може да се различава от екрана, показан по-горе.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да заявите достъп.
Когато приключите, на екрана ще се покаже временното ви ID.
- Запишете временното си ID, тъй като ще ви трябва, за да регистрирате акаунти към устройството.
Временното ID е валидно 24 часа.



- Затворете уеб браузъра.

След като получите ID за достъп до Brother Web Connect, трябва да регистрирате това ID на вашето устройство, а след това използвайте устройството си за достъп до желаната уеб услуга.



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)
- [Регистриране на акаунт на вашето устройство на Brother](#)

Регистриране на акаунт на вашето устройство на Brother

Трябва да въведете информацията за акаунта ви в Brother Web Connect и да конфигурирате устройството си така, че да може да използва Brother Web Connect за достъп до услугата, която желаете.

- Трябва да поискате достъп до Brother Web Connect, за да регистрирате акаунт на вашето устройство.
- Преди да регистрирате акаунт, проверете дали зададените на контролния панел на устройството дата и час са правилни.
- Можете да регистрирате до 10 акаунта на устройството.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Уеб.

Натиснете Уеб.

2. Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.

Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.

3. Натиснете Да или Не.



Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Натиснете ▲ или ▼, за да покажете услугата, за която искате да се регистрирате.

Натиснете името на услугата.

5. Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете ОК.

6. Натиснете Регистрирай/Изтрий > Регистрирай акаунт.

7. Устройството ще ви напомни да въведете временното ID, което сте получили при заявяване на достъп до Brother Web Connect.

Натиснете ОК.

8. Въведете временното ID чрез LCD дисплея, а след това натиснете ОК.



Ако въведената от вас информация не съвпада с временното ID, което сте получили при заявяването на достъп, или ако временното ID е изтекло, на LCD дисплея ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временното ID или заявете повторно достъп и получите ново временно ID.

9. Устройството ще ви подкани да въведете името на акаунта, който искате да се показва на LCD дисплея.

Натиснете ОК.

10. Въведете името чрез LCD дисплея, след което натиснете ОК.

11. Извършете едно от следните действия:

- За да зададете ПИН за акаунта, натиснете Да. (ПИН кодът предотвратява неотризиран достъп до акаунта.) Въведете четирицифрено число и натиснете ОК.
- Ако не искате да задавате ПИН, натиснете Не.



Когато въведената информация за акаунта бъде показана, потвърдете, че е правилна.

12. Натиснете Да, за да регистрирате информацията, както е въведена.

13. Натиснете ОК.

Регистрацията на акаунта е завършена и устройството ви вече може да осъществява достъп до услугата.

14. Натиснете .

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана **Повече**1.
2. Натиснете **Уеб**.
3. Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**.
Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
4. Натиснете **Да** или **Не**.



Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.

5. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете услугата, за която искате да се регистрирате.
Натиснете името на услугата.
6. Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете **ОК**.
7. Натиснете **Регистриране/Изтриване акаунт > Регистрирай акаунт**.
8. Устройството ще ви напомни да въведете временното ID, което сте получили при заявяване на достъп до Brother Web Connect.
Натиснете **ОК**.
9. Въведете временното ID чрез LCD дисплея, а след това натиснете **ОК**.



Ако въведената от вас информация не съвпада с временното ID, което сте получили при заявяването на достъп, или ако временното ID е изтекло, на LCD дисплея ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временното ID или заявете повторно достъп и получите ново временно ID.

10. Устройството ще ви подкани да въведете името на акаунта, който искате да се показва на LCD дисплея.
Натиснете **ОК**.
11. Въведете името чрез LCD дисплея, след което натиснете **ОК**.
12. Извършете едно от следните действия:
 - За да зададете ПИН за акаунта, натиснете **Да**. (ПИН кодът предотвратява неоторизиран достъп до акаунта.) Въведете четирицифрено число и натиснете **ОК**.
 - Ако не искате да задавате ПИН, натиснете **Не**.



Когато въведената информация за акаунта бъде показана, потвърдете, че е правилна.

13. Натиснете **Да**, за да регистрирате информацията, както е въведена.
14. Натиснете **ОК**.

Регистрацията на акаунта е завършена и устройството ви вече може да осъществява достъп до услугата.

15. Натиснете .



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)
- [Заявете достъп на Brother Web Connect](#)

Изтриване на акаунт в Brother Web Connect на устройството


>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW
>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Уеб.
Натиснете Уеб.
2. Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
3. Натиснете Да или Не.



Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Натиснете ▲ или ▼, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, който искате да изтриете.
Натиснете името на услугата.
5. Натиснете Регистрирай/Изтрий > Изтрий акаунт.
6. Натиснете акаунта, който искате да изтриете. Можете да изтриете повече от един акаунт едновременно, ако е необходимо.
Избраният(-те) акаунт(и) ще бъде(-ат) маркиран(и) с отметка.
7. Натиснете ОК.
Ще бъдете помолени да потвърдите избора си.
8. Натиснете Да за изтриване.
9. Натиснете ОК.
10. Натиснете .

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.
2. Натиснете Уеб.
3. Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще.
4. Натиснете Да или Не.




Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

5. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, който искате да изтриете.
Натиснете името на услугата.
6. Натиснете Регистриране/Изтриване акаунт > Изтрий акаунт.
7. Натиснете акаунта, който искате да изтриете. Можете да изтриете повече от един акаунт едновременно, ако е необходимо.
Избраният(-те) акаунт(и) ще бъде(-ат) маркиран(и) с отметка.
8. Натиснете ОК.

Ще бъдете помолени да потвърдите избора си.

9. Натиснете Да за изтриване.

10. Натиснете ОК.

11. Натиснете .



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)
-

Настройване на Brother Web Connect за Brother CreativeCenter

Brother Web Connect е настроен да работи с Brother CreativeCenter автоматично. Не е необходимо конфигуриране за създаване на календари, визитни картички, плакати и поздравителни картички, които са на разположение на <http://www.brother.com/creativecenter>.



Brother CreativeCenter не се предлага във всички държави.



Свързани препратки

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Сканиране и качване

- [Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect](#)
Качете сканираните снимки и документи директно в уеб услуга, без да се използва компютър.
- [Качване на документ от външно устройство с памет с помощта на Brother Web Connect](#)
Документи, запаметени в носител, като карта с памет или USB устройство с флаш памет, свързан с устройството, могат да се качват директно в уеб услуга.

Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect

Качете сканираните снимки и документи директно в уеб услуга, без да се използва компютър.

- При сканиране и качване на JPEG файлове или файлове на Microsoft® Office не може да се използва черно-бяло сканиране.
- При сканиране и качване на JPEG файлове всяка страница се качва като отделен файл.
- Качените документи се записват в албум с наименование **From_BrotherDevice**.

За информация относно ограниченията, например за размера или броя на документите, които могат да се качват, посетете уеб сайтовете на съответните услуги.

Ако сте потребител с ограничени разрешения на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да качите сканираните данни.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Заредете документа.
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Уеб.

Натиснете Уеб.



- Можете също да натиснете Сканир. > към Уеб.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

3. Натиснете ▲ или ▼, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, към който искате да качвате.
Натиснете името на услугата.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете.
5. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
6. Натиснете Качване: скенер.
7. Ако се появи подкана да уточните файловия формат на документа, изберете формата на файла на сканирания документ.
8. Когато на LCD дисплея се покаже екранът за настройките за сканиране, направете едно от следните неща:
 - За да продължите, без да промените настройките за сканиране, натиснете ОК.
 - Изберете настройките за сканиране, които искате да промените, след което натиснете ОК.

Опция	Описание
Тип сканиране	Изберете типа на сканиране за вашия документ.
Резолюция	Изберете разделителната способност на сканиране за вашия документ.
Размер сканиране	Изберете размера на сканиране за вашия документ.



При сканиране и качване на JPEG файлове всяка страница се качва като отделен файл.

9. Ако LCD дисплеят ви подкани да Изберете таг, натиснете желания таг.

Натиснете ОК.

10. Натиснете ОК.

Устройството сканира документа и започва да качва. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изпълните заявката за сканиране.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Заредете документа.

2. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.

3. Натиснете Уеб.



- Можете също да натиснете Сканир. > към Уеб.
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, към който искате да качвате.

Натиснете името на услугата.

5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.

6. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.

7. Натиснете Качване от скенер.

8. Ако се появи подкана да уточните файловия формат на документа, изберете формата на файла на сканирания документ.

9. Когато на LCD дисплея се покаже екранът за настройките за сканиране, направете едно от следните неща:

- За да продължите, без да промените настройките за сканиране, натиснете ОК.
- Изберете настройките за сканиране, които искате да промените, след което натиснете ОК.

Опция	Описание
Тип сканиране	Изберете типа на сканиране за вашия документ.
Резолуция	Изберете разделителната способност на сканиране за вашия документ.
Размер сканиране	Изберете размера на сканиране за вашия документ.
2-странно скан. (само за MFC-J5720DW)	Изберете режима на 2-странно сканиране.



- При сканиране и качване на JPEG файлове всяка страница се качва като отделен файл.
- 2-странно сканиране е достъпно, само когато сканирате от ADF.

10. Ако LCD дисплеят ви подкани да Изберете таг, натиснете желаня таг.

Натиснете ОК.

11. Натиснете ОК.

Устройството сканира документа и започва да качва. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изпълните заявката за сканиране.



Свързани препратки

- [Сканиране и качване](#)

Качване на документ от външно устройство с памет с помощта на Brother Web Connect

Документи, запаметени в носител, като карта с памет или USB устройство с флаш памет, свързан с устройството, могат да се качват директно в уеб услуга.

- Качените документи се записват в албум с наименование **From_BrotherDevice**.

За информация относно ограниченията, например за размера или броя на документите, които могат да се качват, посетете уеб сайтовете на съответните услуги.

Ако сте потребител с ограничени разрешения на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да качите сканираните данни.



(за Хонконг, Тайван и Корея)

Brother Web Connect поддържа само имена на файлове, написани на английски език. Файлове с имена на местния език няма да бъдат качени.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Отворете капака на слота за носител.
2. Поставете карта с памет или USB флаш памет в устройството.
LCD екранът автоматично се сменя.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Уеб.
Натиснете Уеб.



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Натиснете ▲ или ▼, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, към който искате да качвате.
Натиснете името на услугата.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете.
6. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
7. Натиснете Качване: носител.
8. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже желаният документ, и го натиснете. Потвърдете документа на LCD дисплея и натиснете ОК.
Повторете тази стъпка, докато изберете всички документи, които искате да качите.
9. Когато приключите, натиснете ОК.
10. Натиснете ОК.
Устройството започва да качва документа(ите).

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Отворете капака на слота за носител.
2. Поставете карта с памет или USB флаш памет в устройството.
LCD екранът автоматично се сменя.
3. Натиснете Уеб.



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **OK**.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **OK**.

4. Плъзнете наляво или надясно или натиснете **◀** или **▶**, за да изведете услугата, към която е регистриран акаунтът, към който искате да качвате.
Натиснете името на услугата.
5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете **▲** или **▼**, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.
6. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете **OK**.
7. Натиснете **Качване от носител**.
8. Плъзнете наляво или надясно или натиснете **◀** или **▶**, за да изведете желаня документ, след това го натиснете. Потвърдете документа на LCD дисплея и натиснете **OK**.
Повторете тази стъпка, докато изберете всички документи, които искате да качите.
9. Когато приключите, натиснете **OK**.
10. Натиснете **OK**.
Устройството започва да качва документа(ите).



Свързани препратки

- [Сканиране и качване](#)

Изтегляне, печат и запаметяване

- [Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect](#)
- [Изтегляне и запаметяване на документ на външно устройство с памет](#)

JPEG, PDF файлове и файлове на Microsoft® Office могат да се изтеглят от услугите и да се запаметяват директно върху носител, свързан към устройството. Документи, които други потребители са качили в собствените си акаунти за споделяне, също могат да бъдат изтеглени на вашето устройство при единственото условие да имате право да ги преглеждате. Някои услуги позволяват на гост потребителите да преглеждат публични документи. Когато влезете в услуга или акаунт като гост потребител, можете да преглеждате документи, които собственикът е направил публични, т.е. нямат ограничения за преглеждане.

Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect

Документи, които са качени в акаунта ви, могат да бъдат свалени директно на устройството и отпечатани. Документи, които други потребители са качили в собствените си акаунти за споделяне, също могат да бъдат свалени на вашето устройство и отпечатани, при условие че имате право да ги преглеждате.

Някои услуги позволяват на гост потребителите да преглеждат публични документи. При достъп до дадена услуга или акаунт като гост потребител можете да преглеждате документи, които собственикът е направил публични, и документи без ограничения за преглеждане.

За да свалите документи на други потребители, трябва да имате разрешения за достъп за преглеждане на съответните албуми или документи.

Ако сте потребител с ограничени разрешения на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да свалите данните.

Функцията за ограничение на страниците на Secure Function Lock се прилага за заявката за печат с помощта на Web Connect.



(За Хонконг, Тайван и Корея)

Brother Web Connect поддържа само имена на файлове, написани на английски език. Файлове с имена на местния език няма да бъдат свалени.



Свързани препратки

- [Изтегляне, печат и запаметяване](#)
- [Сваляне и печат с помощта на Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Box](#)
- [Сваляне и печат на шаблони от Brother CreativeCenter](#)

Сваляне и печат с помощта на Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Box

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Уеб.

Натиснете Уеб.



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

2. Натиснете ▲ или ▼, за да изведете услугата, в която е качен документът, който искате да изтеглите и отпечатате.

Натиснете името на услугата.

3. Направете някое от следните неща:

- За да влезете в услугата, натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
- За достъп до услугата като гост, натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Използв. като Гост, и след това го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете ОК.

4. Натиснете Сваляне: принтер.



- Ако сте влезли в услугата като гост потребител, въведете или изберете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите.
- За Facebook, Picasa Web Albums™ и Flickr®:
 - За да изтеглите свои документи от услугата, натиснете Вашият албум.
 - За да изтеглите документи на други потребители от услугата, натиснете Албум на друг потребител и след това въведете или изберете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите.

5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният албум, а след това го натиснете.



- Албумът е колекция от документи. Въпреки това, действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате. При използване на Evernote® трябва да изберете бележник, а след това бележката.
- Някои услуги нямат изискване документите да се запаметяват в албуми. За документи, които не са запаметени в албуми, изберете Вж несорт. файлове или Виж несорт. снимки, за да изберете документи. Не можете да изтеглите документи от други потребители, ако не са запаметени в албум.

6. Натиснете миниатюрата на документа, който искате да отпечатате. Потвърдете документа на LCD дисплея и натиснете ОК. Изберете още документи за отпечатване (можете да изберете до 10 документа).

7. Когато приключите, натиснете ОК.

8. Показва се екранът за настройките за печат. Направете някое от следните неща:

- За да продължите, без да промените настройките за печат, натиснете ОК.

- Изберете настройките за печат, които искате да промените, и след това натиснете **OK**.

Опция	Описание
Качество печат	Изберете качеството на печат.
Размер хартия	Изберете размера на хартията.
Тип хартия	Изберете типа на хартията.
Без рамка (само за JPEG файлове)	Разширете зоната на печат до пълния размер на листа.
2-странно (само за PDF файлове или файлове на Microsoft® Office)	Изберете, за да копирате и от двете страни на листа.

- Натиснете **OK** за печат.

Устройството започва да изтегля и печата документите.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

- Плъзнете наляво или надясно или натиснете **◀** или **▶**, за да изведете екрана **Повече1**.
- Натиснете **Уеб**.



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **OK**.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **OK**.

- Плъзнете наляво или надясно или натиснете **◀** или **▶**, за да изведете услугата, към която е регистриран документът, който искате да изтеглите и отпечатате.
Натиснете името на услугата.
- Направете някое от следните неща:
 - За да влезете в услугата с акаунта си, плъзнете нагоре или надолу, или натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже името на акаунта ви, след което го натиснете. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете **OK**.
 - За достъп до услугата като гост потребител плъзнете нагоре или надолу, или натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже **Използвай услугата като гост**, след което го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете **OK**.
- Натиснете **Сваляне за печат**.



- Ако сте влезли в услугата като гост потребител, въведете или изберете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите.
- За Facebook, Picasa Web Albums™ и Flickr®:
 - За да изтеглите свои документи от услугата, натиснете **Вашият албум**.
 - За да изтеглите документи на други потребители от услугата, натиснете **Албум на друг потребител** и след това въведете или изберете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите.

- Плъзнете нагоре или надолу или натиснете **▲** или **▼**, за да изведете желанния албум, а след това го натиснете.



- Албумът е колекция от документи. Въпреки това, действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате. При използване на Evernote® трябва да изберете бележник, а след това бележката.
- Някои услуги нямат изискване документите да се запаметяват в албуми. За документи, които не са запаметени в албуми, изберете Показване на несорт. Файлове или Покази несортирани снимки, за да изберете документи. Не можете да изтеглите документи от други потребители, ако не са запаметени в албум.

7. Натиснете миниатюрата на документа, който искате да отпечатате. Потвърдете документа на LCD дисплея и натиснете ОК. Изберете още документи за отпечатване (можете да изберете до 10 документа).
8. Когато приключите, натиснете ОК.
9. Показва се екранът за настройките за печат. Направете някое от следните неща:
 - За да продължите, без да променяте настройките за печат, натиснете ОК.
 - Изберете настройките за печат, които искате да промените, и след това натиснете ОК.

Опция	Описание
Качество печат	Изберете качеството на печат.
Размер хартия	Изберете размера на хартията.
Тип хартия	Изберете типа на хартията.
Печат без рамка (само за JPEG файлове)	Разширете зоната на печат до пълния размер на листа.
2-странно (само за PDF файлове или файлове на Microsoft® Office)	Изберете, за да копирате и от двете страни на листа.

10. Натиснете ОК за печат.
Устройството започва да изтегля и печата документите.



Свързани препратки

- [Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect](#)

Сваляне и печат на шаблони от Brother CreativeCenter

Brother CreativeCenter не се предлага във всички държави.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

2. Натиснете Печат образци "Creative Center".

3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната категория, а след това я натиснете.

4. Изберете желания файл. Въведете броя на копията, които искате да отпечатате, а след това натиснете ОК. Повтаряйте тази стъпка, докато изберете всички файлове, които искате да отпечатате.

5. Когато приключите, натиснете ОК.



Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за препоръчителните настройки за печат, прочетете я и натиснете ОК.

6. Показва се екранът за настройките за печат. Направете някои от следните неща:

- За да продължите, без да промените настройките за печат, натиснете ОК.
- Изберете настройките за печат, които искате да промените, и след това натиснете ОК.

Опция	Описание
Качество печат	Изберете качеството на печат.
Размер хартия	Изберете размера на хартията.
Тип хартия	Изберете типа на хартията.
Без рамка (само за JPEG файлове)	Разширете зоната на печат до пълния размер на листа.
2-странно (само за PDF файлове или файлове на Microsoft® Office)	Изберете, за да копирате и от двете страни на листа.

7. Натиснете ОК.

Устройството започва да изтегля и печата документите.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.

2. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **OK**.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **OK**.

3. Натиснете **Печат образци "Creative Center"**.
4. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете **▲** или **▼**, за да изведете желаната категория, а след това я натиснете.
5. Изберете желания файл. Въведете броя на копията за отпечатване и след това натиснете **OK**. Повтаряйте тази стъпка, докато изберете всички файлове, които искате да отпечатате.
6. Когато приключите, натиснете **OK**.



Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за препоръчителните настройки за печат, прочетете я и натиснете **OK**.

7. Показва се екранът за настройките за печат. Направете някои от следните неща:
 - За да продължите, без да променяте настройките за печат, натиснете **OK**.
 - Изберете настройките за печат, които искате да промените, и след това натиснете **OK**.

Опция	Описание
Качество печат	Изберете качеството на печат.
Размер хартия	Изберете размера на хартията.
Тип хартия	Изберете типа на хартията.
Печат без рамка (само за JPEG файлове)	Разширете зоната на печат до пълния размер на листа.
2-странно (само за PDF файлове или файлове на Microsoft® Office)	Изберете, за да копирате и от двете страни на листа.

8. Натиснете **OK**.
Устройството започва да изтегля и печата документите.



Свързани препратки

- [Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect](#)

Изтегляне и запаметяване на документ на външно устройство с памет

JPEG, PDF файлове и файлове на Microsoft® Office могат да се изтеглят от услугите и да се запаметяват директно върху носител, свързан към устройството. Документи, които други потребители са качили в собствените си акаунти за споделяне, също могат да бъдат изтеглени на вашето устройство при единственото условие да имате право да ги преглеждате. Някои услуги позволяват на гост потребителите да преглеждат публични документи. Когато влезете в услуга или акаунт като гост потребител, можете да преглеждате документи, които собственикът е направил публични, т.е. нямат ограничения за преглеждане.

- Уверете се, че има достатъчно свободно пространство в картата с памет или в USB флаш паметта.
- За да теглите документи на други потребители, трябва да имате достъп за преглеждане на съответните албуми или документи.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Отворете капака на слота за носител.
2. Поставете карта с памет или USB флаш памет в устройството.
LCD екранът автоматично се сменя.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже *Уеб*.
Натиснете *Уеб*.



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете *ОК*.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете *ОК*.

4. Натиснете ▲ или ▼, за да изведете услугата, в която е качен документът, който искате да изтеглите.
Натиснете името на услугата.
5. Направете някое от следните неща:
 - За да влезете в услугата, натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете *ОК*.
 - За достъп до услугата като гост, натиснете ▲ или ▼, за да се покаже *Използв. като Гост*, и след това го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете *ОК*.
6. Натиснете *Сваляне: носител*.



- Ако сте влезли в услугата като гост потребител, въведете или изберете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите.
- За Facebook, Picasa Web Albums™ и Flickr®:
 - За да изтеглите свои документи от услугата, натиснете *Вашият албум*.
 - За да изтеглите документи на други потребители от услугата, натиснете *Албум на друг потребител* и след това въведете или изберете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите.

7. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният албум, а след това го натиснете.



- Албумът е колекция от документи. Въпреки това, действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате. При използване на Evernote® трябва да изберете бележник, а след това бележката.
- Някои услуги нямат изискване документите да се запаметяват в албуми. За документи, които не са запаметени в албуми, изберете *Вж несорт. файлове* или *Виж несорт. снимки*, за да изберете документи. Не можете да изтеглите документи от други потребители, ако не са запаметени в албум.

8. Натиснете миниатюрата на документа, който искате да изтеглите. Потвърдете документа на LCD дисплея и натиснете **ОК**. Изберете допълнителни документи за изтегляне (можете да изберете до 10 документа).

9. Когато приключите, натиснете **ОК**.

10. Натиснете **ОК**, за да изтеглите.

Устройството започва да изтегля документите.

- Изтеглените файлове се преименуват на база текущата дата. Например първият документ, запаметен на 1-ви юли, ще се преименува на 07010001.jpg. Имайте предвид, че регионалните настройки също определят формата за изписване на датата и името на файла.
- Документите се запаметяват в папката „BROTHER“, която ще бъде създадена автоматично на основното ниво на външното устройство с памет, което използвате.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Отворете капака на слота за носител.

2. Поставете карта с памет или USB флаш памет в устройството.

LCD екранът автоматично се сменя.

3. Натиснете *Уеб*.



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.

4. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете услугата, която хоства документа, който искате да изтеглите.

Натиснете името на услугата.

5. Направете някое от следните неща:

- За да влезете в услугата с акаунта си, плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, след което го натиснете. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете **ОК**.
- За достъп до услугата като гост потребител плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже *Използвай услугата като гост*, след което го натиснете. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост, натиснете **ОК**.

6. Натиснете *Сваляне към носител*.



- Ако сте влезли в услугата като гост потребител, въведете или изберете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите.
- За Facebook, Picasa Web Albums™ и Flickr®:
 - За да изтеглите свои документи от услугата, натиснете *Вашият албум*.
 - За да изтеглите документи на други потребители от услугата, натиснете *Албум на друг потребител* и след това въведете или изберете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да изтеглите.

7. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете желания албум, а след това го натиснете.



- Албумът е колекция от документи. Въпреки това, действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате. При използване на Evernote® трябва да изберете бележник, а след това бележката.
- Някои услуги нямат изискване документите да се запаметяват в албуми. За документи, които не са запаметени в албуми, изберете Показване на несорт. Файлове или Покази несортирани снимки, за да изберете документи. Не можете да изтеглите документи от други потребители, ако не са запаметени в албум.

8. Натиснете миниатюрата на документа, който искате да изтеглите. Потвърдете документа на LCD дисплея и натиснете ОК. Изберете допълнителни документи за изтегляне (можете да изберете до 10 документа).

9. Когато приключите, натиснете ОК.

10. Натиснете ОК, за да изтеглите.

Устройството започва да изтегля документите.

- Изтеглените файлове се преименуват на база текущата дата. Например първото изображение, запаметено на 1-ви юли, ще се преименува на 07010001.jpg. Имайте предвид, че регионалните настройки също определят формата за изписване на датата и името на файла.
- Изображенията се запаметяват в папката „BROTHER“, която може да бъде намерена на основното ниво на носителя.



Свързани препратки

- [Изтегляне, печат и запаметяване](#)

FaxForward to Cloud

- [FaxForward to Cloud](#)
- [Включване на FaxForward to Cloud](#)


Включете функцията FaxForward to Cloud за автоматично препращане на входящите факсове към акаунт в онлайн услуга по ваш избор.
- [Изключване на FaxForward to Cloud](#)

Изключете функцията FaxForward to Cloud, ако не искате входящите факсове да се препращат автоматично до някой от вашите акаунти в онлайн услуга.

FaxForward to Cloud

Свързани модели: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

Използвайте функцията FaxForward to Cloud за автоматично препращане на входящите факсове към вашия(ите) акаунт(и) в наличните онлайн услуги.

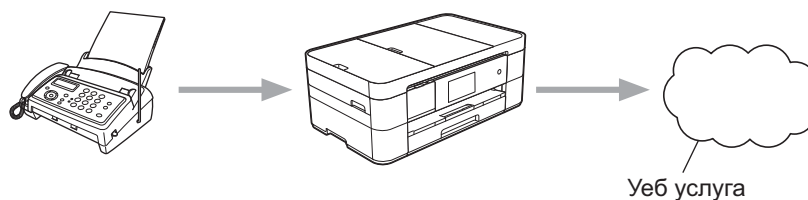

✓ Свързани препратки

- [FaxForward to Cloud](#)
- [Достъпни услуги](#)

Включване на FaxForward to Cloud

Свързани модели: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

Включете функцията FaxForward to Cloud за автоматично препращане на входящите факсове към акаунт в онлайн услуга по ваш избор.

- Ако сте ограничен потребител на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да качите сканираните данни.
- Тази функция се предлага само за черно-бели факсове.
- Ако включите FaxForward к. Обл., не може да използвате следните функции:
 - Факс препращане
 - Факс съхранение
 - РС Факс получ.

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

2. Натиснете FaxForward к. Обл..



Ако бъде показана информация за FaxForward к. Обл., прочетете я и натиснете ОК.

3. Натиснете Вкл..

4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната услуга, след което я натиснете.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете.
6. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
7. Когато на LCD дисплея се покаже екранът с настройките за качване, направете едно от следните неща:
 - За да продължите, без да променяте настройките за качване, натиснете ОК.
 - Изберете настройките за качване, които искате да промените, след което натиснете ОК.

Опция	Описание
Вид на файл	Изберете типа на файла за вашия документ.
Рез. печат	Когато е избрано Вкл., устройството ще отпечата копие на факса.

8. Прочетете и потвърдете показания списък с настройки, които сте избрали, след което натиснете ОК.
9. Натиснете ОК.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.
2. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

3. Натиснете FaxForward к. Обл..



Ако бъде показана информация за FaxForward к. Обл., прочетете я и натиснете ОК.

4. Натиснете Вкл..

5. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете желаната услуга, а след това я натиснете.
6. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.
7. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
8. Когато на LCD дисплея се покаже екранът с настройките за качване, направете едно от следните неща:
 - За да продължите, без да промените настройките за качване, натиснете ОК.
 - Изберете настройките за качване, които искате да промените, след което натиснете ОК.

Опция	Описание
Вид на файл	Изберете типа на файла за вашия документ.
Рез. печат	Когато е избрано Вкл., устройството ще отпечата копие на факса.

9. Прочетете и потвърдете показания списък с настройки, които сте избрали, след което натиснете ОК.
10. Натиснете ОК.



Свързани препратки

- [FaxForward to Cloud](#)
- [Изключване на FaxForward to Cloud](#)

Изключване на FaxForward to Cloud

Свързани модели: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

Изключете функцията FaxForward to Cloud, ако не искате входящите факсове да се препращат автоматично до някой от вашите акаунти в онлайн услуга.

- Ако сте ограничен потребител на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да качите сканираните данни.
- Ако все още има получени факсове в паметта на устройството, не можете да изключите FaxForward к. Обл..

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

2. Натиснете FaxForward к. Обл..



Ако бъде показана информация за FaxForward к. Обл., прочетете я и натиснете ОК.

3. Натиснете Изкл..

4. Натиснете ОК.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.

2. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

3. Натиснете FaxForward к. Обл..



Ако бъде показана информация за FaxForward к. Обл., прочетете я и натиснете ОК.

4. Натиснете Изкл..

5. Натиснете ОК.



Свързани препратки

- [FaxForward to Cloud](#)
- [Включване на FaxForward to Cloud](#)

Относно очертаване, сканиране и копиране или изрязване

- [Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи](#)


Когато очертаете конкретни области на документ с помощта на червен химикал и след това сканирате документа, очертаните области ще бъдат уловени и могат да се обработват като изображения по различни начини.

Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи

Когато очертаете конкретни области на документ с помощта на червен химикал и след това сканирате документа, очертаните области ще бъдат уловени и могат да се обработват като изображения по различни начини.


Очертаване и сканиране

Когато използвате червен химикал за очертаване на части на документ и след това сканирате документа, очертаните области се извличат и запамятват в носител или услуги в облак като отделни файлове във формат JPEG.

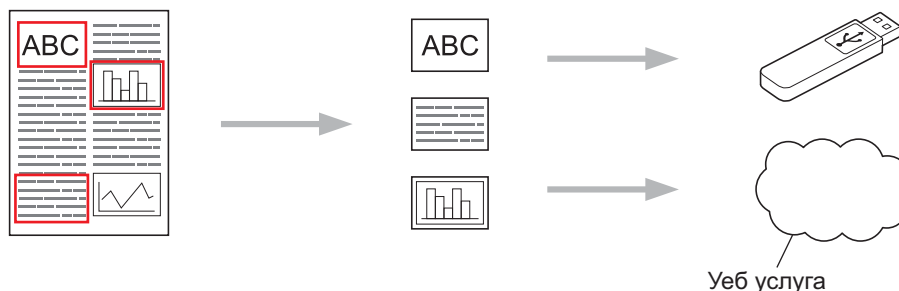


Копиране на очертана област

Когато използвате червен химикал за очертаване на части на документ и след това сканирате документа, очертаните области се извличат, пренареждат и отпечатват заедно.

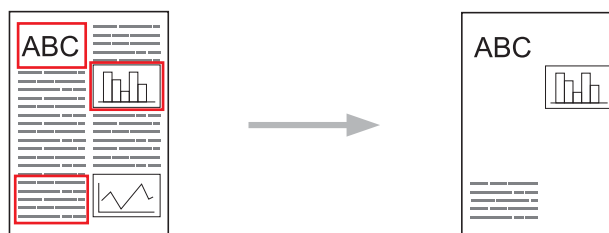



Изрязване на очертана област

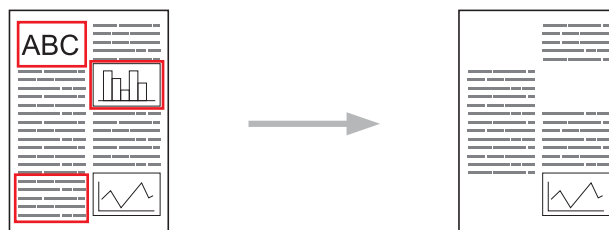Когато използвате червен химикал за очертаване на части на документ и след това сканирате документа, очертаните области се изтриват и останалата информация се отпечатва.



Очертаване

	
Правилно очертаване	Неправилно очертаване

- Използвайте червен химикал или маркер с ширина на върха 1,0-10,0 мм, т.е. от изключително тънък връх до изключително дебел връх на маркер.
- Очертаните области с дебели червени линии са по-лесни за разпознаване. Въпреки това, не използвайте писалка или маркер с връх, който е по-широк от посочените по-горе.
- Червеният контур не трябва да бъде прекъснат и линията не трябва да се пресича повече от веднъж.
- Очертаната област трябва да е с дължина и ширина най-малко 1 см.
- Ако хартията е с тъмен цвят на фона, очертаната област може да бъде трудно разпознаваема.



Свързани препратки

- [Относно очертаване, сканиране и копиране или изрязване](#)
- [Очертаване и сканиране на документ към облака](#)
- [Очертаване и сканиране на документ към карта с памет или USB устройство с флаш памет](#)
- [Копиране на очертана част](#)
- [Изрязване на очертана част](#)

Очертаване и сканиране на документ към облака

Областите, очертани с червен химикал, се извличат и записват в услуга в облака като отделни файлове във формат JPEG.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. С помощта на дебел червен химикал или маркер очертайте областите на документа, които искате да сканирате.
2. Заредете документа.
3. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Натиснете Очертай & Сканирай > Запази в Облак.



Ако бъде показана информация за Очертай & Сканирай, прочетете я и натиснете ОК.

5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната услуга, след което я натиснете.
6. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете.
7. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
8. Ако LCD дисплеят ви подкани да посочите размера на сканиране, изберете размера на сканиране на документа, който сканирате.
9. Натиснете ОК.
Устройството сканира документа и започва да качва.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. С помощта на дебел червен химикал или маркер очертайте областите на документа, които искате да сканирате.
2. Заредете документа.
3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.
4. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

5. Натиснете Очертай & Сканирай > Запази в Облак.



Ако бъде показана информация за Очертай & Сканирай, прочетете я и натиснете ОК.

6. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете желаната услуга, а след това я натиснете.

-
7. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.
 8. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
 9. Ако LCD дисплеят ви подкани да посочите размера на сканиране, изберете размера на сканиране на документа, който сканирате.
 10. Натиснете ОК.
Устройството сканира документа и започва да качва.



Свързани препратки

- [Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи](#)
-

■ Начало > Относно очертаване, сканиране и копиране или изрязване > Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи > Очертаване и сканиране на документ към карта с памет или USB устройство с флаш памет

Очертаване и сканиране на документ към карта с памет или USB устройство с флаш памет

Областите, очертани с червен химикал, се извличат и запамятват върху носител като отделни JPEG файлове.

- Поставете картата с памет или USB устройство с флаш паметта преди сканиране.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. С помощта на дебел червен химикал или маркер очертайте областите на документа, които искате да сканирате.
2. Заредете документа.
3. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Натиснете Очертай &Сканирай > Запази в мед карта.



Ако бъде показана информация за Очертай &Сканирай, прочетете я и натиснете ОК.

5. Ако LCD дисплеят ви подкани да посочите размера на сканиране, изберете размера на сканиране на документа, който сканирате.
6. Натиснете ОК.

Устройството сканира документа.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. С помощта на дебел червен химикал или маркер очертайте областите на документа, които искате да сканирате.
2. Заредете документа.
3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.
4. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

5. Натиснете Очертай &Сканирай > Запази в мед карта.



Ако бъде показана информация за Очертай &Сканирай, прочетете я и натиснете ОК.

6. Ако LCD дисплеят ви подкани да посочите размера на сканиране, изберете размера на сканиране на документа, който сканирате.
7. Натиснете ОК.

Устройството сканира документа.



Свързани препратки

- [Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи](#)

Копиране на очертана част

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. С помощта на дебел червен химикал или маркер очертайте областите на документа, които искате да копирате.
2. Заредете документа.
3. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Натиснете Очертай&Копирай > Копир. очерт. зона.



Ако бъде показана информация за Копир. очерт. зона, прочетете я и натиснете ОК.

5. Променете Качество печат или Размер хартия, ако е необходимо. Натиснете ОК.
6. Натиснете ОК.
Устройството сканира документа.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. С помощта на червен химикал очертайте областите на документа, които искате да копирате.
2. Заредете документа.
3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.
4. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

5. Натиснете Очертай&Копирай > Копир. очерт. зона.



Ако бъде показана информация за Копир. очерт. зона, прочетете я и натиснете ОК.

6. Променете Качество печат или Размер хартия, ако е необходимо. Натиснете ОК.
7. Натиснете ОК.
Устройството сканира документа.



Свързани препратки

- [Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи](#)

Изрязване на очертана част

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. С помощта на дебел червен химикал или маркер очертайте областите на документа, които искате да изрежете.
2. Заредете документа.
3. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Натиснете Очертай&Копирай > Изрежи очерт. зона.



Ако бъде показана информация за Изрежи очерт. зона, прочетете я и натиснете ОК.

5. Променете Качество печат или Размер хартия, ако е необходимо. Натиснете ОК.
6. Натиснете ОК.
Устройството сканира документа.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. С помощта на червен химикал очертайте областите на документа, които искате да изрежете.
2. Заредете документа.
3. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.
4. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

5. Натиснете Очертай&Копирай > Изрежи очерт. зона.



Ако бъде показана информация за Изрежи очерт. зона, прочетете я и натиснете ОК.

6. Променете Качество печат или Размер хартия, ако е необходимо. Натиснете ОК.
7. Натиснете ОК.
Устройството сканира документа.



Свързани препратки

- [Очертаване, сканиране и копиране или изрязване на части от вашите документи](#)

NotePrint и NoteScan

- [Преглед на NotePrint и NoteScan](#)

Използвайте тази функция, за да отпечатате листове за бележки и папките, предназначени да ги съхраняват, и да сканирате листове за бележки, така че всяка страница с бележки да се запамети като JPEG файл.


Преглед на NotePrint и NoteScan

Използвайте тази функция, за да отпечатате листове за бележки и папките, предназначени да ги съхраняват, и да сканирате листове за бележки, така че всяка страница с бележки да се запамети като JPEG файл.

Отпечатаните листове за бележки могат да се сгънат наполовина или на четири, да се използват и да се съхраняват в папките. След писане върху листовете за бележки, предварително отпечатани с линии или мрежа, сканирайте листовете и запаметете бележките си на носител или услуга в облак.


NotePrint

Изберете конкретен стил на листа за бележки или папката за бележки за отпечатване.

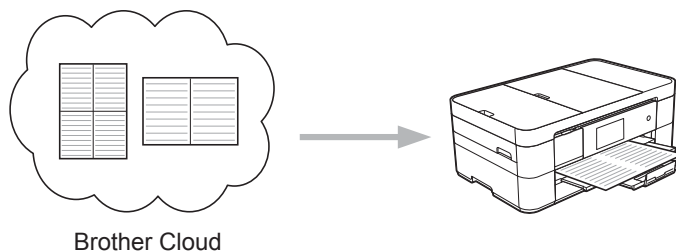

NoteScan

След писане върху листа за бележки, сканирайте го, за да запаметите всеки раздел от бележки като JPEG файл. Ако използвате нашия стил 2-, 4- или 8-в-1, всяка страница за бележки ще се запамети като отделен JPEG файл.

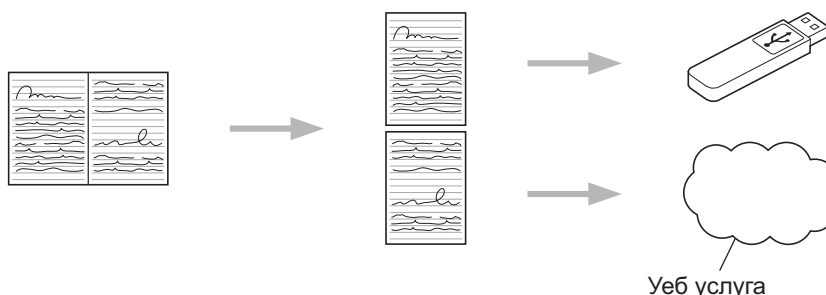


Трябва да използвате шаблоните за лист за бележки на Brother, за да използвате успешно функцията NoteScan.


Шаблони на лист за бележки:

1 в 1, Стил "Бележка"	2 в 1, Стил "Точкова графика"	4 в 1, Стил "Бележка"	8 в 1, Стил "Мрежа"

Шаблони на папка за бележки:

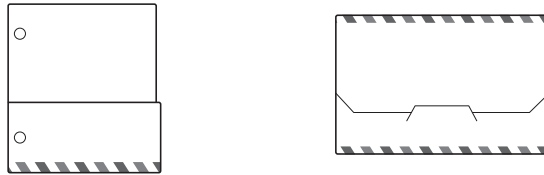

Как се използват листовите за бележки и папките за бележки

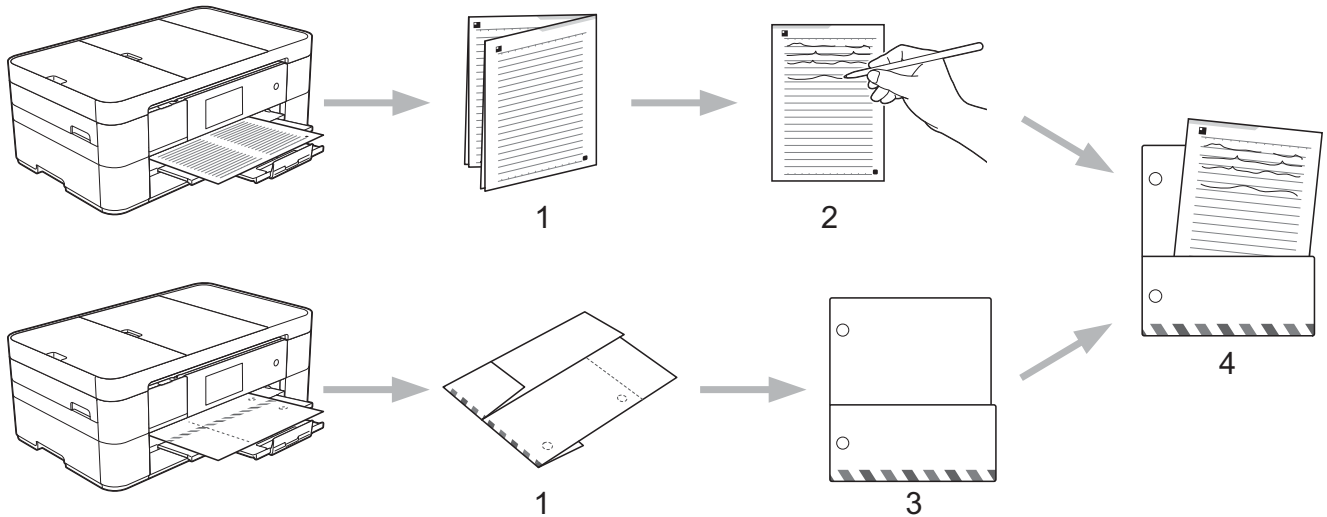

1. Отпечатайте шаблона и сгънете по пунктираните линии.
2. Напишете бележките си.
3. Ако е необходимо залепете страните с тиксо и перфорирайте дупки в папката за поставяне в класьор.
4. Съхранявайте бележките в персонализираната папка за по-нататъшна употреба.



Свързани препратки

- [NotePrint и NoteScan](#)
- [Отпечатване на шаблони на лист за бележки и папка](#)
- [Сканиране на лист с бележки към облака](#)
- [Сканиране на лист с бележки към карта с памет или USB устройство с флаш памет](#)

Отпечатване на шаблони на лист за бележки и папка

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)
>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

2. Натиснете СканБележка > Печат Бележка & Папка шаблон.



Ако бъде показана информация за Печат Бележка & Папка шаблон, прочетете я и натиснете ОК.

3. Натиснете Формат бележка или Папка бележка.

4. Извършете едно от следните действия:

- Ако сте избрали опцията Формат бележка, изберете формат и оформление на страницата.
- Ако сте избрали опцията Папка бележка, изберете категорията.



- Note Folder е специално проектиран да съгласува с вида бележки, които отпечатвате.
- След като папката бъде отпечатана, сгънете хартията по пунктирните линии и закрепете сгънатите места с тиксо или друго лепило. Можете да използвате перфоратор за три дупки, за да направите папката подходяща за използване в класъор.

5. Укажете броя копия, които искате да отпечатате, и натиснете ОК.

6. Повторете последните две стъпки, за да изберете други формати, ако е необходимо.

7. Натиснете ОК.

8. Натиснете ОК.

Устройството започва отпечатване.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.

2. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

3. Натиснете СканБележка > Печат Бележка & Папка шаблон.



Ако бъде показана информация за Печат Бележка & Папка шаблон, прочетете я и натиснете ОК.

4. Натиснете Формат бележка или Папка бележка.

5. Извършете едно от следните действия:

- Ако сте избрали опцията Формат бележка, изберете формат и оформление на страницата.
- Ако сте избрали опцията Папка бележка, изберете категорията.



- Note Folder е специално проектиран да съгласува с вида бележки, които отпечатвате.
- След като папката бъде отпечатана, сгънете хартията по пунктираните линии и закрепете сгънатите места с тиксо или друго лепило. Можете да използвате перфоратор за три дупки, за да направите папката подходяща за използване в класьор.

6. Укажете броя копия, които искате да отпечатате, и натиснете **ОК**.
7. Повторете последните две стъпки, за да изберете други формати, ако е необходимо.
8. Натиснете **ОК**.
9. Натиснете **ОК**.

Устройството започва отпечатване.



Свързани препратки

- [Преглед на NotePrint и NoteScan](#)

Сканиране на лист с бележки към облака

Всяка страница от вашия лист с бележки се записва като отделен JPEG файл.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Заредете бележките.
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Прилож..

Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

3. Натиснете Сканиране > Сканирай бележки > Запази в Облак.



Ако бъде показана информация за Сканирай бележки, прочетете я и натиснете ОК.

4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната услуга, след което я натиснете.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на акаунта ви, а след това го натиснете.
6. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
7. Натиснете ОК.

Устройството сканира документа и започва да качва.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Заредете бележките.
2. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана Повече1.
3. Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Натиснете Сканиране > Сканирай бележки > Запази в Облак.



Ако бъде показана информация за Сканирай бележки, прочетете я и натиснете ОК.

5. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете желаната услуга, а след това я натиснете.
6. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете името на акаунта, а след това го натиснете.
7. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН, въведете четирицифрения ПИН и натиснете ОК.
8. Натиснете ОК.

Устройството сканира документа и започва да качва.



Свързани препратки

- [Преглед на NotePrint и NoteScan](#)

Сканиране на лист с бележки към карта с памет или USB устройство с флаш памет

Всяка страница от вашия лист с бележки се записва като отделен JPEG файл.

- Поставете картата с памет или USB устройство с флаш паметта преди сканиране.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Заредете бележките.
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже **Прилож..**

Натиснете **Прилож..**



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.

3. Натиснете **СканБележка > Сканирай бележки > Запази в мед карта**.



Ако бъде показана информация за **Сканирай бележки**, прочетете я и натиснете **ОК**.

4. Натиснете **ОК**.

Устройството сканира документа.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Заредете бележките.
2. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да изведете екрана **Повече1**.
3. Натиснете **Прилож..**



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете **ОК**.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете **ОК**.

4. Натиснете **СканБележка > Сканирай бележки > Запази в мед карта**.



Ако бъде показана информация за **Сканирай бележки**, прочетете я и натиснете **ОК**.

5. Натиснете **ОК**.

Устройството сканира документа.



Свързани препратки

- [Преглед на NotePrint и NoteScan](#)

Настройки на пряк път

- [Добавяне на преки пътища на Web Connect](#)
Запишете вашите персонализирани настройки за качване в или сваляне и отпечатване от преки пътища на онлайн услуги на вашето устройство.
- [Добавяне на преки пътища на приложения](#)
Запишете вашите персонализирани настройки като преки пътища на приложения на вашето устройство.
- [Промяна на преките пътища](#)
- [Редактиране на имената на преки пътища](#)
- [Изтриване на преки пътища](#)
- [Използване на пряк път](#)



Добавяне на преки пътища на Web Connect

Запишете вашите персонализирани настройки за качване в или сваляне и отпечатване от преки пътища на онлайн услуги на вашето устройство.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете , където има място да добавите пряк път.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Уеб.

Натиснете Уеб.



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.



4. Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изберете желаната услуга или функция.



Може да се наложи да изберете акаунта си и да въведете ПИН кода в зависимост от избраната услуга.

5. Когато приключите, прегледайте настройките, които сте избрали за този пряк път, след което натиснете ОК.
6. Въведете име за прекия път с помощта на сензорния екран. Натиснете ОК.
7. Натиснете ОК, за да запаметите прекия път.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете , където има място да добавите пряк път.
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете Уеб.
Натиснете Уеб.




- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изберете желаната услуга или функция.



Може да се наложи да изберете акаунта си и да въведете ПИН кода в зависимост от избраната услуга.

5. Когато приключите, прегледайте настройките, които сте избрали за този пряк път, след което натиснете ОК.
6. Въведете име за прекия път с помощта на сензорния екран. Натиснете ОК.
7. Натиснете ОК, за да запаметите прекия път.
8. Натиснете .



Свързани препратки

- [Настройки на пряк път](#)



Добавяне на преки пътища на приложения

Запишете вашите персонализирани настройки като преки пътища на приложения на вашето устройство.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете , където има място да добавите пряк път.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Прилож..
Натиснете Прилож..



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.



4. Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изберете желаната услуга или функция.



Може да се наложи да изберете акаунта си и да въведете ПИН кода в зависимост от избраната услуга.

5. Когато приключите, прегледайте настройките, които сте избрали за този пряк път, след което натиснете ОК.
6. Въведете име за прекия път с помощта на сензорния екран. Натиснете ОК.
7. Натиснете ОК, за да запаметите прекия път.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете , където има място да добавите пряк път.
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изведете Прилож..
Натиснете Прилож..




- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за Интернет връзката, прочетете я и натиснете ОК.
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията, а след това натиснете ОК.

4. Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да изберете желаната услуга или функция.



Може да се наложи да изберете акаунта си и да въведете ПИН кода в зависимост от избраната услуга.

5. Когато приключите, прегледайте настройките, които сте избрали за този пряк път, след което натиснете ОК.
6. Въведете име за прекия път с помощта на сензорния екран. Натиснете ОК.
7. Натиснете ОК, за да запаметите прекия път.
8. Натиснете .



Свързани препратки

- [Настройки на пряк път](#)

Промяна на преките пътища

Настройки на прекия път не могат да се сменят. Вместо това трябва да изтриете прекия път и да създадете нов пряк път с желаните настройки.



Свързани препратки




- [Настройки на пряк път](#)
-

Редактиране на имената на преки пътища


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)


DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW


1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете ◀ или ▶, за да изведете името на прекия път, което искате да редактирате.
3. Извършете едно от следните действия:
 - Натиснете и задръжте прекия път, докато се покажат опциите.
 - Натиснете Ред. /изтр и след това натиснете желания пряк път.
4. Натиснете Редак. на име на пряк път.
5. Натиснете и задръжте , за да изтриете настоящото име, и след това въведете ново име с помощта на сензорния панел.
6. Натиснете ОК.
7. Натиснете .

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете и задръжте прекия път, докато се покаже диалоговият прозорец.



Можете също да натиснете  (Настройки) > Всички настройки > Настр. пр. път.

3. Натиснете Редак. на име на пряк път.
4. Натиснете и задръжте , за да изтриете настоящото име, и след това въведете ново име с помощта на сензорния панел.
5. Натиснете ОК.



Свързани препратки



- [Настройки на пряк път](#)

Изтриване на преки пътища


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)


DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете ◀ или ▶, за да изведете името на прекия път, което искате да изтриете.
3. Извършете едно от следните действия:
 - Натиснете и задръжте прекия път, докато се покажат опциите.
 - Натиснете Ред. /изтр и след това натиснете желания пряк път.
4. Натиснете Изтрий за изтриване на избрания пряк път.
5. Натиснете Да за потвърждение.
6. Натиснете .

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете и задръжте прекия път, докато се покаже диалоговият прозорец.



Можете също да натиснете  (Настройки) > Всички настройки > Настр. пр. път.

3. Натиснете Изтрий за изтриване на избрания пряк път.
4. Натиснете Да за потвърждение.



Свързани препратки


- [Настройки на пряк път](#)

Използване на пряк път

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже прекия път, който искате да използвате.
3. Натиснете прекия път.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Натиснете  (кратки пътища).
2. Плъзнете наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже прекия път, който искате да използвате.
3. Натиснете прекия път.

Свързани препратки

- [Настройки на пряк път](#)

Отстраняване на неизправности при Brother Web Connect

- [Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect](#)
Вашето устройство на Brother показва съобщение за грешка, ако възникне грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани в таблицата.

Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect

Вашето устройство на Brother показва съобщение за грешка, ако възникне грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани в таблицата.

Повечето от грешките можете да отстраните сами. Ако все още имате нужда от помощ, след като прочетете тази таблица, Brother Solutions Center предлага най-актуалните ЧЗВ и съвети за отстраняване на неизправности.

Посетете ни на адрес <http://support.brother.com>.

Съобщения за грешка	Причина	Действие
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Неуспешна връзка със сървъра. Проверете мрежовите настройки. (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Неуспешна връзка със сървъра. Проверете мрежовите настройки.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройките за мрежата или сървъра са неправилни. • Има проблем с мрежата или сървъра. 	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че мрежовите настройки са правилни, или изчакайте и опитайте отново. • Ако сте натиснали опцията Уеб или Прилож. скоро след включването на устройството, връзката към мрежата може все още да не е установена. Изчакайте и опитайте отново.
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Неуспешна връзка с мрежата. Проверете дали има връзка с мрежата. (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Грешка на мрежова връзка. Проверете дали мрежовата връзка е добра.	Устройството не е свързано към мрежа.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали мрежовата връзка е добра. • Ако сте натиснали опцията Уеб или Прилож. скоро след включването на устройството, връзката към мрежата може все още да не е установена. Изчакайте и опитайте отново.

Грешка във връзката

Съобщения за грешка	Причина	Действие
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Грешка свързв. 07 Неуспешна връзка със сървъра. Грешна дата и час. (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Грешка при свързване 07 Неуспешна връзка със сървъра. Грешна дата и час.	Настройките за дата и час са неправилни.	Задайте правилно датата и часа. Имайте предвид, че ако захранващият кабел на устройството е бил изключен, е възможно датата и часът да се нулират до фабричните настройки.

Грешка в удостоверяването

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при идентифиц. 01 Грешен PIN код. Въведете верен PIN.	ПИН кодът, който сте въвели за достъп до акаунта, е неправилен. ПИН кодът е четирицифреното число, което сте въвели при регистрирането на акаунта в устройството.	Въведете правилния ПИН.
Грешка при идентифиц. 02 Грешно или невалидно ID. Или временн. ID се използва. Въведете вярно или вземете ново временно ID. Временното ID е валидно 24 часа след издаване.	Въведеният временен ID е неправилен. Въведеният временен ID е с изтекъл срок. Временният ID е валиден 24 часа.	Въведете правилно временния ID. Помолете за достъп до Brother Web Connect повторно и получите нов временен ID, след което регистрирайте акаунта на устройството чрез новия ID.
Грешка при идентифиц. 03 Показваното име вече е регистрирано. Въведете друго показвано име.	Името, което сте въвели като показвано име, вече е регистрирано от друг потребител на услугата.	Въведете друго показвано име.

Грешка в регистрацията

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при регистрация 02 Регистриран е максималният брой акаунти (10). Изтрийте ненужните акаунти и опитайте отново.	Достигнат е максималният брой (10) акаунти.	Изтрийте акаунтите, които не са необходими или не използвате, и опитайте отново.

Грешка в сървъра

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Сървърна грешка 01 Невалидна идентификация. Вземете ново временно ID и регистрирайте акаунта отново.	Информацията за удостоверяване на устройството (нужна за достъп до услугата) е с изтекъл срок или не е валидна.	Поискайте достъп до Brother Web Connect повторно, за да получите нов временен ID, след което регистрирайте акаунта на устройството чрез новия ID.
Сървърна грешка 03 Неуспешно качване. Неподдържан файл или повредени данни. Проверете данните.	Файлът, който се опитвате да качите, може да има един от следните проблеми: <ul style="list-style-type: none"> Файлът надвишава ограничението на услугата за брой пиксели, размер на файл и др. Този тип файл не се поддържа. Файлът е повреден. 	Файлът не може да се използва: <ul style="list-style-type: none"> Проверете ограниченията за размер или формат на услугата. Запишете файла като друг тип. Ако е възможно, вземете нова, неповредена версия на файла.
Сървърна грешка 13 Услугата е временно недостъпна. Опитайте отново.	Има проблем с услугата и в момента тя не може да се използва.	Изчакайте и опитайте отново. Ако получите съобщението отново, опитайте да получите достъп до услугата от компютър, за да се уверите, че не е достъпна.

Грешка в пряк път

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при пряка връзка 02 Акаунтът е невалиден. Моля, регистрайте акаунт и бърз достъп отново след изтриване на този бърз достъп.	Прекия път не може да се използва, тъй като акаунтът е изтрит след регистрирането на прекия път.	Изтрийте прекия път, а след това регистрайте акаунта и прекия път отново.



Свързани препратки

- [Отстраняване на неизправности при Brother Web Connect](#)
-

brother

Посетете ни в Интернет
<http://www.brother.com>



BUL
Вариант 0