

Guia "Web Connect"

DCP-J4120DW

MFC-J4420DW

MFC-J4620DW

MFC-J4625DW

MFC-J5320DW

MFC-J5620DW

MFC-J5625DW

MFC-J5720DW

MFC-J5920DW

Decorative wavy lines in various shades of blue and purple flow across the bottom half of the page, starting from the left and moving towards the right.

Antes de utilizar o equipamento Brother

- Modelos aplicáveis
- Definições de notas
- Marcas comerciais
- Nota importante

Modelos aplicáveis

Este Manual do Utilizador aplica-se aos seguintes modelos:

Modelos com ecrã LCD tátil de 2,7 pol.: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

Modelos com ecrã LCD tátil de 3,7 pol.: MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW



Informações relacionadas

- Antes de utilizar o equipamento Brother

Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:



Os ícones de sugestão fornecem conselhos úteis e informação suplementar.



Informações relacionadas

- Antes de utilizar o equipamento Brother

Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd.

Flickr e o logótipo Flickr são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Yahoo! Inc.

Google Drive e Picasa Web Albums são marcas comerciais da Google Inc. A utilização destas marcas comerciais está sujeita às Permissões da Google.

Evernote e o logótipo Evernote Elephant são marcas comerciais da Evernote Corporation cuja utilização está sujeita a licença.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Internet Explorer são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, em documentos associados e em quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dessas respetivas empresas.



Informações relacionadas

- Antes de utilizar o equipamento Brother

Nota importante

- Visite a página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com> para descarregar os outros manuais.
- Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

-
- Windows® XP neste documento representa Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition e Windows® XP Home Edition.
 - Este manual utiliza as mensagens do visor LCD do modelo MFC-J4620DW, salvo indicação em contrário.
- ©2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento Brother](#)
-

Índice

Antes de utilizar o Brother Web Connect	1
O que é o Brother Web Connect?	2
Serviços acessíveis.....	3
Condições de utilização do Brother Web Connect.....	5
Conta do serviço	6
Ligação à Internet.....	7
Instalação do MFL-Pro Suite	8
Configurar as definições de servidor proxy com o painel de controlo do equipamento	9
Configurar as definições do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web.....	10
Configurar o Brother Web Connect.....	11
Descrição geral da instalação do Brother Web Connect.....	12
Criar uma conta para cada um dos serviços pretendidos	13
Solicitar acesso ao Brother Web Connect.....	14
Registar uma conta no seu equipamento Brother	16
Eliminar uma conta Brother Web Connect no equipamento	18
Configurar o Brother Web Connect para o Brother CreativeCenter	20
Digitalizar e carregar.....	21
Digitalizar e carregar documentos utilizando o Brother Web Connect.....	22
Carregar um documento a partir de um dispositivo de memória externa utilizando o Brother Web Connect.....	24
Descarregar, imprimir e guardar.....	26
Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect	27
Descarregar e imprimir através de Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive e Box	28
Descarregar e imprimir modelos do Brother CreativeCenter	31
Descarregar e guardar um documento num equipamento de memória externa	33
Reenvio de Fax para a nuvem.....	36
Reenvio de Fax para a nuvem.....	37
Ativar o Reenvio de Fax para a nuvem.....	38
Desativar o Reenvio de Fax para a nuvem.....	40
Acerca de marcar, digitalizar e copiar ou cortar	41
Marcar, digitalizar e copiar ou cortar partes dos seus documentos	42
Marcar e digitalizar um documento para a nuvem	44
Marcar e digitalizar um documento para um cartão de memória ou uma unidade flash USB	46
Copiar uma secção marcada	48
Cortar uma secção marcada	49
Imprimir nota e digitalizar nota.....	50
Descrição geral de NotePrint e NoteScan	51
Imprimir uma folha de notas e modelos de pasta	53
Digitalizar uma folha de notas para a nuvem	55
Digitalizar uma folha de notas para um cartão de memória ou uma unidade flash USB	57
Definições de atalhos	58
Adicionar atalhos Web Connect.....	59
Adicionar atalhos de aplicações.....	61

Adicionar atalhos.....	63
Editar nomes de atalhos	64
Eliminar atalhos.....	65
Utilizar um atalho	66
Solução de problemas com o Brother Web Connect	67
Mensagens de erro ao utilizar a função Brother Web Connect	68

Antes de utilizar o Brother Web Connect

- [O que é o Brother Web Connect?](#)

Alguns websites prestam serviços que permitem aos utilizadores carregar imagens e ficheiros para esses websites e ver imagens e ficheiros que estejam guardados nesses websites. O equipamento Brother pode digitalizar imagens e carregá-las para esses serviços, bem como descarregar e imprimir imagens que já tenham sido carregadas nesses serviços.

- [Serviços acessíveis](#)

Utilize o Brother Web Connect para aceder a serviços a partir do seu equipamento Brother:


- [Condições de utilização do Brother Web Connect](#)

- [Configurar o Brother Web Connect](#)

(Para os seguintes serviços: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

O que é o Brother Web Connect?

Alguns websites prestam serviços que permitem aos utilizadores carregar imagens e ficheiros para esses websites e ver imagens e ficheiros que estejam guardados nesses websites. O equipamento Brother pode digitalizar imagens e carregá-las para esses serviços, bem como descarregar e imprimir imagens que já tenham sido carregadas nesses serviços.

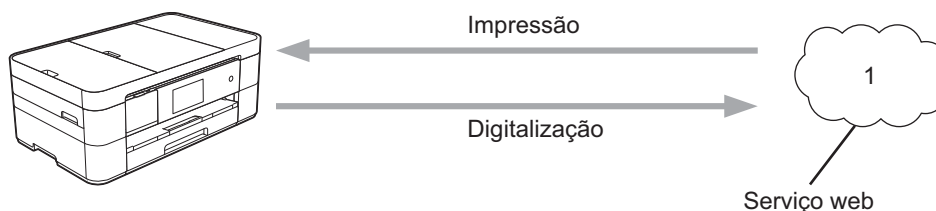

1. Fotografias, imagens, documentos e outros ficheiros



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o Brother Web Connect](#)

Serviços acessíveis

Utilize o Brother Web Connect para aceder a serviços a partir do seu equipamento Brother:

Picasa Web Albums™

É um serviço de partilha de fotografias online. É possível carregar imagens, organizá-las em álbuns e partilhá-las com outros utilizadores.

URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

É um serviço online de armazenamento, edição e partilha de documentos e sincronização de ficheiros.

URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

É um serviço de partilha de fotografias online. É possível carregar imagens, organizá-las em álbuns e partilhá-las com outros utilizadores.

URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

É um serviço de rede social que também permite carregar e partilhar imagens com outros utilizadores.

URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

É um serviço de armazenamento e gestão de ficheiros online.

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

É um serviço de armazenamento, partilha e sincronização de ficheiros online.

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

É um serviço de armazenamento, partilha e gestão de ficheiros online.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

É um serviço de partilha e edição de documentos online.

URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Website que oferece vários modelos, como cartões de felicitações, catálogos e calendários que podem ser impressos num equipamento Brother. (está disponível apenas em alguns países)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Para obter mais informações sobre qualquer um destes serviços, consulte o website do respetivo serviço.

A tabela que se segue descreve os tipos de ficheiros que podem ser utilizados com cada função do Brother Web Connect:

Serviços acessíveis	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Descarregar e imprimir imagens ou guardá-las em	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Apenas impressão)

Serviços acessíveis	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
suportes de armazenamento			
Carregar imagens digitalizadas	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Carregar imagens guardadas em suportes de armazenamento	JPEG	JPEG	-
Reenvio de Fax para serviços online (está disponível apenas em alguns países)	JPEG	PDF/JPEG /TIFF	-



(Para Hong Kong, Taiwan e Coreia)

O Brother Web Connect suporta apenas nomes de ficheiro escritos com o alfabeto inglês. Os ficheiros com nomes em idioma local não serão descarregados.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o Brother Web Connect](#)
- [Reenvio de Fax para a nuvem](#)

Condições de utilização do Brother Web Connect

- [Conta do serviço](#)
- [Ligação à Internet](#)
- [Instalação do MFL-Pro Suite](#)
- [Configurar as definições de servidor proxy com o painel de controlo do equipamento](#)
- [Configurar as definições do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web](#)

Conta do serviço

Para utilizar o Brother Web Connect, tem de possuir uma conta do serviço pretendido. Se ainda não possuir uma conta, utilize um computador para aceder ao sítio web do serviço e criar uma conta.

Não é necessário criar uma conta para utilizar o Brother CreativeCenterBrother CreativeCenter.



Informações relacionadas

- [Condições de utilização do Brother Web Connect](#)
-

Ligação à Internet

Para utilizar o Brother Web Connect, o equipamento Brother tem de estar ligado a uma rede com acesso à Internet através de uma ligação sem fios ou com fios.

Para configurações de rede que utilizem um servidor proxy, o equipamento também tem de ser configurado para utilizar um servidor proxy. Se tiver dúvidas acerca da sua ligação de rede, consulte o seu administrador de rede.



Um servidor proxy é um computador que serve como intermediário entre os computadores sem uma ligação direta à Internet, e a Internet.



Informações relacionadas

- [Condições de utilização do Brother Web Connect](#)
-

Instalação do MFL-Pro Suite

A instalação inicial do Brother Web Connect requer um computador que tenha acesso à Internet e o Brother MFL-Pro Suite instalado.

Para Windows®:

Para instalar o MFL-Pro Suite e configurar o equipamento de modo a poder imprimir através da sua rede sem fios ou com fios, ►► *Guia de Instalação Rápida*.

Para Macintosh:

Para instalar o software da Brother, visite o Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>.



Informações relacionadas

- [Condições de utilização do Brother Web Connect](#)
-

Configurar as definições de servidor proxy com o painel de controlo do equipamento



Se a sua rede utilizar um servidor proxy, é necessário configurar as seguintes informações do servidor proxy no equipamento:

- Endereço do servidor proxy
- Número de porta
- Nome de utilizador
- Palavra-passe



>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima  (Definiç.) > Defin. todas > Rede > Def.s Web Connect > Definições proxy > Ligação Proxy.
2. Prima **Ligado**.
3. Prima a opção que pretende definir e, em seguida, introduza as informações do servidor proxy.
Prima **OK**.
4. Prima .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Prima  (Definiç.) > Defin. todas > Rede > Def.s Web Connect > Definições proxy > Ligação Proxy.
2. Prima **Ligado**.
3. Prima a opção que pretende definir e, em seguida, introduza as informações do servidor proxy.
Prima **OK**.
4. Prima .



Informações relacionadas

- [Condições de utilização do Brother Web Connect](#)


Configurar as definições do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web

Se a sua rede utilizar um servidor proxy, é necessário configurar as seguintes informações do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web:

- Endereço do servidor proxy
- Número de porta
- Nome de utilizador
- Palavra-passe



Recomendamos o Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 para Windows® e o Safari 5.0/6.0 para Macintosh. Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar. Se utilizar um browser diferente, certifique-se de que esse é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Inicie o browser da Web.
2. Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).
Por exemplo: http://192.168.1.2
3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Introduza uma palavra-passe se a tiver definido e clique em .
4. Clique no separador **Network (Rede)**.
5. Clique em **Protocol (Protocolo)** na barra de navegação do lado esquerdo.
6. Certifique-se de que a caixa de verificação **Proxy** está selecionada e clique em **Submit (Submeter)**.
7. No campo **Proxy**, clique em **Advanced Setting (Definição avançada)**.
8. Introduza a informação do servidor proxy.
9. Clique em **Submit (Submeter)**.



Informações relacionadas

- [Condições de utilização do Brother Web Connect](#)

Configurar o Brother Web Connect

(Para os seguintes serviços: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)


- [Descrição geral da instalação do Brother Web Connect](#)
- [Criar uma conta para cada um dos serviços pretendidos](#)
- [Solicitar acesso ao Brother Web Connect](#)
- [Registar uma conta no seu equipamento Brother](#)
É necessário introduzir as informações da sua conta Brother Web Connect e configurar o seu equipamento para utilizar o Brother Web Connect para aceder ao serviço que pretender.
- [Eliminar uma conta Brother Web Connect no equipamento](#)
- [Configurar o Brother Web Connect para o Brother CreativeCenter](#)

Descrição geral da instalação do Brother Web Connect

Configure as definições do Brother Web Connect utilizando o seguinte procedimento (quando utilizar o Brother CreativeCenter, este procedimento não é necessário):


Passo 1: Crie uma conta no serviço pretendido.

Aceda ao website do serviço utilizando um computador e crie uma conta. (Se já possuir uma conta, não há necessidade de criar uma conta adicional.)

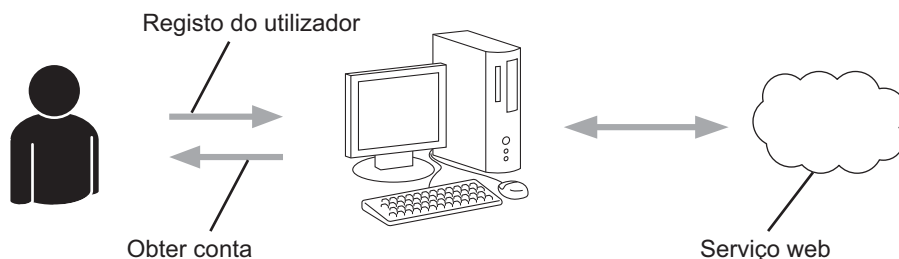


Passo 2: Solicitar acesso ao Brother Web Connect.

Inicie o acesso ao Brother Web Connect utilizando um computador e obtenha uma ID temporária.

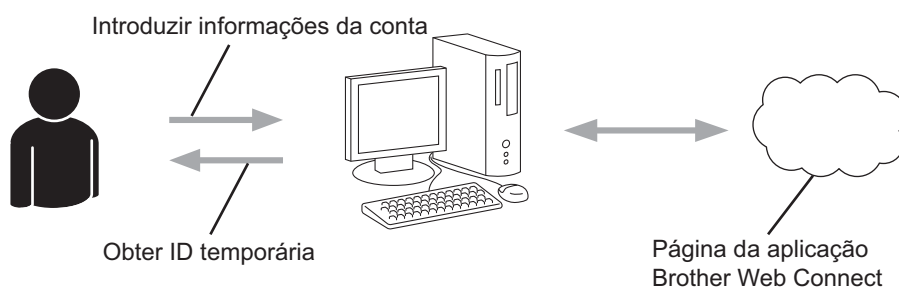

Passo 3: Registrar, no equipamento, as informações de conta necessárias para aceder aos serviços pretendidos.

Introduza a ID temporária para ativar o serviço no seu equipamento. Especifique o nome de conta da forma que pretender que este seja apresentado no equipamento e introduza um PIN, caso pretenda utilizá-lo.

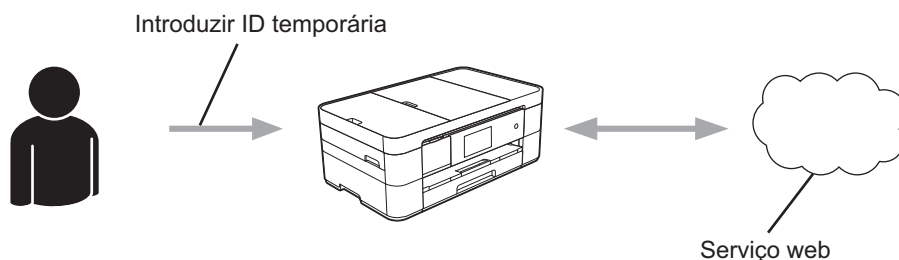

O equipamento Brother está pronto para utilizar o serviço.



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)

Criar uma conta para cada um dos serviços pretendidos

Para utilizar o Brother Web Connect para aceder a um serviço online, tem de possuir uma conta nesse serviço online. Se ainda não possuir uma conta, utilize um computador para aceder ao sítio web do serviço e criar uma conta. Depois de criar uma conta, inicie sessão e utilize uma vez a conta com um computador antes de utilizar a função Brother Web Connect. Caso contrário, pode não conseguir aceder ao serviço utilizando o Brother Web Connect.

Se já possuir uma conta, não há necessidade de criar uma conta adicional.

Após terminar a criação de uma conta no serviço online pretendido, solicite o acesso Brother Web Connect.



Não precisa de criar uma conta se pretender utilizar o serviço como convidado. Enquanto convidado, só pode utilizar determinados serviços. Se o serviço que pretende utilizar não tiver uma opção de utilizador convidado, terá de criar uma conta.





Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)

Solicitar acesso ao Brother Web Connect

Para utilizar o Brother Web Connect para aceder a serviços online, primeiro tem de solicitar acesso ao Brother Web Connect utilizando um computador com o Brother MFL-Pro Suite instalado.

1. Aceda à página web da aplicação Brother Web Connect.

Opção	Descrição
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Clique em  (Iniciar) > Todos os Programas > Brother > Brother Utilities , clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em Usar mais na barra de navegação do lado esquerdo e clique em Brother Web Connect .
Windows® 8	Clique em  (Brother Utilities), clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em Usar mais na barra de navegação do lado esquerdo e clique em Brother Web Connect .
Macintosh	Clique em Ir na barra Finder , Aplicações > Brother > Utilities > Brother Web Connect .



Pode também aceder à página diretamente:

Introduza <http://bwc.brother.com> na barra de endereço do seu browser da web.

O browser da web irá aceder à página da aplicação.

2. Selecione o serviço que pretende utilizar.



O ecrã que está a visualizar pode ser diferente do ecrã mostrado acima.

3. Siga as instruções no ecrã e solicite o acesso.

Quando terminar, será apresentada a ID temporária.

4. Tome nota da sua ID temporária, pois irá precisar dela para registar contas no equipamento. A ID temporária é válida durante 24 horas.



5. Feche o web browser.

Agora que já tem uma ID de acesso ao Brother Web Connect, é necessário registar essa ID no seu equipamento para depois utilizar o equipamento para aceder ao serviço web que pretender.



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
- [Registar uma conta no seu equipamento Brother](#)

Registrar uma conta no seu equipamento Brother

É necessário introduzir as informações da sua conta Brother Web Connect e configurar o seu equipamento para utilizar o Brother Web Connect para aceder ao serviço que pretender.

- É necessário solicitar o acesso ao Brother Web Connect para registar uma conta no seu equipamento.
- Antes de registar uma conta, confirme se estão definidas a data e a hora corretas no painel de controlo do equipamento.
- Pode registar até 10 contas no equipamento.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Web.

Prima Web.

2. Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.

Ser-lhe-á perguntado se pretende que estas informações sejam novamente apresentadas no futuro.

3. Prima Sim ou Não.



Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço no qual se pretende registar.

Prima o nome do serviço.

5. Se forem apresentadas informações relativas ao Brother Web Connect, prima OK.

6. Prima Registrar/eliminar > Registrar conta.

7. O equipamento pedir-lhe-á que introduza a ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ao Brother Web Connect.

Prima OK.

8. Introduza a ID temporária no LCD e prima OK.



Se as informações que introduziu não corresponderem à ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ou se a ID temporária tiver caducado, será apresentada uma mensagem de erro no LCD. Introduza a ID temporária corretamente ou solicite novamente o acesso e receba uma nova ID temporária.

9. O equipamento pedir-lhe-á que introduza o nome da conta que pretende que apareça no LCD.

Prima OK.

10. Introduza o nome utilizando o LCD e prima OK.

11. Efetue uma das seguintes ação:

- Para definir um PIN para a conta, prima Sim. (Um PIN evita um acesso não autorizado à conta.) Introduza um número de quatro dígitos e prima OK.
- Se não pretender definir um PIN, prima Não.



Quando as informações da conta que introduziu aparecerem, confirme se estão corretas.

12. Prima Sim para registar as informações conforme as introduziu.

13. Prima OK.

O registo da conta está concluído e o seu equipamento já pode aceder ao serviço.

14. Prima .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã **Mais1**.
2. Prima **Web**.
3. Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima **OK**.
Ser-lhe-á perguntado se pretende que estas informações sejam novamente apresentadas no futuro.
4. Prima **Sim** ou **Não**.



Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima **OK**.

5. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o serviço no qual se pretende registar.
Prima o nome do serviço.
6. Se forem apresentadas informações relativas ao Brother Web Connect, prima **OK**.
7. Prima **Registar/apagar conta > Registar conta**.
8. O equipamento pedir-lhe-á que introduza a ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ao Brother Web Connect.
Prima **OK**.
9. Introduza a ID temporária no LCD e prima **OK**.




Se as informações que introduziu não corresponderem à ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ou se a ID temporária tiver caducado, será apresentada uma mensagem de erro no LCD. Introduza a ID temporária corretamente ou solicite novamente o acesso e receba uma nova ID temporária.

10. O equipamento pedir-lhe-á que introduza o nome da conta que pretende que apareça no LCD.
Prima **OK**.
11. Introduza o nome utilizando o LCD e prima **OK**.
12. Efetue uma das seguintes ação:
 - Para definir um PIN para a conta, prima **Sim**. (Um PIN evita um acesso não autorizado à conta.)
Introduza um número de quatro dígitos e prima **OK**.
 - Se não pretender definir um PIN, prima **Não**.



Quando as informações da conta que introduziu aparecerem, confirme se estão corretas.

13. Prima **Sim** para registar as informações conforme as introduziu.
14. Prima **OK**.
O registo da conta está concluído e o seu equipamento já pode aceder ao serviço.
15. Prima .



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
- [Solicitar acesso ao Brother Web Connect](#)

Eliminar uma conta Brother Web Connect no equipamento

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW


>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Web.
Prima Web.
2. Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
Ser-lhe-á perguntado se pretende que estas informações sejam novamente apresentadas no futuro.
3. Prima Sim ou Não.



Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço que aloja a conta que pretende eliminar.
Prima o nome do serviço.
5. Prima Registrar/eliminar > Apagar conta.
6. Prima a conta que pretende eliminar. Pode eliminar mais do que uma conta de uma só vez se necessário.
A(s) conta(s) selecionada(s) será(ão) indicada(s) por vistos.
7. Prima OK.
Ser-lhe-á pedido que confirme as seleções.
8. Prima Sim para eliminar.
9. Prima OK.
10. Prima .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã Mais1.
2. Prima Web.
3. Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
Ser-lhe-á perguntado se pretende que estas informações sejam novamente apresentadas no futuro.
4. Prima Sim ou Não.



Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

5. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o serviço que aloja a conta que pretende eliminar.
Prima o nome do serviço.
6. Prima Registrar/apagar conta > Apagar conta.
7. Prima a conta que pretende eliminar. Pode eliminar mais do que uma conta de uma só vez se necessário.
A(s) conta(s) selecionada(s) será(ão) indicada(s) por vistos.
8. Prima OK.
Ser-lhe-á pedido que confirme as seleções.

9. Prima **Sim** para eliminar.

10. Prima **OK**.

11. Prima .



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
-

Configurar o Brother Web Connect para o Brother CreativeCenter

O Brother Web Connect está configurado para trabalhar com o Brother CreativeCenter automaticamente. Não é preciso nenhuma configuração para criar os calendários, cartões-de-visita, posters e cartões de saudação disponíveis em <http://www.brother.com/creativecenter>.



O Brother CreativeCenter não está disponível em todos os países.



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
-

Digitalizar e carregar

- [Digitalizar e carregar documentos utilizando o Brother Web Connect](#)

É possível carregar as fotografias e os documentos digitalizados diretamente para um serviço web sem utilizar um computador.

- [Carregar um documento a partir de um dispositivo de memória externa utilizando o Brother Web Connect](#)

Os documentos guardados num suporte ligado ao equipamento, como um cartão de memória ou uma unidade flash USB, podem ser carregados diretamente para um serviço web.

Digitalizar e carregar documentos utilizando o Brother Web Connect

É possível carregar as fotografias e os documentos digitalizados diretamente para um serviço web sem utilizar um computador.

- Quando digitalizar e carregar ficheiros JPEG ou do Microsoft® Office, a digitalização a preto e branco não está disponível.
- Quando digitalizar e carregar ficheiros JPEG, cada página é carregada como um ficheiro separado.
- Os documentos carregados são guardados num álbum com o nome **From_BrotherDevice**.

Para obter informações relativas a restrições, como o tamanho ou o número de documentos que podem ser carregados, consulte o website do respetivo serviço.

Se for um utilizador do Web Connect sujeito a restrições com a função Secure Function Lock (disponível em alguns modelos), não pode carregar dados digitalizados.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Coloque o documento.
2. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Web.

Prima Web.



- Também pode premir Digitalizar > para Web.
- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço que aloja a conta que pretende carregar.
Prima o nome do serviço.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o nome da conta e, em seguida, prima-o.
5. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.
6. Prima Carregar: Scanner.
7. Se lhe for pedido que especifique o formato de ficheiro do documento, selecione o formato de ficheiro do documento que está a digitalizar.
8. Quando aparecer o ecrã Definições de digitalização no LCD, execute uma das seguintes operações:
 - Para continuar sem alterar as definições de digitalização, prima OK.
 - Selecione as definições de digitalização que pretende alterar e prima OK.

Opção	Descrição
Tipo digitaliz.	Selecione o tipo de digitalização para o documento.
Resolução	Selecione a resolução de digitalização para o documento.
Tamanho digit.	Selecione o tamanho da digitalização para o documento.



Quando digitalizar e carregar ficheiros JPEG, cada página é carregada como um ficheiro separado.

9. Se o LCD lhe pedir para Seleccionar Marca, prima a etiqueta pretendida.
Prima OK.
10. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento e começa a carregar. Se utilizar o vidro do digitalizador do equipamento, siga as instruções apresentadas no LCD para concluir o trabalho de digitalização.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Coloque o documento.
2. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã **Mais1**.
3. Prima **Web**.



- Também pode premir **Digitalizar >** para **Web**.
- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima **OK**.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima **OK**.

4. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o serviço que aloja a conta para a qual pretende carregar.
Prima o nome do serviço.
5. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima ▲ ou ▼, para visualizar o nome da sua conta e, em seguida, prima-o.
6. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima **OK**.
7. Prima **Carreg do Digitaliz.**
8. Se lhe for pedido que especifique o formato de ficheiro do documento, selecione o formato de ficheiro do documento que está a digitalizar.
9. Quando aparecer o ecrã **Definições de digitalização** no LCD, execute uma das seguintes operações:
 - Para continuar sem alterar as definições de digitalização, prima **OK**.
 - Selecione as definições de digitalização que pretende alterar e prima **OK**.

Opção	Descrição
Tipo digitaliz.	Selecione o tipo de digitalização para o documento.
Resolução	Selecione a resolução de digitalização para o documento.
Tamanho digit.	Selecione o tamanho da digitalização para o documento.
Digit. 2 lados (apenas para MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)	Selecione o modo de digitalização nos 2 lados.



- Quando digitalizar e carregar ficheiros JPEG, cada página é carregada como um ficheiro separado.
- A digitalização nos 2 lados só está disponível quando digitalizar a partir do ADF.

10. Se o LCD lhe pedir para **Selecion. Marca**, prima a etiqueta pretendida.

Prima **OK**.

11. Prima **OK**.

O equipamento digitaliza o documento e começa a carregar. Se utilizar o vidro do digitalizador do equipamento, siga as instruções apresentadas no LCD para concluir o trabalho de digitalização.



Informações relacionadas

- [Digitalizar e carregar](#)

Carregar um documento a partir de um dispositivo de memória externa utilizando o Brother Web Connect

Os documentos guardados num suporte ligado ao equipamento, como um cartão de memória ou uma unidade flash USB, podem ser carregados diretamente para um serviço web.

- Os documentos carregados são guardados num álbum com o nome **From_BrotherDevice**.

Para obter informações relativas a restrições, como o tamanho ou o número de documentos que podem ser carregados, consulte o website do respetivo serviço.

Se for um utilizador do Web Connect sujeito a restrições com a função Secure Function Lock (disponível em alguns modelos), não pode carregar dados digitalizados.



(Para Hong Kong, Taiwan e Coreia)

O Brother Web Connect suporta apenas nomes de ficheiro escritos com o alfabeto inglês. Os ficheiros com nomes em idioma local não serão carregados.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Abra a tampa da ranhura do suporte.
2. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash USB no equipamento.

O ecrã LCD muda automaticamente.

3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar **Web**.

Prima **Web**.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima **OK**.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima **OK**.

4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço que aloja a conta que pretende carregar.
Prima o nome do serviço.
5. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o nome da conta e, em seguida, prima-o.
6. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima **OK**.
7. Prima **Carregar: Media**.
8. Prima ◀ ou ▶ para visualizar o documento pretendido e prima-o. Confirme o documento no LCD e prima **OK**.
Repita este passo até ter selecionado todos os documentos que pretende carregar.
9. Quando terminar, prima **OK**.
10. Prima **OK**.
O equipamento começa a carregar o(s) documento(s).

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Abra a tampa da ranhura do suporte.
2. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash USB no equipamento.
O ecrã LCD muda automaticamente.
3. Prima **Web**.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o serviço que aloja a conta para a qual pretende carregar.

Prima o nome do serviço.

5. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima ▲ ou ▼, para visualizar o nome da sua conta e, em seguida, prima-o.

6. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.

7. Prima Carregar de suporte.

8. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o documento pretendido e, em seguida, prima-o. Confirme o documento no LCD e prima OK.

Repita este passo até ter selecionado todos os documentos que pretende carregar.

9. Quando terminar, prima OK.

10. Prima OK.

O equipamento começa a carregar o(s) documento(s).



Informações relacionadas

- [Digitalizar e carregar](#)

Descarregar, imprimir e guardar

- [Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect](#)
- [Descarregar e guardar um documento num equipamento de memória externa](#)

É possível descarregar ficheiros JPEG, PDF e do Microsoft® Office através de um serviço e guardá-los diretamente num suporte ligado ao equipamento. Os documentos que outros utilizadores carregaram para as respetivas contas para os partilhar podem também ser descarregados para o equipamento, desde que possua privilégios de visualização desses documentos. Determinados serviços permitem que utilizadores convidados visualizem documentos que sejam públicos. Quando aceder a um serviço ou a uma conta como utilizador convidado, pode ver documentos que o proprietário tornou públicos, ou seja, documentos sem restrições de visualização.

Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect

Os documentos que foram carregados para a sua conta podem ser descarregados diretamente para o equipamento e impressos. Os documentos que outros utilizadores carregaram para as respetivas contas para os partilhar podem também ser descarregados para o equipamento e impressos, desde que possua privilégios de visualização desses documentos.

Determinados serviços permitem que utilizadores convidados visualizem documentos que sejam públicos. Quando aceder a um serviço ou a uma conta como utilizador convidado, pode ver documentos que o proprietário tornou públicos, ou seja, documentos que não tenham restrições de visualização.

Para descarregar documentos de outros utilizadores, tem de ter privilégios de acesso para ver os álbuns ou os documentos correspondentes.

Se for um utilizador do Web Connect sujeito a restrições com a função Secure Function Lock (disponível em alguns modelos), não pode descarregar dados.

A função Limite de Páginas do Secure Function Lock aplica-se aos trabalhos de impressão que utilizam o Web Connect.



(Para Hong Kong, Taiwan e Coreia)

O Brother Web Connect suporta apenas nomes de ficheiro escritos com o alfabeto inglês. Os ficheiros com nomes em idioma local não serão descarregados.



Informações relacionadas

- [Descarregar, imprimir e guardar](#)
- [Descarregar e imprimir através de Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive e Box](#)
- [Descarregar e imprimir modelos do Brother CreativeCenter](#)

Descarregar e imprimir através de Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive e Box

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Web.

Prima Web.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço que aloja o documento que pretende descarregar e imprimir.

Prima o nome do serviço.

3. Execute uma das seguintes operações:

- Para iniciar sessão no serviço, prima ▲ ou ▼ para ver o nome da sua conta e prima-o. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.
- Para aceder ao serviço como utilizador convidado, prima ▲ ou ▼ para ver Usar c/o convidado e, em seguida, prima esta opção. Quando forem apresentadas as informações relativas ao acesso como utilizador convidado, prima OK.

4. Prima Descarregar: Impr..



- Se acedeu ao serviço como utilizador convidado, introduza ou selecione o nome da conta do utilizador cujos documentos pretende descarregar.
- Para Facebook, Picasa Web Albums™ e Flickr®:
 - Para descarregar os seus próprios documentos do serviço, prima O seu álbum.
 - Para descarregar documentos de outros utilizadores através do serviço, prima Álbum doutro util. e introduza ou selecione o nome da conta do utilizador cujos documentos pretende descarregar.

5. Prima ▲ ou ▼ para ver o álbum pretendido e prima-o.



- Um álbum é uma coleção de documentos. No entanto, o termo utilizado para o designar pode variar consoante o serviço que utilizar. Se utilizar o Evernote®, tem de seleccionar o bloco de notas e, em seguida, seleccionar a nota.
- Alguns serviços não exigem que os documentos sejam guardados em álbuns. Para documentos não guardados em álbuns, selecione Ver Fich. n/ Ord. ou Fotos n/ ordenadas para seleccionar documentos. Não pode descarregar documentos de outros utilizadores se não estiverem guardados num álbum.

6. Prima a miniatura do documento que pretende imprimir. Confirme o documento no LCD e prima OK. Selecione documentos adicionais a imprimir (pode seleccionar até 10 documentos).

7. Quando terminar, prima OK.

8. É apresentado o ecrã Definições de impressão. Execute uma das seguintes operações:

- Para continuar sem alterar as definições de impressão, prima OK.
- Selecione as definições de impressão que pretende alterar e prima OK.

Opção	Descrição
Qualidade impr.	Selecione a qualidade de impressão.
Tamanho papel	Selecione o tamanho de papel.
Tipo de papel	Selecione o tipo de papel.
Sem bordas (apenas para ficheiros JPEG)	Aumente a área imprimível de forma a incluir as extremidades do papel.
Dúplex (apenas para ficheiros PDF ou do Microsoft® Office)	Selecione esta opção para copiar ambos os lados do papel.

9. Prima **OK** para imprimir.

O equipamento começa a descarregar e a imprimir os documentos.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima **◀** ou **▶**, para visualizar o ecrã **Mais1**.

2. Prima **Web**.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima **OK**.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima **OK**.

3. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima **◀** ou **▶**, para visualizar o serviço que aloja o documento que pretende descarregar e imprimir.

Prima o nome do serviço.

4. Execute uma das seguintes operações:

- Para iniciar sessão no serviço com a sua conta, passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima **▲** ou **▼**, para visualizar o nome da sua conta e, em seguida, prima-o. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima **OK**.
- Para aceder ao serviço como utilizador convidado, passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima **▲** ou **▼**, para visualizar **Usar serviço como convidado** e, em seguida, prima-o. Quando forem apresentadas as informações relativas ao acesso como utilizador convidado, prima **OK**.

5. Prima **Carreg p/ Imprimir**.



- Se acedeu ao serviço como utilizador convidado, introduza ou selecione o nome da conta do utilizador cujos documentos pretende descarregar.
- Para Facebook, Picasa Web Albums™ e Flickr®:
 - Para descarregar os seus próprios documentos do serviço, prima **O seu álbum**.
 - Para descarregar documentos de outros utilizadores através do serviço, prima **Álbum doutro util.** e introduza ou selecione o nome da conta do utilizador cujos documentos pretende descarregar.

6. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima **▲** ou **▼**, para ver o álbum pretendido e, em seguida, prima-o.



- Um álbum é uma coleção de documentos. No entanto, o termo utilizado para o designar pode variar consoante o serviço que utilizar. Se utilizar o Evernote®, tem de seleccionar o bloco de notas e, em seguida, seleccionar a nota.
- Alguns serviços não exigem que os documentos sejam guardados em álbuns. Para documentos não guardados em álbuns, selecione **Fich. não ordenados** ou **Mostrar fotos desordenadas** para seleccionar documentos. Não pode descarregar documentos de outros utilizadores se não estiverem guardados num álbum.

7. Prima a miniatura do documento que pretende imprimir. Confirme o documento no LCD e prima **OK**. Selecciona documentos adicionais a imprimir (pode seleccionar até 10 documentos).
8. Quando terminar, prima **OK**.
9. É apresentado o ecrã Definições de impressão. Execute uma das seguintes operações:
 - Para continuar sem alterar as definições de impressão, prima **OK**.
 - Selecione as definições de impressão que pretende alterar e prima **OK**.

Opção	Descrição
Qualidade impr.	Selecione a qualidade de impressão.
Tamanho papel	Selecione o tamanho de papel.
Tipo de papel	Selecione o tipo de papel.
Impr. s/ margens (apenas para ficheiros JPEG)	Aumente a área imprimível de forma a incluir as extremidades do papel.
Dúplex (apenas para ficheiros PDF ou do Microsoft® Office)	Selecione esta opção para copiar ambos os lados do papel.

10. Prima **OK** para imprimir.
O equipamento começa a descarregar e a imprimir os documentos.



Informações relacionadas

- [Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect](#)

Descarregar e imprimir modelos do Brother CreativeCenter

O Brother CreativeCenter não está disponível em todos os países.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Aplicações.

Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

2. Prima Impr. modelos do "Creative Center".
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar a categoria pretendida e, em seguida, prima-a.
4. Selecione o ficheiro pretendido. Introduza o número de cópias que desejar imprimir e prima OK. Repita este passo até ter selecionado todos os ficheiros que pretende imprimir.
5. Quando terminar, prima OK.



Se forem apresentadas informações relativas às definições de impressão recomendadas no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.

6. É apresentado o ecrã Definições de impressão. Execute uma das seguintes operações:
 - Para continuar sem alterar as definições de impressão, prima OK.
 - Selecione as definições de impressão que pretende alterar e prima OK.

Opção	Descrição
Qualidade impr.	Selecione a qualidade de impressão.
Tamanho papel	Selecione o tamanho de papel.
Tipo de papel	Selecione o tipo de papel.
Sem bordas (apenas para ficheiros JPEG)	Aumente a área imprimível de forma a incluir as extremidades do papel.
Dúplex (apenas para ficheiros PDF ou do Microsoft® Office)	Selecione esta opção para copiar ambos os lados do papel.

7. Prima OK.

O equipamento começa a descarregar e a imprimir os documentos.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã Mais1.
2. Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

3. Prima Impr. modelos do "Creative Center".
4. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima ▲ ou ▼, para visualizar a categoria pretendida e, em seguida, prima-a.
5. Selecione o ficheiro pretendido. Introduza o número de cópias a imprimir e prima OK. Repita este passo até ter selecionado todos os ficheiros que pretende imprimir.
6. Quando terminar, prima OK.



Se forem apresentadas informações relativas às definições de impressão recomendadas no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.

7. É apresentado o ecrã Definições de impressão. Execute uma das seguintes operações:
 - Para continuar sem alterar as definições de impressão, prima OK.
 - Selecione as definições de impressão que pretende alterar e prima OK.

Opção	Descrição
Qualidade impr.	Selecione a qualidade de impressão.
Tamanho papel	Selecione o tamanho de papel.
Tipo de papel	Selecione o tipo de papel.
Impr. s/ margens (apenas para ficheiros JPEG)	Aumente a área imprimível de forma a incluir as extremidades do papel.
Dúplex (apenas para ficheiros PDF ou do Microsoft® Office)	Selecione esta opção para copiar ambos os lados do papel.

8. Prima OK.
O equipamento começa a descarregar e a imprimir os documentos.



Informações relacionadas

- [Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect](#)

Descarregar e guardar um documento num equipamento de memória externa

É possível descarregar ficheiros JPEG, PDF e do Microsoft® Office através de um serviço e guardá-los diretamente num suporte ligado ao equipamento. Os documentos que outros utilizadores carregaram para as respetivas contas para os partilhar podem também ser descarregados para o equipamento, desde que possua privilégios de visualização desses documentos. Determinados serviços permitem que utilizadores convidados visualizem documentos que sejam públicos. Quando aceder a um serviço ou a uma conta como utilizador convidado, pode ver documentos que o proprietário tornou públicos, ou seja, documentos sem restrições de visualização.

- Certifique-se de que existe espaço disponível suficiente no cartão de memória ou na unidade flash USB.
- Para descarregar documentos de outros utilizadores, tem de ter privilégios de acesso para ver os álbuns ou os documentos correspondentes.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Abra a tampa da ranhura do suporte.
2. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash USB no equipamento.

O ecrã LCD muda automaticamente.

3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar **Web**.

Prima **Web**.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima **OK**.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima **OK**.

4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço que aloja o documento que pretende descarregar.

Prima o nome do serviço.

5. Execute uma das seguintes operações:

- Para iniciar sessão no serviço, prima ▲ ou ▼ para ver o nome da sua conta e prima-o. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima **OK**.
- Para aceder ao serviço como utilizador convidado, prima ▲ ou ▼ para ver **Usar c/o convidado** e, em seguida, prima esta opção. Quando forem apresentadas as informações relativas ao acesso como utilizador convidado, prima **OK**.

6. Prima **Descarregar: Media**.



- Se acedeu ao serviço como utilizador convidado, introduza ou selecione o nome da conta do utilizador cujos documentos pretende descarregar.
- Para Facebook, Picasa Web Albums™ e Flickr®:
 - Para descarregar os seus próprios documentos do serviço, prima **O seu álbum**.
 - Para descarregar documentos de outros utilizadores através do serviço, prima **Álbum doutro util.** e introduza ou selecione o nome da conta do utilizador cujos documentos pretende descarregar.

7. Prima ▲ ou ▼ para ver o álbum pretendido e prima-o.



- Um álbum é uma coleção de documentos. No entanto, o termo utilizado para o designar pode variar consoante o serviço que utilizar. Se utilizar o Evernote®, tem de seleccionar o bloco de notas e, em seguida, seleccionar a nota.
- Alguns serviços não exigem que os documentos sejam guardados em álbuns. Para documentos não guardados em álbuns, selecione *Ver Fich. n/ Ord.* ou *Fotos n/ ordenadas* para seleccionar documentos. Não pode descarregar documentos de outros utilizadores se não estiverem guardados num álbum.

8. Prima a miniatura do documento que pretende descarregar. Confirme o documento no LCD e prima **OK**. Selecione documentos adicionais a descarregar (pode seleccionar até 10 documentos).
9. Quando terminar, prima **OK**.
10. Prima **OK** para descarregar.

O equipamento começa a descarregar os documentos.

- O nome dos ficheiros descarregados é alterado com base na data atual. Por exemplo, o primeiro documento guardado a 1 de julho chamar-se-á 07010001.jpg. Tenha em atenção que a definição de região também determina o formato da data do nome do ficheiro.
- Os documentos são guardados na pasta "BROTHER", que é criada automaticamente ao nível da raiz do equipamento de memória externa que estiver a utilizar.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Abra a tampa da ranhura do suporte.
2. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash USB no equipamento.
O ecrã LCD muda automaticamente.
3. Prima **Web**.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima **OK**.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima **OK**.

4. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima **◀** ou **▶**, para visualizar o serviço que aloja o documento que pretende descarregar.
Prima o nome do serviço.
5. Execute uma das seguintes operações:
 - Para iniciar sessão no serviço com a sua conta, passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima **▲** ou **▼**, para visualizar o nome da sua conta e, em seguida, prima-o. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima **OK**.
 - Para aceder ao serviço como utilizador convidado, passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima **▲** ou **▼**, para visualizar *Usar serviço como convidado* e, em seguida, prima-o. Quando forem apresentadas as informações relativas ao acesso como utilizador convidado, prima **OK**.
6. Prima *Carreg p/ suporte*.



- Se acedeu ao serviço como utilizador convidado, introduza ou selecione o nome da conta do utilizador cujos documentos pretende descarregar.
- Para Facebook, Picasa Web Albums™ e Flickr®:
 - Para descarregar os seus próprios documentos do serviço, prima *O seu álbum*.
 - Para descarregar documentos de outros utilizadores através do serviço, prima *Álbum doutro util.* e introduza ou selecione o nome da conta do utilizador cujos documentos pretende descarregar.

7. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima **▲** ou **▼**, para ver o álbum pretendido e, em seguida, prima-o.



- Um álbum é uma coleção de documentos. No entanto, o termo utilizado para o designar pode variar consoante o serviço que utilizar. Se utilizar o Evernote®, tem de seleccionar o bloco de notas e, em seguida, seleccionar a nota.
- Alguns serviços não exigem que os documentos sejam guardados em álbuns. Para documentos não guardados em álbuns, seleccione *Fich. não ordenados* ou *Mostrar fotos desordenadas* para seleccionar documentos. Não pode descarregar documentos de outros utilizadores se não estiverem guardados num álbum.

8. Prima a miniatura do documento que pretende descarregar. Confirme o documento no LCD e prima **OK**.
Selecione documentos adicionais a descarregar (pode seleccionar até 10 documentos).

9. Quando terminar, prima **OK**.

10. Prima **OK** para descarregar.

O equipamento começa a descarregar os documentos.

- O nome dos ficheiros descarregados é alterado com base na data atual. Por exemplo, a primeira imagem guardada a 1 de julho chamar-se-á 07010001.jpg. Tenha em atenção que a definição de região também determina o formato da data do nome do ficheiro.
- As imagens são guardadas na pasta “BROTHER”, que se encontra no nível de raiz do suporte.



Informações relacionadas

- [Descarregar, imprimir e guardar](#)

Reenvio de Fax para a nuvem

- [Reenvio de Fax para a nuvem](#)

- [Ativar o Reenvio de Fax para a nuvem](#)

Ative a função Reenvio de Fax para a nuvem para reenviar automaticamente os faxes recebidos para a conta do serviço online à sua escolha.


- [Desativar o Reenvio de Fax para a nuvem](#)

Desative a função Reenvio de Fax para a nuvem se não pretender reenviar automaticamente os faxes recebidos para nenhuma das suas contas de serviços online.

Reenvio de Fax para a nuvem

Modelos Relacionados: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/
MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Utilize a função Reenvio de Fax para a nuvem para reenviar automaticamente os faxes recebidos para a(s) sua(s) conta(s) com os serviços online disponíveis.

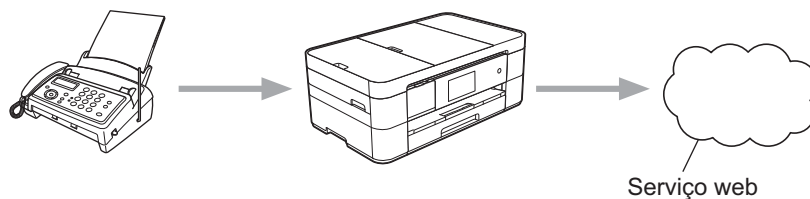

Informações relacionadas

- [Reenvio de Fax para a nuvem](#)
- [Serviços acessíveis](#)

Ativar o Reenvio de Fax para a nuvem

Modelos Relacionados: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Ative a função Reenvio de Fax para a nuvem para reenviar automaticamente os faxes recebidos para a conta do serviço online à sua escolha.

- Se for um utilizador do Web Connect sujeito a restrições com a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança, disponível em alguns modelos), não pode carregar os dados digitalizados.
- Esta função está apenas disponível para faxes monocromáticos.
- Se ativar o ReenvioFax p/ nuvem, não poderá utilizar as funções seguintes:
 - Transfere fax
 - Memoriza faxes
 - Rece. Pc fax

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Aplicações.

Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

2. Prima ReenvioFax p/ nuvem.



Se forem apresentadas informações relativas a ReenvioFax p/ nuvem, leia-as e prima OK.

3. Prima Ligado.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço que pretende e, em seguida, prima-o.
5. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o nome da conta e, em seguida, prima-o.
6. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.
7. Quando aparecer o ecrã Definições de carregamento no LCD, execute uma das seguintes operações:
 - Para continuar sem alterar as definições de carregamento, prima OK.
 - Selecione as definições de digitalização que pretende alterar e prima OK.

Opção	Descrição
Tipo ficheiro	Selecione o tipo de ficheiro para o documento.
Impr.Backup	Se Lig. estiver selecionado, o equipamento imprime uma cópia do fax.

8. Leia e confirme a lista apresentada de definições que selecionou; em seguida, prima OK.
9. Prima OK.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã Mais1.

2. Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

3. Prima ReenvioFax p/ nuvem.



Se forem apresentadas informações relativas a ReenvioFax p/ nuvem, leia-as e prima OK.

4. Prima Ligado.

5. Deslize para cima ou para baixo ou prima ◀ ou ▶ para ver o serviço que pretende e prima-o.
6. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima ▲ ou ▼, para visualizar o nome da sua conta e, em seguida, prima-o.
7. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.
8. Quando aparecer o ecrã Definições de carregamento no LCD, execute uma das seguintes operações:
 - Para continuar sem alterar as definições de carregamento, prima OK.
 - Selecione as definições de digitalização que pretende alterar e prima OK.

Opção	Descrição
Tipo ficheiro	Selecione o tipo de ficheiro para o documento.
Impr.Backup	Se Lig. estiver selecionado, o equipamento imprime uma cópia do fax.

9. Leia e confirme a lista apresentada de definições que selecionou; em seguida, prima OK.

10. Prima OK.



Informações relacionadas

- [Reenvio de Fax para a nuvem](#)
- [Desativar o Reenvio de Fax para a nuvem](#)

Desativar o Reenvio de Fax para a nuvem

Modelos Relacionados: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Desative a função Reenvio de Fax para a nuvem se não pretender reenviar automaticamente os faxes recebidos para nenhuma das suas contas de serviços online.

- Se for um utilizador do Web Connect sujeito a restrições com a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança, disponível em alguns modelos), não pode carregar os dados digitalizados.
- Se ainda estiverem faxes recebidos na memória do equipamento, não pode desativar o ReenvioFax p/ nuvem.

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Aplicações.

Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

2. Prima ReenvioFax p/ nuvem.



Se forem apresentadas informações relativas a ReenvioFax p/ nuvem, leia-as e prima OK.

3. Prima Desligado.

4. Prima OK.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã Mais1.

2. Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

3. Prima ReenvioFax p/ nuvem.



Se forem apresentadas informações relativas a ReenvioFax p/ nuvem, leia-as e prima OK.

4. Prima Desligado.

5. Prima OK.



Informações relacionadas

- [Reenvio de Fax para a nuvem](#)
- [Ativar o Reenvio de Fax para a nuvem](#)

■ Acerca de marcar, digitalizar e copiar ou cortar

- [Marcar, digitalizar e copiar ou cortar partes dos seus documentos](#)


Quando destacar áreas específicas de um documento com uma caneta vermelha e, em seguida, digitalizar o documento, as áreas destacadas são captadas e podem ser processadas como imagens de várias formas.

Marcar, digitalizar e copiar ou cortar partes dos seus documentos

Quando destacar áreas específicas de um documento com uma caneta vermelha e, em seguida, digitalizar o documento, as áreas destacadas são captadas e podem ser processadas como imagens de várias formas.


Destacar e digitalizar

Quando utilizar uma caneta vermelha para destacar secções de um documento e, em seguida, digitalizar o documento, as áreas destacadas são extraídas e guardadas num suporte ou num serviço de nuvem como ficheiros JPEG separados.

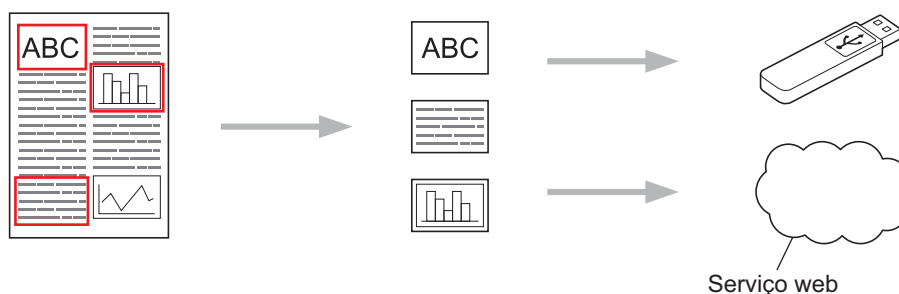


Copiar área destacada

Quando utilizar uma caneta vermelha para destacar secções de um documento e, em seguida, digitalizar o documento, as áreas destacadas são extraídas, reorganizadas e impressas em conjunto.

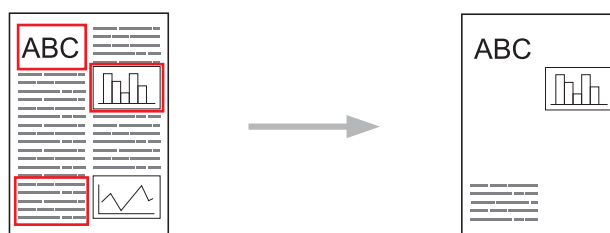



Cortar área destacada

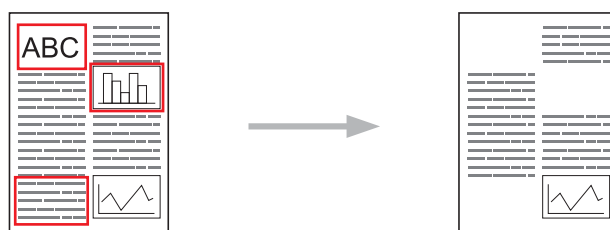Quando utilizar uma caneta vermelha para destacar secções de um documento e, em seguida, digitalizar o documento, as áreas destacadas são eliminadas e as informações restantes são impressas.



Destacar

	
Estilo de marcação correto	Estilo de marcação incorreto

- Utilize uma caneta vermelha ou um marcador vermelho, com uma ponta de 1,0-10,0 mm de largura, ou seja, desde uma ponta extrafina até uma ponta de marcador extralargo.
- As áreas destacadas com linhas vermelhas espessas são fáceis de identificar. Contudo, não utilize uma caneta ou um marcador com uma ponta mais larga do que a acima indicada.
- O destaque vermelho não pode estar interrompido e a linha não pode interseotar mais do que uma vez.
- A área marcada tem de possuir um comprimento e uma largura de pelo menos 1 cm.
- Se o papel tiver uma cor de fundo escura, a área destacada pode ser de difícil identificação.



Informações relacionadas

- [Acerca de marcar, digitalizar e copiar ou cortar](#)
- [Marcar e digitalizar um documento para a nuvem](#)
- [Marcar e digitalizar um documento para um cartão de memória ou uma unidade flash USB](#)
- [Copiar uma secção marcada](#)
- [Cortar uma secção marcada](#)

Marcar e digitalizar um documento para a nuvem

As áreas marcadas com uma caneta vermelha são extraídas e guardadas num serviço de cloud como ficheiros JPEG separados.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Utilizando uma caneta vermelha ou um marcador vermelho, marque as áreas do documento que pretende digitalizar.
2. Coloque o documento.
3. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Aplicações.

Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Prima Contornar e digitalizar > Guardar na nuvem.



Se forem apresentadas informações relativas a Contornar e digitalizar, leia-as e prima OK.

5. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço que pretende e, em seguida, prima-o.
 6. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o nome da conta e, em seguida, prima-o.
 7. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.
 8. Se o LCD lhe pedir que especifique o tamanho da digitalização, selecione o tamanho de digitalização do documento que está a digitalizar.
 9. Prima OK.
- O equipamento digitaliza o documento e começa a carregar.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Utilizando uma caneta vermelha ou um marcador vermelho, marque as áreas do documento que pretende digitalizar.
2. Coloque o documento.
3. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã Mais1.
4. Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

5. Prima Contornar e digitalizar > Guardar na nuvem.



Se forem apresentadas informações relativas a Contornar e digitalizar, leia-as e prima OK.

6. Deslize para cima ou para baixo ou prima ◀ ou ▶ para ver o serviço que pretende e prima-o.
7. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima ▲ ou ▼, para visualizar o nome da sua conta e, em seguida, prima-o.

-
8. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.
 9. Se o LCD lhe pedir que especifique o tamanho da digitalização, selecione o tamanho de digitalização do documento que está a digitalizar.
 10. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento e começa a carregar.



Informações relacionadas

- [Marcar, digitalizar e copiar ou cortar partes dos seus documentos](#)
-

Marcar e digitalizar um documento para um cartão de memória ou uma unidade flash USB

As áreas marcadas com uma caneta vermelha são extraídas e guardadas num suporte como ficheiros JPEG separados.

- Introduza o cartão de memória ou a unidade flash USB antes da digitalização.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Utilizando uma caneta vermelha ou um marcador vermelho, marque as áreas do documento que pretende digitalizar.
2. Coloque o documento.
3. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Aplicações.

Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Prima Contornar e digitalizar > Guardar no cartão.



Se forem apresentadas informações relativas a Contornar e digitalizar, leia-as e prima OK.

5. Se o LCD lhe pedir que especifique o tamanho da digitalização, selecione o tamanho de digitalização do documento que está a digitalizar.
6. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Utilizando uma caneta vermelha ou um marcador vermelho, marque as áreas do documento que pretende digitalizar.
2. Coloque o documento.
3. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã Mais1.
4. Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

5. Prima Contornar e digitalizar > Guardar no cartão.



Se forem apresentadas informações relativas a Contornar e digitalizar, leia-as e prima OK.

6. Se o LCD lhe pedir que especifique o tamanho da digitalização, selecione o tamanho de digitalização do documento que está a digitalizar.
7. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento.



Informações relacionadas

- Marcar, digitalizar e copiar ou cortar partes dos seus documentos
-

Copiar uma secção marcada

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Utilizando uma caneta vermelha grossa ou um marcador vermelho, marque as áreas do documento que pretende copiar.
2. Coloque o documento.
3. Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Aplicações*.

Prima *Aplicações*.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Prima *Contornar e copiar* > *Copiar contornado*.



Se forem apresentadas informações relativas a *Copiar contornado*, leia-as e prima OK.

5. Altere a definição *Qualidade impr.* ou *Tamanho papel* se necessário. Prima OK.
6. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Utilizando uma caneta vermelha, marque as áreas do documento que pretende copiar.
2. Coloque o documento.
3. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã *Mais1*.
4. Prima *Aplicações*.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

5. Prima *Contornar e copiar* > *Copiar contornado*.



Se forem apresentadas informações relativas a *Copiar contornado*, leia-as e prima OK.

6. Altere a definição *Qualidade impr.* ou *Tamanho papel* se necessário. Prima OK.
7. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento.



Informações relacionadas

- [Marcar, digitalizar e copiar ou cortar partes dos seus documentos](#)

Cortar uma secção marcada

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Utilizando uma caneta vermelha grossa ou um marcador vermelho, marque as áreas do documento que pretende cortar.
2. Coloque o documento.
3. Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Aplicações*.

Prima *Aplicações*.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Prima *Contornar e copiar* > *Cortar contornado*.



Se forem apresentadas informações relativas a *Cortar contornado*, leia-as e prima OK.

5. Altere a definição *Qualidade impr.* ou *Tamanho papel* se necessário. Prima OK.
6. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Utilizando uma caneta vermelha, marque as áreas do documento que pretende cortar.
2. Coloque o documento.
3. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã *Mais1*.
4. Prima *Aplicações*.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

5. Prima *Contornar e copiar* > *Cortar contornado*.



Se forem apresentadas informações relativas a *Cortar contornado*, leia-as e prima OK.

6. Altere a definição *Qualidade impr.* ou *Tamanho papel* se necessário. Prima OK.
7. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento.



Informações relacionadas

- [Marcar, digitalizar e copiar ou cortar partes dos seus documentos](#)

Imprimir nota e digitalizar nota

- [Descrição geral de NotePrint e NoteScan](#)

Utilize esta função para imprimir folhas de notas e pastas concebidas para as guardar, bem como para digitalizar folhas de notas de forma a que cada página de notas seja guardada como um ficheiro JPEG.


Descrição geral de NotePrint e NoteScan

Utilize esta função para imprimir folhas de notas e pastas concebidas para as guardar, bem como para digitalizar folhas de notas de forma a que cada página de notas seja guardada como um ficheiro JPEG.

As folhas de notas impressas podem ser dobradas a meio ou aos quartos, utilizadas e guardadas nas pastas. Depois de escrever nas folhas de notas pré-impressas com linhas ou uma grelha, digitalize as folhas e guarde as notas num suporte ou num serviço de nuvem.


Imprimir nota

Selecione um estilo específico de folha de notas ou de pasta de notas a imprimir.

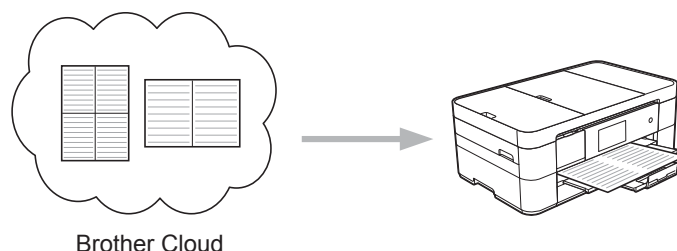

Digitalizar nota

Depois de escrever na folha de notas, digitalize-a para guardar cada secção de notas como um ficheiro JPEG. Se utilizar o nosso estilo 2, 4 ou 8 em 1, cada página de notas é guardada como um ficheiro JPEG individual.

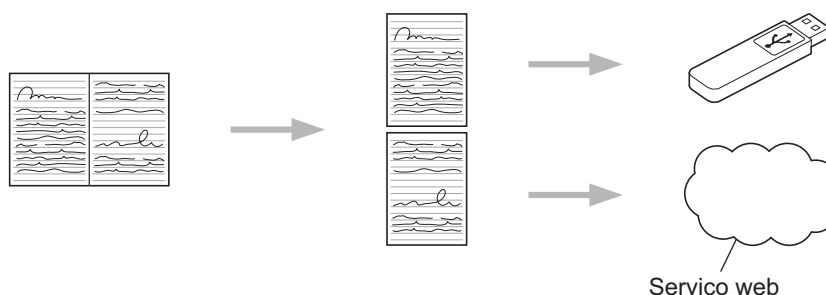


Terá de utilizar os modelos de folhas de notas da Brother para conseguir utilizar com êxito a função Digitalizar nota.


Modelos de Digitalizar nota:

Estilo de nota 1 em 1	Estilo de gráfico de pontos 2 em 1	Estilo de nota 4 em 1	Estilo de grelha 8 em 1

Modelos de Pasta de nota:

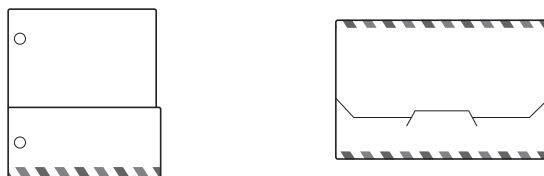

Como utilizar folhas de notas e pastas de notas

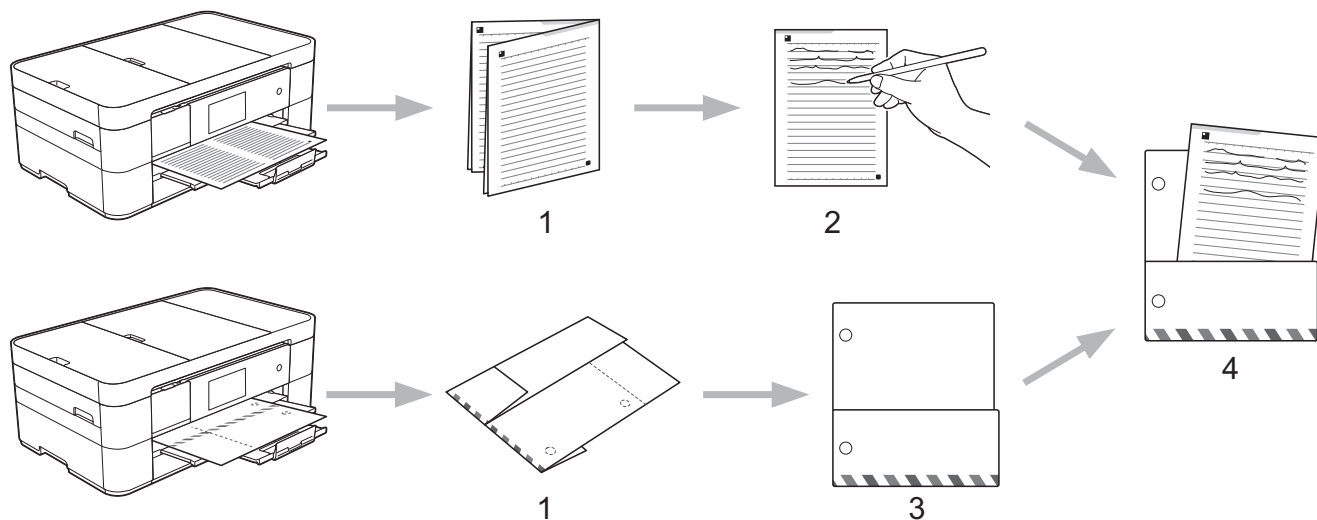

1. Imprima o modelo e dobre-o pelos tracejados.
2. Escreva as notas.
3. Aplique fitacola nos lados e coloque argolas de arquivo se necessário.
4. Guarde as notas na pasta personalizada para utilizar mais tarde.



Informações relacionadas

- [Imprimir nota e digitalizar nota](#)
- [Imprimir uma folha de notas e modelos de pasta](#)
- [Digitalizar uma folha de notas para a nuvem](#)
- [Digitalizar uma folha de notas para um cartão de memória ou uma unidade flash USB](#)

Imprimir uma folha de notas e modelos de pasta

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Aplicações*.

Prima *Aplicações*.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

2. Prima *Digitalizar nota* > *Imprimir nota e pasta modelo*.



Se forem apresentadas informações relativas a *Imprimir nota e pasta modelo*, leia-as e prima OK.

3. Prima *Formato da nota* ou *Pasta de notas*.

4. Efetue uma das seguintes ação:

- Se selecionou a opção *Formato da nota*, selecione o formato e o esquema de página.
- Se selecionou a opção *Pasta de notas*, selecione a categoria.



- Uma pasta de notas é concebida especialmente para condizer com o tipo de notas que imprime.
- Depois de a pasta ser impressa, dobre o papel pelas linhas a tracejado e cole as áreas dobradas com fita ou outro tipo de adesivo. Pode utilizar três furos para que a pasta possa ser utilizada num arquivo.

5. Indique o número de cópias que pretende imprimir e prima OK.
6. Repita os últimos dois passos para selecionar outros formatos se necessário.
7. Prima OK.
8. Prima OK.

O equipamento começa a imprimir.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã *Mais1*.
2. Prima *Aplicações*.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

3. Prima *Digitalizar nota* > *Imprimir nota e pasta modelo*.



Se forem apresentadas informações relativas a *Imprimir nota e pasta modelo*, leia-as e prima OK.

4. Prima *Formato da nota* ou *Pasta de notas*.
5. Efetue uma das seguintes ação:
 - Se selecionou a opção *Formato da nota*, selecione o formato e o esquema de página.

-
- Se selecionou a opção *Pasta de notas*, selecione a categoria.



- Uma pasta de notas é concebida especialmente para condizer com o tipo de notas que imprime.
- Depois de a pasta ser impressa, dobre o papel pelas linhas a tracejado e cole as áreas dobradas com fita ou outro tipo de adesivo. Pode utilizar três furos para que a pasta possa ser utilizada num arquivo.

-
6. Indique o número de cópias que pretende imprimir e prima **OK**.
 7. Repita os últimos dois passos para selecionar outros formatos se necessário.
 8. Prima **OK**.
 9. Prima **OK**.

O equipamento começa a imprimir.



Informações relacionadas

- [Descrição geral de NotePrint e NoteScan](#)
-

Digitalizar uma folha de notas para a nuvem

Cada página folha de notas é guardada como um ficheiro JPEG individual.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Coloque as notas.
2. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Aplicações.

Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

3. Prima Digitalizar nota > Digitalizar notas > Guardar na nuvem.



Se forem apresentadas informações relativas a Digitalizar notas, leia-as e prima OK.

4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o serviço que pretende e, em seguida, prima-o.
5. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o nome da conta e, em seguida, prima-o.
6. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.
7. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento e começa a carregar.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Coloque as notas.
2. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã Mais1.
3. Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Prima Digitalizar nota > Digitalizar notas > Guardar na nuvem.



Se forem apresentadas informações relativas a Digitalizar notas, leia-as e prima OK.

5. Deslize para cima ou para baixo ou prima ◀ ou ▶ para ver o serviço que pretende e prima-o.
6. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima ▲ ou ▼, para visualizar o nome da sua conta e, em seguida, prima-o.
7. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima OK.
8. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento e começa a carregar.



Informações relacionadas

- [Descrição geral de NotePrint e NoteScan](#)

Digitalizar uma folha de notas para um cartão de memória ou uma unidade flash USB

Cada página folha de notas é guardada como um ficheiro JPEG individual.

- Introduza o cartão de memória ou a unidade flash USB antes da digitalização.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Coloque as notas.
2. Prima ◀ ou ▶ para visualizar Aplicações.

Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

3. Prima Digitalizar nota > Digitalizar notas > Guardar no cartão.



Se forem apresentadas informações relativas a Digitalizar notas, leia-as e prima OK.

4. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Coloque as notas.
2. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar o ecrã Mais1.
3. Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Prima Digitalizar nota > Digitalizar notas > Guardar no cartão.



Se forem apresentadas informações relativas a Digitalizar notas, leia-as e prima OK.

5. Prima OK.

O equipamento digitaliza o documento.



Informações relacionadas

- [Descrição geral de NotePrint e NoteScan](#)

Definições de atalhos

- [Adicionar atalhos Web Connect](#)

Guarde as suas definições personalizadas para carregar ou descarregar e imprimir a partir de atalhos para serviços online no seu equipamento.

- [Adicionar atalhos de aplicações](#)

Guarde as suas definições personalizadas na forma de atalhos de aplicações no seu equipamento.

- [Adicionar atalhos](#)

- [Editar nomes de atalhos](#)

- [Eliminar atalhos](#)

- [Utilizar um atalho](#)



Adicionar atalhos Web Connect

Guarde as suas definições personalizadas para carregar ou descarregar e imprimir a partir de atalhos para serviços online no seu equipamento.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima  (Atalhos).
2. Prima  onde tiver espaço para adicionar um atalho.
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar Web.

Prima Web.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.



4. Siga as instruções do LCD para selecionar o serviço ou a função que pretende.



Poderá ter de selecionar a sua conta e introduzir o PIN consoante o serviço selecionado.

5. Quando terminar, reveja as definições que selecionou para este atalho e prima OK.
6. Introduza um nome para o atalho utilizando o ecrã tátil. Prima OK.
7. Prima OK para guardar o atalho.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Prima  (Atalhos).
2. Prima  onde tiver espaço para adicionar um atalho.
3. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima ▲ ou ▼, para visualizar Web.
Prima Web.




- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Siga as instruções do LCD para selecionar o serviço ou a função que pretende.



Poderá ter de selecionar a sua conta e introduzir o PIN consoante o serviço selecionado.

5. Quando terminar, reveja as definições que selecionou para este atalho e prima OK.
6. Introduza um nome para o atalho utilizando o ecrã tátil. Prima OK.
7. Prima OK para guardar o atalho.
8. Prima .



Informações relacionadas

- [Definições de atalhos](#)



Adicionar atalhos de aplicações

Guarde as suas definições personalizadas na forma de atalhos de aplicações no seu equipamento.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima  (Atalhos).
2. Prima  onde tiver espaço para adicionar um atalho.
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar Aplicações.

Prima Aplicações.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.



4. Siga as instruções do LCD para selecionar o serviço ou a função que pretende.



Poderá ter de selecionar a sua conta e introduzir o PIN consoante o serviço selecionado.

5. Quando terminar, reveja as definições que selecionou para este atalho e prima OK.
6. Introduza um nome para o atalho utilizando o ecrã tátil. Prima OK.
7. Prima OK para guardar o atalho.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Prima  (Atalhos).
 2. Prima  onde tiver espaço para adicionar um atalho.
 3. Passe com o dedo para cima ou para baixo, ou prima ▲ ou ▼, para visualizar Aplicações.
- Prima Aplicações.




- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima OK.
- Ocasionalmente, serão apresentadas no LCD atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect. Leia as informações e prima OK.

4. Siga as instruções do LCD para selecionar o serviço ou a função que pretende.



Poderá ter de selecionar a sua conta e introduzir o PIN consoante o serviço selecionado.

5. Quando terminar, reveja as definições que selecionou para este atalho e prima OK.
6. Introduza um nome para o atalho utilizando o ecrã tátil. Prima OK.
7. Prima OK para guardar o atalho.
8. Prima .



Informações relacionadas

- [Definições de atalhos](#)

Adicionar atalhos

As definições de atalhos Web Connect não podem ser alteradas. Em vez disso, terá de eliminar o atalho e criar um novo atalho com as definições necessárias.



Informações relacionadas




- [Definições de atalhos](#)
-

Editar nomes de atalhos


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)


DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW


1. Prima  (Atalhos).
2. Prima ◀ ou ▶ para visualizar o nome do atalho que pretende editar.
3. Efetue uma das seguintes ação:
 - Mantenha premido o atalho até aparecerem as opções.
 - Prima **Edit/Elim e**, em seguida, prima o atalho pretendido.
4. Prima **Editar nome do atalho**.
5. Prima sem soltar  para eliminar o nome atual e, em seguida, introduza um novo nome utilizando o ecrã tátil.
6. Prima **OK**.
7. Prima .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Prima  (Atalhos).
2. Mantenha premido o atalho até aparecer a caixa de diálogo.



Também pode premir  (Definiç.) > Defini. todas > Definições de atalhos.

3. Prima **Editar nome de atalho**.
4. Prima sem soltar  para eliminar o nome atual e, em seguida, introduza um novo nome utilizando o ecrã tátil.
5. Prima **OK**.



Informações relacionadas



- [Definições de atalhos](#)

Eliminar atalhos


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)


DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima  (Atalhos).
2. Prima ◀ ou ▶ para visualizar o atalho que pretende eliminar.
3. Efetue uma das seguintes ação:
 - Mantenha premido o atalho até aparecerem as opções.
 - Prima **Edit/Elim e**, em seguida, prima o atalho pretendido.
4. Prima **Apagar** para eliminar o atalho que selecionou.
5. Prima **Sim** para confirmar.
6. Prima .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Prima  (Atalhos).
2. Mantenha premido o atalho até aparecer a caixa de diálogo.



Também pode premir  (Definiç.) > Definiç. todas > Definições de atalhos.

3. Prima **Apagar** para eliminar o atalho que selecionou.
4. Prima **Sim** para confirmar.



Informações relacionadas


- [Definições de atalhos](#)

Utilizar um atalho


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Prima  (Atalhos).
2. Prima ◀ ou ▶ para visualizar o atalho que pretende utilizar.
3. Prima o atalho.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Prima  (Atalhos).
2. Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶, para visualizar um atalho que pretenda utilizar.
3. Prima o atalho.



Informações relacionadas

- [Definições de atalhos](#)

Solução de problemas com o Brother Web Connect

- [Mensagens de erro ao utilizar a função Brother Web Connect](#)

Caso ocorra um erro, o equipamento Brother apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro mais comuns estão apresentadas na tabela.

Mensagens de erro ao utilizar a função Brother Web Connect

Caso ocorra um erro, o equipamento Brother apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro mais comuns estão apresentadas na tabela.

O utilizador pode corrigir a maioria dos erros. Se, depois de ler esta tabela, continuar a precisar de ajuda, o Brother Solutions Center disponibiliza as perguntas frequentes (FAQ) mais recentes e sugestões para solução de problemas.

Visite-nos em <http://support.brother.com>.

Mensagens de erro	Causa	Ação
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Falha na ligação ao servidor. Verifique as definições de rede. (MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/ MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/ MFC-J5720DW/MFC-J5920DW) Falha na ligação ao servidor. Verifique as definições de rede.	<ul style="list-style-type: none">As definições de rede ou do servidor estão incorretas.Há um problema com a rede ou com o servidor.	<ul style="list-style-type: none">Confirme se as definições de rede estão corretas ou aguarde e tente novamente mais tarde.Se a opção Web ou Aplicações tiver sido premida pouco tempo depois de o equipamento ter sido ligado, é possível que a ligação de rede ainda não tenha sido estabelecida. Aguarde e tente novamente.
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) A ligação de rede falhou. Verifique se a ligação de rede está operacional. (MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/ MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/ MFC-J5720DW/MFC-J5920DW) A ligação de rede falhou. Verifique se a ligação de rede está operacional.	O equipamento não está ligado a nenhuma rede.	<ul style="list-style-type: none">Verifique se a ligação de rede está em boas condições.Se a opção Web ou Aplicações tiver sido premida pouco tempo depois de o equipamento ter sido ligado, é possível que a ligação de rede ainda não tenha sido estabelecida. Aguarde e tente novamente.

Erro de ligação

Mensagens de erro	Causa	Ação
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Erro de ligação 07 A ligação ao servidor falhou. Data e hora erradas. (MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/ MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/ MFC-J5720DW/MFC-J5920DW) Erro de ligação 07 A ligação ao servidor falhou. Data e hora erradas.	As definições de data e hora estão incorretas.	Defina a data e hora corretamente. Tenha em atenção que se o cabo de alimentação do equipamento for desligado, é possível que as definições de data e hora voltem às definições de fábrica.

Erro de autenticação

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de autenticação 01 Código PIN incorrecto. Insira o PIN correctamente.	O PIN que introduziu para aceder à conta está incorreto. O PIN é o número de quatro dígitos que foi introduzido durante o registo da conta no equipamento.	Introduza o PIN correto.
Erro de autenticação 02 ID incorrecta ou expirada. Ou esta ID temporária já está a ser utilizada. Insira correctamente ou redefina a ID temporária. A ID temporária é válida dentro de 24 horas após redefinição.	A ID temporária que foi introduzida está incorreta.	Introduza a ID temporária correta.
	A ID temporária que foi introduzida caducou. Uma ID temporária é válida durante 24 horas.	Solicite novamente acesso ao Brother Web Connect e receba uma nova ID temporária; em seguida, utilize a nova ID para registar a conta no equipamento.
Erro de autenticação 03 Nome de apresentação já registado. Insira outro nome de apresentação.	O nome que introduziu como o nome a apresentar já foi registado por outro utilizador do serviço.	Introduza um nome diferente.

Erro de registo

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de registo 02 Foi registado o número máximo de contas (10). Elimine as contas desnecessárias e tente novamente.	Foi atingido o número máximo de contas (10).	Elimine contas desnecessárias ou não utilizadas e tente novamente.

Erro de servidor

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de servidor 01 Autenticação inválida. Redefina ID temporária e volte a registar a conta.	As informações de autenticação do equipamento (necessárias para aceder ao serviço) caducaram ou são inválidas.	Solicite novamente acesso ao Brother Web Connect para receber uma nova ID temporária; em seguida, utilize a nova ID para registar a conta no equipamento.
Erro de servidor 03 Carregamento falhou. Ficheiro não suportado ou dados danificados. Confirme os dados do ficheiro.	O ficheiro que está a tentar carregar pode ter um dos seguintes problemas: <ul style="list-style-type: none">• O ficheiro excede o limite do serviço quanto ao número de píxeis, tamanho de ficheiro, etc.• O tipo de ficheiro não é suportado.• O ficheiro está danificado.	O ficheiro não pode ser utilizado: <ul style="list-style-type: none">• Verifique as restrições de tamanho ou formato do serviço.• Guarde o ficheiro como sendo de um tipo diferente.• Se possível, obtenha uma versão do ficheiro nova e não danificada.
Erro de servidor 13 Serviço indisponível temporariamente. Tente de novo mais tarde.	Há um problema com o serviço e este não pode ser utilizado neste momento.	Aguarde e tente novamente. Se voltar a receber a mensagem, aceda ao serviço através de um computador para confirmar se está indisponível.

Erro de atalho

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de atalho 02 A conta não é válida. Volte a registrar a conta e o atalho depois de eliminar este atalho.	O atalho não pode ser utilizado porque a conta foi eliminada após o registo do atalho.	Elimine o atalho e volte a registrar a conta e o atalho.



Informações relacionadas

- [Solução de problemas com o Brother Web Connect](#)
-

brother

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com>



POR
Versão A