



Web Connect -opas

DCP-J4120DW

MFC-J4420DW

MFC-J4620DW

MFC-J4625DW

MFC-J5320DW

MFC-J5620DW

MFC-J5625DW

MFC-J5720DW

MFC-J5920DW

Ennen Brother-laitteen käyttöä

- [Soveltuvat mallit](#)
- [Huomautusten määritelmät](#)
- [Tavaramerkit](#)
- [Tärkeä huomautus](#)

Soveltuvat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

2,7 tuuman nestekidenäyttömallit: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

3,7 tuuman nestekidenäyttömallit: MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/
MFC-J5720DW/MFC-J5920DW



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Huomautusten määritelmät

Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja:



Kuvakkeet sisältävät hyödyllisiä vihjeitä ja lisätietoja.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Flickr ja Flickr-logo ovat Yahoo! Inc:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Google Drive ja Picasa Web Albums ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Evernote ja Evernote Elephant -logo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Microsoft, Windows, Windows Vista ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja Safari ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttö sopimus.

Brother-tuotteissa, niihin liittyvissä asiakirjoissa ja muissa materiaaleissa esiintyvät yritysten kaupp- ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Tärkeä huomautus

- Voit ladata muut oppaat siirtymällä mallisi **Käyttöohjeet**-sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://support.brother.com>.
- Mallien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.

-
- Tässä asiakirjassa Windows® XP viittaa käyttöjärjestelmiin Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition ja Windows® XP Home Edition.
 - Ellei muuta mainita, tässä käyttöoppaassa käytetään laitteen MFC-J4620DW LCD-näytön viestejä.

©2015 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)
-

Sisällysluettelo

Ennen Brother Web Connectin käyttöä.....	1
Mikä on Brother Web Connect?	2
Käytettävissä olevat palvelut.....	3
Brother Web Connect -käytön edellytykset	5
Palvelun tili	6
Internet-yhteys.....	7
MFL-Pro Suiten asennus.....	8
Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla	9
Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla	10
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen	11
Brother Web Connect -asetusten yleiskuva	12
Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle	13
Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen	14
Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella	16
Brother Web Connect -tilin poistaminen laitteelta.....	18
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille	20
Skannaaminen ja lähettäminen.....	21
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla	22
Asiakirjan lähettäminen ulkoisesta muistilaitteesta Brother Web Connectin avulla	24
Lataaminen, tulostaminen ja tallentaminen.....	26
Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla	27
Lataaminen ja tulostaminen palvelulla Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive ja Box	28
Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen	31
Asiakirjan lataaminen ja tallentaminen ulkoiseen muistilaitteeseen	33
Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun	36
Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun.....	37
Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun -toiminnon ottaminen käyttöön.....	38
Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun -toiminnon poistaminen käytöstä	40
Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen	41
Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen	42
Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun	44
Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin	46
Rajatun alueen kopioiminen	47
Rajatun alueen leikkaaminen	48
NotePrint ja NoteScan	49
NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva	50
Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen	52
Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun	54
Muistiinpanoarkin skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin.....	55
Pikakuvakeasetukset	56
Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen	57
Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen.....	58
Pikakuvakkeiden vaihtaminen.....	59

🏠 Koti > Sisällysluettelo

Muokkaa pikakuvakkeiden nimiä	60
Poista pikakuvakkeita.....	61
Pikakuvakkeen käyttäminen.....	62
Brother Web Connect -vianetsintä	63
Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit.....	64

Ennen Brother Web Connectin käyttöä

- [Mikä on Brother Web Connect?](#)

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää kuvia ja tiedostoja WWW-sivustoon sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja lähettää ne tällaisiin palveluihin. Laite voi myös ladata kuvia palveluista ja tulostaa kuvia, jotka on jo lähetetty palveluihin.

- [Käytettävissä olevat palvelut](#)

Brother Web Connectin avulla voit käyttää Brother-laitteesi palveluja:


- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

(Seuraaville palveluille: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Mikä on Brother Web Connect?

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää kuvia ja tiedostoja WWW-sivustoon sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja lähettää ne tällaisiin palveluihin. Laite voi myös ladata kuvia palveluista ja tulostaa kuvia, jotka on jo lähetetty palveluihin.

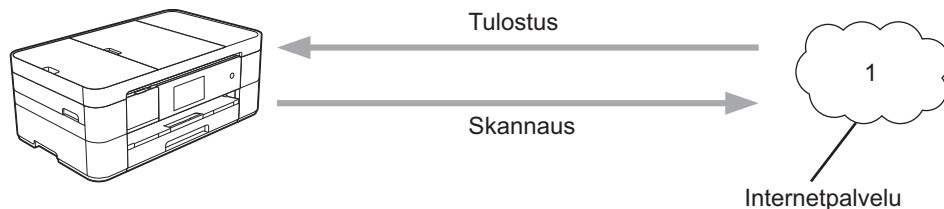

1. Valokuvat, kuvat, asiakirjat ja muut tiedostot



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother Web Connectin käyttöä](#)

Käytettävissä olevat palvelut

Brother Web Connectin avulla voit käyttää Brother-laitteesi palveluja:

Picasa Web Albums™

Verkkopohjainen valokuvien jakopalvelu. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Verkkopohjainen asiakirjojen tallennus-, muokkaus-, jako- ja synkronointipalvelu.

WWW-osoite: <http://drive.google.com>

Flickr®

Verkkopohjainen valokuvien jakopalvelu. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://www.flickr.com>

Facebook

Verkkoyhteisöpalvelu, johon voi myös lähettää kuvia ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa.

WWW-osoite: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu.

WWW-osoite: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja synkronointipalvelu.

WWW-osoite: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja hallinnointipalvelu.

WWW-osoite: <https://onedrive.live.com>

Box

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

WWW-osoite: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

WWW-sivusto, joka tarjoaa erilaisia Brother-laitteella tulostettavia malleja, kuten tervehdyskortit, lehtiset ja kalenterit. (käytettävissä vain joissain maissa)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omissa WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyytit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa:

Käytettävissä olevat palvelut	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Kuvien lataaminen palvelusta tulostusta tai tallennusta varten	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Vain tulostus)

Käytettävissä olevat palvelut	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Skannattujen kuvien lataaminen palveluun	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Tietovälineeseen tallennettujen kuvien lataaminen palveluun	JPEG	JPEG	-
Faksien edelleenlähettäminen online-palveluun (käytettävissä vain joissain maissa)	JPEG	PDF/JPEG /TIFF	-



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother Web Connectin käyttöä](#)
- [Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun](#)

Brother Web Connect -käytön edellytykset

- [Palvelun tili](#)
- [Internet-yhteys](#)
- [MFL-Pro Suiten asennus](#)
- [Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla](#)
- [Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Palvelun tili

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

Palvelun Brother CreativeCenterBrother CreativeCenter käyttämistä varten ei tarvitse luoda tiliä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Internet-yhteys

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on internetyhteys. Internetyhteys voi olla joko kiinteä tai langaton.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta. Jos et ole varma verkkoasetuksista, ota yhteys verkkovastaavaan.



Välityspalvelin on tietokone. Se toimii välittäjänä tietokoneiden, joilla ei ole suoraa internetyhteyttä, ja internetin välillä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

MFL-Pro Suiten asennus

Brother Web Connect -toiminnon alkuasennukseen tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys ja johon on asennettu Brother MFL-Pro Suite.

Windows®:

Tietoa Brother MFL-Pro Suiten asennuksesta ja laitteen asetusten määrittämisestä kiinteän tai langattoman verkon kautta tulostamista varten ➤ ➤ *Pika-asennusopas*.

Macintosh:

Voit asentaa Brother-ohjelmiston siirtymällä Brother Solutions Centeriin osoitteessa <http://support.brother.com>.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla

Jos verkossasi käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Paina  (Asetukset) > Kaikki aset. > Verkko > Web Connect -asetukset > Välitysp. aset. > Välityspal. yht..
2. Paina Kyllä.
3. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
Paina OK.
4. Paina .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Paina  (Asetukset) > Kaikki aset. > Verkko > Web Connect -asetukset > Välitysp. aset. > Välityspal. yht..
2. Paina Kyllä.
3. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
Paina OK.
4. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Jos verkkosi käyttää välityspalvelinta, seuraavat välityspalvelintiedot on määritettävä WWW-pohjaista hallintaa käyttämällä:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.



Suosittellemme Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 -selainta Windows®-käyttöjärjestelmälle ja Safari 5.0/6.0 -selainta Macintoshille. Varmista aina, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä selaimessa. Jos käytät jotakin muuta WWW-selainta, varmista, että se on HTTP 1.0- ja HTTP 1.1 -yhteensopiva.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "http://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
Esimerkki: http://192.168.1.2
3. Oletusarvoisesti salasanaa ei tarvita. Jos olet määrittänyt salasanan, kirjoita se ja napsauta .
4. Napsauta **Network (Verkko)**-välilehteä.
5. Napsauta **Protocol (Protokolla)** vasemmassa selauspalkissa.
6. Varmista, että **Proxy (Välityspalvelin)**-valintaruutu on valittu ja napsauta **Submit (Lähetä)**.
7. Napsauta **Proxy (Välityspalvelin)** -kentässä **Advanced Setting (Lisäasetus)**.
8. Syötä välityspalvelimen tiedot.
9. Napsauta **Submit (Lähetä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen

(Seuraaville palveluille: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [Brother Web Connect -asetusten yleiskuva](#)
- [Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)
- [Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella](#)

Sinun on syötettävä Brother Web Connect -tilisi tiedot ja määritettävä laitteen asetukset siten, että laite voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connectin avulla.


- [Brother Web Connect -tilin poistaminen laitteelta](#)
- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille](#)

Brother Web Connect -asetusten yleiskuva

Voit määrittää Brother Web Connect -asetukset seuraavasti (tämä ei ole tarpeen Brother CreativeCenteriä käytettäessä):


Vaihe 1: luo tili palvelussa, jota haluat käyttää.

Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

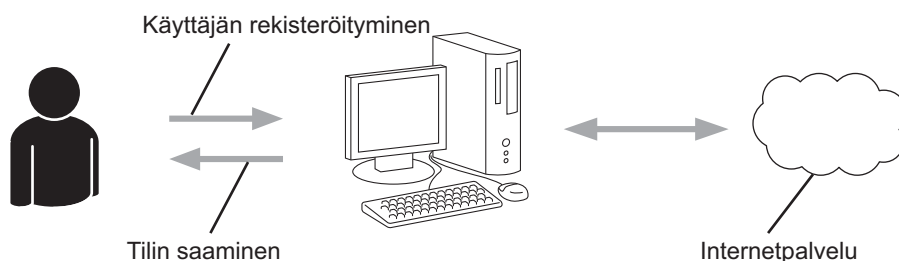


Vaihe 2: pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta.

Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.

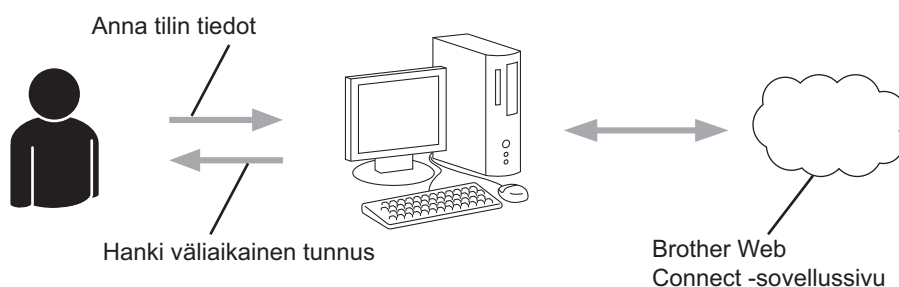

Vaihe 3: rekisteröi tilisi tiedot laitteellasi, jotta voit käyttää haluamiasi palveluja.

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN, jos haluat käyttää sitä.

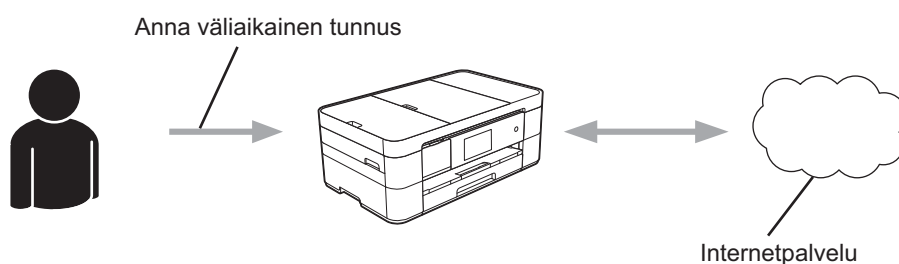

Brother-laitteesi voi nyt käyttää palvelua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Kun olet luonut tilin haluamaasi WWW-palvelua varten, voit hakea Brother Web Connect -käyttöoikeutta.



Jos käytät palvelua vierastilin kautta, tiliä ei tarvitse luoda. Vierastilin kautta voi käyttää vain joitakin palveluita. Jos palvelulla, jota haluat käyttää, ei ole vierastili-vaihtoehtoa, pitää luoda tili.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen

Verkkopalveluiden käyttö Brother Web Connect -toiminnon avulla edellyttää Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytämistä. Sen voi tehdä tietokoneella, johon on asennettu Brother MFL-Pro Suite.

1. Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle.

Asetus	Kuvaus
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Napsauta  (Käynnistä) > Kaikki ohjelmat > Brother > Brother Utilities ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Käytä lisää vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Windows® 8	Napsauta  (Brother Utilities) ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Käytä lisää vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Macintosh	Napsauta Finder -palkissa Siirry Ohjelmat > Brother > Utilities > Brother Web Connect .



Voit myös avata sivun suoraan:

Kirjoita <http://bwc.brother.com> selaimen osoiteriville.

WWW-selain siirtyy sovellussivulle.

2. Valitse käytettävä palvelu.



Luo yhteys Brother Web Connect -toiminnolla

Laitteella käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella laitteen mallin ja laiteohjelmistoversion mukaan. Jos laitteesta puuttuu jokin tämän sivun WWW-palveluista tai Brother Web Connect -toiminnon kanssa ilmenee muita ongelmia, varmista, että laitteeseen on asennettu viimeisin laiteohjelmisto.

[Lisätietoja on tukisivustossa.](#)

Saat tilapäisen tunnuksen, kun napsautat jotakin laitteella käytettävistä seuraavista palveluista.



OneNote




OneDrive



Box



Ota yhteys
Google Drive™-
palveluun

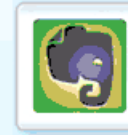

EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Ota yhteys
PICASA™-palveluun




FLICKR®

Todellinen näyttö voi olla erilainen kuin yllä oleva näyttö.

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeus.

Kun olet valmis, väliaikainen tunnuksesi näytetään.

4. Merkitse väliaikainen tunnuksesi muistiin, sillä tarvitset sitä rekisteröidessäsi tilejä laitteeseen. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.

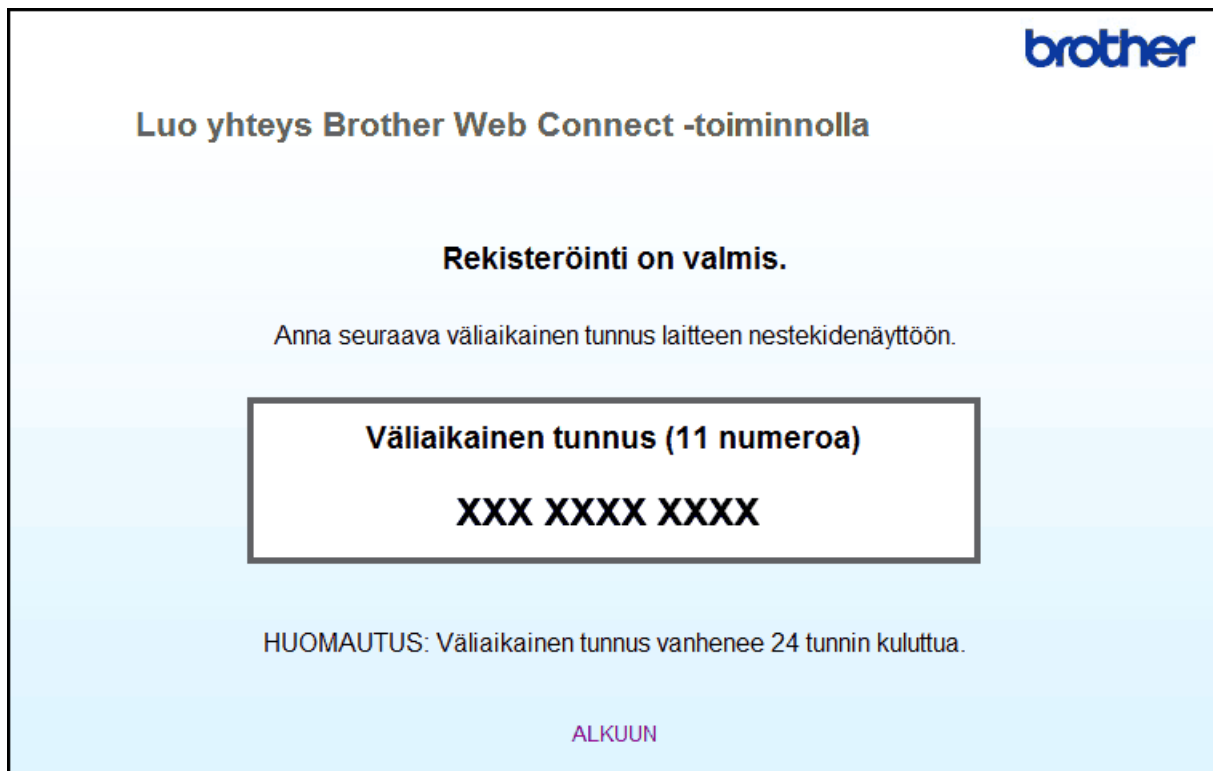

5. Sulje WWW-selain.

Kun olet saanut Brother Web Connect -käyttötunnuksen, se on rekisteröitävä laitteeseesi. Tämän jälkeen voit käyttää haluamaasi WWW-palvelua laitteen avulla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
 - [Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella](#)
-

Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella

Sinun on syötettävä Brother Web Connect -tilisi tiedot ja määritettävä laitteen asetukset siten, että laite voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connectin avulla.

- Sinun on haettava Brother Web Connect -yhteyttä rekisteröidäksesi tilin Brother-laitteeseesi.
- Varmista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä ennen tilin rekisteröimistä.
- Laitteeseen voi rekisteröidä enintään 10 tiliä.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Tuo **WWW** näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina **WWW**.

2. Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.

Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.

3. Paina **Kyllä** tai **Ei**.



Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

4. Hae näyttöön palvelu, jonka haluat rekisteröidä, painamalla ▲ tai ▼.

Paina palvelun nimeä.

5. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta.

6. Paina **Rekisteröi/poista** > **Rekisteröi tili**.

7. Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka saat, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.

Paina **OK**.

8. Anna väliaikainen tunnus LCD-näytön avulla ja paina **OK**.



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka saat käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta.

9. Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.

Paina **OK**.

10. Anna nimi nestekidenäytön avulla ja paina sitten **OK**.

11. Tee jokin seuraavista:

- Aseta tilille PIN painamalla **Kyllä**. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Anna nelinumeroinen luku ja paina **OK**.
- Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **Ei**.



Näytössä näytetään syöttämäsi tilitiedot. Vahvista, että ne ovat oikein.

12. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla **Kyllä**.

13. Paina **OK**.

Tilin rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi nyt käyttää palvelua.

14. Paina .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.
2. Paina WWW.
3. Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.
4. Paina Kyllä tai Ei.



Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

5. Hae näyttöön palvelu, johon haluat rekisteröityä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
Paina palvelun nimeä.
6. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina OK-painiketta.
7. Paina Rekisteröi/poista tili > Rekisteröi tili.
8. Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.
Paina OK.
9. Anna väliaikainen tunnus LCD-näytön avulla ja paina OK.



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta.

10. Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.
Paina OK.
11. Anna nimi nestekidenäytön avulla ja paina sitten OK.
12. Tee jokin seuraavista:
 - Aseta tilille PIN painamalla Kyllä. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Anna nelinumeroinen luku ja paina OK.
 - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina Ei.



Näytössä näytetään syöttämäsi tilitiedot. Vahvista, että ne ovat oikein.

13. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla Kyllä.
14. Paina OK.
Tilin rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi nyt käyttää palvelua.
15. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)

Brother Web Connect -tilin poistaminen laitteelta

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Tuo **www** näkyviin painamalla ◀ tai ▶.
Paina **www**.
2. Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.
3. Paina **Kyllä** tai **Ei**.



Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

4. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi poistettavaa tiliä, painamalla ▲ tai ▼.
Paina palvelun nimeä.
5. Paina **Rekisteröi/poista > Poista tili**.
6. Paina tiliä, jonka haluat poistaa. Voit tarvittaessa poistaa useita tilejä kerralla.
Valitut tilit osoitetaan valintamerkeillä.
7. Paina **OK**.
Laite pyytää vahvistamaan valinnat.
8. Poista tilit painamalla **Kyllä**.
9. Paina **OK**.
10. Paina .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on **More1**.
2. Paina **www**.
3. Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.
4. Paina **Kyllä** tai **Ei**.



Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

5. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi poistettavaa tiliä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
Paina palvelun nimeä.
6. Paina **Rekisteröi/poista tili > Poista tili**.
7. Paina tiliä, jonka haluat poistaa. Voit tarvittaessa poistaa useita tilejä kerralla.
Valitut tilit osoitetaan valintamerkeillä.
8. Paina **OK**.
Laite pyytää vahvistamaan valinnat.
9. Poista tilit painamalla **Kyllä**.

10. Paina OK.

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect](#) -toiminnon määrittäminen
-

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille

Brother Web Connect on asetettu toimimaan automaattisesti Brother CreativeCenter -palvelun kanssa. Osoitteessa <http://www.brother.com/creativecenter> saatavilla olevien kalentereiden, käyntikorttien, julisteiden ja tervehdyskorttien luonti ei edellytä asetusten määrittämistä.



Brother CreativeCenter ei ole käytettävissä kaikissa maissa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Skannaaminen ja lähettäminen

- [Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla](#)
Lähetä skannatut valokuvat ja asiakirjat suoraan WWW-palveluun ilman tietokonetta.
- [Asiakirjan lähettäminen ulkoisesta muistilaitteesta Brother Web Connectin avulla](#)
Laitteeseen kytketylle tietovälineelle, kuten muistikortille tai USB-muistitikulle, tallennetut asiakirjat voidaan lähettää suoraan WWW-palveluun.

Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla

Lähetä skannatut valokuvat ja asiakirjat suoraan WWW-palveluun ilman tietokonetta.

- Kun skannataan ja lähetetään JPEG- tai Microsoft® Office -tiedostoja, mustavalkoskannaus ei ole käytössä.
- Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.
- Palveluun lähetetyt asiakirjat tallennetaan albumiin nimeltä **From_BrotherDevice**.

Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun lähetettävien asiakirjojen enimmäiskoosta tai -määrästä.

Jos Web Connect käyttöoikeuksiasi on rajoitettu Secure Function Lock -toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi lähettää skannattuja tietoja.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Tuo WWW näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina WWW.



- Voit myös painaa [Skannaus > Internetiin](#).
- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

3. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi tiliä, johon haluat lähettää, painamalla ▲ tai ▼.
Paina palvelun nimeä.
4. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
5. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
6. Paina **Lähetä: Skanneri**.
7. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään asiakirjan tiedostomuoto, valitse skannattavan asiakirjan tiedostomuoto.
8. Kun näyttöön ilmestyy skannausasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta skannausasetuksia, paina OK.
 - Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten OK.

Asetus	Kuvaus
Skannaustyyppi	Valitse asiakirjan skannaustyyppi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Skannauskoko	Valitse asiakirjan skannauskoko.



Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.

9. Jos näytössä näkyy Val. Tunniste, paina haluamaasi tunnistetta.
Paina OK.
10. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen lähettämisen. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistelet skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on **More1**.
3. Paina **WWW**.



- Voit myös painaa **Skannaus > Internetiin**.
- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

4. Hae näyttöön sitä tiliä isännöivä palvelu, johon haluat lähettää tiedostoja, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.

Paina palvelun nimeä.

5. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
6. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina **OK**.
7. Paina **Lähetä skannerilta**.
8. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään asiakirjan tiedostomuoto, valitse skannattavan asiakirjan tiedostomuoto.
9. Kun näyttöön ilmestyy skannausasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta skannausasetuksia, paina **OK**.
 - Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Asetus	Kuvaus
Skannaustyyppi	Valitse asiakirjan skannaustyyppi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Skannauskoko	Valitse asiakirjan skannauskoko.
2-puol. skannaus (vain MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)	Valitse 2-puolinen skannaustila.



- Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.
- 2-puolinen skannaus on käytettävissä vain ADS:stä skannattaessa.

10. Jos näytössä näkyy **Val. Tunniste**, paina haluamaasi tunnistetta.

Paina **OK**.

11. Paina **OK**.

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen lähettämisen. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistelet skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaaminen ja lähettäminen](#)

Asiakirjan lähettäminen ulkoisesta muistilaitteesta Brother Web Connectin avulla

Laitteeseen kytketylle tietovälineelle, kuten muistikortille tai USB-muistitikulle, tallennetut asiakirjat voidaan lähettää suoraan WWW-palveluun.

- Palveluun lähetetyt asiakirjat tallennetaan albumiin nimeltä **From_BrotherDevice**.

Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun lähetettävien asiakirjojen enimmäiskoosta tai -määrästä.

Jos Web Connect käyttöoikeuksiasi on rajoitettu Secure Function Lock -toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi lähettää skannattuja tietoja.



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei lähetetä.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Avaa tietovälinepaikan kansi.
2. Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen.
Nestekidenäyttö muuttuu automaattisesti.

3. Tuo [WWW](#) näkyviin painamalla ▲ tai ▼.

Paina [WWW](#).



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK](#).
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK](#).

4. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi tiliä, johon haluat lähettää, painamalla ▲ tai ▼.
Paina palvelun nimeä.

5. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.

6. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK](#).

7. Paina [Lähetä: Media](#).

8. Tuo haluamasi asiakirja näkyviin painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitä. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina [OK](#).

Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki palveluun lähetettävät asiakirjat.

9. Kun olet valmis, paina [OK](#).

10. Paina [OK](#).

Laite aloittaa asiakirjojen lähettämisen palveluun.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Avaa tietovälinepaikan kansi.
2. Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen.
Nestekidenäyttö muuttuu automaattisesti.
3. Paina [WWW](#).



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Hae näyttöön sitä tiliä isännöivä palvelu, johon haluat lähettää tiedostoja, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.

Paina palvelun nimeä.

5. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
6. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
7. Paina **Lähetä mediasta**.
8. Tuo haluamasi asiakirja näkyviin sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitä. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina OK.

Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki palveluun lähetettävät asiakirjat.

9. Kun olet valmis, paina OK.

10. Paina OK.

Laite aloittaa asiakirjojen lähettämisen palveluun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaaminen ja lähettäminen](#)

Lataaminen, tulostaminen ja tallentaminen

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)
- [Asiakirjan lataaminen ja tallentaminen ulkoiseen muistilaitteeseen](#)

JPEG-, PDF- ja Microsoft® Office -tiedostoja voi ladata palvelusta ja tallentaa suoraan laitteeseen liitettyyn tietovälineeseen. Voit ladata myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat lähettäneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden asiakirjojen katseluoikeudet. Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia asiakirjoja. Jos käytät palvelua tai tiliä vieraskäyttäjänä, voit katsella asiakirjojen omistajien julkisiksi määrittämiä asiakirjoja (eli asiakirjoja, joilla ei ole katselurajoituksia).

Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla

Tilillesi lähetettyjä asiakirjoja voi ladata suoraan laitteelle ja tulostaa. Voit ladata ja tulostaa myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat lähettäneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden asiakirjojen katseluoikeudet.

Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia asiakirjoja. Jos käytät palvelua tai tiliä vieraskäyttäjänä, voit tarkastella asiakirjojen omistajien julkisiksi määrittämiä asiakirjoja sekä asiakirjoja, joilla ei ole tarkastelurajoituksia.

Jotta voit ladata toisten käyttäjien asiakirjoja, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai asiakirjojen käyttöoikeudet.

Jos Web Connect käyttöoikeuksiasi on rajoitettu Secure Function Lock -toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi ladata skannattuja tietoja.

Secure Function Lock -toiminnon sivunrajoitusominaisuus koskee Web Connect -tulostustöitä.



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Lataaminen, tulostaminen ja tallentaminen](#)
- [Lataaminen ja tulostaminen palvelulla Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive ja Box](#)
- [Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen](#)

Lataaminen ja tulostaminen palvelulla Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive ja Box

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Tuo **WWW** näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina **WWW**.



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

2. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa, painamalla ▲ tai ▼.

Paina palvelun nimeä.

3. Tee jokin seuraavista:

- Voit kirjautua palveluun tuomalla tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina **OK**.
- Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo **Käytä vieraskäytt.** näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina **OK**-painiketta.

4. Paina **Lataa: Tulosta**.



- Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, kirjoita tai valitse sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.
- Facebook, Picasa Web Albums™ ja Flickr®:
 - Voit ladata omia asiakirjojasi palvelusta painamalla **Oma albumi**.
 - Lataa palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja painamalla **Toisen käyttäjän albumi**. Kirjoita tai valitse sitten sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.

5. Tuo haluamasi albumi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla **Kts. lajitt. tied.** tai **Kts. lajitt. kuv.** Et voi ladata muiden käyttäjien asiakirjoja, joita ei ole tallennettu albumiin.

6. Paina tulostettavan asiakirjan pikkukuvaa. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina **OK**. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).

7. Kun olet valmis, paina **OK**.

8. Tulostusasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:

- Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina **OK**.
- Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten **OK**.

Asetus

Tulostuslaatu

Kuvaus

Valitse tulostuslaatu.

Asetus	Kuvaus
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.
Rajaton (vain JPEG-tiedostot)	Laajenna tulostusaluetta siten, että paperin reunat sisältyvät siihen.
2-puolinen (vain PDF- tai Microsoft® Office -tiedostot)	Valitse kopiointi paperin molemmille puolille.

9. Tulosta painamalla OK.

Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen ja tulostamisen.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.

2. Paina WWW.



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

3. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.

Paina palvelun nimeä.

4. Tee jokin seuraavista:

- Kirjaudu palveluun omalla tililläsi tuomalla tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas, tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten tilin nimeä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
- Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo Käytä palvelua vieraskäyttäjänä näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina OK-painiketta.

5. Paina Lataa tulostimeen.



- Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, kirjoita tai valitse sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.
- Facebook, Picasa Web Albums™ ja Flickr®:
 - Voit ladata omia asiakirjojasi palvelusta painamalla Oma albumi.
 - Lataa palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja painamalla Toisen käyttäjän albumi. Kirjoita tai valitse sitten sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.

6. Tuo haluamasi albumi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla Näytä lajittelemattomat tiedostot tai Näytä lajittelemattomat valokuvat. Et voi ladata muiden käyttäjien asiakirjoja, joita ei ole tallennettu albumiin.

7. Paina tulostettavan asiakirjan pikkukuvaa. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina OK. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).

8. Kun olet valmis, paina OK.

9. Tulostusasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:

- Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina OK.
- Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten OK.

Asetus	Kuvaus
Tulostuslaatu	Valitse tulostuslaatu.
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.
Reunaton tulost. (vain JPEG-tiedostot)	Laajenna tulostusaluetta siten, että paperin reunat sisältyvät siihen.
2-puolinen (vain PDF- tai Microsoft® Office -tiedostot)	Valitse kopiointi paperin molemmille puolille.

10. Tulosta painamalla OK.

Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen ja tulostamisen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen

Brother CreativeCenter ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Tuo Sovell.. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

2. Paina Tulosta "CreativeCenter" -mallit.

3. Tuo haluamasi kategoria näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.

4. Valitse haluttu tiedosto. Syötä tulostettavien kopioiden määrä ja paina sitten OK. Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki tulostettavat tiedostot.

5. Kun olet valmis, paina OK.



Jos laitteen nestekidenäytössä on suositeltuja tulostusasetuksia koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.

6. Tulostusasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:

- Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina OK.
- Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten OK.

Asetus	Kuvaus
Tulostuslaatu	Valitse tulostuslaatu.
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.
Rajaton (vain JPEG-tiedostot)	Laajenna tulostusaluetta siten, että paperin reunat sisältyvät siihen.
2-puolinen (vain PDF- tai Microsoft® Office -tiedostot)	Valitse kopiointi paperin molemmille puolille.

7. Paina OK.

Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen ja tulostamisen.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.

2. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

3. Paina Tulosta "CreativeCenter" -mallit.
4. Tuo haluamasi kategoria näkyviin sipaisemalla ylös tai alas, tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
5. Valitse haluttu tiedosto. Lisää tulostettavien kopioiden määrä ja paina sitten OK. Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki tulostettavat tiedostot.
6. Kun olet valmis, paina OK.



Jos laitteen nestekidenäytössä on suositeltuja tulostusasetuksia koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.

7. Tulostusasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina OK.
 - Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten OK.

Asetus	Kuvaus
Tulostuslaatu	Valitse tulostuslaatu.
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.
Reunaton tulost. (vain JPEG-tiedostot)	Laajenna tulostusaluetta siten, että paperin reunat sisältyvät siihen.
2-puolinen (vain PDF- tai Microsoft® Office -tiedostot)	Valitse kopiointi paperin molemmille puolille.

8. Paina OK.
Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen ja tulostamisen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Asiakirjan lataaminen ja tallentaminen ulkoiseen muistilaitteeseen

JPEG-, PDF- ja Microsoft® Office -tiedostoja voi ladata palvelusta ja tallentaa suoraan laitteeseen liitettyyn tietovälineeseen. Voit ladata myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat lähettäneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden asiakirjojen katselu-oikeudet. Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia asiakirjoja. Jos käytät palvelua tai tiliä vieraskäyttäjänä, voit katsella asiakirjojen omistajien julkisiksi määrittämiä asiakirjoja (eli asiakirjoja, joilla ei ole katselurajoituksia).

- Varmista, että muistikortissa tai USB-muistitikussa on tarpeeksi vapaata tilaa.
- Jotta voit ladata toisten käyttäjien asiakirjoja, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai asiakirjojen käyttö-oikeudet.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Avaa tietovälinepaikan kansi.
2. Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen.
Nestekidenäyttö muuttuu automaattisesti.

3. Tuo [www](#) näkyviin painamalla ▲ tai ▼.

Paina [www](#).



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa asiakirjaa painamalla ▲ tai ▼.

Paina palvelun nimeä.

5. Tee jokin seuraavista:

- Voit kirjautua palveluun tuomalla tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
- Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo [Käytä vieraskäytt.](#) näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina OK-painiketta.

6. Paina [Lataa: Media](#).



- Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, kirjoita tai valitse sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.
- Facebook, Picasa Web Albums™ ja Flickr®:
 - Voit ladata omia asiakirjojasi palvelusta painamalla [Oma albumi](#).
 - Lataa palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja painamalla [Toisen käyttäjän albumi](#). Kirjoita tai valitse sitten sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.

7. Tuo haluamasi albumi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Kts. lajitt. tied.](#) tai [Kts. lajitt. kuv.](#) Et voi ladata muiden käyttäjien asiakirjoja, joita ei ole tallennettu albumiin.

8. Paina ladattavan asiakirjan pikkukuvaa. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina OK. Aseta lisää asiakirjoja ladattavaksi (voit valita enintään 10 asiakirjaa).

9. Kun olet valmis, paina OK.

10. Lataa painamalla OK.

Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen.

- Ladatut tiedostot nimetään uudelleen tallennuspäivämäärän mukaan. Ensimmäinen 1.7. tallennettu asiakirja saa esimerkiksi nimen 07010001.jpg. Alueasetus määrää tiedoston nimessä käytetyn päivämäärämuodon.
- Asiakirjat tallennetaan BROTHER-kansioon, joka luodaan automaattisesti käyttämäsi ulkoisen muistilaitteen juurihakemistoon.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Avaa tietovälinepaikan kansi.
2. Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen.
Nestekidenäyttö muuttuu automaattisesti.
3. Paina WWW.



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa asiakirjaa sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, tai painamalla ◀ tai ▶.

Paina palvelun nimeä.

5. Tee jokin seuraavista:
 - Kirjaudu palveluun omalla tililläsi tuomalla tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas, tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten tilin nimeä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
 - Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo Käytä palvelua vieraskäyttäjänä näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina OK-painiketta.
6. Paina Lataa mediaan.



- Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, kirjoita tai valitse sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.
- Facebook, Picasa Web Albums™ ja Flickr®:
 - Voit ladata omia asiakirjojasi palvelusta painamalla Oma albumi.
 - Lataa palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja painamalla Toisen käyttäjän albumi. Kirjoita tai valitse sitten sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata.

7. Tuo haluamasi albumi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla Näytä lajittelemattomat tiedostot tai Näytä lajittelemattomat valokuvat. Et voi ladata muiden käyttäjien asiakirjoja, joita ei ole tallennettu albumiin.

8. Paina ladattavan asiakirjan pikkukuvaa. Tarkista asiakirja nestekidenäytöstä ja paina OK. Aseta lisää asiakirjoja ladattavaksi (voit valita enintään 10 asiakirjaa).

9. Kun olet valmis, paina OK.

10. Lataa painamalla OK.

Laite aloittaa asiakirjojen lataamisen.

- Ladatut tiedostot nimetään uudelleen tallennuspäivämäärän mukaan. Ensimmäinen 1.7. tallennettu kuva saa esimerkiksi nimen 07010001.jpg. Alueasetus määrää tiedoston nimessä käytetyn päivämäärämuodon.

-
- Kuvat tallennetaan tallennusvälineen juurihakemistossa sijaitsevaan BROTHER-kansioon.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Lataaminen, tulostaminen ja tallentaminen](#)
-

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun

- [Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun](#)

- [Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun -toiminnon ottaminen käyttöön](#)

Ottamalla käyttöön faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun voit lähettää saapuvat faksit automaattisesti internetpalvelun tilillesi.


- [Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun -toiminnon poistaminen käytöstä](#)

Voit poistaa käytöstä faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun, jos et halua lähettää saapuvia fakseja automaattisesti millekään internetpalvelun tilillesi.

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun

Vastaavat mallit: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/
MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun -toiminnolla voit lähettää saapuvat faksit automaattisesti internetpalvelun tileillesi.

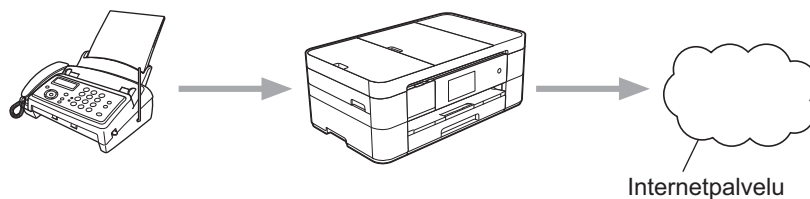

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun](#)
- [Käytettävissä olevat palvelut](#)

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun -toiminnon ottaminen käyttöön

Vastaavat mallit: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Ottamalla käyttöön faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun voit lähettää saapuvat faksit automaattisesti internetpalvelun tileillesi.

- Jos Web Connect -käyttöoikeuksiasi on rajoitettu toimintalukko-toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi lähettää skannattuja tietoja.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain mustavalkoisille fakseille.
- Jos otat Faksinväl. pilveen -toiminnon käyttöön, et voi käyttää seuraavia toimintoja:
 - Edelleenlähetys
 - Faksitallennus
 - PC-Fax vas.ot.

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Tuo Sovell. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

2. Paina Faksinväl. pilveen.



Jos näytössä näkyy toimintoon Faksinväl. pilveen liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

3. Paina Kyllä.
4. Näytä haluamasi palvelu painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.
5. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
6. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
7. Kun nestekidenäyttöön ilmestyy lähetysasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta lähetysasetuksia, paina OK.
 - Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten OK.

Asetus	Kuvaus
Tiedostotyyppi	Valitse asiakirjan tiedostotyyppi.
Varm.kopio	Kun tämä on käytössä, laite tulostaa faksin kopion.

8. Lue ja vahvista näytössä oleva valitsemiesi asetusten luettelo ja paina sitten OK.
9. Paina OK.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.
2. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

3. Paina Faksinväl. pilveen.



Jos näytössä näkyy toimintoon Faksinväl. pilveen liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

4. Paina Kyllä.
5. Tuo haluamasi palvelu näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
6. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
8. Kun nestekidenäyttöön ilmestyy lähetysasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta lähetysasetuksia, paina OK.
 - Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten OK.

Asetus	Kuvaus
Tiedostotyyppi	Valitse asiakirjan tiedostotyyppi.
Varm.kopio	Kun tämä on käytössä, laite tulostaa faksin kopion.

9. Lue ja vahvista näytössä oleva valitsemiesi asetusten luettelo ja paina sitten OK.
10. Paina OK.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähtettäminen pilvipalveluun](#)
- [Faksin edelleenlähtettäminen pilvipalveluun -toiminnon poistaminen käytöstä](#)

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun -toiminnon poistaminen käytöstä

Vastaavat mallit: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Voit poistaa käytöstä faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun, jos et halua lähettää saapuvia fakseja automaattisesti millekään internetpalvelun tilillesi.

- Jos Web Connect -käyttöoikeuksiasi on rajoitettu toimintalukko-toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi lähettää skannattuja tietoja.
- Jos laitteen muistissa on vielä vastaanotettuja fakseja, et voi poistaa Faksinväl. pilveen -toimintoa käytöstä.

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Tuo Sovell. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

2. Paina Faksinväl. pilveen.



Jos näytössä näkyy toimintoon Faksinväl. pilveen liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

3. Paina Off.

4. Paina OK.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.

2. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

3. Paina Faksinväl. pilveen.



Jos näytössä näkyy toimintoon Faksinväl. pilveen liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

4. Paina Off.

5. Paina OK.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun](#)
- [Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun -toiminnon ottaminen käyttöön](#)

Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)


Kun rajaat määritettyjä asiakirjan alueita punakynällä ja skannaat asiakirjan, määritetyt alueet tallennetaan ja muokataan kuviksi eri tavoin.

Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen

Kun rajaat määritettyjä asiakirjan alueita punakynällä ja skannaat asiakirjan, määritetyt alueet tallennetaan ja muokataan kuviksi eri tavoin.


Rajaaminen ja skannaaminen

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat asiakirjan, rajatut alueet otetaan eroon ja tallennetaan tallennusvälineeseen tai pilvipalveluun erillisiksi JPEG-tiedostoiksi.

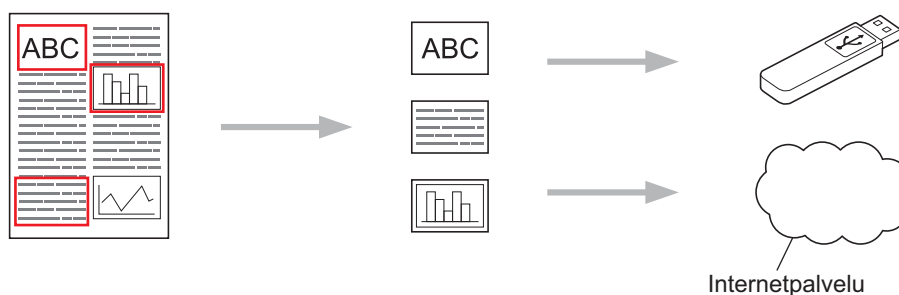


Rajatun alueen kopioiminen

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat sitten asiakirjan, rajatut alueet erotetaan, järjestetään uudelleen ja tulostetaan yhdessä.

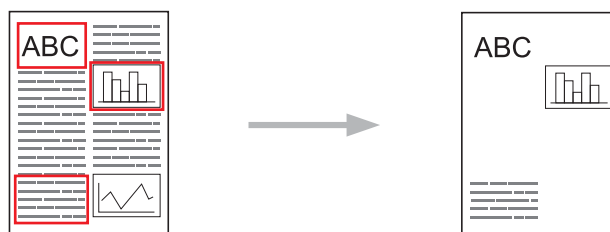

Rajatun alueen leikkaaminen

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat asiakirjan, rajatut alueet poistetaan ja jäljelle jäävät tiedot tulostetaan.

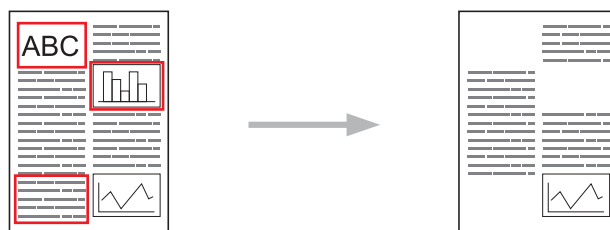

Rajaus

	
Oikea rajaustapa	Väärä rajaustapa

- Käytä punakynää tai huopakynää, jonka kärjen leveys on 1,0–10,0 mm, eli kynää, jonka kärjen leveys on erittäin kapeasta erittäin leveään.
- Paksulla punaisella viivalla rajatut alueet ovat helpompia tunnistaa. Älä kuitenkaan käytä kynää tai huopakynää, jonka kärki on edellä mainittua leveämpi.
- Punaviiva ei saa katketa, eivätkä viivat saa mennä päällekkäin kuin kerran.
- Rajatun alueen pituuden ja leveyden pitää olla vähintään 1 cm.
- Jos paperin taustaväri on tumma, rajattua aluetta voi olla vaikea tunnistaa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen](#)
- [Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun](#)
- [Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin](#)
- [Rajatun alueen kopioiminen](#)
- [Rajatun alueen leikkaaminen](#)

Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun

Areat rajataan punaisella kynällä, ja erotetaan ja tallennetaan pilvipalveluun erillisinä JPEG-tiedostoina.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Tuo Sovell. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Paina Rajaa ja skannaa > Tannella pilvip..



Jos näytössä näkyy toimintoon Rajaa ja skannaa liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

5. Näytä haluamasi palvelu painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.
6. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
8. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään skannauskoko, valitse asiakirjan skannauskoko.
9. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen lähettämisen.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.
4. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

5. Paina Rajaa ja skannaa > Tannella pilvip..



Jos näytössä näkyy toimintoon Rajaa ja skannaa liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

6. Tuo haluamasi palvelu näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
7. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
8. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
9. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään skannauskoko, valitse asiakirjan skannauskoko.
10. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen lähettämisen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen

Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin

Areat rajataan punaisella kynällä, ja erotetaan ja tallennetaan tietovälineeseen erillisinä JPEG-tiedostoina.

- Asenna muistikortti tai USB-muistilaite ennen skannausta.

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Tuo Sovell.. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Paina Rajaa ja skannaa > Tallenna muistik..



Jos näytössä näkyy toimintoon Rajaa ja skannaa liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

5. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään skannauskoko, valitse asiakirjan skannauskoko.
6. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.
4. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

5. Paina Rajaa ja skannaa > Tallenna muistik..



Jos näytössä näkyy toimintoon Rajaa ja skannaa liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

6. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään skannauskoko, valitse asiakirjan skannauskoko.
7. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen

Rajatun alueen kopioiminen

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan kopioitavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Tuo Sovell. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Paina Rajaa ja kopioi > Kopioi raj. alue.



Jos näytössä näkyy toimintoon Kopioi raj. alue liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

5. Muuta tarvittaessa asetusta Tulostuslaatu tai Paperikoko. Paina OK.
6. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Rajaa punakynällä asiakirjan kopioitavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.
4. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

5. Paina Rajaa ja kopioi > Kopioi raj. alue.



Jos näytössä näkyy toimintoon Kopioi raj. alue liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

6. Muuta tarvittaessa asetusta Tulostuslaatu tai Paperikoko. Paina OK.
7. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen

Rajatun alueen leikkaaminen

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan leikattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Tuo Sovell. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Paina Rajaa ja kopioi > Leikkaa raj. alue.



Jos näytössä näkyy toimintoon Leikkaa raj. alue liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

5. Muuta tarvittaessa asetusta Tulostuslaatu tai Paperikoko. Paina OK.
6. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Rajaa punakynällä asiakirjan leikattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.
4. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

5. Paina Rajaa ja kopioi > Leikkaa raj. alue.



Jos näytössä näkyy toimintoon Leikkaa raj. alue liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

6. Muuta tarvittaessa asetusta Tulostuslaatu tai Paperikoko. Paina OK.
7. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen

NotePrint ja NoteScan

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Käytä tätä toimintoa muistiinpanoarkkien ja niiden säilytyskansioiden tulostamiseen sekä muistiinpanoarkkien skannaamiseen niin, että jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan JPEG-tiedostona.


NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva

Käytä tätä toimintoa muistiinpanoarkkien ja niiden säilytyskansioiden tulostamiseen sekä muistiinpanoarkkien skannaamiseen niin, että jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan JPEG-tiedostona.

Tulostetut muistiinpanoarkit voidaan taittaa puoliksi tai neljännekkeksi ja säilyttää kansioissa. Kun olet lisännyt kirjoitusta viivoilla tai ruudukolla varustettuihin muistiinpanoarkkeihin, skannaa arkit ja tallenna ne tallennusvälineeseen tai pilvipalveluun.


NotePrint

Valitse tulostettavan muistiinpanoarkin tai -kansion tyyli.

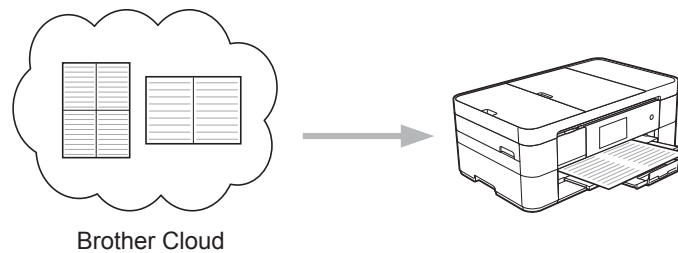

NoteScan

Kun olet lisännyt kirjoitusta muistiinpanoarkkiin, skannaa se tallentaaksesi muistiinpanon jokainen osa JPEG-tiedostona. Jos käytät 2-, 4-, tai 8-in-1-tyyliä, jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

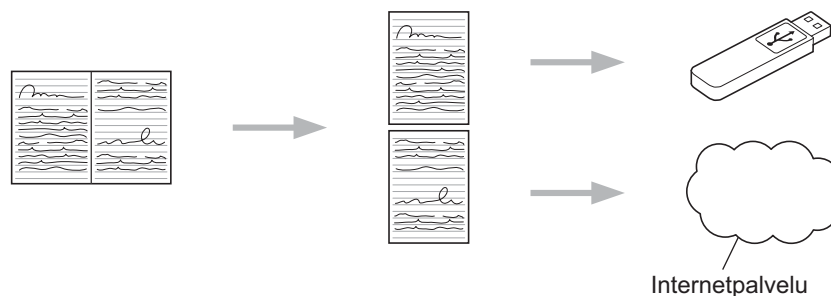


NoteScan-toiminnon menestyksekkäs käyttö edellyttää, että käytetään Brother-muistiinpanoarkkimalleja.


Muistiinpanoarkkimallit:

1 in 1, muistiinpanotyyli	2 in 1, pisteviivatyyli	4 in 1, muistiinpanotyyli	8 in 1, ruudukkotyyli

Muistiinpanokansiomallit:

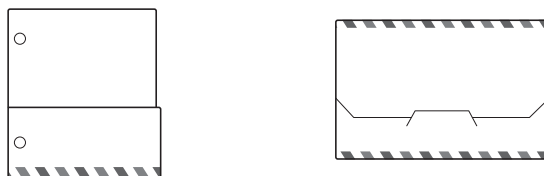

Muistiinpanoarkkien ja -kansioden käyttäminen

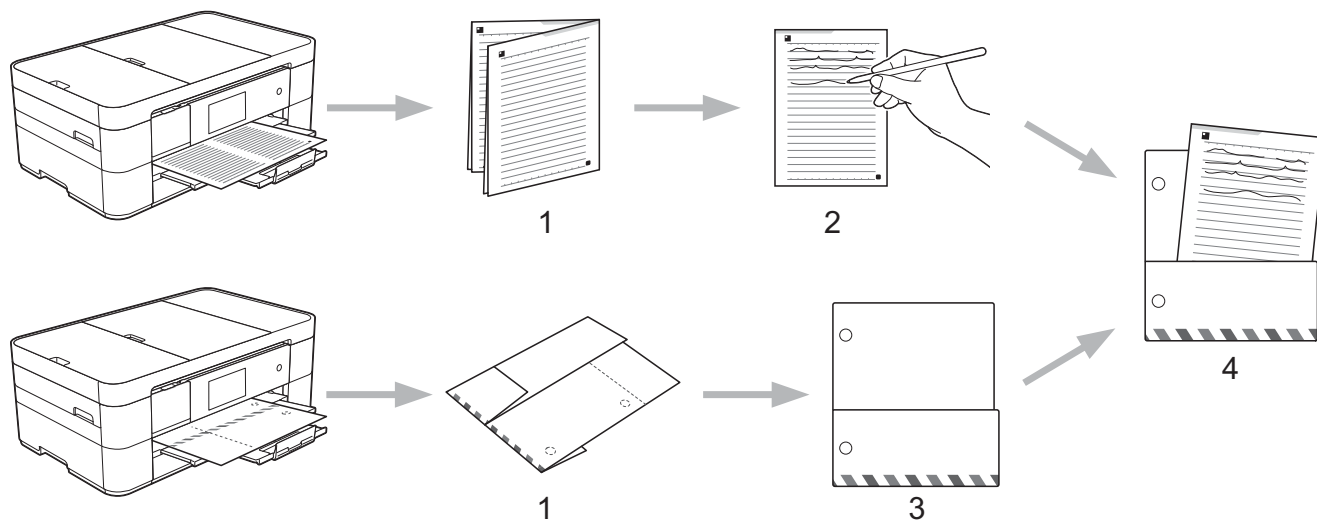

1. Tulosta malli ja taita poikkiviivoja pitkin.
2. Kirjoita muistiinpanosi.
3. Teippaa puolet ja rei'itä kansio tarvittaessa.
4. Tallenna muistiinpanot mukautetussa kansiossa myöhempää tarvetta varten.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint ja NoteScan](#)
- [Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen](#)
- [Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun](#)
- [Muistiinpanoarkin skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin](#)

Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Tuo Sovell.. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

2. Paina Muistiinpanojen skannaus > Tulosta muist. &ja k. malli.



Jos näytössä näkyy toimintoon Tulosta muist. &ja k. malli liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

3. Paina MuistiinpanonMuoto tai Muistiinpanokansio.

4. Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit vaihtoehdon MuistiinpanonMuoto, valitse muoto ja sivun asettelu.
- Jos valitsit vaihtoehdon Muistiinpanokansio, valitse kategoria.



- Muistiinpanokansio on suunniteltu erityisesti sopimaan yhteen tulostettavien muistiinpanoarkkien kanssa.
- Kun kansio on tulostettu, taita paperi pisteiviivoja pitkin ja kiinnitä taitetut alueet teipillä tai liimalla. Voit tehdä kansioista mappiin sopivan käyttämällä kolmireikäistä rei'itystä.

5. Anna tulostettavien kopioiden määrä ja paina OK.
6. Valitse tarvittaessa toinen muoto toistamalla kaksi viimeistä vaihetta.
7. Paina OK.
8. Paina OK.

Laite aloittaa tulostuksen.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.

2. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

3. Paina Muistiinpanojen skannaus > Tulosta muist. &ja k. malli.



Jos näytössä näkyy toimintoon Tulosta muist. &ja k. malli liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

4. Paina MuistiinpanonMuoto tai Muistiinpanokansio.

5. Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit vaihtoehdon MuistiinpanonMuoto, valitse muoto ja sivun asettelu.
- Jos valitsit vaihtoehdon Muistiinpanokansio, valitse kategoria.



- Muistiinpanokansio on suunniteltu erityisesti sopimaan yhteen tulostettavien muistiinpanoarkkien kanssa.
- Kun kansio on tulostettu, taita paperi pisteviivoja pitkin ja kiinnitä taitetut alueet teipillä tai liimalla. Voit tehdä kansioista mappiin sopivan käyttämällä kolmireikäistä rei'itystä.

6. Anna tulostettavien kopioiden määrä ja paina OK.
7. Valitse tarvittaessa toinen muoto toistamalla kaksi viimeistä vaihetta.
8. Paina OK.
9. Paina OK.

Laite aloittaa tulostuksen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun

Jokainen muistiinpanoarkin sivu tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Aseta muistiinpanoarkit laitteeseen.
2. Tuo Sovell. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.
Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

3. Paina Muistiinpanojen skannaus > Skannaa muistiinpanot > Tannella pilvip..



Jos näytössä näkyy toimintoon Skannaa muistiinpanot liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

4. Näytä haluamasi palvelu painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.
5. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
6. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
7. Paina OK.
Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen lähettämisen.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Aseta muistiinpanoarkit laitteeseen.
2. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.
3. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Paina Muistiinpanojen skannaus > Skannaa muistiinpanot > Tannella pilvip..



Jos näytössä näkyy toimintoon Skannaa muistiinpanot liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

5. Tuo haluamasi palvelu näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
6. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
8. Paina OK.
Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen lähettämisen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Muistiinpanoarkin skannaaminen muistikortille tai USB-muistiin

Jokainen muistiinpanoarkin sivu tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

- Asenna muistikortti tai USB-muistilaite ennen skannausta.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Aseta muistiinpanoarkit laitteeseen.
2. Tuo Sovell. näkyviin painamalla ◀ tai ▶.

Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

3. Paina Muistiinpanojen skannaus > Skannaa muistiinpanot > Tallenna muistik..



Jos näytössä näkyy toimintoon Skannaa muistiinpanot liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

4. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Aseta muistiinpanoarkit laitteeseen.
2. Sipaise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on More1.
3. Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Paina Muistiinpanojen skannaus > Skannaa muistiinpanot > Tallenna muistik..



Jos näytössä näkyy toimintoon Skannaa muistiinpanot liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina OK.

5. Paina OK.

Laite skannaa asiakirjan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Pikakuvakeasetukset

- [Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen](#)

Voit tallentaa mukauttamasi WWW-palveluiden siirto-, lataus- ja tulostusasetukset pikakuvakkeiksi laitteeseen.

- [Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen](#)

Voit tallentaa mukauttamasi asetukset pikakuvakkeiksi laitteeseen.

- [Pikakuvakkeiden vaihtaminen](#)

- [Muokkaa pikakuvakkeiden nimiä](#)

- [Poista pikakuvakkeita](#)

- [Pikakuvakkeen käyttäminen](#)

Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen

Voit tallentaa mukauttamasi WWW-palveluiden siirto-, lataus- ja tulostusasetukset pikakuvakkeiksi laitteeseen.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
3. Tuo WWW näkyviin painamalla ▲ tai ▼.

Paina WWW.



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Valitse haluamasi palvelu tai toiminto noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Joudut ehkä valitsemaan tilin ja antamaan PIN-koodin valitun palvelun mukaan.

5. Tarkista lopuksi tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten OK.
6. Anna pikakuvakkeen nimi kosketusnäytön painikkeiden avulla. Paina OK.
7. Tallenna pikakuvake painamalla OK.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
 2. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
 3. Sipaise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼, kunnes näytössä on WWW.
- Paina WWW.



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Valitse haluamasi palvelu tai toiminto noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Joudut ehkä valitsemaan tilin ja antamaan PIN-koodin valitun palvelun mukaan.

5. Tarkista lopuksi tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten OK.
6. Anna pikakuvakkeen nimi kosketusnäytön painikkeiden avulla. Paina OK.
7. Tallenna pikakuvake painamalla OK.
8. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)

Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen

Voit tallentaa mukauttamasi asetukset pikakuvakkeiksi laitteeseen.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
3. Tuo Sovell.. näkyviin painamalla ▲ tai ▼.
Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Valitse haluamasi palvelu tai toiminto noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Joudut ehkä valitsemaan tilin ja antamaan PIN-koodin valitun palvelun mukaan.

5. Tarkista lopuksi tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten OK.
6. Anna pikakuvakkeen nimi kosketusnäytön painikkeiden avulla. Paina OK.
7. Tallenna pikakuvake painamalla OK.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
3. Sipaise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼, kunnes näytössä on Sovell..
Paina Sovell..



- Jos laitteen nestekidenäytössä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- Nestekidenäytössä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten OK.

4. Valitse haluamasi palvelu tai toiminto noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Joudut ehkä valitsemaan tilin ja antamaan PIN-koodin valitun palvelun mukaan.

5. Tarkista lopuksi tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten OK.
6. Anna pikakuvakkeen nimi kosketusnäytön painikkeiden avulla. Paina OK.
7. Tallenna pikakuvake painamalla OK.
8. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)

Pikakuvakkeiden vaihtaminen

Pikakuvakkeiden asetuksia ei voi muuttaa. Sen sijaan pikakuvake pitää poistaa ja uusi pikakuvake on luotava tarvittavilla asetuksilla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)
-

Muokkaa pikakuvakkeiden nimiä

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Tuo muokattavan pikakuvakkeen nimi näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Paina ja pidä painettuna pikakuvaketta, kunnes vaihtoehdot tulevat näkyviin.
 - Paina Muok/pois ja paina sitten haluamaasi pikakuvaketta.
4. Paina Muokkaa pikakuvakkeen nimeä.
5. Poista nykyinen nimi pitämällä  painettuna ja anna sitten uusi nimi kosketusnäytön painikkeilla.
6. Paina OK.
7. Paina .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
 2. Paina ja pidä painettuna pikakuvaketta, kunnes valintaikkuna tulee näkyviin.
-
-  Voit myös painaa  (Asetukset) > Kaikki asetukset > Pikavalinnan asetukset.
-
3. Paina Muokkaa pikakuvakkeen nimeä.
 4. Poista nykyinen nimi pitämällä  painettuna ja anna sitten uusi nimi kosketusnäytön painikkeilla.
 5. Paina OK.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)

Poista pikakuvakkeita

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Tuo poistettava pikakuvake näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Paina ja pidä painettuna pikakuvaketta, kunnes vaihtoehdot tulevat näkyviin.
 - Paina [Muok/pois](#) ja paina sitten haluamaasi pikakuvaketta.
4. Poista valitsemasi pikakuvake painamalla [Poista](#).
5. Vahvista muutos painamalla [Kyllä](#).
6. Paina .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Paina ja pidä painettuna pikakuvaketta, kunnes valintaikkuna tulee näkyviin.



Voit myös painaa  (Asetukset) > Kaikki asetukset > Pikavalinnan asetukset.

3. Poista valitsemasi pikakuvake painamalla [Poista](#).
4. Vahvista muutos painamalla [Kyllä](#).



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)

Pikakuvakkeen käyttäminen

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Tuo käytettävä pikakuvake näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
3. Paina pikakuvaketta.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Paina  (Pikakuvakkeet).
2. Tuo käytettävä pikakuvake näyttöön sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
3. Paina pikakuvaketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Pikakuvakeasetukset](#)

Brother Web Connect -vianetsintä

- [Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit](#)

Brother-laite näyttää virheviestin virheen sattuessa. Yleisimmät virheviestit on kuvattu taulukossa.

Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit

Brother-laite näyttää virheviestin virheen sattuessa. Yleisimmät virheviestit on kuvattu taulukossa.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset vielä apua luettuasi tämän taulukon, Brother Solutions Center -sivustolta löydät uusimmat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin sekä apua vianetsintään.

Vieraile osoitteessa <http://support.brother.com>.

Virheviestit	Syy	Toimenpide
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Palvelimeen yhdistäminen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset. (MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/ MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/ MFC-J5720DW/MFC-J5920DW) Palvelimeen yhdistäminen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset.	• Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset. • Ongelma verkossa tai palvelimessa.	• Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen. • Jos painiketta www tai Sovell. painettiin hetki laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Verkkoyhteys epäonnistui. Tarkista, että verkkoyhteys toimii kunnolla. (MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/ MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/ MFC-J5720DW/MFC-J5920DW) Verkkoyhteyttä ei saatu. Tarkista, että verkkoyhteys toimii.	Laitetta ei ole kytketty verkkoon.	• Varmista, että verkkoliitäntä toimii. • Jos painiketta www tai Sovell. painettiin hetki laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.

Yhteysvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Yhteysvirhe 07 Palvelimeen yhdistäminen epäonnistui. Väärä pvm ja aika. (MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/ MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/ MFC-J5720DW/MFC-J5920DW) Yhteysvirhe 07 Palvelimeen yhdistäminen epäonnistui. Väärä pvm ja aika.	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat muuttua oletusasetuksiksi.

Todennusvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Todennusvirhe 01 Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.	Antamasi PIN-koodi tilin käyttöä varten on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, joka on syötetty laitteen tilin rekisteröinnin yhteydessä.	Anna oikea PIN.
Todennusvirhe 02 Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.	Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen.	Anna oikea väliaikainen tunnus.
	Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
Todennusvirhe 03 Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity toiselle palvelun käyttäjälle.	Anna toinen näyttönimi.

Rekisteröintivirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Rekisteröintivirhe 02 Tilejä (10) on jo rekisteröity suurin sallittu määrä. Poista tarpeettomat tilit ja yritä uudelleen.	Tilien enimmäismäärä (10) on saavutettu.	Poista tarpeettomat tai käyttämättömät tilit ja yritä uudelleen.

Palvelinvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Palvelinvirhe 01 Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.	Laitteen todennustiedot (joita tarvitaan palvelun käyttöön) ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
Palvelinvirhe 03 Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvista tiedoston tiedot.	Lähetettävässä tiedostossa saattaa olla jokin seuraavista ongelmista: - Tiedosto ylittää palvelun jonkin rajoituksen, kuten kuvapisteiden määrän, tiedoston koon jne. - Tiedostotyyppiä ei tueta. - Tiedosto on vioittunut.	Tiedostoa ei voi käyttää: - Tarkista palvelun koko- tai muutorajoitukset. - Tallenna tiedosto erityyppisenä. - Jos mahdollista, hae tiedostosta uusi vioittumaton versio.
Palvelinvirhe 13 Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.	Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.	Odota hetki ja yritä uudelleen. Jos viesti ilmestyy näyttöön uudelleen, yritä käyttää palvelua tietokoneelta. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.

Pikakuvakevirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Pikavalintavirhe 02 Tili on virheellinen. Rekisteröi tili ja pikavalinta uudelleen tämän pikavalinnan poistamisen jälkeen.	Pikakuvaketta ei voi käyttää, koska tili poistettiin sen jälkeen, kun pikakuvake oli rekisteröity.	Poista pikakuvake ja rekisteröi sitten tili ja pikakuvake uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -vianetsintä](#)

brother

Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.com>



FIN
Versio A