

Web Connect Anleitung

DCP-J4120DW

MFC-J4420DW

MFC-J4620DW

MFC-J4625DW

MFC-J5320DW

MFC-J5620DW

MFC-J5625DW

MFC-J5720DW

MFC-J5920DW

Vor der Verwendung des Brother-Geräts

- [Zutreffende Modelle](#)
- [Zu den Hinweisen](#)
- [Warenzeichen](#)
- [Wichtiger Hinweis](#)

Zutreffende Modelle

Dieses Benutzerhandbuch gilt für die folgenden Modelle:

Modelle mit 2,7-Zoll-Touchscreen-Display: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

Modelle mit 3,7-Zoll-Touchscreen-Display: MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/
MFC-J5720DW/MFC-J5920DW



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Brother-Geräts](#)

Zu den Hinweisen

In diesem Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole und Konventionen verwendet:



Tippsymbole liefern hilfreiche Hinweise und ergänzende Informationen.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Brother-Geräts](#)

Warenzeichen

BROTHER ist entweder eine Marke oder eine eingetragene Marke von Brother Industries, Ltd.

Flickr und das Flickr-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von Yahoo! Inc.

Google Drive und Picasa Web Albums sind Marken von Google Inc. Die Verwendung dieser Marken bedarf der Erlaubnis durch Google.

Evernote und das Evernote Elephant-Logo sind Marken der Evernote Corporation und werden unter Lizenz verwendet.

Microsoft, Windows, Windows Vista und Internet Explorer sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Macintosh und Safari sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle Handelsnamen und Produktnamen von Unternehmen, die in Brother-Produkten, den entsprechenden Dokumenten und anderen Materialien erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Brother-Geräts](#)

Wichtiger Hinweis

- Besuchen Sie die Seite **Handbücher** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com>, um die anderen Handbücher herunterzuladen.
- Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

-
- Windows® XP bezieht sich in diesem Dokument auf Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition und Windows® XP Home Edition.
 - In dieser Anleitung werden, wenn nicht anders angegeben, die Displaymeldungen des MFC-J4620DW verwendet.
 - Wenn die Displaymeldungen, Tastenbezeichnungen des Funktionstastefeldes und andere Anzeigen abhängig vom Land variieren, werden die Anzeigen für jedes Land dargestellt.

©2014 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Brother-Geräts](#)
-

Inhaltsverzeichnis

Vor der Verwendung von Brother Web Connect	1
Was ist Brother Web Connect?	2
Zugängliche Dienste	3
Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect.....	5
Dienstkonto	6
Internetverbindung	7
Installation MFL-Pro Suite	8
Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts	9
Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management	10
Einrichten von Brother Web Connect.....	11
Überblick Brother Web Connect-Einrichtung.....	12
Anlegen eines Kontos für jeden der gewünschten Dienste	13
Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect.....	14
Registrieren eines Kontos auf dem Brother-Gerät	16
Löschen eines Brother Web Connect-Kontos auf dem Gerät	18
Einrichten von Brother Web Connect für das Brother CreativeCenter	20
Scannen und Hochladen	21
Scannen und Hochladen von Dokumenten über Brother Web Connect.....	22
Hochladen eines Dokuments von einem externen Speichermedium über Brother Web Connect.....	25
Herunterladen, Drucken und Speichern	27
Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect.....	28
Herunterladen von und Drucken mit Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive und Box.....	29
Herunterladen und Drucken von Brother CreativeCenter-Vorlagen	32
Dokumente herunterladen und auf einem externen Speichergerät speichern.....	34
Fax-Weiterleitung in die Cloud	37
Fax-Weiterleitung in die Cloud	38
Aktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud	39
Deaktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud.....	41
Informationen zu Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden	42
Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden von Dokumentteilen	43
Umranden und Scannen eines Dokuments und speichern in der Cloud.....	45
Umranden und Scannen eines Dokuments und speichern auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick	47
Kopieren eines umrandeten Bereichs	49
Ausschneiden eines umrandeten Bereichs	50
Notizendruck und Notiz Scannen	51
Überblick Notizendruck und Notiz Scannen.....	52
Drucken von Notizblättern und Ordnervorlagen	54
Scannen eines Notizblattes und speichern in der Cloud.....	56
Scannen eines Notizblattes und speichern auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick.....	58
Favoriten-Einstellungen	59
Hinzufügen von Web Connect-Favoriten	60
Hinzufügen von App-Favoriten.....	62

Home > Inhaltsverzeichnis

Ändern der Favoriten	64
Bearbeiten von Favoriten-Namen	65
Löschen von Favoriten	66
Verwenden eines Favoriten.....	67
Problembehebung für Brother Web Connect.....	68
Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect.....	69

Vor der Verwendung von Brother Web Connect

- [Was ist Brother Web Connect?](#)

Einige Internetseiten stellen Dienste zur Verfügung, mit denen Benutzer Bilder und Dateien auf die Internetseite hochladen und sie dort ansehen können. Ihr Brother-Gerät kann Bilder scannen und zu diesen Diensten hochladen. Außerdem kann es Bilder herunterladen und ausdrucken, die bereits zu diesen Diensten hochgeladen wurden.

- [Zugängliche Dienste](#)

Verwenden Sie Brother Web Connect, um Dienste über das Brother-Gerät aufzurufen:


- [Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect](#)

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)

(Für die folgenden Dienste: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Was ist Brother Web Connect?

Einige Internetseiten stellen Dienste zur Verfügung, mit denen Benutzer Bilder und Dateien auf die Internetseite hochladen und sie dort ansehen können. Ihr Brother-Gerät kann Bilder scannen und zu diesen Diensten hochladen. Außerdem kann es Bilder herunterladen und ausdrucken, die bereits zu diesen Diensten hochgeladen wurden.

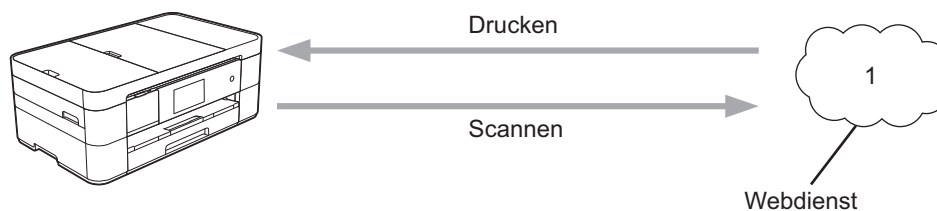

1. Fotos, Bilder, Dokumente und andere Dateien

✓ Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung von Brother Web Connect](#)

Zugängliche Dienste

Verwenden Sie Brother Web Connect, um Dienste über das Brother-Gerät aufzurufen:

Picasa Web Albums™

Ein Online-Fotoweitergabedienst. Die Bilder können hochgeladen, in Alben organisiert und für andere Benutzer freigegeben werden.

URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Ein Online-Dienst zum Speichern, Bearbeiten, Weitergeben und Synchronisieren von Dokumenten.

URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

Ein Online-Fotoweitergabedienst. Die Bilder können hochgeladen, in Alben organisiert und für andere Benutzer freigegeben werden.

URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

Ein soziales Netzwerk, über das auch Bilder hochgeladen und für andere Nutzer freigegeben werden können.

URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Ein Online-Dateispeicher- und -verwaltungsdienst.

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Ein Online-Dateispeicher, -Freigabe- und Synchronisierungsdienst.

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Ein Online-Dateispeicher, -Freigabe- und Verwaltungsdienst.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Ein Dienst für die Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten im Internet.

URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Eine Website, die verschiedene Vorlagen bietet, wie Grußkarten, Broschüren und Kalender, die Sie mit dem Brother-Gerät drucken können. (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)

<http://www.brother.com/creativecenter>

Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie auf der Internetseite des entsprechenden Dienstes.

In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen angegeben, die mit den jeweiligen Funktionen von Brother Web Connect verwendet werden können:

Zugängliche Dienste	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Bilder herunterladen und drucken oder auf	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/ XLS/XLSX/PPT/PPTX	(nur Drucken)

Zugängliche Dienste	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
einem Speichermedium speichern			
Gescannte Bilder hochladen	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Auf einem Speichermedium gespeicherte Bilder hochladen	JPEG	JPEG	-
Fax-Weiterleitung an die Online-Dienste (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)	JPEG	PDF/JPEG /TIFF	-



(Für Hongkong, Taiwan und Korea)

Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien, die in der lokalen Sprache benannt wurden, werden nicht heruntergeladen.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung von Brother Web Connect](#)
- [Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)

Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect

- [Dienstkonto](#)
- [Internetverbindung](#)
- [Installation MFL-Pro Suite](#)
- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)
- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)

Dienstkonto

Um Brother Web Connect nutzen zu können, müssen Sie ein Konto beim gewünschten Dienst haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto.

Sie müssen kein Konto erstellen, um Brother CreativeCenterBrother CreativeCenter. zu verwenden.



Zugehörige Informationen

- [Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect](#)
-

Internetverbindung

Um Brother Web Connect nutzen zu können, muss Ihr Brother-Gerät mit einem Netzwerk verbunden sein, das entweder über eine kabelgebundene oder eine Wireless-Verbindung auf das Internet zugreifen kann.

Bei Netzwerken, die einen Proxyserver verwenden, muss das Gerät außerdem für die Verwendung eines Proxyservers konfiguriert sein. Wenn Sie sich bezüglich der Netzwerkkonfiguration nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.



Ein Proxy-Server ist ein Computer, der als Vermittler zwischen dem Internet und Computern ohne direkten Zugriff auf das Internet dient.



Zugehörige Informationen

- [Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect](#)

Installation MFL-Pro Suite

Für die Erstinstallation von Brother Web Connect ist ein Computer erforderlich, der auf das Internet zugreifen kann und auf dem die Brother MFL-Pro Suite installiert ist.

Für Windows®:

Um die Brother MFL-Pro Suite zu installieren und das Gerät so zu konfigurieren, dass über das kabelgebundene oder Wireless-Netzwerk gedruckt werden kann, ►► *Installationsanleitung* nach.

Für Macintosh:

Um die Brother-Software zu installieren, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com>.



Zugehörige Informationen

- [Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect](#)

Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts



Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, müssen die nachfolgenden Informationen über den Proxyserver am Gerät konfiguriert sein:

- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort



>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie  (Einstellg. (Einstell.)) > Alle Einstell. > Netzwerk > Einstellungen für Webverbind > Proxy-Einstell. > Proxy-Verbindung.
2. Drücken Sie Ein.
3. Drücken Sie auf die Option, die Sie einstellen möchten, und geben Sie dann die Proxy-Server-Informationen ein.
Drücken Sie OK.
4. Drücken Sie .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Drücken Sie  (Einstell.) > Alle Einstell. > Netzwerk > Einstellungen für Webverbind > Proxy-Einstell. > Proxy-Verbindung.
2. Drücken Sie Ein.
3. Drücken Sie auf die Option, die Sie einstellen möchten, und geben Sie dann die Proxy-Server-Informationen ein.
Drücken Sie OK.
4. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect](#)


Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management

Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, müssen die nachfolgenden Informationen über den Proxyserver mit Web Based Management konfiguriert sein:

- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort



Wir empfehlen Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 für Windows® und Safari 5.0/6.0 für Macintosh. Stellen Sie sicher, dass JavaScript und Cookies bei jedem Browser immer aktiviert sind. Wenn Sie einen hier nicht erwähnten Browser verwenden, achten Sie darauf, dass er HTTP 1.0 und HTTP 1.1 verwendet.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „http://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).
Beispiel: http://192.168.1.2
3. Standardmäßig ist kein Kennwort erforderlich. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn Sie eines festgelegt haben, und klicken Sie dann auf .
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk**.
5. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Protokoll**.
6. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Proxy** aktiviert ist, und klicken Sie dann auf **Senden**.
7. Klicken Sie im Feld **Proxy** auf **Erweiterte Einstellung**.
8. Geben Sie die Proxyserver-Informationen ein.
9. Klicken Sie auf **Senden**.



Zugehörige Informationen

- [Bedingungen für die Verwendung von Brother Web Connect](#)

Einrichten von Brother Web Connect

(Für die folgenden Dienste: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)


- [Überblick Brother Web Connect-Einrichtung](#)
- [Anlegen eines Kontos für jeden der gewünschten Dienste](#)
- [Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect](#)
- [Registrieren eines Kontos auf dem Brother-Gerät](#)
Sie müssen die Brother Web Connect-Kontoinformationen eingeben und das Gerät so konfigurieren, dass es über Brother Web Connect auf den gewünschten Dienst zugreifen kann.
- [Löschen eines Brother Web Connect-Kontos auf dem Gerät](#)
- [Einrichten von Brother Web Connect für das Brother CreativeCenter](#)

Überblick Brother Web Connect-Einrichtung

Konfigurieren Sie die Brother Web Connect-Einstellungen über den folgenden Vorgang (wenn Sie Brother CreativeCenter verwenden, ist dieser Vorgang nicht notwendig):


Schritt 1: Erstellen Sie ein Konto beim gewünschten Dienst.

Rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. (Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.)

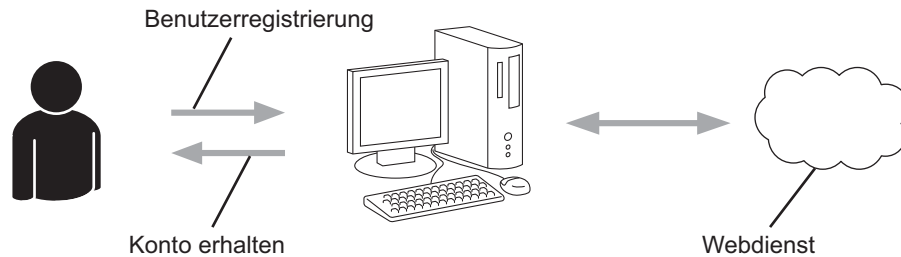


Schritt 2: Beantragen Sie Zugriff über Brother Web Connect.

Beginnen Sie den Zugriff über Brother Web Connect über einen Computer und fordern Sie eine temporäre ID an.

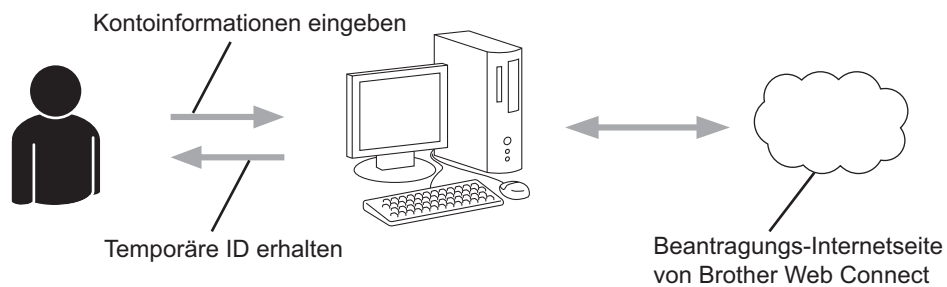

Schritt 3: Registrieren Sie Ihre Kontoinformationen beim Gerät, sodass Sie auf die gewünschten Dienste zugreifen können.

Geben Sie die temporäre ID ein, um den Dienst beim Gerät zu aktivieren. Geben Sie den Namen des Kontos so an, wie er am Gerät angezeigt werden soll, und geben Sie, falls gewünscht, eine PIN ein.

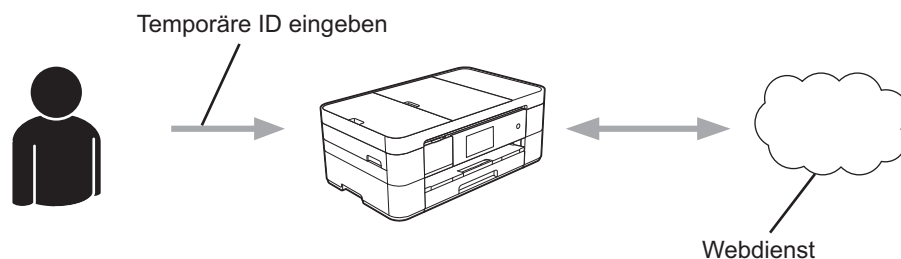

Das Brother-Gerät kann den Dienst jetzt nutzen.

✓ Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)

Anlegen eines Kontos für jeden der gewünschten Dienste

Um mit Brother Web Connect auf einen Online-Dienst zugreifen zu können, müssen Sie bei diesem Online-Dienst ein Konto haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. Melden Sie sich nach dem Erstellen eines Kontos an und nutzen Sie das Konto einmal mit einem Computer, bevor Sie die Funktion Brother Web Connect verwenden. Andernfalls können Sie möglicherweise nicht mit Brother Web Connect auf den Dienst zugreifen.

Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.

Nachdem Sie ein Konto für den gewünschten Onlinedienst erstellt haben, beantragen Sie den Zugriff auf Brother Web Connect.



Wenn Sie den Dienst als Gast nutzen, müssen Sie kein Konto erstellen. Als Gast können nicht alle Dienste genutzt werden. Wenn der Dienst, den Sie nutzen möchten, keine Gastbenutzeroption bietet, müssen Sie ein Konto erstellen.





Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)

Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect

Um Brother Web Connect für den Zugriff auf Online-Dienste zu nutzen, müssen Sie zunächst über einen Computer, auf dem die Brother MFL-Pro Suite installiert ist, den Zugriff auf Brother Web Connect beantragen.

1. Rufen Sie die Beantragungs-Internetseite von Brother Web Connect auf.

Option	Beschreibung
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Klicken Sie auf  (Start) > Alle Programme > Brother > Brother Utilities , dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Mehr und dann auf Brother Web Connect .
Windows® 8	Klicken Sie auf  (Brother Utilities), dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Mehr und dann auf Brother Web Connect .
Macintosh	Klicken Sie auf Gehe zu in der Finder -Leiste, Programme > Brother > Utilities > Brother Web Connect .




Sie können auch direkt auf die Seite zugreifen:

Geben Sie in der Adressleiste des Internetbrowsers <http://bwc.brother.com> ein.

Der Internetbrowser ruft die Beantragungs-Internetseite auf.

2. Wählen Sie den gewünschten Dienst.

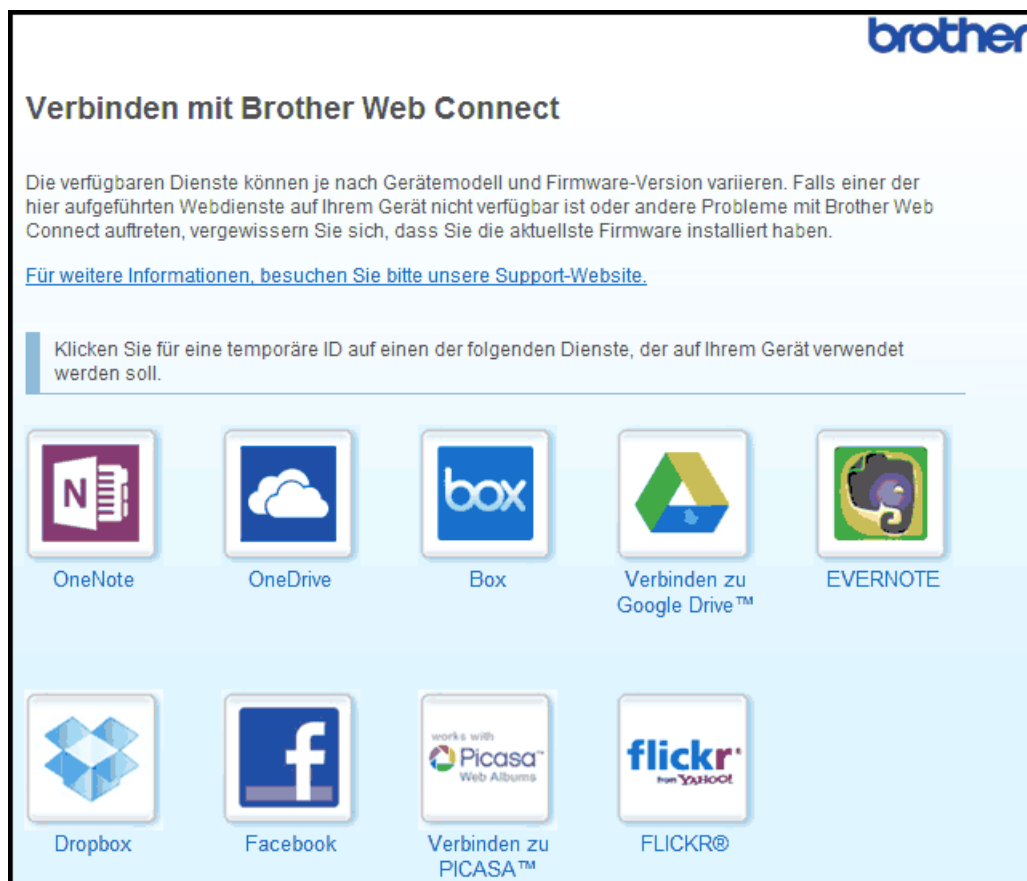

Der tatsächliche Bildschirm kann vom oben gezeigten Bildschirm abweichen.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und beantragen Sie den Zugriff.

Nach Abschluss wird Ihre temporäre ID angezeigt.

4. Notieren Sie sich Ihre temporäre ID. Diese ID benötigen Sie zum Registrieren von Konten am Gerät. Die temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.



5. Schließen Sie den Internetbrowser.

Da Sie nun über eine Zugangs-ID für Brother Web Connect verfügen, müssen Sie diese ID beim Gerät registrieren und dann mit dem Gerät auf den gewünschten Webdienst zugreifen.

Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
 - [Registrieren eines Kontos auf dem Brother-Gerät](#)
-

Registrieren eines Kontos auf dem Brother-Gerät

Sie müssen die Brother Web Connect-Kontoinformationen eingeben und das Gerät so konfigurieren, dass es über Brother Web Connect auf den gewünschten Dienst zugreifen kann.

- Sie müssen den Zugriff auf Brother Web Connect beantragen, um ein Konto auf dem Gerät registrieren zu können.
- Bevor Sie ein Konto registrieren, überprüfen Sie, ob am Funktionstastenfeld des Gerätes das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit eingestellt sind.
- Sie können bis zu 10 Konten auf dem Gerät registrieren.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis **Web** angezeigt wird.

Drücken Sie **Web**.

2. Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.

3. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.



Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, bei dem Sie sich registrieren möchten.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

5. Wenn Informationen zu Brother Web Connect angezeigt werden, drücken Sie **OK**.

6. Drücken Sie **Anmelden/Löschen > Konto registrieren**.

7. Sie werden dazu aufgefordert, die temporäre ID einzugeben, die Ihnen bei der Beantragung des Zugriffs über Brother Web Connect zugeteilt wurde.

Drücken Sie **OK**.

8. Geben Sie die temporäre ID über das Display ein und drücken Sie dann **OK**.



Wenn die von Ihnen eingegebenen Informationen nicht mit der temporären ID übereinstimmen, die Ihnen bei der Zugriffsbeantragung zugeteilt wurde, oder wenn die temporäre ID abgelaufen ist, wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt. Geben Sie entweder die richtige temporäre ID ein oder beantragen Sie erneut Zugriff und fordern Sie eine neue temporäre ID an.

9. Sie werden aufgefordert, den Kontonamen einzugeben, der auf dem Display angezeigt werden soll.

Drücken Sie **OK**.

10. Geben Sie den Namen über das Display ein und drücken Sie dann **OK**.

11. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Um eine PIN für das Konto festzulegen, drücken Sie **Ja**. (Durch eine PIN wird der unbefugte Zugriff auf das Konto verhindert.) Geben Sie eine vierstellige Zahl ein und drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie keine PIN festlegen möchten, drücken Sie **Nein**.



Die eingegebenen Kontoinformationen werden angezeigt. Prüfen Sie, ob die Angaben fehlerfrei sind.

12. Zum Registrieren der eingegebenen Informationen drücken Sie **Ja**.

13. Drücken Sie **OK**.

Die Registrierung des Kontos ist abgeschlossen und das Gerät kann nun auf den Dienst zugreifen.

14. Drücken Sie .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm **Mehr1** angezeigt wird.
2. Drücken Sie **Web**.
3. Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
4. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.



Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

5. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Dienst angezeigt wird, bei dem Sie sich registrieren möchten.
Drücken Sie den Dienst-Namen.
6. Wenn Informationen zu Brother Web Connect angezeigt werden, drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **Konto registrieren/löschen > Konto registrieren**.
8. Sie werden dazu aufgefordert, die temporäre ID einzugeben, die Ihnen bei der Beantragung des Zugriffs über Brother Web Connect zugeteilt wurde.
Drücken Sie **OK**.
9. Geben Sie die temporäre ID über das Display ein und drücken Sie dann **OK**.



Wenn die von Ihnen eingegebenen Informationen nicht mit der temporären ID übereinstimmen, die Ihnen bei der Zugriffsbeantragung zugeteilt wurde, oder wenn die temporäre ID abgelaufen ist, wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt. Geben Sie entweder die richtige temporäre ID ein oder beantragen Sie erneut Zugriff und fordern Sie eine neue temporäre ID an.


10. Sie werden aufgefordert, den Kontonamen einzugeben, der auf dem Display angezeigt werden soll.
Drücken Sie **OK**.
11. Geben Sie den Namen über das Display ein und drücken Sie dann **OK**.
12. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um eine PIN für das Konto festzulegen, drücken Sie **Ja**. (Durch eine PIN wird der unbefugte Zugriff auf das Konto verhindert.) Geben Sie eine vierstellige Zahl ein und drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie keine PIN festlegen möchten, drücken Sie **Nein**.



Die eingegebenen Kontoinformationen werden angezeigt. Prüfen Sie, ob die Angaben fehlerfrei sind.

13. Zum Registrieren der eingegebenen Informationen drücken Sie **Ja**.
14. Drücken Sie **OK**.

Die Registrierung des Kontos ist abgeschlossen und das Gerät kann nun auf den Dienst zugreifen.

15. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
- [Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect](#)

Löschen eines Brother Web Connect-Kontos auf dem Gerät

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)


>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis **Web** angezeigt wird.
Drücken Sie **Web**.
2. Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
3. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.



Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, der das zu löschende Konto hostet.
Drücken Sie den Dienst-Namen.
5. Drücken Sie **Anmelden/Löschen > Konto löschen**.
6. Drücken Sie auf das Konto, das Sie löschen möchten. Sie können bei Bedarf mehrere Konten gleichzeitig löschen.
Die ausgewählten Konten werden durch Häkchen gekennzeichnet.
7. Drücken Sie **OK**.
Es erscheint die Aufforderung zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
8. Drücken Sie zum Löschen **Ja**.
9. Drücken Sie **OK**.
10. Drücken Sie .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm **Mehr1** angezeigt wird.
2. Drücken Sie **Web**.
3. Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
Es erscheint die Frage, ob diese Informationen in Zukunft wieder angezeigt werden sollen.
4. Drücken Sie **Ja** oder **Nein**.



Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

5. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Dienst angezeigt wird, der das Konto hostet, das Sie löschen möchten.
Drücken Sie den Dienst-Namen.
6. Drücken Sie **Konto registrieren/löschen > Konto löschen**.
7. Drücken Sie auf das Konto, das Sie löschen möchten. Sie können bei Bedarf mehrere Konten gleichzeitig löschen.
Die ausgewählten Konten werden durch Häkchen gekennzeichnet.
8. Drücken Sie **OK**.

Es erscheint die Aufforderung zum Bestätigen Ihrer Auswahl.

9. Drücken Sie zum Löschen **Ja**.

10. Drücken Sie **OK**.

11. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
-

Einrichten von Brother Web Connect für das Brother CreativeCenter

Brother Web Connect ist auf automatische Zusammenarbeit mit Brother CreativeCenter eingerichtet. Es ist keine Konfiguration erforderlich, um Kalender, Visitenkarten, Poster und Grußkarten zu erstellen, die unter <http://www.brother.com/creativecenter> angeboten werden.



Brother CreativeCenter ist nicht in allen Ländern verfügbar.



Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
-

Scannen und Hochladen

- [Scannen und Hochladen von Dokumenten über Brother Web Connect](#)

Laden Sie Ihre gescannten Fotos und Dokumente ohne die Verwendung eines Computers direkt zu einem Webdienst hoch.

- [Hochladen eines Dokuments von einem externen Speichermedium über Brother Web Connect](#)

Dokumente, die auf Speichermedien wie einer Speicherkarte oder einem USB-Stick gespeichert sind, können direkt zu einem Webdienst hochgeladen werden.

Scannen und Hochladen von Dokumenten über Brother Web Connect

Laden Sie Ihre gescannten Fotos und Dokumente ohne die Verwendung eines Computers direkt zu einem Webdienst hoch.

- Beim Scannen und Hochladen von JPEG- oder Microsoft® Office-Dateien steht Schwarzweiß-Scannen nicht zur Verfügung.
- Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien wird jede Datei als einzelne Datei hochgeladen.
- Hochgeladene Dokumente werden in einem Album mit dem Namen **From_BrotherDevice** gespeichert.

Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Dokumente, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes.

Wenn Sie aufgrund der Benutzersperre (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Web Connect-Benutzer sind, können Sie die gescannten Daten nicht hochladen.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis **Web** angezeigt wird.

Drücken Sie **Web**.



- Sie können auch **Scannen > an Web** drücken.
- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
5. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Hochladen: Scanner**.
7. Wenn Sie aufgefordert werden, das Dateiformat des Dokuments anzugeben, wählen Sie das Dateiformat des gescannten Dokuments.
8. Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird auf dem Display angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Scaneinstellungen zu ändern, drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Scantyp	Wählen Sie den Scantyp für das Dokument aus.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für das Dokument aus.
Scan-Format	Wählen Sie das Scanformat für das Dokument aus.



Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien wird jede Datei als einzelne Datei hochgeladen.

9. Wenn auf dem Display angezeigt wird, dass Sie **Ein Tag** wählen sollen, drücken Sie auf das gewünschte Tag.

Drücken Sie **OK**.

10. Drücken Sie **OK**.

Das Gerät scannt das Dokument und beginnt mit dem Hochladen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen im Display, um den Scanauftrag abzuschließen.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie **◀** oder **▶**, bis der Bildschirm **Mehr1** angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Web**.



- Sie können auch **Scannen > an Web** drücken.
- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

4. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie **◀** oder **▶**, bis der Dienst angezeigt wird, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

5. Streichen Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf.
6. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **Upload von Scanner**.
8. Wenn Sie aufgefordert werden, das Dateiformat des Dokuments anzugeben, wählen Sie das Dateiformat des gescannten Dokuments.
9. Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird auf dem Display angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Scaneinstellungen zu ändern, drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Scantyp	Wählen Sie den Scantyp für das Dokument aus.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für das Dokument aus.
Scan-Format	Wählen Sie das Scanformat für das Dokument aus.
2-seitiger Scan (nur für MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)	Wählen Sie den Modus für beidseitigen Scan aus.



- Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien wird jede Datei als einzelne Datei hochgeladen.
- Der beidseitige Scan ist nur verfügbar, wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) benutzen.

10. Wenn auf dem Display angezeigt wird, dass Sie **Ein Tag** wählen sollen, drücken Sie auf das gewünschte Tag.

Drücken Sie **OK**.

11. Drücken Sie **OK**.

Das Gerät scannt das Dokument und beginnt mit dem Hochladen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen im Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- Scannen und Hochladen

Hochladen eines Dokuments von einem externen Speichermedium über Brother Web Connect

Dokumente, die auf Speichermedien wie einer Speicherkarte oder einem USB-Stick gespeichert sind, können direkt zu einem Webdienst hochgeladen werden.

- Hochgeladene Dokumente werden in einem Album mit dem Namen **From_BrotherDevice** gespeichert.

Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Dokumente, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes.

Wenn Sie aufgrund der Benutzersperre (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Web Connect-Benutzer sind, können Sie die gescannten Daten nicht hochladen.



(Für Hongkong, Taiwan und Korea)

Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien, die in der lokalen Sprache benannt wurden, werden nicht hochgeladen.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speichermedien-Steckplatzes.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Stick in das Gerät ein.
Das Display wechselt automatisch.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis **Web** angezeigt wird.

Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Dienst angezeigt wird, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten.
Drücken Sie den Dienst-Namen.
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
6. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **Hochladen: Medium**.
8. Drücken Sie **◀** oder **▶**, bis das gewünschte Dokument angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Bestätigen Sie das Dokument auf dem Display und drücken Sie **OK**.
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Dokumente ausgewählt haben, die Sie hochladen möchten.
9. Drücken Sie nach Abschluss **OK**.
10. Drücken Sie **OK**.
Das Gerät beginnt mit dem Hochladen der Dokumente.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speichermedien-Steckplatzes.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Stick in das Gerät ein.

Das Display wechselt automatisch.

3. Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

4. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie **◀** oder **▶**, bis der Dienst angezeigt wird, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

5. Streichen Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf.

6. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.

7. Drücken Sie **Upl. v. Speichern..**

8. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie **◀** oder **▶**, bis das gewünschte Dokument angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf. Bestätigen Sie das Dokument auf dem Display und drücken Sie **OK**.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Dokumente ausgewählt haben, die Sie hochladen möchten.

9. Drücken Sie nach Abschluss **OK**.

10. Drücken Sie **OK**.

Das Gerät beginnt mit dem Hochladen der Dokumente.



Zugehörige Informationen

- [Scannen und Hochladen](#)
-

Herunterladen, Drucken und Speichern

- [Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect](#)
- [Dokumente herunterladen und auf einem externen Speichergerät speichern](#)

JPEG-, PDF- und Microsoft® Office-Dateien können von einem Dienst heruntergeladen und direkt auf einem mit dem Gerät verbundenen Speichermedium gespeichert werden. Auch Dokumente, die von anderen Benutzern in ihre jeweiligen Konten hochgeladen und freigegeben wurden, können auf das Gerät heruntergeladen werden, sofern Sie zum Anzeigen dieser Dokumente berechtigt sind. Bei einigen Diensten können Gastbenutzer öffentliche Dokumente anzeigen. Wenn Sie auf einen Dienst oder ein Konto als Gastbenutzer zugreifen, können Sie Dokumente anzeigen, die der Besitzer öffentlich zugänglich gemacht hat, also Dokumente ohne Einschränkungen der Anzeigeberechtigung.

Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect

Dokumente, die in Ihr Konto hochgeladen wurden, können direkt auf das Gerät heruntergeladen und ausgedruckt werden. Auch Dokumente, die von anderen Benutzern in ihre jeweiligen Konten hochgeladen und freigegeben wurden, können auf das Gerät heruntergeladen und gedruckt werden, sofern Sie zum Anzeigen dieser Dokumente berechtigt sind.

Bei einigen Diensten können Gastbenutzer öffentliche Dokumente anzeigen. Wenn Sie auf einen Dienst oder ein Konto als Gastbenutzer zugreifen, können Sie Dokumente anzeigen, die der Besitzer öffentlich zugänglich gemacht hat, sowie Dokumente ohne Einschränkungen der Anzeigeberechtigung.

Um Dokumente anderer Benutzer heruntergeladen zu können, müssen Sie über Zugriffsrechte verfügen, um die entsprechenden Alben oder Dokumente anzuzeigen.

Wenn Sie aufgrund von Secure Function Lock (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Benutzer von Web Connect sind, können Sie die Daten nicht herunterladen.

Die Funktion Secure Funktion Lock-Seitenbeschränkung wirkt sich auch auf Druckaufträge über Web Connect aus.



(Für Hongkong, Taiwan und Korea)

Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien, die in der lokalen Sprache benannt wurden, werden nicht heruntergeladen.



Zugehörige Informationen

- [Herunterladen, Drucken und Speichern](#)
- [Herunterladen von und Drucken mit Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive und Box](#)
- [Herunterladen und Drucken von Brother CreativeCenter-Vorlagen](#)

Herunterladen von und Drucken mit Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive und Box

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis `Web` angezeigt wird.

Drücken Sie `Web`.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.

2. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, der das herunterzuladende und zu druckende Dokument hostet.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

3. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Um sich beim Dienst anzumelden, drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie `OK`.
- Um als Gastbenutzer auf den Dienst zuzugreifen, drücken Sie ▲ oder ▼, um `als Gast nutzen` anzuzeigen, und drücken Sie darauf. Wenn die Informationen zum Zugreifen als Gastbenutzer angezeigt werden, drücken Sie `OK`.

4. Drücken Sie `Download: Drucken`.



- Wenn Sie als Gastbenutzer auf den Dienst zugreifen, geben Sie den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Dokumente Sie herunterladen möchten, oder wählen Sie diesen Kontonamen aus.
- Für Facebook, Picasa Web Albums™ und Flickr®:
 - Um Ihre eigenen Dokumente vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie `Ihr Album`.
 - Um Dokumente anderer Benutzer vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie `Album eines anderen Benutzers` und geben Sie den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Dokumente Sie herunterladen möchten, oder wählen Sie diesen Kontonamen aus.

5. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis das gewünschte Album angezeigt wird, und drücken Sie darauf.



- Ein Album ist eine Sammlung von Dokumenten. Der tatsächlich verwendete Begriff kann jedoch je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote® nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.
- Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie `Unsort Dateien anz` oder `Unsort.Fotos zeig.`, um Dokumente auszuwählen. Sie können die Dokumente anderer Benutzer nicht herunterladen, wenn sie nicht in einem Album gespeichert sind.

6. Drücken Sie auf die Miniaturansicht des zu druckenden Dokuments. Bestätigen Sie das Dokument auf dem Display und drücken Sie `OK`. Wählen Sie weitere Dokumente zum Drucken aus (bis zu 10 Dokumente).

7. Drücken Sie nach Abschluss `OK`.

8. Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie `OK`.

- Wählen Sie die Druckeinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Druckqualität	Wählen Sie die Druckqualität aus.
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat aus.
Papiertyp	Wählen Sie den Papiertyp aus.
Randlos (nur für JPEG-Dateien)	Erweitern Sie den bedruckbaren Bereich, sodass bis an die Kanten des Papiers gedruckt werden kann.
2-seitiger (nur für PDF- oder Microsoft® Office-Dateien)	Wählen Sie diese Option, um auf beide Seiten des Papiers zu kopieren.

9. Drücken Sie **OK**, um zu drucken.

Das Gerät beginnt mit dem Herunterladen und Drucken der Dokumente.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie **◀** oder **▶**, bis der Bildschirm **Mehr1** angezeigt wird.
2. Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

3. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie **◀** oder **▶**, bis der Dienst angezeigt wird, der das herunterzuladende und zu druckende Dokument hostet.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

4. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie sich über Ihr Konto beim Dienst anmelden möchten, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten, oder drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.
- Um als Gastnutzer auf den Dienst zuzugreifen, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten, oder drücken Sie **▲** oder **▼**, bis **Service als Gast nutzen** angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Wenn die Informationen zum Zugreifen als Gastbenutzer angezeigt werden, drücken Sie **OK**.

5. Drücken Sie **Downl. z. Drucken**.



- Wenn Sie als Gastbenutzer auf den Dienst zugreifen, geben Sie den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Dokumente Sie herunterladen möchten, oder wählen Sie diesen Kontonamen aus.
- Für Facebook, Picasa Web Albums™ und Flickr®:
 - Um Ihre eigenen Dokumente vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie **Ihr Album**.
 - Um Dokumente anderer Benutzer vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie **Album eines anderen Benutzers** und geben Sie den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Dokumente Sie herunterladen möchten, oder wählen Sie diesen Kontonamen aus.

6. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten, oder drücken Sie **▲** oder **▼**, bis das gewünschte Album angezeigt wird, und drücken Sie darauf.



- Ein Album ist eine Sammlung von Dokumenten. Der tatsächlich verwendete Begriff kann jedoch je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote® nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.
- Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie *Nicht sortierte Dateien anzeigen* oder *Unsortierte Fotos zeigen*, um Dokumente auszuwählen. Sie können die Dokumente anderer Benutzer nicht herunterladen, wenn sie nicht in einem Album gespeichert sind.

7. Drücken Sie auf die Miniaturansicht des zu druckenden Dokuments. Bestätigen Sie das Dokument auf dem Display und drücken Sie **OK**. Wählen Sie weitere Dokumente zum Drucken aus (bis zu 10 Dokumente).
8. Drücken Sie nach Abschluss **OK**.
9. Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie die Druckeinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Druckqualität	Wählen Sie die Druckqualität aus.
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat aus.
Papiertyp	Wählen Sie den Papiertyp aus.
Randloser Druck (nur für JPEG-Dateien)	Erweitern Sie den bedruckbaren Bereich, sodass bis an die Kanten des Papiers gedruckt werden kann.
2-seitiger (nur für PDF- oder Microsoft® Office-Dateien)	Wählen Sie diese Option, um auf beide Seiten des Papiers zu kopieren.

10. Drücken Sie **OK**, um zu drucken.

Das Gerät beginnt mit dem Herunterladen und Drucken der Dokumente.



Zugehörige Informationen

- [Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect](#)

Herunterladen und Drucken von Brother CreativeCenter-Vorlagen

Brother CreativeCenter ist nicht in allen Ländern verfügbar.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis **Apps** angezeigt wird.

Drücken Sie **Apps**.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

2. Drücken Sie "Creative Center"-Vorlagen drucken.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis die gewünschte Kategorie angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
4. Wählen Sie die gewünschte Datei. Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Dateien ausgewählt haben, die Sie drucken möchten.
5. Drücken Sie nach Abschluss **OK**.



Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zu den Druckeinstellungen angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

6. Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie die Druckeinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Druckqualität	Wählen Sie die Druckqualität aus.
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat aus.
Papiertyp	Wählen Sie den Papiertyp aus.
Randlos (nur für JPEG-Dateien)	Erweitern Sie den bedruckbaren Bereich, sodass bis an die Kanten des Papiers gedruckt werden kann.
2-seitiger (nur für PDF- oder Microsoft® Office-Dateien)	Wählen Sie diese Option, um auf beide Seiten des Papiers zu kopieren.

7. Drücken Sie **OK**.

Das Gerät beginnt mit dem Herunterladen und Drucken der Dokumente.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm **Mehr1** angezeigt wird.
2. Drücken Sie **Apps**.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

3. Drücken Sie "Creative Center"-Vorlagen drucken.
4. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten, oder drücken Sie **▲** oder **▼**, bis die gewünschte Kategorie angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
5. Wählen Sie die gewünschte Datei. Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Dateien ausgewählt haben, die Sie drucken möchten.
6. Drücken Sie nach Abschluss **OK**.



Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zu den Druckeinstellungen angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

7. Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie die Druckeinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Druckqualität	Wählen Sie die Druckqualität aus.
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat aus.
Papiertyp	Wählen Sie den Papiertyp aus.
Randloser Druck (nur für JPEG-Dateien)	Erweitern Sie den bedruckbaren Bereich, sodass bis an die Kanten des Papiers gedruckt werden kann.
2-seitiger (nur für PDF- oder Microsoft® Office-Dateien)	Wählen Sie diese Option, um auf beide Seiten des Papiers zu kopieren.

8. Drücken Sie **OK**.
Das Gerät beginnt mit dem Herunterladen und Drucken der Dokumente.



Zugehörige Informationen

- [Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect](#)

Dokumente herunterladen und auf einem externen Speichergerät speichern

JPEG-, PDF- und Microsoft® Office-Dateien können von einem Dienst heruntergeladen und direkt auf einem mit dem Gerät verbundenen Speichermedium gespeichert werden. Auch Dokumente, die von anderen Benutzern in ihre jeweiligen Konten hochgeladen und freigegeben wurden, können auf das Gerät heruntergeladen werden, sofern Sie zum Anzeigen dieser Dokumente berechtigt sind. Bei einigen Diensten können Gastbenutzer öffentliche Dokumente anzeigen. Wenn Sie auf einen Dienst oder ein Konto als Gastbenutzer zugreifen, können Sie Dokumente anzeigen, die der Besitzer öffentlich zugänglich gemacht hat, also Dokumente ohne Einschränkungen der Anzeigeberechtigung.

- Vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.
- Um Dokumente anderer Benutzer herunterladen zu können, müssen Sie über Zugriffsrechte verfügen, um die entsprechenden Alben oder Dokumente anzuzeigen.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speichermedien-Steckplatzes.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Stick in das Gerät ein.
Das Display wechselt automatisch.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis `Web` angezeigt wird.
Drücken Sie `Web`.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, der das herunterzuladende Dokument hostet.
Drücken Sie den Dienst-Namen.
5. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um sich beim Dienst anzumelden, drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie `OK`.
 - Um als Gastbenutzer auf den Dienst zuzugreifen, drücken Sie ▲ oder ▼, um `als Gast nutzen` anzuzeigen, und drücken Sie darauf. Wenn die Informationen zum Zugreifen als Gastbenutzer angezeigt werden, drücken Sie `OK`.
6. Drücken Sie `Download: Medium`.



- Wenn Sie als Gastbenutzer auf den Dienst zugreifen, geben Sie den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Dokumente Sie herunterladen möchten, oder wählen Sie diesen Kontonamen aus.
- Für Facebook, Picasa Web Albums™ und Flickr®:
 - Um Ihre eigenen Dokumente vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie `Ihr Album`.
 - Um Dokumente anderer Benutzer vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie `Album eines anderen Benutzers` und geben Sie den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Dokumente Sie herunterladen möchten, oder wählen Sie diesen Kontonamen aus.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis das gewünschte Album angezeigt wird, und drücken Sie darauf.



- Ein Album ist eine Sammlung von Dokumenten. Der tatsächlich verwendete Begriff kann jedoch je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote® nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.
- Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie `Unsort Dateien anz` oder `Unsort.Fotos zeig.`, um Dokumente auszuwählen. Sie können die Dokumente anderer Benutzer nicht herunterladen, wenn sie nicht in einem Album gespeichert sind.

8. Drücken Sie auf die Miniaturansicht des herunterzuladenden Dokuments. Bestätigen Sie das Dokument auf dem Display und drücken Sie `OK`. Wählen Sie weitere Dokumente zum Herunterladen aus (bis zu 10 Dokumente).
9. Drücken Sie nach Abschluss `OK`.
10. Drücken Sie zum Herunterladen `OK`.

Das Gerät beginnt mit dem Herunterladen der Dokumente.

- Heruntergeladene Dateien erhalten einen neuen Namen auf Grundlage des aktuellen Datums. Zum Beispiel wird das erste Dokument, das am 1. Juli gespeichert wird, `07010001.jpg` genannt. Beachten Sie, dass das Datumsformat im Dateinamen auch von der Einstellung der Region abhängig ist.
- Die Dokumente werden im Ordner „BROTHER“ gespeichert, der automatisch auf der Stammebene des verwendeten externen Speichermediums angelegt wird.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speichermedien-Steckplatzes.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Stick in das Gerät ein.
Das Display wechselt automatisch.
3. Drücken Sie `Web`.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie `OK`.

4. Streichen Sie mit dem Finger nach links oder nach rechts, oder drücken Sie `◀` oder `▶`, bis der Dienst angezeigt wird, der das Dokument hostet, das Sie herunterladen möchten.
Drücken Sie den Dienst-Namen.
5. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie sich über Ihr Konto beim Dienst anmelden möchten, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten, oder drücken Sie `▲` oder `▼`, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie `OK`.
 - Um als Gastnutzer auf den Dienst zuzugreifen, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten, oder drücken Sie `▲` oder `▼`, bis `Service als Gast nutzen` angezeigt wird, und drücken Sie darauf. Wenn die Informationen zum Zugreifen als Gastbenutzer angezeigt werden, drücken Sie `OK`.
6. Drücken Sie `Downl. Speichern..`



- Wenn Sie als Gastbenutzer auf den Dienst zugreifen, geben Sie den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Dokumente Sie herunterladen möchten, oder wählen Sie diesen Kontonamen aus.
- Für Facebook, Picasa Web Albums™ und Flickr®:
 - Um Ihre eigenen Dokumente vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie `Ihr Album`.
 - Um Dokumente anderer Benutzer vom Dienst herunterzuladen, drücken Sie `Album eines anderen Benutzers` und geben Sie den Kontonamen des Benutzers ein, dessen Dokumente Sie herunterladen möchten, oder wählen Sie diesen Kontonamen aus.

-
7. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten, oder drücken Sie ▲ oder ▼, bis das gewünschte Album angezeigt wird, und drücken Sie darauf.



- Ein Album ist eine Sammlung von Dokumenten. Der tatsächlich verwendete Begriff kann jedoch je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote® nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.
- Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie *Nicht sortierte Dateien anzeigen* oder *Unsortierte Fotos zeigen*, um Dokumente auszuwählen. Sie können die Dokumente anderer Benutzer nicht herunterladen, wenn sie nicht in einem Album gespeichert sind.

8. Drücken Sie auf die Miniaturansicht des herunterzuladenden Dokuments. Bestätigen Sie das Dokument auf dem Display und drücken Sie OK. Wählen Sie weitere Dokumente zum Herunterladen aus (bis zu 10 Dokumente).

9. Drücken Sie nach Abschluss OK.

10. Drücken Sie zum Herunterladen OK.

Das Gerät beginnt mit dem Herunterladen der Dokumente.

- Heruntergeladene Dateien erhalten einen neuen Namen auf Grundlage des aktuellen Datums. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli gespeichert wird, 07010001.jpg genannt. Beachten Sie, dass das Datumsformat im Dateinamen auch von der Einstellung der Region abhängig ist.
- Die Bilder werden im Ordner „BROTHER“ gespeichert, der sich auf der Stammebene des Speichermediums befindet.



Zugehörige Informationen

- [Herunterladen, Drucken und Speichern](#)
-

Fax-Weiterleitung in die Cloud

- [Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)
- [Aktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)


Aktivieren Sie die Funktion Fax-Weiterleitung in die Cloud, um empfangene Faxe automatisch an das gewünschte Konto bei einem Online-Dienst weiterzuleiten.
- [Deaktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)

Deaktivieren Sie die Funktion Fax-Weiterleitung in die Cloud, wenn Sie empfangene Faxe nicht automatisch an Ihre Konten bei Online-Diensten weiterleiten möchten.

Fax-Weiterleitung in die Cloud

Für folgende Modelle: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/
MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Mit der Funktion Fax-Weiterleitung in die Cloud können Sie empfangene Faxe automatisch an Ihre Konten mit den verfügbaren Online-Diensten weiterleiten.

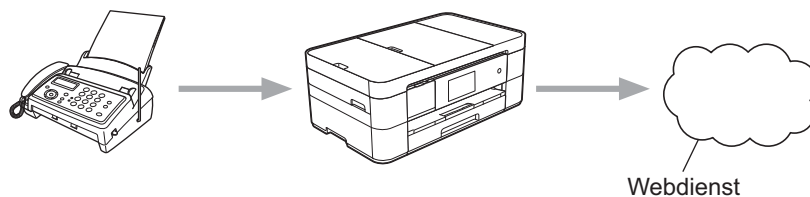

✓ Zugehörige Informationen

- [Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)
- [Zugängliche Dienste](#)

Aktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud

Für folgende Modelle: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Aktivieren Sie die Funktion Fax-Weiterleitung in die Cloud, um empfangene Faxe automatisch an das gewünschte Konto bei einem Online-Dienst weiterzuleiten.

- Wenn Sie aufgrund der Benutzersperre (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Web Connect-Benutzer sind, können Sie die gescannten Daten nicht hochladen.
- Diese Funktion ist nur für Schwarzweiß-Faxe verfügbar.
- Wenn Sie FaxForward an Cloud aktivieren, können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden:
 - Fax weiterleiten
 - Fax speichern
 - PC Faxempfang

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis Apps angezeigt wird.

Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

2. Drücken Sie FaxForward an Cloud.



Wenn Informationen zu FaxForward an Cloud angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

3. Drücken Sie Ein.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der gewünschte Dienst angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
6. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie OK.
7. Der Bildschirm für die Uploadeinstellungen wird auf dem Display angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Uploadeinstellungen zu ändern, drücken Sie OK.
 - Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie OK.

Option	Beschreibung
Dateityp	Wählen Sie den Dateityp für das Dokument aus.
Kontrolldr.	Bei Auswahl von „Ein“ druckt das Gerät eine Kopie des Faxes.

8. Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann OK.
9. Drücken Sie OK.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm Mehr1 angezeigt wird.
2. Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

3. Drücken Sie FaxForward an Cloud.



Wenn Informationen zu FaxForward an Cloud angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie Ein.
5. Streichen Sie nach links oder rechts oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der gewünschte Dienst angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf.
6. Streichen Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf.
7. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie OK.
8. Der Bildschirm für die Uploadeinstellungen wird auf dem Display angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie fortfahren möchten, ohne die Uploadeinstellungen zu ändern, drücken Sie OK.
 - Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie OK.

Option	Beschreibung
Dateityp	Wählen Sie den Dateityp für das Dokument aus.
Kontrolldr.	Bei Auswahl von „Ein“ druckt das Gerät eine Kopie des Faxes.

9. Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann OK.
10. Drücken Sie OK.



Zugehörige Informationen

- [Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)
- [Deaktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)

Deaktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud

Für folgende Modelle: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

Deaktivieren Sie die Funktion Fax-Weiterleitung in die Cloud, wenn Sie empfangene Faxe nicht automatisch an Ihre Konten bei Online-Diensten weiterleiten möchten.

- Wenn Sie aufgrund der Benutzersperre (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Web Connect-Benutzer sind, können Sie die gescannten Daten nicht hochladen.
- Wenn sich noch Faxe im Speicher des Geräts befinden, können Sie FaxForward an Cloud nicht deaktivieren.

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis Apps angezeigt wird.

Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

2. Drücken Sie FaxForward an Cloud.



Wenn Informationen zu FaxForward an Cloud angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

3. Drücken Sie Ein.
4. Drücken Sie OK.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm Mehr1 angezeigt wird.
2. Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

3. Drücken Sie FaxForward an Cloud.



Wenn Informationen zu FaxForward an Cloud angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie Ein.
5. Drücken Sie OK.



Zugehörige Informationen

- [Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)
- [Aktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud](#)

Informationen zu Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden

- [Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden von Dokumentteilen](#)


Wenn Sie bestimmte Bereiche eines Dokumentes mit einem roten Stift umranden und das Dokument scannen, werden die umrandeten Bereiche als Bilder erfasst und können auf verschiedene Weise verarbeitet werden.

Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden von Dokumentteilen

Wenn Sie bestimmte Bereiche eines Dokumentes mit einem roten Stift umranden und das Dokument scannen, werden die umrandeten Bereiche als Bilder erfasst und können auf verschiedene Weise verarbeitet werden.


Umranden und scannen

Wenn Sie bestimmte Bereiche eines Dokumentes mit einem roten Stift umranden und das Dokument scannen, werden die umrandeten Bereiche extrahiert und als separate JPEG-Dateien auf einem Speichermedium oder in einem Cloud-Dienst gespeichert.

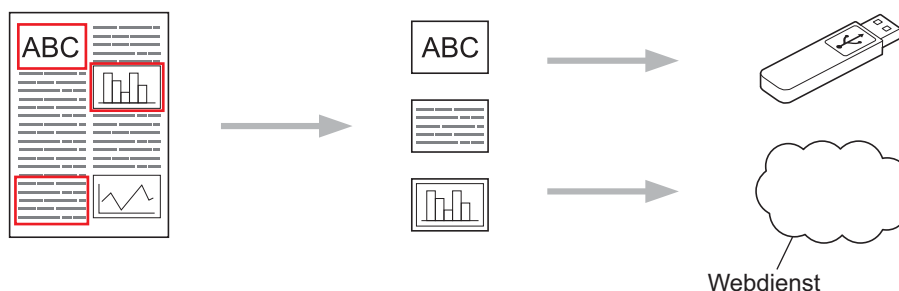


Umrandeten Bereich kopieren

Wenn Sie bestimmte Bereiche eines Dokumentes mit einem roten Stift umranden und das Dokument scannen, werden die umrandeten Bereiche extrahiert, neu angeordnet und zusammen gedruckt.

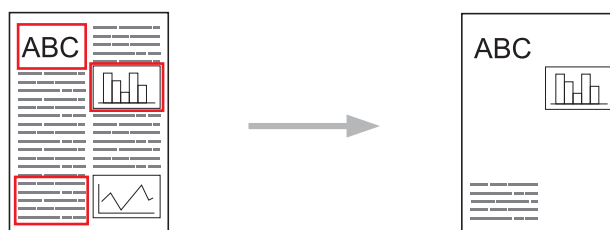



Umrandeten Bereich ausschneiden

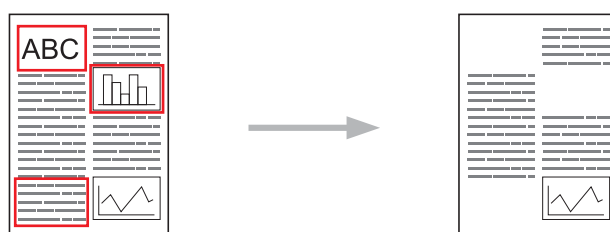Wenn Sie bestimmte Bereiche eines Dokumentes mit einem roten Stift umranden und das Dokument scannen, werden die umrandeten Bereiche gelöscht und die übrigen Informationen werden gedruckt.



Umrandung

	
Richtige Umrandung	Falsche Umrandung

- Verwenden Sie einen roten Stift oder einen Marker mit einer Strichstärke von 1,0-10,0 mm, d.h. eine extrafeine bis extradicke Markerspitze.
- Mit einer dicken roten Linie umrandete Bereiche sind leichter zu erkennen. Verwenden Sie jedoch keinen Stift oder Marker mit breiterer Strichstärke als oben angegeben.
- Die rote Umrandung darf nicht unterbrochen sein, und die Linie darf sich maximal einmal kreuzen.
- Der umrandete Bereich muss mindestens 1 cm hoch und breit sein.
- Wenn das Papier eine dunkle Hintergrundfarbe hat, ist der umrandete Bereich möglicherweise schwer zu erkennen.



Zugehörige Informationen

- [Informationen zu Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden](#)
- [Umranden und Scannen eines Dokuments und speichern in der Cloud](#)
- [Umranden und Scannen eines Dokuments und speichern auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick](#)
- [Kopieren eines umrandeten Bereichs](#)
- [Ausschneiden eines umrandeten Bereichs](#)

Umranden und Scannen eines Dokuments und speichern in der Cloud

Die mit einem roten Stift umrandeten Bereiche werden extrahiert und als separate JPEG-Dateien in einem Cloud-Dienst gespeichert.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Umranden Sie mit einem dicken roten Stift oder Marker die Bereiche des Dokuments, die gescannt werden sollen.
2. Legen Sie das Dokument ein.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis **Apps** angezeigt wird.

Drücken Sie **Apps**.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie **Ausw. & Scannen > In Cloud speichern**.



Wenn Informationen zu **Ausw. & Scannen** angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie **OK**.

5. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der gewünschte Dienst angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
7. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.
8. Wenn Sie auf dem Display aufgefordert werden, das Scanformat anzugeben, wählen Sie das Scanformat des zu scannenden Dokuments.
9. Drücken Sie **OK**.

Das Gerät scannt das Dokument und beginnt mit dem Hochladen.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Umranden Sie mit einem dicken roten Stift oder Marker die Bereiche des Dokuments, die gescannt werden sollen.
2. Legen Sie das Dokument ein.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm **Mehr1** angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Apps**.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

5. Drücken Sie **Ausw. & Scannen > In Cloud speichern**.



Wenn Informationen zu **Ausw. & Scannen** angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie **OK**.

-
6. Streichen Sie nach links oder rechts oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der gewünschte Dienst angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf.
 7. Streichen Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf.
 8. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie OK.
 9. Wenn Sie auf dem Display aufgefordert werden, das Scanformat anzugeben, wählen Sie das Scanformat des zu scannenden Dokuments.
 10. Drücken Sie OK.

Das Gerät scannt das Dokument und beginnt mit dem Hochladen.



Zugehörige Informationen

- [Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden von Dokumentteilen](#)
-

Umranden und Scannen eines Dokuments und speichern auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick

Die mit einem roten Stift umrandeten Bereiche werden extrahiert und als separate JPEG-Dateien auf einem Speichermedium gespeichert.

- Setzen Sie vor dem Scannen die Speicherkarte oder den USB-Stick ein.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Umranden Sie mit einem dicken roten Stift oder Marker die Bereiche des Dokuments, die gescannt werden sollen.
2. Legen Sie das Dokument ein.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis Apps angezeigt wird.

Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie Ausw. & Scannen > Auf Speich.k. sp..



Wenn Informationen zu Ausw. & Scannen angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

5. Wenn Sie auf dem Display aufgefordert werden, das Scanformat anzugeben, wählen Sie das Scanformat des zu scannenden Dokuments.
6. Drücken Sie OK.

Das Dokument wird gescannt.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Umranden Sie mit einem dicken roten Stift oder Marker die Bereiche des Dokuments, die gescannt werden sollen.
2. Legen Sie das Dokument ein.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm Mehr1 angezeigt wird.
4. Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.


5. Drücken Sie Ausw. & Scannen > Auf Speich.k. sp..



Wenn Informationen zu Ausw. & Scannen angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

6. Wenn Sie auf dem Display aufgefordert werden, das Scanformat anzugeben, wählen Sie das Scanformat des zu scannenden Dokuments.
7. Drücken Sie OK.

Das Dokument wird gescannt.

 **Zugehörige Informationen**

- Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden von Dokumentteilen
-

Kopieren eines umrandeten Bereichs

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Umranden Sie mit einem dicken roten Stift oder Marker die Bereiche des Dokuments, die kopiert werden sollen.
2. Legen Sie das Dokument ein.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis Apps angezeigt wird.
Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie Ausw. & Kopieren > Auswahl kopieren.



Wenn Informationen zu Auswahl kopieren angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

5. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an Druckqualität oder Papierformat vor. Drücken Sie OK.
6. Drücken Sie OK.
Das Dokument wird gescannt.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Umranden Sie die Bereiche des Dokuments, die kopiert werden sollen, mit einem roten Stift.
2. Legen Sie das Dokument ein.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm Mehr1 angezeigt wird.
4. Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

5. Drücken Sie Ausw. & Kopieren > Auswahl kopieren.



Wenn Informationen zu Auswahl kopieren angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

6. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an Druckqualität oder Papierformat vor. Drücken Sie OK.
7. Drücken Sie OK.
Das Dokument wird gescannt.



Zugehörige Informationen

- [Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden von Dokumentteilen](#)

Ausschneiden eines umrandeten Bereichs

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Umranden Sie mit einem dicken roten Stift oder Marker die Bereiche des Dokuments, die ausgeschnitten werden sollen.
2. Legen Sie das Dokument ein.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis *Apps* angezeigt wird.
Drücken Sie *Apps*.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie *OK*.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie *OK*.

4. Drücken Sie *Ausw. & Kopieren > Auswahl ausschnei..*



Wenn Informationen zu *Auswahl ausschnei.* angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie *OK*.

5. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an *Druckqualität* oder *Papierformat* vor. Drücken Sie *OK*.
6. Drücken Sie *OK*.
Das Dokument wird gescannt.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Umranden Sie die Bereiche des Dokuments, die ausgeschnitten werden sollen, mit einem roten Stift.
2. Legen Sie das Dokument ein.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm *Mehr1* angezeigt wird.
4. Drücken Sie *Apps*.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie *OK*.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie *OK*.

5. Drücken Sie *Ausw. & Kopieren > Auswahl ausschnei..*



Wenn Informationen zu *Auswahl ausschnei.* angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie *OK*.

6. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an *Druckqualität* oder *Papierformat* vor. Drücken Sie *OK*.
7. Drücken Sie *OK*.
Das Dokument wird gescannt.



Zugehörige Informationen

- [Umranden, Scannen und Kopieren oder Ausschneiden von Dokumentteilen](#)

Notizendruck und Notiz Scannen

- [Überblick Notizendruck und Notiz Scannen](#)

Mit dieser Funktion können Notizblätter und Ordner für diese Blätter gedruckt werden, und es können Notizblätter gescannt werden, wobei jedes Notizblatt als JPEG-Datei gespeichert wird.


Überblick Notizendruck und Notiz Scannen

Mit dieser Funktion können Notizblätter und Ordner für diese Blätter gedruckt werden, und es können Notizblätter gescannt werden, wobei jedes Notizblatt als JPEG-Datei gespeichert wird.

Die gedruckten Notizenblätter können auf die Hälfte oder in Viertel gefaltet, verwendet und in den Ordnern gespeichert werden. Wenn Sie auf die vorgedruckten Linien oder Kästchen der Notizblätter geschrieben haben, können Sie diese scannen und auf einem Speichermedium oder in einem Cloud-Dienst speichern.


Notizendruck

Wählen Sie einen bestimmten Stil für das zu druckende Notizblatt oder den Notizordner.

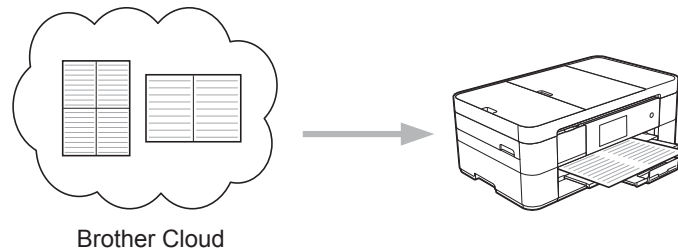

Notiz Scannen

Wenn Sie auf das Notizblatt geschrieben haben, scannen Sie es, sodass jeder Notizenabschnitt als JPEG-Datei gespeichert wird. Wenn Sie den 2-, 4- oder 8-in-1-Stil verwenden, wird jedes Notizblatt als einzelne JPEG-Datei gespeichert.

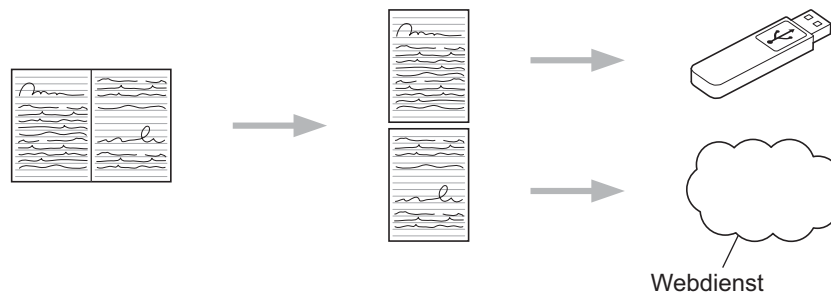


Um die Funktion „Notiz Scannen“ nutzen zu können, müssen Sie die Brother-Notizblattvorlagen verwenden.


Notizblatt-Vorlagen:

1 in 1, Notizstil	2 in 1, Verteilungsdiagrammstil	4 in 1, Notizstil	8 in 1, Rasterstil

Notizordner-Vorlagen:

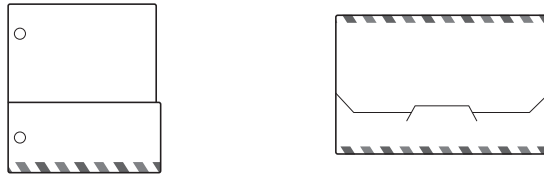

Notizblätter und -ordner verwenden

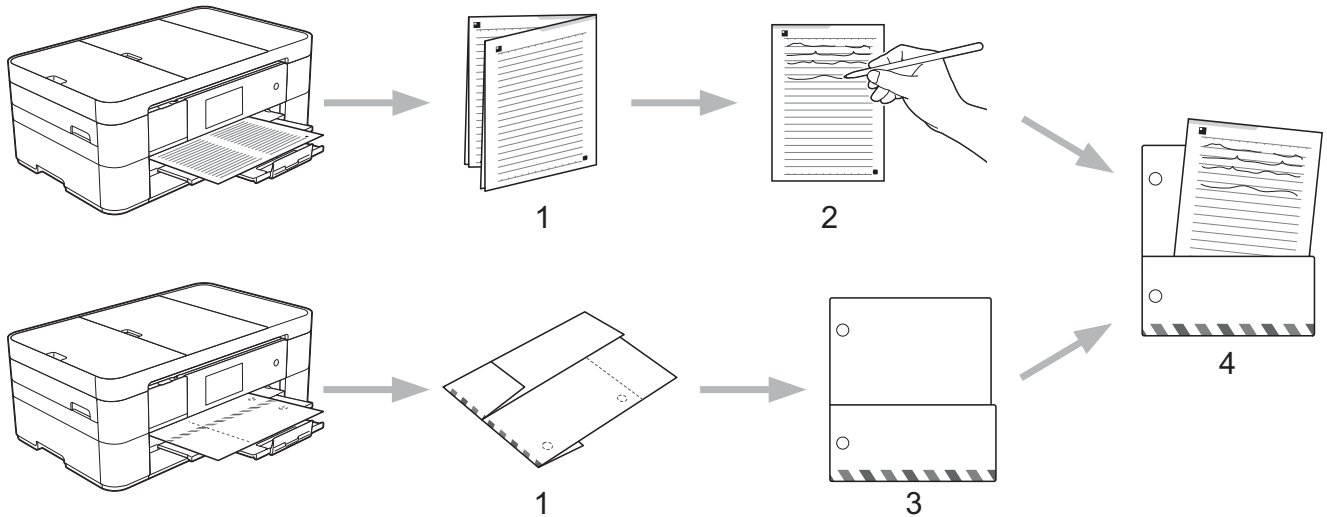

1. Drucken Sie die Vorlage und falten Sie sie entlang der gepunkteten Linien.
2. Notieren Sie sich das Gewünschte.
3. Kleben Sie die Seiten zusammen und versehen Sie den Ordner bei Bedarf mit Löchern zum Abheften.
4. Legen Sie die Notizen zur späteren Verwendung in dem speziellen Ordner ab.



Zugehörige Informationen

- [Notizendruck und Notiz Scannen](#)
- [Drucken von Notizblättern und Ordner Vorlagen](#)
- [Scannen eines Notizblattes und speichern in der Cloud](#)
- [Scannen eines Notizblattes und speichern auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick](#)

Drucken von Notizblättern und Ordnervorlagen

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis Apps angezeigt wird.

Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

2. Drücken Sie Notiz Scannen > Notiz und Ordner Vorlage drucken.



Wenn Informationen zu Notiz und Ordner Vorlage drucken angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

3. Drücken Sie Notizenformat oder Notizenordner.

4. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Option Notizenformat ausgewählt haben, wählen Sie das Format und das Seitenlayout.
- Wenn Sie die Option Notizenordner ausgewählt haben, wählen Sie die Kategorie.



- Ein Notizenordner ist speziell auf den Typ der zu druckenden Notizen abgestimmt.
- Nach dem Drucken des Ordners falten Sie das Papier an den gepunkteten Linien und fixieren Sie die gefalteten Bereiche mit Klebeband oder einem anderen Klebemittel. Sie können die Lochung mit drei Löchern verwenden, um den Ordner in einem Hefter abheften zu können.

5. Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie OK.

6. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, um bei Bedarf andere Formate auszuwählen.

7. Drücken Sie OK.

8. Drücken Sie OK.

Das Gerät startet den Druckvorgang.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm Mehr1 angezeigt wird.

2. Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

3. Drücken Sie Notiz Scannen > Notiz und Ordner Vorlage drucken.



Wenn Informationen zu Notiz und Ordner Vorlage drucken angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie Notizenformat oder Notizenordner.

5. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Option `Notizenformat` ausgewählt haben, wählen Sie das Format und das Seitenlayout.
- Wenn Sie die Option `Notizenordner` ausgewählt haben, wählen Sie die Kategorie.



- Ein Notizenordner ist speziell auf den Typ der zu druckenden Notizen abgestimmt.
- Nach dem Drucken des Ordners falten Sie das Papier an den gepunkteten Linien und fixieren Sie die gefalteten Bereiche mit Klebeband oder einem anderen Klebemittel. Sie können die Lochung mit drei Löchern verwenden, um den Ordner in einem Hefter abheften zu können.

6. Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie `OK`.

7. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, um bei Bedarf andere Formate auszuwählen.

8. Drücken Sie `OK`.

9. Drücken Sie `OK`.

Das Gerät startet den Druckvorgang.



Zugehörige Informationen

- [Überblick Notizendruck und Notiz Scannen](#)
-

Scannen eines Notizblattes und speichern in der Cloud

Jede Seite des Notizblatts wird als separate JPEG-Datei gespeichert.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Legen Sie Ihre Notizen ein.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis Apps angezeigt wird.

Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

3. Drücken Sie Notiz Scannen > Notizen scannen > In Cloud speichern.



Wenn Informationen zu Notizen scannen angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der gewünschte Dienst angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
6. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie OK.
7. Drücken Sie OK.

Das Gerät scannt das Dokument und beginnt mit dem Hochladen.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Legen Sie Ihre Notizen ein.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm Mehr1 angezeigt wird.
3. Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie Notiz Scannen > Notizen scannen > In Cloud speichern.



Wenn Informationen zu Notizen scannen angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

5. Streichen Sie nach links oder rechts oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der gewünschte Dienst angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf.
6. Streichen Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf.
7. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie OK.
8. Drücken Sie OK.

Das Gerät scannt das Dokument und beginnt mit dem Hochladen.



Zugehörige Informationen

- Überblick Notizendruck und Notiz Scannen

Scannen eines Notizblattes und speichern auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick

Jede Seite des Notizblatts wird als separate JPEG-Datei gespeichert.

- Setzen Sie vor dem Scannen die Speicherkarte oder den USB-Stick ein.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Legen Sie Ihre Notizen ein.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis Apps angezeigt wird.

Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

3. Drücken Sie Notiz Scannen > Notizen scannen > Auf Speich.k. sp..



Wenn Informationen zu Notizen scannen angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie OK.

Das Dokument wird gescannt.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW

1. Legen Sie Ihre Notizen ein.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Bildschirm Mehr1 angezeigt wird.
3. Drücken Sie Apps.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie OK.

4. Drücken Sie Notiz Scannen > Notizen scannen > Auf Speich.k. sp..



Wenn Informationen zu Notizen scannen angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie OK.

5. Drücken Sie OK.

Das Dokument wird gescannt.



Zugehörige Informationen

- [Überblick Notizendruck und Notiz Scannen](#)

Favoriten-Einstellungen

- [Hinzufügen von Web Connect-Favoriten](#)
Speichern Sie benutzerdefinierte Einstellungen zum Upload oder zum Download und Druck von Onlinediensten als Favoriten auf Ihrem Gerät.
- [Hinzufügen von App-Favoriten](#)
Speichern Sie die benutzerdefinierten Einstellungen als App-Favoriten auf dem Gerät.
- [Ändern der Favoriten](#)
- [Bearbeiten von Favoriten-Namen](#)
- [Löschen von Favoriten](#)
- [Verwenden eines Favoriten](#)





Hinzufügen von Web Connect-Favoriten

Speichern Sie benutzerdefinierte Einstellungen zum Upload oder zum Download und Druck von Onlinediensten als Favoriten auf Ihrem Gerät.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Drücken Sie , wenn Platz für das Hinzufügen eines Favoriten vorhanden ist.
3. Drücken Sie  oder , bis **Web** angezeigt wird.
Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.





4. Befolgen Sie die Anweisungen im Display, um den gewünschten Dienst oder die gewünschte Funktion auszuwählen.



Sie müssen je nach ausgewähltem Dienst möglicherweise Ihr Konto auswählen und die PIN eingeben.

5. Prüfen Sie abschließend die ausgewählten Einstellungen für diesen Favoriten und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie über den Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **OK**, um den Favoriten zu speichern.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Drücken Sie , wenn Platz für das Hinzufügen eines Favoriten vorhanden ist.
3. Streichen Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie  oder , bis **Web** angezeigt wird.
Drücken Sie **Web**.




- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **OK**.

4. Befolgen Sie die Anweisungen im Display, um den gewünschten Dienst oder die gewünschte Funktion auszuwählen.



Sie müssen je nach ausgewähltem Dienst möglicherweise Ihr Konto auswählen und die PIN eingeben.

5. Prüfen Sie abschließend die ausgewählten Einstellungen für diesen Favoriten und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie über den Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **OK**, um den Favoriten zu speichern.
8. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- Favoriten-Einstellungen





Hinzufügen von App-Favoriten

Speichern Sie die benutzerdefinierten Einstellungen als App-Favoriten auf dem Gerät.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Drücken Sie , wenn Platz für das Hinzufügen eines Favoriten vorhanden ist.
3. Drücken Sie  oder , bis *Apps* angezeigt wird.
Drücken Sie *Apps*.



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie *OK*.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie *OK*.





4. Befolgen Sie die Anweisungen im Display, um den gewünschten Dienst oder die gewünschte Funktion auszuwählen.



Sie müssen je nach ausgewähltem Dienst möglicherweise Ihr Konto auswählen und die PIN eingeben.

5. Prüfen Sie abschließend die ausgewählten Einstellungen für diesen Favoriten und drücken Sie *OK*.
6. Geben Sie über den Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. Drücken Sie *OK*.
7. Drücken Sie *OK*, um den Favoriten zu speichern.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Drücken Sie , wenn Platz für das Hinzufügen eines Favoriten vorhanden ist.
3. Streichen Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie  oder , bis *Apps* angezeigt wird.
Drücken Sie *Apps*.




- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie *OK*.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu neuen Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie *OK*.

4. Befolgen Sie die Anweisungen im Display, um den gewünschten Dienst oder die gewünschte Funktion auszuwählen.



Sie müssen je nach ausgewähltem Dienst möglicherweise Ihr Konto auswählen und die PIN eingeben.

5. Prüfen Sie abschließend die ausgewählten Einstellungen für diesen Favoriten und drücken Sie *OK*.
6. Geben Sie über den Touchscreen einen Namen für den Favoriten ein. Drücken Sie *OK*.
7. Drücken Sie *OK*, um den Favoriten zu speichern.
8. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- Favoriten-Einstellungen

Ändern der Favoriten

Favoriten-Einstellungen können nicht geändert werden. Stattdessen müssen Sie den Favoriten löschen und einen neuen Favoriten mit den gewünschten Einstellungen erstellen.



Zugehörige Informationen




- [Favoriten-Einstellungen](#)
-

Bearbeiten von Favoriten-Namen





>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der zu bearbeitende Favoriten-Name angezeigt wird.
3. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden.
 - Drücken Sie *Bearb/Lösch* und dann den gewünschten Favoriten.
4. Drücken Sie *Favoriten-Name bearbeiten*.
5. Zum Löschen des aktuellen Namens halten Sie  gedrückt und geben Sie dann einen neuen Namen über den Touchscreen ein.
6. Drücken Sie *OK*.
7. Drücken Sie .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis das Dialogfeld angezeigt wird.
 Sie können auch  (Einstell.) > *Alle Einstellungen* > *Favoriten-Einst.* drücken.
3. Drücken Sie *Favoriten-Name bearbeiten*.
4. Zum Löschen des aktuellen Namens halten Sie  gedrückt und geben Sie dann einen neuen Namen über den Touchscreen ein.
5. Drücken Sie *OK*.



Zugehörige Informationen



- [Favoriten-Einstellungen](#)

Löschen von Favoriten


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)


DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Drücken Sie **◀** oder **▶**, bis der zu löschende Favorit angezeigt wird.
3. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden.
 - Drücken Sie **Bearb/Lösch** und dann den gewünschten Favoriten.
4. Drücken Sie **Löschen**, um den ausgewählten Favoriten zu löschen.
5. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung.
6. Drücken Sie .

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis das Dialogfeld angezeigt wird.



Sie können auch  (Einstell.) > **Alle Einstellungen** > **Favoriten-Einst.** drücken.

3. Drücken Sie **Löschen**, um den ausgewählten Favoriten zu löschen.
4. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung.



Zugehörige Informationen


- [Favoriten-Einstellungen](#)

Verwenden eines Favoriten


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis der zu verwendende Favorit angezeigt wird.
3. Drücken Sie auf den Favoriten.

MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/ MFC-J5920DW

1. Drücken Sie  (Favoriten).
2. Streichen Sie mit dem Finger nach links oder nach rechts, oder drücken Sie ◀ oder ▶, bis der Favorit angezeigt wird, den Sie verwenden möchten.
3. Drücken Sie auf den Favoriten.



Zugehörige Informationen

- [Favoriten-Einstellungen](#)

Problembehebung für Brother Web Connect

- [Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect](#)

Das Brother-Gerät zeigt eine Fehlermeldung an, wenn ein Fehler auftritt. In der Übersicht sind die wichtigsten Fehlermeldungen aufgelistet.

Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect

Das Brother-Gerät zeigt eine Fehlermeldung an, wenn ein Fehler auftritt. In der Übersicht sind die wichtigsten Fehlermeldungen aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Tabelle weitere Unterstützung benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center die aktuellen häufig gestellten Fragen (FAQs) und Tipps zur Problemlösung.

Besuchen Sie uns unter <http://support.brother.com>.

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
<p>(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW)</p> <p>Verbindung mit Server fehlgeschlagen. Netzwerkeinstellungen überprüfen.</p> <p>(MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)</p> <p>Verbindung mit Server fehlgeschlagen. Netzwerkeinstellungen überprüfen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die Netzwerk- oder Servereinstellungen sind falsch. Es besteht ein Problem mit dem Netzwerk oder Server. 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen korrekt sind, oder warten Sie und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Wenn die Option Web oder Apps sofort nach dem Einschalten des Geräts gedrückt wurde, war die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.
<p>(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW)</p> <p>Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. Netzwerkverbindung überprüfen.</p> <p>(MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)</p> <p>Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. Netzwerkverbindung überprüfen.</p>	<p>Das Gerät ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Wenn die Option Web oder Apps sofort nach dem Einschalten des Geräts gedrückt wurde, war die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.

Verbindungsfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
<p>(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW)</p> <p>Verbindgs.fehler 07</p> <p>Verbindung mit Server fehlgeschlagen. Dat/Uhrz. falsch.</p> <p>(MFC-J4620DW/MFC-J4625DW/MFC-J5620DW/MFC-J5625DW/MFC-J5720DW/MFC-J5920DW)</p> <p>Verbindungsfehler 07</p> <p>Verbindung mit Server fehlgeschlagen. Dat/Uhrz. falsch.</p>	<p>Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit sind falsch.</p>	<p>Stellen Sie das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit ein. Beachten Sie, dass die Einstellungen für Datum und Uhrzeit unter Umständen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden, wenn das Netzkabel des Gerätes nicht angeschlossen ist.</p>

Authentifizierungsfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Authentifizierungsfehler 01 Falscher PIN-Code. PIN korrekt eingeben.	Die eingegebene PIN für den Zugriff auf das Konto ist falsch. Die PIN ist die vierstellige Zahl, die bei der Registrierung des Kontos am Gerät eingegeben wurde.	Geben Sie die korrekte PIN ein.
Authentifizierungsfehler 02 ID falsch oder abgelaufen. Oder diese temporäre ID wird bereits verwendet. Korrekt eingeben oder neue temporäre ID anfordern. Temporäre ID gilt nach dem Ausstellen 24 Stunden lang.	Die eingegebene temporäre ID ist falsch. Die eingegebene temporäre ID ist abgelaufen. Eine temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.	Geben Sie die richtige temporäre ID ein. Beantragen Sie erneut Zugriff über Brother Web Connect, um eine neue temporäre ID zu erhalten. Verwenden Sie die neue ID, um das Konto am Gerät zu registrieren.
Authentifizierungsfehler 03 Anzeigenname wurde bereits registriert. Anderen Anzeigenamen eingeben.	Der eingegebene Anzeigenname wurde bereits für einen anderen Dienstbenutzer registriert.	Geben Sie einen anderen Anzeigenamen ein.

Registrierungsfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Registrierungsfehler 02 Die maximale Anzahl an Konten (10) wurde registriert. Löschen Sie alle unnötigen Konten und versuchen Sie es erneut.	Die maximale Anzahl von Konten (10) wurde erreicht.	Löschen Sie nicht mehr benötigte oder nicht mehr verwendete Konten und versuchen Sie es erneut.

Serverfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Serverfehler 01 Authentifizierung ungültig. Neue temporäre ID anfordern und Konto erneut registrieren.	Die Authentifizierungsinformationen des Gerätes (erforderlich für den Zugriff auf den Dienst) sind abgelaufen oder ungültig.	Beantragen Sie erneut Zugriff auf Brother Web Connect, um eine neue temporäre ID zu erhalten. Verwenden Sie die neue ID, um das Konto beim Gerät zu registrieren.
Serverfehler 03 Hochladen fehlgeschlagen. Datei nicht unterstützt oder Daten beschädigt. Daten der Datei überprüfen.	Bei der Datei, die Sie hochladen möchten, tritt eines der folgenden Probleme auf: <ul style="list-style-type: none"> Die Datei überschreitet die für den Dienst zulässige maximale Anzahl an Pixeln, die Dateigröße usw. Der Dateityp wird nicht unterstützt. Die Datei ist beschädigt. 	Die Datei kann nicht verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die Größe des Dienstes und die Formatbeschränkungen. Speichern Sie die Datei mit einem anderen Dateityp. Rufen Sie nach Möglichkeit eine neue, nicht beschädigte Version der Datei ab.
Serverfehler 13 Service vorübergehend nicht verfügbar. Später erneut versuchen.	Es liegt ein Problem mit dem Dienst vor. Dieser kann momentan nicht verwendet werden.	Warten Sie und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie diese Meldung erneut erhalten, versuchen Sie, von einem Computer auf den Dienst zuzugreifen, und prüfen Sie, ob der Dienst nicht verfügbar ist.

Favoriten-Fehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Favoritenfehler 02 Konto ist ungültig. Bitte registrieren Sie Konto und Favorit nach dem Löschen dieses Favoriten erneut.	Der Favorit kann nicht verwendet werden, weil das Konto nach der Registrierung des Favoriten gelöscht wurde.	Löschen Sie den Favoriten und registrieren Sie dann das Konto und den Favoriten erneut.



Zugehörige Informationen

- [Problembhebung für Brother Web Connect](#)
-

brother

Besuchen Sie unsere Website
<http://www.brother.com>



GER
Version A