


Příručka AirPrint

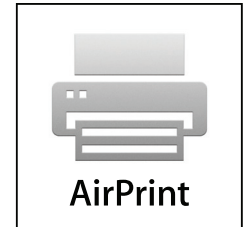

Tato příručka uživatele platí pro následující modely:

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/
J5320DW/J5620DW/J5720DW



Definice poznámek

V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek:

POZNÁMKA	Poznámky určují provozní prostředí, podmínky instalace nebo speciální podmínky použití.
-----------------	---

Ochranné známky

BROTHER je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd. Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

Jednotlivé společnosti, jejichž programové aplikace jsou uvedeny v této příručce, mají specifické licenční smlouvy na daný program podle vlastních programů ochrany autorských práv.

Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Není-li uvedeno jinak, pochází zprávy na obrazovce pro systém OS X v tomto manuálu ze systému OS X v10.8.x. V závislosti na používaném operačním systému se zprávy na obrazovce vašeho počítače mohou lišit.

©2014 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Obsah


1	Úvod	1
	Přehled	1
	Hardwarové požadavky	2
	Podporované operační systémy	2
	Nastavení sítě	2
2	Tisk	5
	Tisk ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch	5
	Tisk pomocí operačního systému OS X v10.7 nebo novějšího	5
3	Odesílání faxů (pro modely MFC)	7
	Odesílání faxů pomocí operačního systému OS X v10.8 nebo novějšího	7
A	Odstraňování problémů	8
	Pokud máte problémy s přístrojem	8
	Vypnutí/zapnutí funkce AirPrint pomocí aplikace Web Based Management (webový prohlížeč)	8

Přehled

Funkce AirPrint umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a dokumenty ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch, aniž by bylo třeba instalovat ovladač.



Funkce AirPrint umožňuje také odesílání faxů přímo z počítače Macintosh, bez nutnosti jejich tisku (funkce dostupná pro systém OS X v10.8 nebo novější).

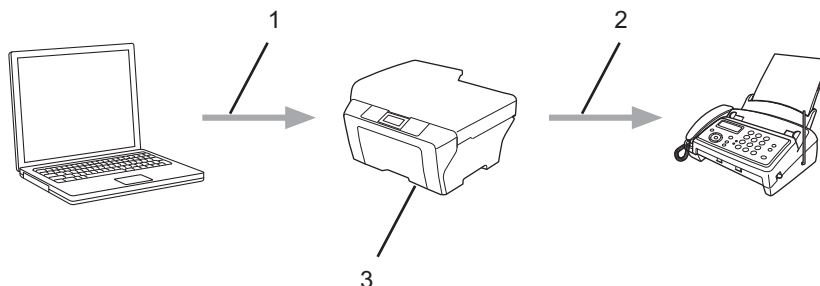

- 1 Drátová nebo bezdrátová síť
- 2 Telefonní linka
- 3 Váš přístroj Brother


Hardwarové požadavky

Podporované operační systémy

Funkce AirPrint je kompatibilní se zařízeními iPad (všechny modely), iPhone (3GS nebo pozdější) a iPod touch (3. generace nebo pozdější) využívajícími nejnovější verzi operačního systému iOS. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Nastavení sítě

Abyste mohli funkci AirPrint používat, musí být vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti, ke které je připojen váš přístroj Brother. Funkce AirPrint podporuje bezdrátová připojení, která využívají režim Ad-Hoc, režim infrastruktura nebo Wi-Fi Direct®.


Své mobilní zařízení na připojení k bezdrátové síti nakonfigurujete podle příručky uživatele mobilního zařízení. Klepnutím na  v prohlížeči Safari lze zobrazit odkaz na příručku uživatele vašeho mobilního zařízení na webových stránkách společnosti Apple.

Pokyny pro konfiguraci přístroje Brother pro bezdrátovou síť viz Stručný návod k obsluze nebo Online Příručka uživatele v sekci **Návody** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Pokud váš přístroj Brother podporuje Wi-Fi Direct® a chcete-li nakonfigurovat váš přístroj Brother pro síť Wi-Fi Direct®, viz Online Příručka uživatele v sekci **Návody** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Režim Ad-hoc

Připojte mobilní zařízení k vašemu přístroji Brother bez bezdrátového přístupového bodu/směrovače.

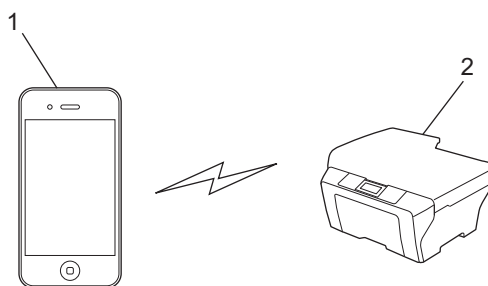

1 Mobilní zařízení

2 Bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)


POZNÁMKA

Pokud vaše mobilní zařízení používá iOS7 a chcete používat funkci AirPrint v režimu Ad-Hoc, musíte pro přístroj Brother zapnout protokol IPv6.

Režim Infrastruktura

Připojte mobilní zařízení k vašemu přístroji Brother pomocí bezdrátového přístupového bodu/směrovače.

- Když je přístroj Brother připojen k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači pomocí bezdrátové funkce přístroje:

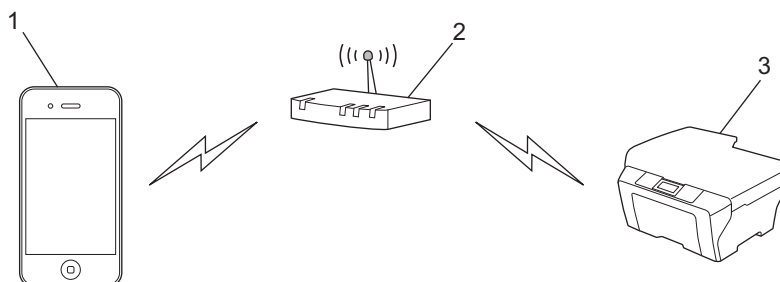


1 Mobilní zařízení

2 Bezdrátový přístupový bod/směrovač

3 Bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)

- Když je přístroj Brother připojen k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači pomocí síťového kabelu (pouze podporované modely):

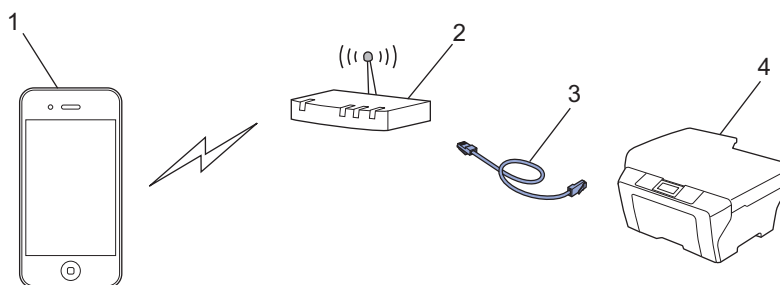

1 Mobilní zařízení


2 Bezdrátový přístupový bod/směrovač

3 Síťový kabel

4 Drátový nebo bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)

Síť Wi-Fi Direct®

Připojte vaše mobilní zařízení k vašemu přístroji Brother pomocí Wi-Fi Direct®. Wi-Fi Direct® umožňuje nakonfigurovat zabezpečenou bezdrátovou síť mezi vaším přístrojem Brother a mobilním zařízením bez použití přístupového bodu.

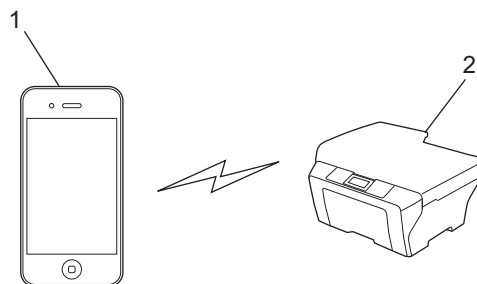

1 Mobilní zařízení


2 Váš přístroj Brother

POZNÁMKA

Při používání Wi-Fi Direct® podporuje váš přístroj Brother pouze bezdrátovou komunikaci 1 na 1.

Tisk ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. Níže uvedený příklad využívá prohlížeč Safari.

- 1 Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
- 2 Pomocí prohlížeče Safari otevřete stránku, kterou chcete tisknout.
- 3 Klepněte na .
- 4 Klepněte na **Tisknout**.
- 5 Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother.
Pokud je zvolen jiný přístroj (nebo žádná tiskárna), klepněte na **Vyberte tiskárnu**.
Zobrazí se seznam dostupných přístrojů. V seznamu klepněte na název vašeho přístroje.
- 6 Vyberte požadované volby, například počet stran, které se budou tisknout, nebo 2stranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
- 7 Klepněte na **Tisknout**.

POZNÁMKA

Váš přístroj podporuje funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce). Tisk prostřednictvím funkce AirPrint bude možný i v případě, že je tisk pro jednotlivé uživatele omezen. Pokud chcete omezit tisk pomocí funkce AirPrint, nastavte funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce) na veřejný režim a potom omezte veřejný tisk pro uživatele. Další informace viz Online Příručka uživatele v sekci **Návody** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Tisk pomocí operačního systému OS X v10.7 nebo novějšího

POZNÁMKA

Před tiskem přidejte váš přístroj Brother do seznamu tiskáren ve vašem počítači Macintosh.

- 1 Vyberte **Předvolby systému** v části Nabídka Apple.
- 2 Klepněte na **Tisk a skenování** nebo **Printers & Scanners** (Tiskárny a skenery).
- 3 Na levé straně pod podoknem Tiskárny klepněte na ikonu +.
- 4 Klepněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**. Zobrazí se okno **Přidat**.
- 5 Vyberte vaše zařízení Brother ze seznamu a pak z místní nabídky **Použit** vyberte **AirPrint**.
- 6 Klepněte na tlačítko **Přidat**.

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. Níže uvedený příklad využívá prohlížeč Safari.

- 1 Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.

- 2 Pomocí prohlížeče Safari ve vašem počítači Macintosh otevřete stránku, kterou chcete tisknout.
- 3 Klepněte na nabídku **Soubor** a potom vyberte položku **Tisknout**.
- 4 Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother.
Pokud je vybrán jiný přístroj (nebo žádná tiskárna), klepněte na rozevírací seznam **Tiskárna** a vyberte váš přístroj Brother.
- 5 Vyberte požadované volby, například počet stran, které se budou tisknout, nebo 2stranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
- 6 Klepněte na **Tisknout**.

POZNÁMKA

Váš přístroj podporuje funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce). Tisk prostřednictvím funkce AirPrint bude možný i v případě, že je tisk pro jednotlivé uživatele omezen. Pokud chcete omezit tisk pomocí funkce AirPrint, nastavte funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce) na veřejný režim a potom omezte veřejný tisk pro uživatele. Další informace viz Online Příručka uživatele v sekci **Návody** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Odesílání faxů pomocí operačního systému OS X v10.8 nebo novějšího

POZNÁMKA

- Před odesláním faxu přidejte váš přístroj Brother do seznamu tiskáren ve vašem počítači Macintosh.
 - 1 Vyberte **Předvolby systému** v části Nabídka Apple.
 - 2 Klepněte na **Tisk a skenování** nebo **Printers & Scanners** (Tiskárny a skenery).
 - 3 Na levé straně pod podoknem Tiskárny klepněte na ikonu +.
 - 4 Klepněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**. Zobrazí se okno **Přidat**.
 - 5 Vyberte vaše zařízení Brother ze seznamu a pak z místní nabídky **Použit** vyberte **AirPrint**.
 - 6 Klepněte na tlačítko **Přidat**.
- Ujistěte se, že je váš přístroj Brother připojen k telefonní lince a pracuje správně.
- Prostřednictvím funkce AirPrint můžete odesílat pouze černobílé faxové dokumenty.

Níže uvedený příklad využívá program Apple TextEdit.

- 1 Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
- 2 Pomocí programu Apple TextEdit ve vašem počítači Macintosh otevřete soubor, který chcete odeslat jako fax.
- 3 Klepněte na nabídku **Soubor** a potom vyberte položku **Tisknout**.
- 4 V rozevřacím seznamu **Tiskárna** vyberte **Brother MFC-XXXX - Fax** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 5 Zadejte informace o příjemci faxu.
- 6 Klepněte na **Faxovat**.

POZNÁMKA

- Systém OS X v10.8 v současné době nepodporuje titulní stránky.
- Váš přístroj podporuje funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce). Odesílání faxů pomocí funkce AirPrint není k dispozici, pokud je funkce Fax Tx pro jednotlivé uživatele omezená. Další informace viz Online Příručka uživatele v sekci **Návody** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

V této kapitole je popsáno, jak řešit běžné problémy s funkcí AirPrint, se kterými se můžete setkat při používání vašeho přístroje Brother. Pokud nebude možné problém vyřešit ani po přečtení této kapitoly, navštivte stránky Brother Solutions Center na adrese: <http://support.brother.com>.

Pokud máte problémy s přístrojem

Problém	Řešení
Přístroj Brother se neobjevuje v seznamu tiskáren.	<p>Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.</p> <p>Ověřte síťová nastavení (viz <i>Nastavení sítě</i> ►► strana 2).</p> <p>Přesuňte mobilní zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači nebo k vašemu přístroji Brother.</p>
Nelze tisknout.	<p>Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.</p> <p>Ověřte síťová nastavení (viz <i>Nastavení sítě</i> ►► strana 2).</p>
Při pokusu o tisk vícestránkového dokumentu ze zařízení iOS se vytiskne POUZE první stránka.	<p>Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi operačního systému iOS.</p> <p>Další informace o funkci AirPrint viz následující článek podpory Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>


Vypnutí/zapnutí funkce AirPrint pomocí aplikace Web Based Management (webový prohlížeč)

Funkci AirPrint přístroje lze zapnout nebo vypnout pomocí běžného webového prohlížeče (ve výchozím nastavení je funkce AirPrint zapnutá).


- 1 Ujistěte se, že je přístroj připojen ke stejné síti jako počítač.
- 2 V počítači otevřete webový prohlížeč.
- 3 Do adresního panelu vašeho prohlížeče zadejte „<http://adresa IP zařízení/>“ (kde „adresa IP zařízení“ je adresa IP vašeho zařízení).
 - Například:
<http://192.168.1.2>

POZNÁMKA

Adresu IP přístroje uvidíte v síťové nabídce **Set** na ovládacím panelu. Další informace viz Online Příručka uživatele v sekci **Návody** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

- 4 Pokud jste nastavili přihlašovací heslo pro aplikaci Web Based Management, zadejte heslo do pole **Login** (Přihlášení) a potom klepněte na tlačítko .

- 5 Klepněte na volbu **Network** (Sít').

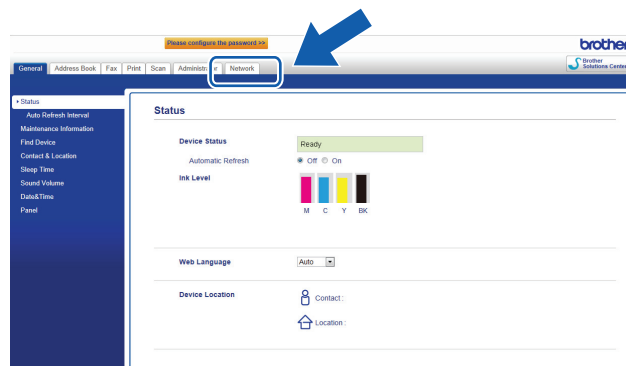

- 6 Klepněte na **Protocol** (Protokol) na levé straně navigačního panelu.
- 7 Pokud chcete funkci AirPrint vypnout, zrušte označení zaškrtačacího políčka **AirPrint**. Pokud chcete funkci AirPrint zapnout, políčko **AirPrint** zaškrtněte.
- 8 Klepněte na **Submit** (Potvrdit).
- 9 Restartujte zařízení Brother.

brother

Navštivte nás na webových stránkách
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com