


# Guide AirPrint

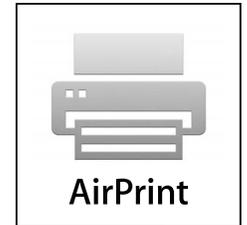

Le présent Guide de l'utilisateur s'applique aux modèles suivants :

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/

J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW



## Conventions typographiques

Les remarques sont mises en exergue comme suit tout au long du présent Guide de l'utilisateur :

<b>REMARQUE</b>	Les remarques apportent des précisions sur l'environnement d'utilisation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.
-----------------	--

## Marques commerciales

BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Wi-Fi Direct est une marque commerciale de la Wi-Fi Alliance®.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide possèdent un Contrat de licence logicielle spécifique à leurs programmes exclusifs.

**Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.**

## REMARQUE IMPORTANTE

Sauf indication contraire, dans le présent manuel, les messages à l'écran pour OS X correspondent au système OS X v10.8.x. Les messages qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur peuvent varier selon le système d'exploitation utilisé.


©2014 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

# Table des matières


<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
	Généralités .....	1
	Configuration matérielle requise .....	2
	Systèmes d'exploitation pris en charge .....	2
	Paramètres réseau .....	2
<b>2</b>	<b>Impression</b>	<b>5</b>
	Impression depuis un iPad, iPhone et iPod touch .....	5
	Impression à l'aide de OS X v10.7 ou ultérieur .....	5
<b>3</b>	<b>Envoi de fax (pour les modèles MFC)</b>	<b>7</b>
	Envoi de fax à l'aide de OS X v10.8 ou ultérieur .....	7
<b>A</b>	<b>Dépistage des pannes</b>	<b>8</b>
	Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil Brother .....	8
	Désactivation/activation d'AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web) .....	8

## Généralités

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone et iPod touch sans que vous ayez besoin d'installer un pilote.

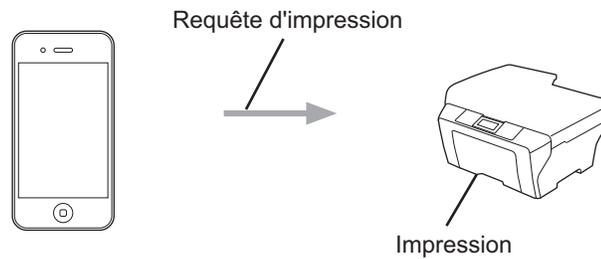

AirPrint vous permet également d'envoyer directement des fax à partir de votre ordinateur Macintosh sans les imprimer (disponible pour OS X v10.8 ou ultérieur).

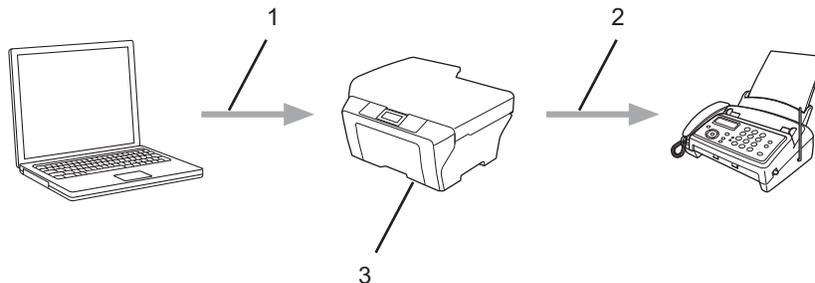

- 1 Réseau câblé ou sans fil
- 2 Ligne téléphonique
- 3 Votre appareil Brother

# Configuration matérielle requise

## Systèmes d'exploitation pris en charge

AirPrint est compatible avec les appareils iPad (tous les modèles), iPhone (3GS ou ultérieur) et iPod touch (3ème génération ou ultérieure) exécutant la version la plus récente d'iOS. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple : (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

## Paramètres réseau

Pour pouvoir utiliser AirPrint, votre appareil mobile doit se connecter au réseau sans fil auquel votre appareil Brother est connecté. AirPrint prend en charge les connexions sans fil utilisant le mode Ad-hoc, le mode Infrastructure ou Wi-Fi Direct®.


Pour configurer votre appareil mobile pour un réseau sans fil, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile. Vous trouverez un lien vers le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile sur le site Web d'Apple en touchant  dans Safari.

Pour configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil, veuillez vous référer au Guide d'installation rapide ou au Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother dans la page **Manuels** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct® et que vous souhaitez configurer votre appareil Brother pour un réseau Wi-Fi Direct®, veuillez vous référer au Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother dans la page **Manuels** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

## Mode Ad-hoc

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother sans point d'accès/routeur sans fil.

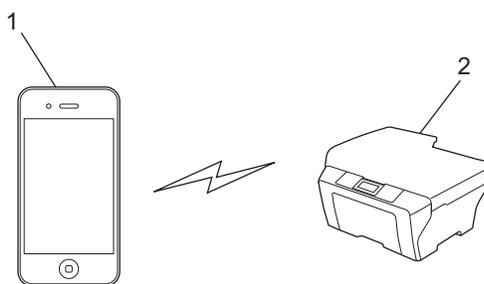

1 Appareil mobile

2 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)


## REMARQUE

Si votre appareil mobile fonctionne sous iOS7, vous devez activer IPv6 pour votre appareil Brother lorsque vous utilisez AirPrint en mode Ad-Hoc.

## Mode Infrastructure


Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother via un point d'accès/routeur sans fil.

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen de la fonction sans fil de l'appareil :

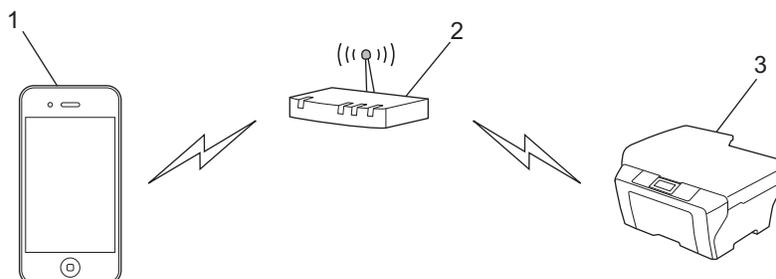

- 1 Appareil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)


- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen d'un câble réseau (modèles pris en charge uniquement) :

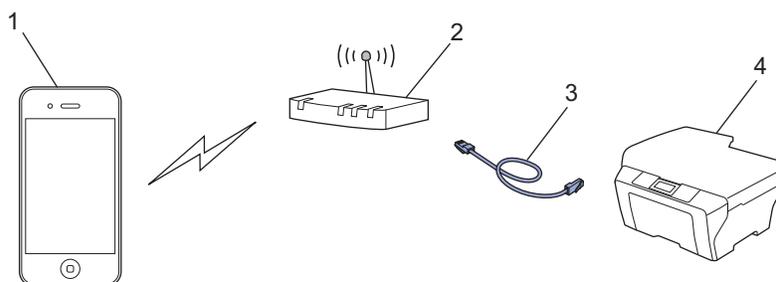

- 1 Appareil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Câble réseau
- 4 Appareil réseau câblé ou sans fil (votre appareil Brother)

## Réseau Wi-Fi Direct®

Vous pouvez connecter votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct®. Wi-Fi Direct® vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile sans utiliser de point d'accès.

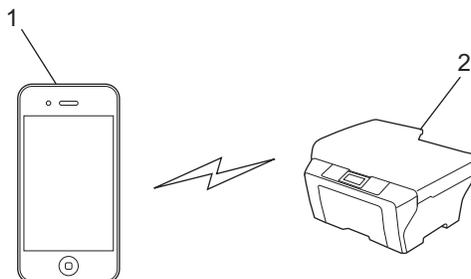

**1 Appareil mobile**

**2 Votre appareil Brother**

### REMARQUE

---

Lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct®, votre appareil Brother prend en charge la communication sans fil un-à-un uniquement.

---

## Impression depuis un iPad, iPhone et iPod touch

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple ci-dessous.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Imprimer**.
- 5 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.  
Si un appareil différent est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), touchez **Sélection**.  
La liste des appareils disponibles s'affiche. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
- 6 Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil).
- 7 Touchez **Imprimer**.

### REMARQUE

Votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage fonction sécurisée. L'impression via AirPrint est possible même si l'impression pour chaque utilisateur est limitée. Pour limiter l'impression via AirPrint, réglez la fonction Verrouillage fonction sécurisée sur Mode public, puis limitez l'impression pour les utilisateurs publics. Pour plus d'informations, voir le Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother dans la page **Manuels** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

## Impression à l'aide de OS X v10.7 ou ultérieur

### REMARQUE

Avant d'imprimer, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.

- 1 Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et scanners**.
- 3 Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
- 4 Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**. L'écran **Ajouter** apparaît.
- 5 Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu local **Utiliser**.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple ci-dessous.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
- 3 Cliquez sur le menu **Fichier** puis sélectionnez **Imprimer**.
- 4 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.  
Si un appareil différent est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), cliquez sur la liste déroulante **Imprimante** et choisissez votre appareil Brother.
- 5 Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil).
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

## REMARQUE

---

Votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage fonction sécurisée. L'impression via AirPrint est possible même si l'impression pour chaque utilisateur est limitée. Pour limiter l'impression via AirPrint, réglez la fonction Verrouillage fonction sécurisée sur Mode public, puis limitez l'impression pour les utilisateurs publics. Pour plus d'informations, voir le Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother dans la page **Manuels** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

---

## Envoi de fax à l'aide de OS X v10.8 ou ultérieur

### REMARQUE

---

- Avant d'envoyer un fax, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.
    - 1 Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple.
    - 2 Cliquez sur **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et scanners**.
    - 3 Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
    - 4 Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**. L'écran **Ajouter** apparaît.
    - 5 Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu local **Utiliser**.
    - 6 Cliquez sur **Ajouter**.
  - Assurez-vous que votre appareil Brother est connecté à la ligne téléphonique et fonctionne correctement.
  - Vous pouvez uniquement envoyer des documents en noir et blanc à l'aide d'AirPrint.
- 

Apple TextEdit est utilisé dans l'exemple ci-dessous.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Apple TextEdit pour ouvrir le fichier à envoyer en tant que fax.
- 3 Cliquez sur le menu **Fichier** puis sélectionnez **Imprimer**.
- 4 Cliquez sur la liste déroulante **Imprimante** puis sélectionnez **Brother MFC-XXXX - Fax** (où XXXX est le nom de votre modèle).
- 5 Entrez les informations concernant le destinataire du fax.
- 6 Cliquez sur **Faxer**.

### REMARQUE

---

- OS X v10.8 ne prend pas en charge les pages de garde actuellement.
  - Votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage fonction sécurisée. L'envoi de fax via AirPrint n'est pas disponible si l'envoi de fax pour chaque utilisateur est limité. Pour plus d'informations, voir le Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother dans la page **Manuels** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).
-

Le présent chapitre explique comment résoudre les problèmes types que vous pourriez rencontrer en utilisant AirPrint avec votre appareil Brother. Si ce chapitre ne vous permet pas de résoudre votre problème, visitez le Brother Solutions Center à l'adresse <http://support.brother.com>.

## Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil Brother

Difficulté	Suggestions
Mon appareil Brother n'apparaît pas dans la liste d'imprimantes.	<p>Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.</p> <p>Vérifiez les paramètres réseau (voir <i>Paramètres réseau</i> &gt;&gt; page 2).</p> <p>Rapprochez l'appareil mobile du point d'accès/routeur sans fil, ou de votre appareil Brother.</p>
Je n'arrive pas à imprimer.	<p>Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.</p> <p>Vérifiez les paramètres réseau (voir <i>Paramètres réseau</i> &gt;&gt; page 2).</p>
J'essaie d'imprimer un document multipages à partir d'un appareil iOS, mais SEULE la première page est imprimée.	<p>Vérifiez que vous utilisez la version la plus récente d'iOS.</p> <p>Reportez-vous à l'article suivant du support Apple pour plus d'informations sur AirPrint : <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a></p>

## Désactivation/activation d'AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web)

Un navigateur Web standard peut être utilisé pour activer et désactiver la fonction AirPrint de l'appareil Brother (AirPrint est activé par défaut).


- 1 Vérifiez que l'appareil Brother est connecté au même réseau que l'ordinateur.
- 2 Lancez le navigateur Web sur votre ordinateur.
- 3 Tapez « <http://adresse IP de l'appareil/> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
  - Par exemple : <http://192.168.1.2>

### REMARQUE

Vous pouvez afficher l'adresse IP de votre appareil sur le menu Réseau du panneau de commande. Pour plus d'informations, voir le Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother dans la page **Manuels** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

## Dépiage des pannes

- 4 Si vous avez défini un mot de passe de connexion pour l'application Gestion à partir du Web, saisissez le mot de passe dans la zone **Connexion**, puis cliquez sur .
- 5 Cliquez sur **Réseau**.

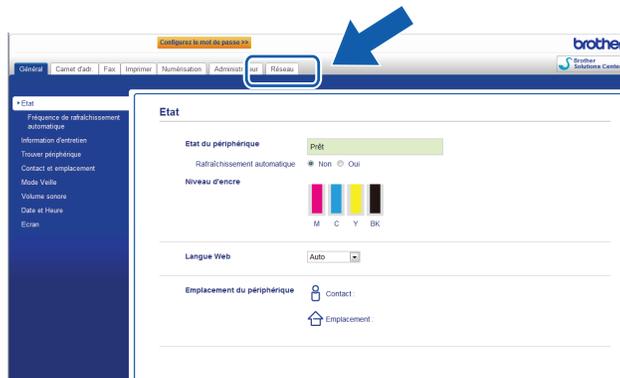

- 6 Cliquez sur **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
- 7 Pour désactiver AirPrint, décochez la case **AirPrint**.  
Pour activer AirPrint, cochez la case **AirPrint**.
- 8 Cliquez sur **Envoyer**.
- 9 Redémarrez votre appareil Brother.

# brother

Visitez notre site Web  
<http://www.brother.com>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)