


AirPrint-guide

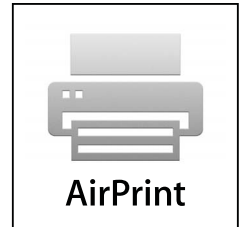

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/

J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW



Definisjoner av merknader

Vi bruker følgende merknader i brukermanualen:

MERK	Merknader angir operativmiljø, installeringsbetingelser eller spesifikke betingelser for bruk.
-------------	--

Varemerker

BROTHER er enten et varemerke eller et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X og Safari er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.

Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne brukermanualen, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

VIKTIG MERKNAD

Med mindre annet er angitt er skjermbildemeldingene for OS X i denne brukermanualen hentet fra OS X v10.8.x. Skjermbildemeldinger på datamaskinen kan variere avhengig av operativsystemet.


©2015 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Innholdsfortegnelse


1	Innledning	1
	Oversikt	1
	Maskinvarekrav	2
	Støttede operativsystemer	2
	Nettverksinnstillinger	2
2	Utskrift	5
	Skrive ut fra iPad, iPhone og iPod touch	5
	Skrive ut med OS X v10.7 eller nyere	5
3	Sende fakser (for MFC-modeller)	7
	Sende fakser med OS X v10.8 eller nyere	7
A	Feilsøking	8
	Hvis du har problemer med maskinen	8
	Deaktivere/aktivere AirPrint ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)	8

Oversikt

Med AirPrint kan du skrive ut bilder, e-postmeldinger, nettsider og dokumenter trådløst fra iPad, iPhone og iPod touch uten at du må installere en driver.

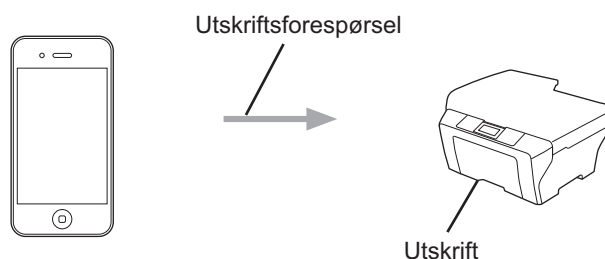

Med AirPrint kan du også sende fakser direkte fra Macintosh-datamaskinen uten å skrive dem ut (tilgjengelig for OS X v10.8 eller nyere).

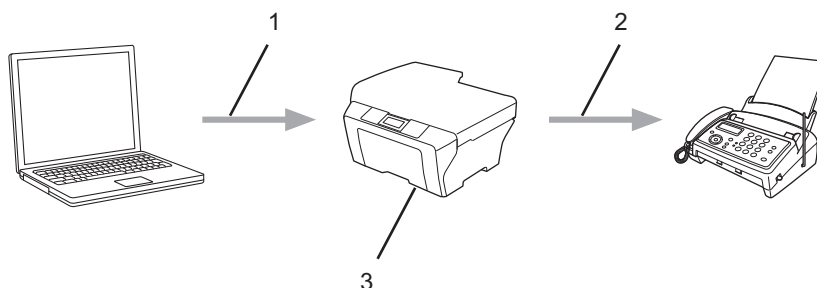

- 1 Kablet eller trådløst nettverk**
- 2 Telefonlinje**
- 3 Brother-maskinen din**

Maskinvarekrav

Støttede operativsystemer

AirPrint er kompatibel med enhetene iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller nyere) og iPod touch (3. generasjon eller nyere) som kjører den nyeste versjonen av iOS. Du finner mer informasjon på nettstedet til Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Nettverksinnstillinger

Hvis du vil bruke AirPrint, må den mobile enheten være koblet til samme trådløse nettverk som Brother-maskinen er koblet til. AirPrint støtter trådløse tilkoblinger som bruker Ad-hoc-modus, infrastrukturmodus eller Wi-Fi Direct®.


Se i brukermanualen for den mobile enheten hvis du vil vite hvordan den konfigureres for et trådløst nettverk. Trykk på  i Safari for å få en kobling til brukermanualen for den mobile enheten på nettstedet til Apple.

Vil du konfigurere Brother-maskinen for et trådløst nettverk, kan du se i Brother-maskinens Hurtigstartguide eller Online brukerveiledning på siden **Håndbøker** for modellen din på Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Hvis Brother-maskinen støtter Wi-Fi Direct® og du vil konfigurere Brother-maskinen for et Wi-Fi Direct®-nettverk, kan du se i Brother-maskinens Online brukerveiledning på siden **Håndbøker** for modellen din på Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Ad-hoc-modus

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen uten trådløst tilgangspunkt / ruter.

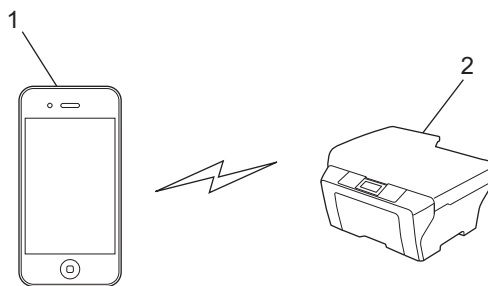

1 Mobil enhet

2 Maskin med trådløst nettverk (Brother-maskinen din)


MERK

Hvis den mobile enheten kjører iOS7, må du aktivere IPv6 for Brother-maskinen når du bruker AirPrint i Ad-hoc-modus.

Infrastrukturmodus

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen via trådløst tilgangspunkt / ruter.

- Når Brother-maskinen er koblet til det trådløse tilgangspunktet / ruterens med den trådløse funksjonen på maskinen:

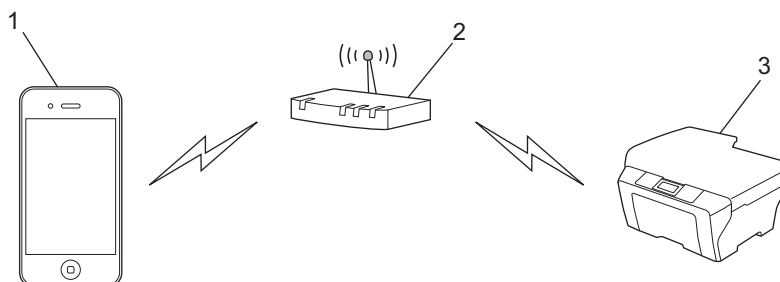


1 Mobil enhet

2 Trådløst tilgangspunkt / ruter

3 Maskin med trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

- Når Brother-maskinen er koblet til det trådløse tilgangspunktet / ruterens med en nettverkskabel (bare støttede modeller):

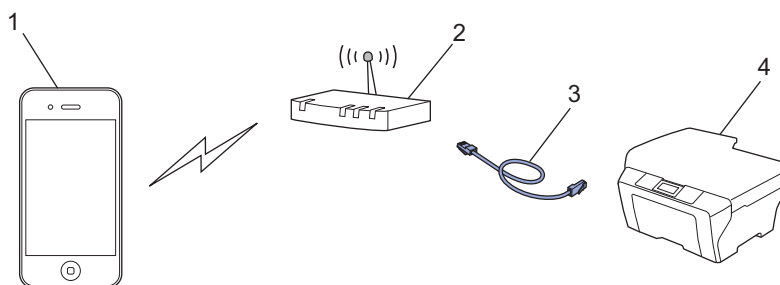

1 Mobil enhet


2 Trådløst tilgangspunkt / ruter

3 Nettverkskabel

4 Maskin med kablet eller trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

Wi-Fi Direct®-nettverk

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen ved hjelp av Wi-Fi Direct®. Med Wi-Fi Direct® kan du konfigurere et sikkert trådløst nettverk mellom Brother-maskinen og en mobil enhet uten bruk av tilgangspunkt.

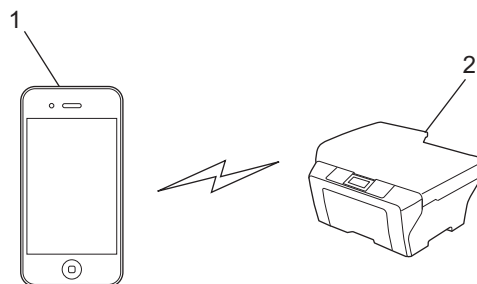

1 Mobil enhet

2 Brother-maskinen din

MERK

Når du bruker Wi-Fi Direct®, støtter Brother-maskinen bare én-til-én trådløs kommunikasjon.

Skrive ut fra iPad, iPhone og iPod touch

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari er brukt i eksemplet nedenfor.

- 1 Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 Bruk Safari til å åpne siden du vil skrive ut.
- 3 Trykk på .
- 4 Trykk på **Skriv ut**.
- 5 Kontroller at Brother-maskinen er valgt.
Hvis en annen maskin (eller ingen skriver) er valgt, trykker du på **Velg skriver**.
Det vises en liste over tilgjengelige maskiner. Trykk på maskinens navn på listen.
- 6 Velg de ønskede alternativene, slik som antall sider du vil skrive ut og 2-sidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
- 7 Trykk på **Skriv ut**.

MERK

Maskinen støtter funksjonen Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). Det er også mulig å skrive ut via AirPrint selv om utskrift for hver bruker er begrenset. Vil du begrense utskrift via AirPrint, setter du funksjonen Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) til Åpen modus og begrenser deretter Utskrift for alle. Du finner mer informasjon i Brother-maskinens Online brukerveiledning på siden **Håndbøker** for modellen din på Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Skrive ut med OS X v10.7 eller nyere

MERK

Før du skriver ut, legger du til Brother-maskinen i skriverlisten på Macintosh-datamaskinen.

- 1 Velg **Systemvalg** på Apple-menyen.
- 2 Klikk på **Utskrift og skanning** eller **Skrivere og skannere**.
- 3 Klikk på +-ikonet under Skrivere-ruten til venstre.
- 4 Klikk på **Legg til skriver eller skanner**. Skjermbildet **Legg til** vises.
- 5 Velg Brother-maskinen, og velg deretter **AirPrint** på popup-menyen **Bruk**.
- 6 Klikk på **Legg til**.

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari er brukt i eksemplet nedenfor.

- 1 Kontroller at Brother-maskinen er slått på.

- 2 Bruk Safari på Macintosh-datamaskinen til å åpne siden du vil skrive ut.
- 3 Klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
- 4 Kontroller at Brother-maskinen er valgt.
Hvis det er valgt en annen maskin (eller ingen skriver), klikker du på rullegardinlisten **Skriver** og velger Brother-maskinen.
- 5 Velg de ønskede alternativene, slik som antall sider du vil skrive ut og 2-sidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
- 6 Klikk på **Skriv ut**.

MERK

Maskinen støtter funksjonen Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). Det er også mulig å skrive ut via AirPrint selv om utskrift for hver bruker er begrenset. Vil du begrense utskrift via AirPrint, setter du funksjonen Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) til Åpen modus og begrenser deretter Utskrift for alle. Du finner mer informasjon i Brother-maskinens Online brukerveiledning på siden **Håndbøker** for modellen din på Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Sende fakser med OS X v10.8 eller nyere

MERK

- Før du sender en faks, må du legge til Brother-maskinen i skriverlisten på Macintosh-datamaskinen.
 - 1 Velg **Systemvalg** på Apple-menyen.
 - 2 Klikk på **Utskrift og skanning** eller **Skrivere og skannere**.
 - 3 Klikk på +-ikonet under Skrivere-ruten til venstre.
 - 4 Klikk på **Legg til skriver eller skanner**. Skjermbildet **Legg til** vises.
 - 5 Velg Brother-maskinen, og velg deretter **AirPrint** på popup-menyen **Bruk**.
 - 6 Klikk på **Legg til**.
- Kontroller at Brother-maskinen er koblet til telefonlinjen og fungerer som den skal.
- Du kan sende bare svart/hvitt-faksdokumenter med AirPrint.

Apple TextEdit er brukt i eksemplet nedenfor.

- 1 Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 Bruk Apple TextEdit på Macintosh-datamaskinen til å åpne filen du vil sende som faks.
- 3 Klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
- 4 Klikk på rullegardinlisten **Skriver**, og velg deretter **Brother MFC-XXXX - Fax** (der XXXX er modellnavnet).
- 5 Skriv inn informasjonen om faksmottakeren.
- 6 Klikk på **Faks**.

MERK

- Forsider støttes foreløpig ikke av OS X v10.8.
- Maskinen støtter funksjonen Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). Sending av fakser via AirPrint er ikke tilgjengelig hvis fakssending for hver bruker er begrenset. Du finner mer informasjon i Brother-maskinens Online brukerveiledning på siden **Håndbøker** for modellen din på Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

I dette kapitlet får du vite hvordan du løser vanlige nettverksproblemer som kan oppstå når du bruker AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet etter å ha lest kapitlet, går du til Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>.

Hvis du har problemer med maskinen

Problem	Forslag
Brother-maskinen vises ikke på skriverlisten.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Kontroller nettverksinnstillingene (se <i>Nettverksinnstillinger</i> >> side 2).
	Flytt den mobile enheten nærmere det trådløse tilgangspunktet / ruterer eller Brother-maskinen.
Jeg kan ikke skrive ut.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Kontroller nettverksinnstillingene (se <i>Nettverksinnstillinger</i> >> side 2).
Jeg prøver å skrive ut et dokument med flere sider fra en iOS-enhet, men BARE den første siden skrives ut.	Kontroller at du kjører den nyeste versjonen av iOS. Se følgende artikkel fra Apple kundestøtte for å få mer informasjon om AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Deaktivere/aktivere AirPrint ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)

Du kan bruke en vanlig nettleser til å aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funksjon (AirPrint er aktivert som standard).

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til samme nettverk som datamaskinen.
- 2 Åpne nettleseren på datamaskinen.
- 3 Skriv inn "http://maskinens IP-adresse/" i adresselinjen i nettleseren (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen din).


■ Eksempel:

<http://192.168.1.2>

MERK

Du kan vise IP-adressen til maskinen på *Nettverk*-menyen i kontrollpanelet. Du finner mer informasjon i Brother-maskinens Online brukerveiledning på siden **Håndbøker** for modellen din på Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

- 4 Hvis du har angitt et påloggingspassord for Internett-basert styring, skriver du inn passordet i boksen **Login** (Pålogging) og klikker deretter på ➔.
- 5 Klikk på **Network** (Nettverk).

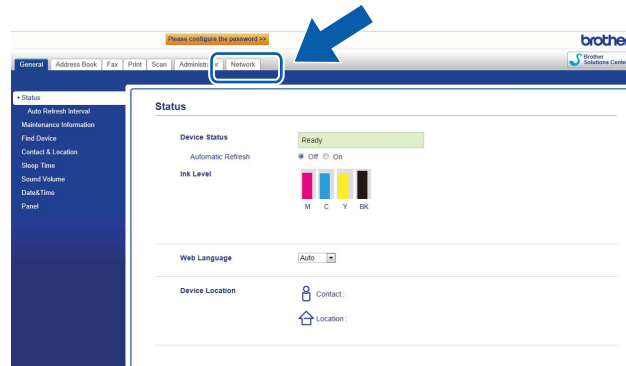

- 6 Klikk på **Protocol** (Protokoll) i navigeringsfeltet til venstre.
- 7 Fjern merket for **AirPrint** hvis du vil deaktivere AirPrint. Vil du aktivere AirPrint, merker du av for **AirPrint**.
- 8 Klikk på **Submit** (Send).
- 9 Start Brother-maskinen på nytt.

brother

Besøk oss på Internett
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com