


Guía de AirPrint

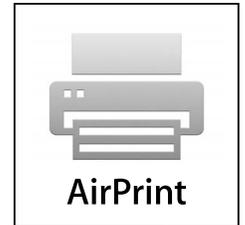

Esta Guía del usuario corresponde a los modelos siguientes:

DCP-J4120DW/MFC-J4320DW/J4420DW/J4620DW/J4625DW/
J5320DW/J5520DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW



Definición de las notas

En esta guía del usuario se utiliza el siguiente estilo de notas:

NOTA	Las notas especifican el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.
-------------	---

Marcas comerciales

BROTHER es una marca comercial o marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Contrato de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

NOTA IMPORTANTE

A no ser que se especifique lo contrario, los mensajes de la pantalla de OS X de este manual corresponden a OS X v10.8.x. Los mensajes de la pantalla de su ordenador pueden variar en función del sistema operativo.


©2014 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Tabla de contenido


1	Introducción	1
	Descripción general	1
	Requisitos de hardware	2
	Sistemas operativos compatibles	2
	Ajustes de red	2
2	Impresión	5
	Impresión desde un iPad, iPhone e iPod touch	5
	Impresión mediante OS X v10.7 o posterior	5
3	Envío de faxes (para modelos MFC)	7
	Envío de faxes mediante OS X v10.8 o posterior	7
A	Solución de problemas	8
	Si tiene problemas con el equipo	8
	Desactivación/activación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web)	8

Descripción general

AirPrint le permite imprimir fotos, mensajes de correo electrónico, páginas web y documentos de forma inalámbrica desde un iPad, iPhone e iPod touch sin necesidad de instalar un controlador.

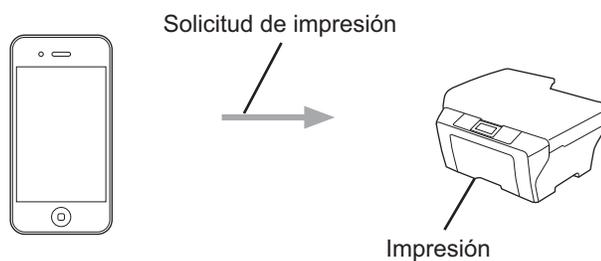

AirPrint también le permite enviar faxes directamente desde el ordenador Macintosh sin necesidad de imprimirlos (disponible en OS X v10.8 o posterior).

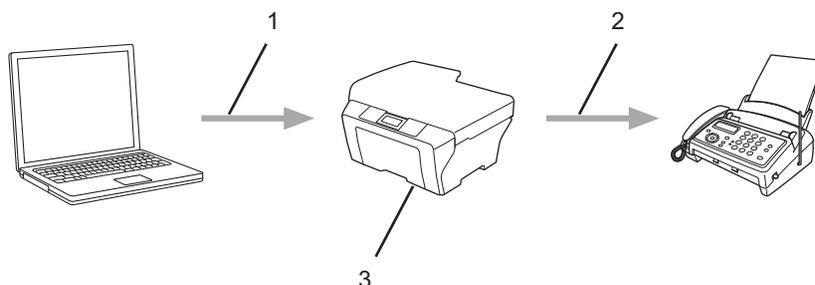

- 1 Red inalámbrica o cableada
- 2 Línea telefónica
- 3 El equipo Brother

Requisitos de hardware

Sistemas operativos compatibles

AirPrint es compatible con dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o posterior) e iPod touch (3.ª generación o posterior) que ejecuten la versión más reciente de iOS. Para obtener más información, visite el sitio web de Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Ajustes de red

Para utilizar AirPrint, debe conectar el dispositivo móvil a la red inalámbrica a la que esté conectado el equipo Brother. AirPrint es compatible con conexiones inalámbricas que utilicen el modo ad-hoc, modo infraestructura o Wi-Fi Direct®.


Para configurar el dispositivo móvil en una red inalámbrica, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil. Puede encontrar un enlace a la guía del usuario del dispositivo móvil en el sitio web de Apple tocando  desde Safari.

Para configurar el equipo Brother en una red inalámbrica, consulte la Guía de configuración rápida o la Guía del usuario online del equipo Brother en la página **Manuales** de su modelo desde Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Si el equipo Brother es compatible con Wi-Fi Direct® y desea configurarlo en una red Wi-Fi Direct®, consulte la Guía del usuario online en la página **Manuales** de su modelo desde Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Modo ad-hoc

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother sin utilizar un punto de acceso/enrutador inalámbrico.

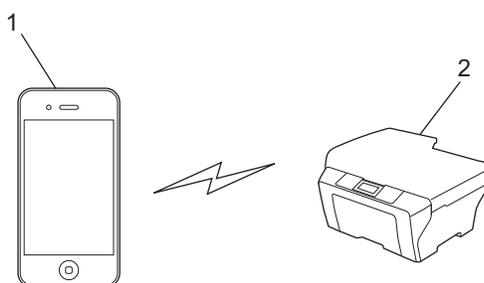

1 Dispositivo móvil

2 Equipo de red inalámbrica (el equipo Brother)


NOTA

Si el dispositivo móvil está ejecutando iOS7, debe activar IPv6 en el equipo Brother cuando utilice AirPrint en el modo ad-hoc.

Modo infraestructura

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother a través de un punto de acceso/enrutador inalámbrico.

- Cuando el equipo Brother está conectado a un punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante la función inalámbrica del equipo:

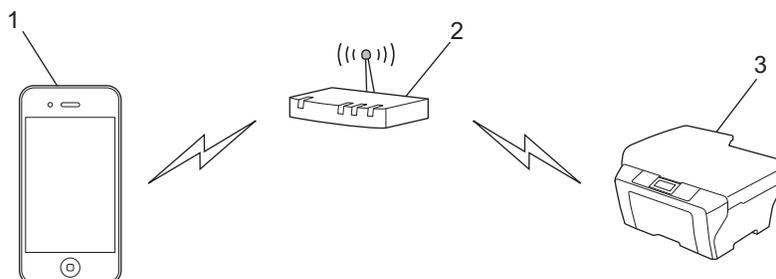


1 Dispositivo móvil

2 Punto de acceso/enrutador inalámbrico

3 Equipo de red inalámbrica (el equipo Brother)

- Cuando el equipo Brother está conectado a un punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante un cable de red (solo modelos compatibles):

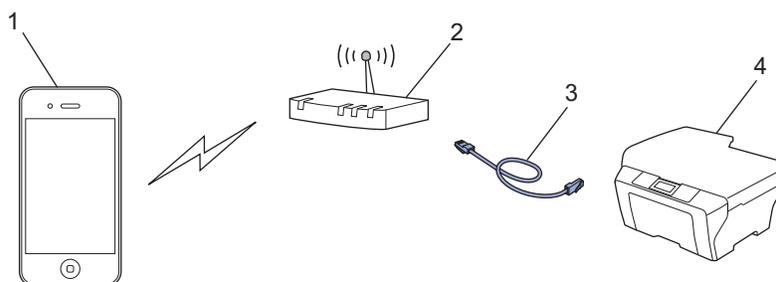

1 Dispositivo móvil

2 Punto de acceso/enrutador inalámbrico


3 Cable de red

4 Equipo de red inalámbrica o cableada (el equipo Brother)

Red Wi-Fi Direct®

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother mediante Wi-Fi Direct®. Wi-Fi Direct® le permite configurar una red inalámbrica segura entre el equipo Brother y un dispositivo móvil sin necesidad de utilizar un punto de acceso.

1

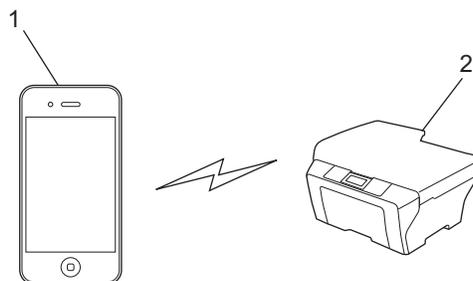

1 Dispositivo móvil

2 El equipo Brother

NOTA

Al utilizar Wi-Fi Direct®, el equipo Brother solo es compatible con la comunicación inalámbrica uno a uno.

Impresión desde un iPad, iPhone e iPod touch

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

- 1 Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
- 2 Utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
- 3 Toque .
- 4 Toque **Imprimir**.
- 5 Asegúrese de haber seleccionado el equipo Brother.
Si selecciona un equipo distinto (o si no selecciona una impresora), toque **Seleccionar**.
Aparecerá una lista con los equipos disponibles. Toque el nombre de su equipo en la lista.
- 6 Seleccione las opciones deseadas, como el número de páginas que se van a imprimir o la impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
- 7 Toque **Imprimir**.

NOTA

El equipo es compatible con Bloqueo seguro de funciones. Es posible imprimir a través de AirPrint incluso si la impresión está restringida a todos los usuarios. Para restringir la impresión a través de AirPrint, configure Bloqueo seguro de funciones en el modo público y, a continuación, restrinja la impresión a los usuarios públicos. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario online en la página **Manuales** de su modelo desde Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Impresión mediante OS X v10.7 o posterior

NOTA

Antes de imprimir, añada el equipo Brother a la lista de impresoras del ordenador Macintosh.

- 1 Seleccione **Preferencias del Sistema** desde el menú Apple.
- 2 Haga clic en **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**.
- 3 Haga clic en el icono +, que se encuentra debajo del panel Impresoras situado a la izquierda.
- 4 Haga clic en **Añadir impresora o escáner**. Aparecerá la pantalla **Añadir**.
- 5 Seleccione el equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** desde el menú emergente **Usar**.
- 6 Haga clic en **Añadir**.

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

- 1 Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
- 2 En el equipo Macintosh, utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
- 3 Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
- 4 Asegúrese de haber seleccionado el equipo Brother.
Si selecciona un equipo distinto (o si no selecciona una impresora), haga clic en la lista desplegable **Impresora** y seleccione el equipo Brother.
- 5 Seleccione las opciones deseadas, como el número de páginas que se van a imprimir o la impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
- 6 Haga clic en **Imprimir**.

NOTA

El equipo es compatible con Bloqueo seguro de funciones. Es posible imprimir a través de AirPrint incluso si la impresión está restringida a todos los usuarios. Para restringir la impresión a través de AirPrint, configure Bloqueo seguro de funciones en el modo público y, a continuación, restrinja la impresión a los usuarios públicos. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario online en la página **Manuales** de su modelo desde Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Envío de faxes mediante OS X v10.8 o posterior

NOTA

- Antes de enviar un fax, añada el equipo Brother a la lista de impresoras del ordenador Macintosh.
 - 1 Seleccione **Preferencias del Sistema** desde el menú Apple.
 - 2 Haga clic en **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**.
 - 3 Haga clic en el icono +, que se encuentra debajo del panel Impresoras situado a la izquierda.
 - 4 Haga clic en **Añadir impresora o escáner**. Aparecerá la pantalla **Añadir**.
 - 5 Seleccione el equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** desde el menú emergente **Usar**.
 - 6 Haga clic en **Añadir**.
 - Asegúrese de que el equipo Brother esté conectado a la línea telefónica y de que funcione correctamente.
 - Solo puede enviar documentos de fax en blanco y negro al utilizar AirPrint.
-

En el siguiente ejemplo se utiliza Apple TextEdit.

- 1 Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
- 2 En el ordenador Macintosh, utilice Apple TextEdit para abrir el archivo que desea enviar como fax.
- 3 Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
- 4 Haga clic en la lista desplegable **Impresora** y, a continuación, seleccione **Brother MFC-XXXX - Fax** (donde XXXX corresponde al nombre del modelo).
- 5 Escriba la información del destinatario del fax.
- 6 Haga clic en **Fax**.

NOTA

- OS X v10.8 no es compatible con las portadas.
 - El equipo es compatible con Bloqueo seguro de funciones. El envío de faxes con AirPrint no está disponible si la transmisión de fax está restringida a todos los usuarios. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario online en la página **Manuales** de su modelo desde Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).
-

Este capítulo explica cómo solucionar los problemas habituales que pueden presentarse al utilizar AirPrint con el equipo Brother. Si después de leer este capítulo no puede solucionar el problema, visite Brother Solutions Center en la dirección <http://support.brother.com>.

Si tiene problemas con el equipo

Problema	Sugerencias
Mi equipo Brother no aparece en la lista de impresoras.	<p>Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.</p> <p>Verifique los ajustes de red (consulte <i>Ajustes de red</i> >> página 2).</p> <p>Coloque el dispositivo móvil más cerca del punto de acceso/enrutador inalámbrico o del equipo Brother.</p>
No puedo imprimir.	<p>Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.</p> <p>Verifique los ajustes de red (consulte <i>Ajustes de red</i> >> página 2).</p>
Estoy intentando imprimir un documento de varias páginas desde un dispositivo iOS, pero SOLO se imprime la primera página.	<p>Asegúrese de que se esté ejecutando la versión más reciente de iOS.</p> <p>Consulte el siguiente artículo de soporte de Apple para obtener más información sobre AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Desactivación/activación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web)


Puede utilizar un navegador web estándar para activar y desactivar la función AirPrint del equipo (AirPrint está activado de forma predeterminada).

- 1 Verifique que el equipo esté conectado a la misma red que el ordenador.
- 2 Abra el navegador web del ordenador.
- 3 Escriba "http://dirección IP del equipo/" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" corresponde a la dirección IP de su equipo).
 - Por ejemplo:
<http://192.168.1.2>

NOTA

Puede consultar la dirección IP del equipo en el menú **Red** del panel de control. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario online en la página **Manuales** de su modelo desde Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

- 4 Si ha configurado una contraseña de inicio de sesión en Administración basada en Web, escriba la contraseña en el cuadro **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en .
- 5 Haga clic en **Red**.

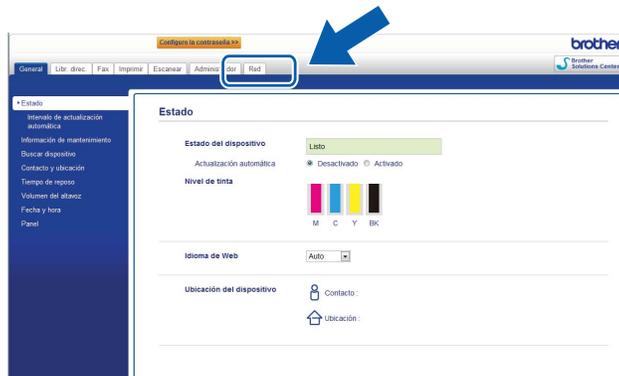

- 6 Haga clic en **Protocolo** desde la barra de navegación izquierda.
- 7 Para desactivar AirPrint, desmarque la casilla **AirPrint**.
Para activar AirPrint, seleccione la casilla **AirPrint**.
- 8 Haga clic en **Enviar**.
- 9 Reinicie el equipo Brother.

brother

Visite nuestro sitio web
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com