


Installatiehandleiding

Lees eerst de Handleiding product veiligheid en vervolgens de Installatiehandleiding voor de juiste installatieprocedure.


De machine uitpakken en de onderdelen controleren

1. Verwijder de beschermtape en de folie van de machine en van het touchscreen.
2. Controleer of er geen onderdelen ontbreken.
De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.

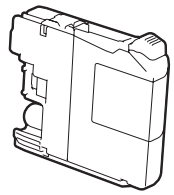


Startercartridge [x4]

Zwart
Geel
Cyaan
Magenta
(Circa. 65% van de capaciteit van de vervangingscartridge (hoge capaciteit) >> **Basis gebruikershandleiding: Verbruiksartikelen**)

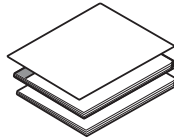


**Installatiehandleiding
Basis gebruikershandleiding
Handleiding product veiligheid**



Onderhoudsvel



Cd-rom



Netsnoer



Telefoonsnoer

WAARSCHUWING

Voor het verpakken van de machine is gebruikgemaakt van plastic zakken. Houd deze plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Plastic zakken zijn geen speelgoed.

OPMERKING

De meeste illustraties in deze Installatiehandleiding hebben betrekking op de MFC-J5720DW.

- Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, voor het geval u de machine moet verzenden.
- U dient zelf een geschikte interfacekabel aan te schaffen voor de interface die u wilt gebruiken (voor een USB- of netwerkaansluiting).


USB-kabel

Gebruik bij voorkeur een USB 2.0-kabel (type A/B) van maximaal twee meter.

Netwerkkabel

Gebruik een straight-through Categorie 5 (of hoger) twisted-pairkabel voor een 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernet-netwerk.

1 Normaal papier van A4-formaat plaatsen

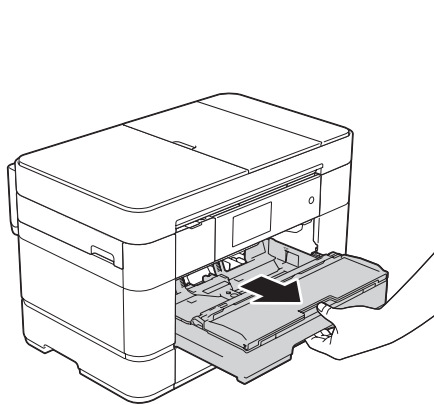


Trek de papierlade volledig uit de machine.



Stel de papiergeleiders in.


Waaier de stapel papier goed door en plaats in de lade.

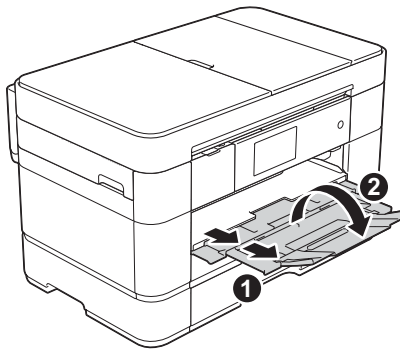


Trek de papiersteun ① uit en vouw de papiersteunklep ② open.

2 Het netsnoer en de telefoonlijn aansluiten

Als u niet van plan bent de faxfunctie van deze machine te gebruiken, sluit u het netsnoer aan en gaat u naar 3.

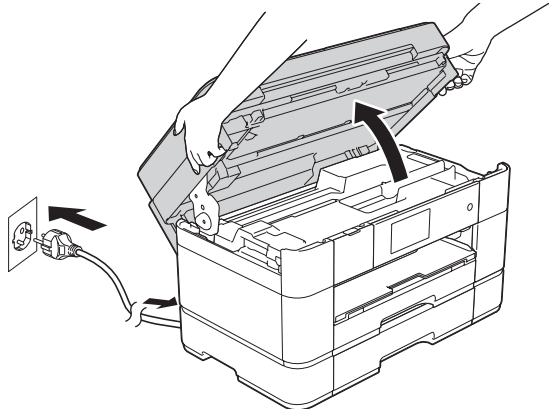


Sluit het netsnoer aan.
Breng het scannerdeksel omhoog.

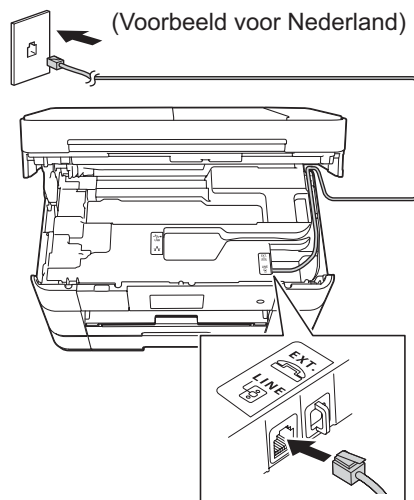


Sluit het telefoonsnoer aan.
Gebruik de ingang **LINE** en leid het snoer uit de achterkant van de machine.

OPMERKING

Als u een telefoonlijn met een extern toestel deelt, moet u de aansluitingen zoals hieronder afgebeeld uitvoeren.

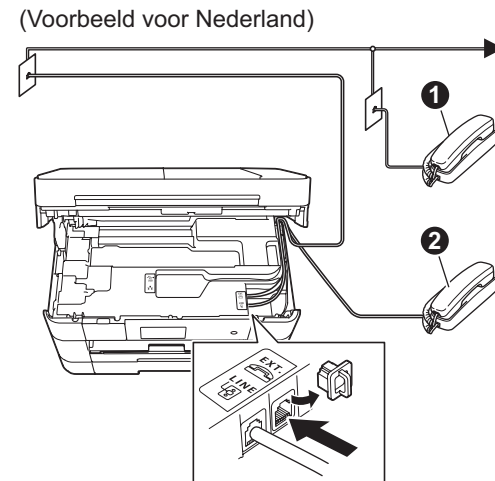


- ①. Tweede toestel
- ②. Extern toestel

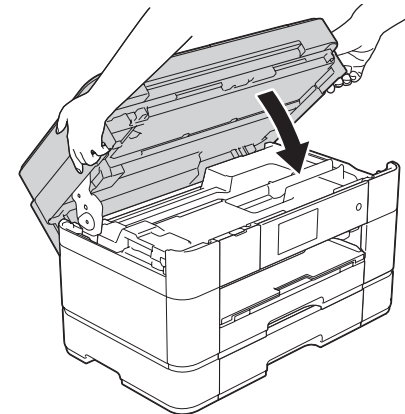


Sluit het scannerdeksel.

3 De startercartridges installeren

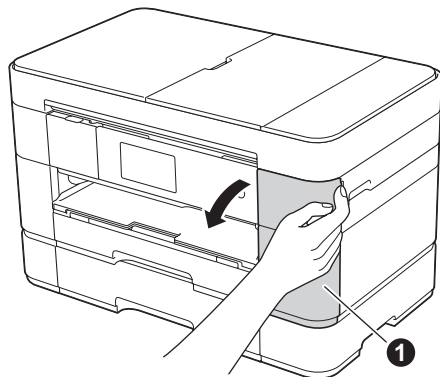


Open de klep van de inktcartridges ①.

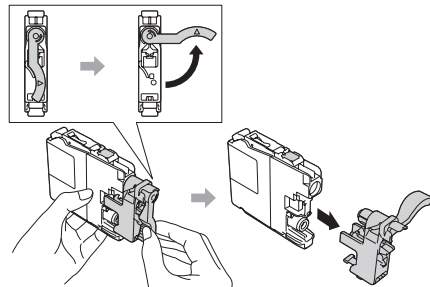

Volg de instructies op het touchscreen om de inktcartridges te installeren.
De machine bereidt het inktbuizensysteem voor op het afdrucken.

OPMERKING

U kunt de hoek van het bedieningspaneel aanpassen door het omhoog te kantelen.

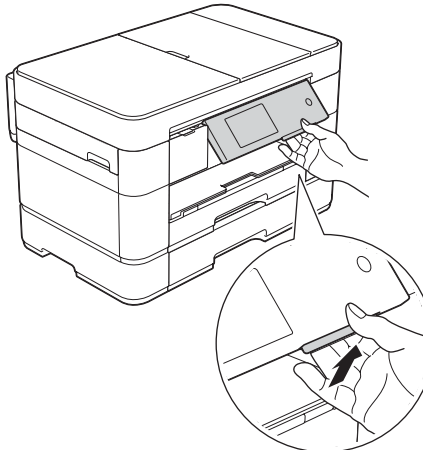

4 Instellingen van de machine

Als de machine het initiële reinigingsproces heeft voltooid, volgt u de instructies op het touchscreen om de instellingen van de machine te configureren.


- De afdrukkwaliteit controleren
- De datum en tijd instellen
- Lade-instellingen configureren
- Tips weergeven
- Het installatievel afdrucken

5 Uw taal kiezen (alleen voor sommige landen beschikbaar)


1. Druk op .
2. Druk op **Alle instell.**
3. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om **Stand.instel.** weer te geven.
Druk op **Stand.instel.**
4. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om **Taalkeuze** weer te geven.
Druk op **Taalkeuze**.
5. Druk op uw taal.
6. Druk op .




Mobiel

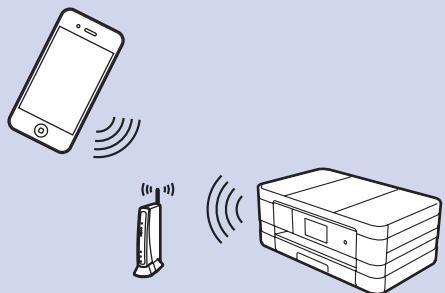Ga naar **7** Voor draadloze netwerken**Methode B**


Draadloos netwerk

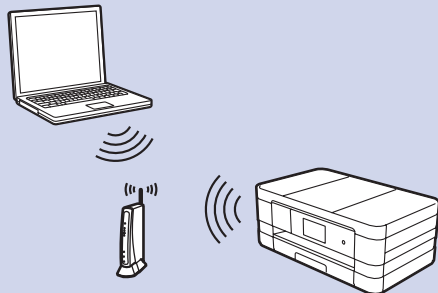Ga naar **7** Voor draadloze netwerken**Methode A** of **Methode B**

Bedraad netwerk

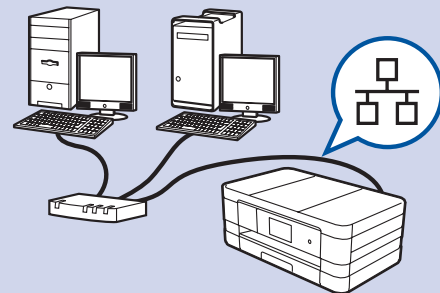Ga naar **7** Voor bedrade netwerken

USB

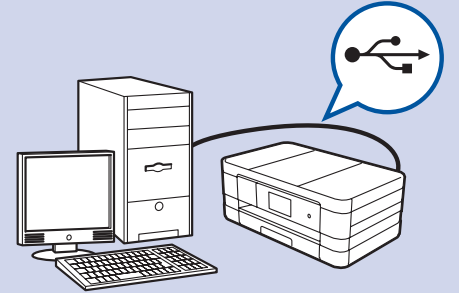Ga naar **7** Voor USB-verbindingen

7 Aansluiten op uw apparaat en software installeren




Voor draadloze netwerken

Als u nog meer computers wilt aansluiten, herhaalt u methode A voor elke computer.

Methode A Instellen vanaf de computer

U dient zich aan te melden met beheerderrechten.

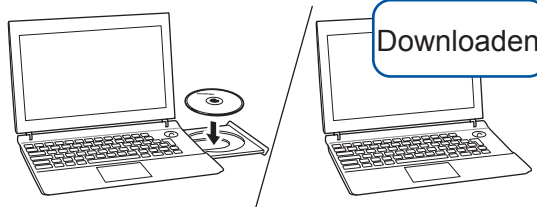

Downloaden

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:

Voor Windows®: solutions.brother.com/windows
 Voor Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®



Macintosh



Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.

In bepaalde gevallen moet mogelijk een USB-kabel worden gebruikt.

Voltooien**Methode B** Handmatig instellen met behulp van de installatiewizard

■ Uw machine configureren

1. Noteer hieronder de gegevens van uw draadloze toegangspunt/router. Deze gegevens staan mogelijk op de onderkant van het draadloze toegangspunt/router vermeld. Als u ze niet kunt vinden, raadpleegt u uw netwerkbeheerder of de fabrikant van het draadloze toegangspunt/router.

SSID (netwerknaam)	
Netwerksleutel (wachtwoord)	



2. Druk op het touchscreen van uw Brother-machine op **WiFi** en vervolgens op **Inst. Wizard**. Wanneer Netwerkinterface omschakelen naar draadloos? wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.
3. Selecteer de SSID die u in stap 1 hebt genoteerd. Druk op **OK**.
4. Als u wordt gevraagd een netwerksleutel in te voeren, voert u de sleutel in die u in stap 1 hebt genoteerd. Druk op **OK**.
5. Druk op **Ja** om uw instellingen toe te passen.

■ Brother iPrint&Scan installeren




Met behulp van de gratis toepassing Brother iPrint&Scan kunt u afdrucken van en scannen naar mobiele apparaten. Download en installeer deze toepassing vanaf solutions.brother.com/ips.

Voltooien

■ MFL-Pro Suite installeren

U dient zich aan te melden met beheerderrechten.

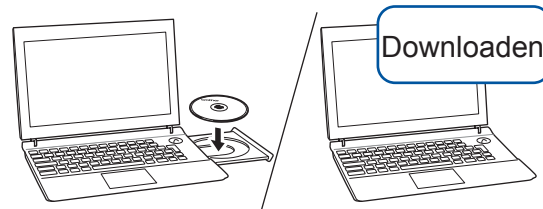


Downloaden

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:

Voor Windows®: solutions.brother.com/windows
 Voor Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®

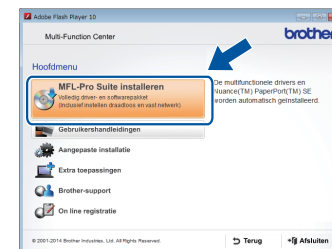

Macintosh



Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.



Voltooien

Voor bedrade netwerken

Als u nog meer computers wilt aansluiten, herhaalt u deze procedure voor elke computer.

■ De netwerkkabel aansluiten

■ MFL-Pro Suite installeren

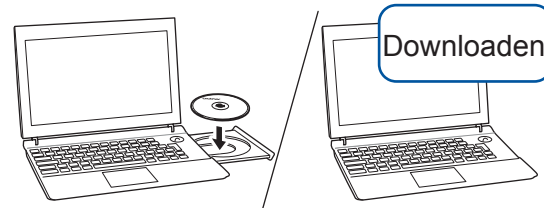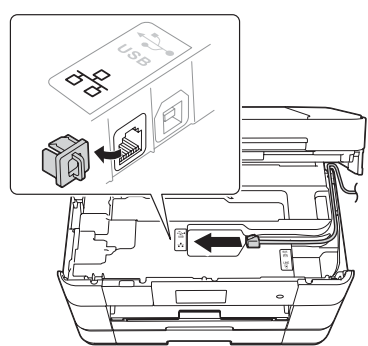


Downloaden

U dient zich aan te melden met beheerderrechten.

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:

Voor Windows®: solutions.brother.com/windows
 Voor Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®

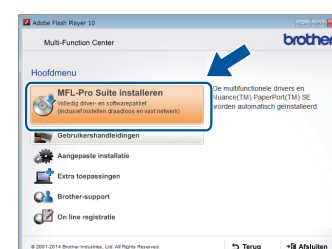

Macintosh



Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.


Voltooien

Voor USB-verbindingen

■ MFL-Pro Suite installeren

■ De USB-kabel aansluiten

Windows®

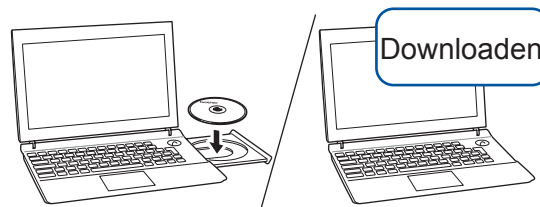

Downloaden


U dient zich aan te melden met beheerderrechten.

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:

solutions.brother.com/windows



Volg de instructies op het scherm.

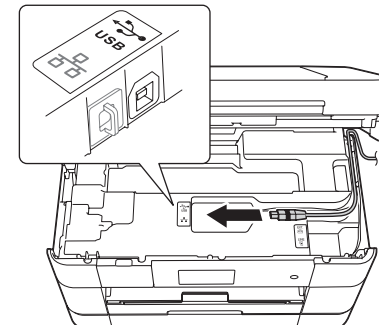



Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.

Voltooien

■ De USB-kabel aansluiten

■ MFL-Pro Suite installeren

Macintosh

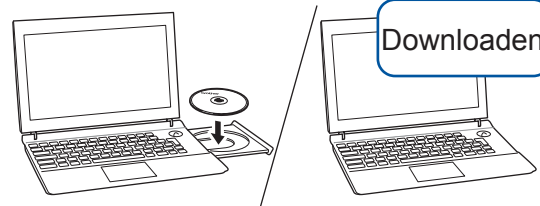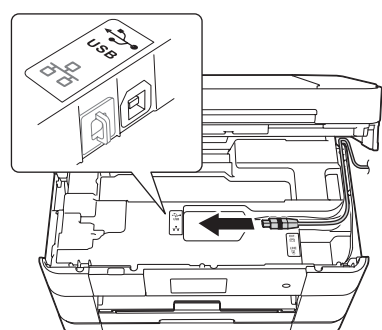

Downloaden

U dient zich aan te melden met beheerderrechten.

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:

solutions.brother.com/mac



Internettoegang vereist. Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.

Voltooien