Installationsanleitung

Lesen Sie zuerst die Produkt-Sicherheitshinweise, lesen Sie dann diese Installationsanleitung zur korrekten Installation

WARNUNG

HINWEIS

WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS zur Betriebsumgebung, zu Installationsbedingungen oder besonderen Einsatzbedingungen.

GER Version 0


Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang



Sehen Sie sich unsere FAQ-Videos für Hilfe zum Einrichten Ihres Brother-Gerätes an. solutions.brother.com/videos


Besuchen Sie die Brother-Support-Website http://support.brother.com

- 1. Entfernen Sie das Schutzband und die Folie, mit denen das Gerät verpackt ist, und ziehen Sie auch die Folie vom Touchscreen ab.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten geliefert wurden. Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.



Starter-Tintenpatronen [x4] Schwarz Gelb Cyan Magenta (ca. 65 % der Ergiebigkeit von Ersatz-Tintenpatronen (Hohe Ergiebigkeit) >> Benutzerhandbuch - Grundfunktionen:

Verbrauchsmaterialien)



Installationsanleitung Benutzerhandbuch - Grundfunktionen **Produkt-Sicherheitshinweise**



CD-ROM



Netzkabel

(Für Deutschland und Österreich) (Für die Schweiz)

Faxanschlusskabel

A WARNUNG

Zur Verpackung des Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Plastikbeutel sind kein Spielzeug.

HINWEIS

Die meisten Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen das MFC-J5720DW. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass


- Sie das Gerät versenden müssen.
- Kaufen Sie das richtige Datenkabel für den Anschluss, den Sie benutzen möchten (für USB- oder Netzwerkverbindung).

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

Netzwerkkabel

Verwenden Sie ein Straight-through-Netzwerkkabel (Kategorie 5 (oder höher), Twisted-Pair) für ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Fast-Ethernet-Netzwerk.

Legen Sie A4-Normalpapier ein

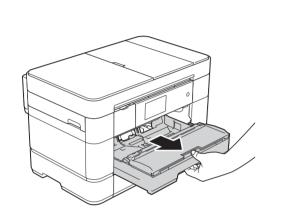


Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät.



Passen Sie die Papierführungen an


Fächern Sie das Papier gut auf und legen Sie es in die Kassette ein.

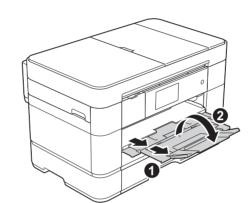


Ziehen Sie die Papierablage 1 heraus und klappen Sie die Papierstütze 2 aus.

Schließen Sie das Netzkabel und das Faxanschlusskabel an

Wenn Sie das Gerät nicht als Faxgerät verwenden möchten, schließen Sie das Netzkabel an und gehen Sie zu 3.

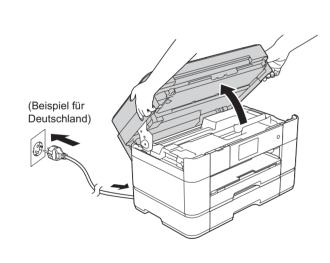


Schließen Sie das Netzkabel an. Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes

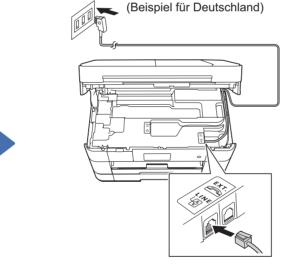


Schließen Sie das Faxanschlusskabel an. Verwenden Sie die mit LINE beschriftete Buchse und führen Sie das Kabel an der Geräterückseite heraus.

Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an.

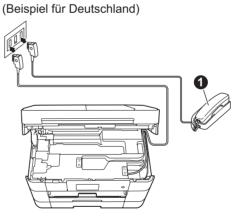

1. Externes paralleles Telefon

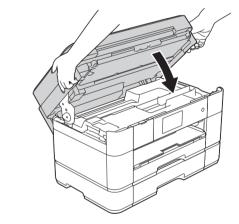


Schließen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes.



Installieren Sie die Starter-Tintenpatronen



Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung

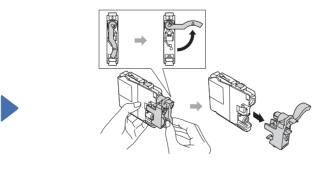


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Tintenpatronen zu installieren.

Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten.

HINWEIS

Sie können den Aufstellwinkel des Funktionstastenfeldes ändern, indem Sie es anheben.

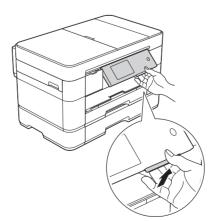

Geräteeinstellungen

Wenn das Gerät die Erstreinigung abgeschlossen hat, folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Geräteeinstellungen vorzunehmen.

- Prüfen Sie die Druckgualität
- · Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein
- · Wählen Sie die Kassetteneinstellungen
- · Zeigen Sie Bedienhinweise an
- · Drucken Sie die Installationsseite

5


Wählen Sie Ihre Sprache aus (nur in bestimmten Ländern verfügbar)


- 1. Drücken Sie
- Drücken Sie Alle Einstell.
- Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um Inbetriebnahme anzuzeigen. Drücken Sie Inbetriebnahme.
- 4. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um Displaysprache anzuzeigen. Drücken Sie Displaysprache.
- Drücken Sie auf Ihre Sprache.
- 6. Drücken Sie




Wählen Sie Ihre Anschlussart aus



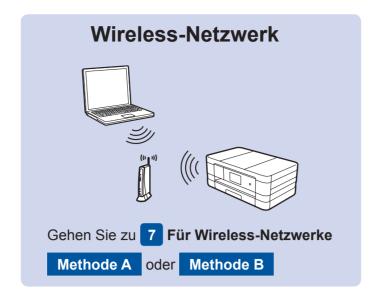

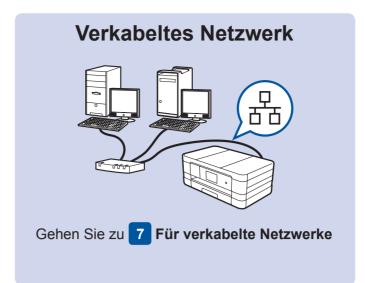

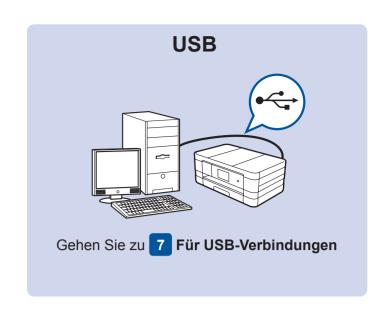





Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Gerät her und installieren Sie die Software



Für Wireless-Netzwerke

Um weitere Computer zu verbinden, wiederholen Sie Methode A für die einzelnen Computer.

Methode A Setup vom Computer aus

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.



Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier

Für Windows®: solutions.brother.com/windows Für Macintosh: solutions.brother.com/mac





Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.


Unter Umständen kann ein USB-Kabel erforderlich sein.



Methode B Manuelles Setup mit dem Setup-Assistenten

■ Richten Sie Ihr Gerät ein

1. Schreiben Sie die Daten Ihres Wireless Access Points/Routers in das folgende Feld. Diese Daten können auf der Unterseite des Wireless Access Points/Routers verborgen sein. Falls Sie sie nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

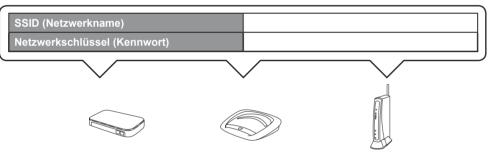

2. Drücken Sie wifi auf dem Touchscreen Ihres Brother-Gerätes und anschließend Setup-Assist.

(Netzwerk-Interface zu WLAN umschalten?) angezeigt wird, drücken Sie Ja.

- Wählen Sie die SSID, die Sie unter 1 notiert haben. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie vom Gerät aufgefordert werden, einen Netzwerkschlüssel einzugeben, geben Sie den Schlüssel ein, den Sie unter 1 notiert haben. Drücken Sie OK.
- 5. Drücken Sie Ja, um die Einstellungen zu übernehmen.

■ Installieren Sie Brother iPrint&Scan









Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.



Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:

Für Windows®: solutions.brother.com/windows Für Macintosh: solutions.brother.com/mac





Fertig

Fertig


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.


Für verkabelte Netzwerke

Um weitere Computer zu verbinden, wiederholen Sie dieses Verfahren für die einzelnen Computer.

■ Schließen Sie das Netzwerkkabel an

■ Installieren Sie die MFL-Pro Suite

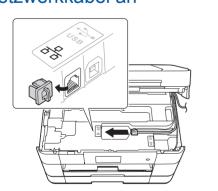

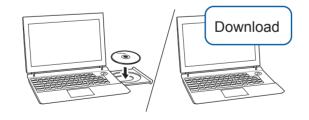

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter: Für Windows®:

solutions.brother.com/windows Für Macintosh: solutions.brother.com/mac



(Windows®)



Macintosh



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.



Macintosh

Für USB-Verbindungen

■ Installieren Sie die MFL-Pro Suite




Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter: solutions.brother.com/windows

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schließen Sie das USB-Kabel an

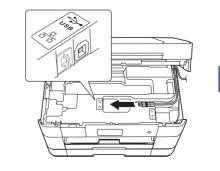

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.



■ Schließen Sie das

USB-Kabel an





■ Installieren Sie die MFL-Pro Suite

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:

solutions.brother.com/mac



Fertig

Ein Internetzugang ist erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.