

Ürün Güvenlik Kılavuzu

MFC-J2320/J2720

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonya

Ürünü çalıştırmadan veya herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu talimatlara uyulmaması; yangın, elektrik çarpması, yanıklar veya boğulma riskini artırabilir. Brother, ürün sahibinin bu kılavuzda anlatılan talimatları izlememesinden dolayı oluşan zarardan sorumlu değildir.

Bu kılavuzun kullanılması:

- 1 Ürününüzü kullanmadan önce tüm kılavuzu okuyun ve daha sonra başvurmak için saklayın.
- 2 Bu kılavuzda anlatılan talimatları dikkatle izleyin ve üründe işaretlenen tüm uyarılara ve talimatlara uyduğunuzdan daima emin olun.
- 3 Bu kılavuzu okuduktan sonra ürününüzün kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiniz ile iletişime geçin.
- 4 Tüm talimatları anladığınızdan emin olmak için dokümantasyonda kullanılan Sembolleri ve Kuralları öğrenin.

Dokümantasyonda kullanılan semboller ve kurallar

Aşağıdaki semboller ve kurallar dokümantasyonun tamamında kullanılmıştır.

Ürün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve talimatları izleyin.



UYARI

UYARI, kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.



DİKKAT

DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta çaplı yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

ÖNEMLİ

ÖNEMLİ, yalnızca mülke -zarar- veren ya da üründe işlev kaybına neden olan potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

NOT

NOT, çalıştırma ortamını, kurulum koşullarını ve özel kullanım koşullarını belirtir.



Yasaklama simgeleri, gerçekleştirilmemesi gereken işlemleri gösterir.



Bu simge, alev alabilen spreylelerin kullanılmaması gerektiğini belirtir.



Bu simge, alkol gibi organik çözücülerin ve sıvıların kullanılmaması gerektiğini belirtir.



Elektrik Tehlikesi simgeleri, olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.



Yangın Tehlikesi simgeleri, yangın olasılığına karşı sizi uyarır.

Kalın

Kalın yazı tipi, bilgisayar ekranınızdaki düğmeleri tanımlar.

İtalik

İtalik yazı tipi, önemli bir noktayı vurgular veya ilgili bir konuya referans verir.

Courier New

Courier New yazı tipindeki metin, ürünün LCD'sindeki mesajları tanımlar.

NOT

Bu kılavuzdaki çizimler, MFC-J2720'yi gösterir.

Derleme ve Yayın Bildirimi

Bu ürünün kılavuzları, basım zamanındaki en yeni ürün güvenlik bilgisini sağlamak üzere derlenip yayınlanmıştır. Bu kılavuzda bulunan bilgiler değişikliğe tabi olabilir.

En güncel kılavuz için, lütfen <http://support.brother.com> adresinden bizi ziyaret edin.

Ürününüz için güvenli bir yer seçin



⚠ UYARI



Sıcaklığın 10°C ila 35°C ve nemin %20 ila %80 (yoğuşmasız) arasında bulunduğu bir konum seçin.



Ürünü doğrudan güneş ışığına, yüksek ısıya, açık alev, aşındırıcı gazlara, neme ya da toza maruz BIRAKMAYIN.

Bu, elektrik çarpması, kısa devre veya yangın riski oluşturabilir. Ayrıca ürüne zarar verebilir ve/veya ürünü çalışamaz hale getirebilir.



Ürünü, kimyasalların yakınındaki bir yere veya kimyasalların dökülebileceği bir yere YERLEŞTİRMEYİN.

Kimyasalların ürün ile temas etmesi halinde, yangın veya elektrik çarpması riski olabilir. Özellikle benzin, tiner, aseton veya deodorant gibi sıvılar veya organik çözücüler, plastik kabi ve/veya kabloları eritebilir veya çözünmesine neden olabilir; bu da yangın veya elektrik çarpması riskine neden olur. Bunlar veya diğer kimyasallar ürünün bozulmasına veya renginin atmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Ürününüzü darbelere ve titreşime maruz kalmayacağı, masa gibi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. Ürünü bir telefon prizinin ve standart topraklı bir elektrik prizinin yanına yerleştirin.

Ürünün üzerine ağır nesneler YERLEŞTİRMEYİN. Ürünün etrafında özellikle çocukların bulunma ihtimali varsa, bu ürünü dengesiz bir el arabası, stand veya masa üzerine YERLEŞTİRMEYİN. Ürün ağırdır ve düşebilir, bu da size ve başkalarına zarar verebilir; ayrıca üründe ciddi hasara neden olabilir. Tarama işlevi bulunan ürünler için, tarayıcı camının kırılması halinde yaralanma riski de mevcuttur.

Ürününüzü çok kalabalık olan bir yere yerleştirmeyin. Ürünü kalabalık bir yere yerleştirmek zorundaysanız, ürünün yanlışlıkla devrilemeyeceği güvenli bir konumda bulunduğundan emin olun; çünkü ürünün devrilmesi sizde yaralanmaya üründe ise ciddi hasara neden olabilir.

ÖNEMLİ

- Ürünün üzerine herhangi bir şey KOYMAYIN. Bunu yapmak aşırı ısınma riskine ve ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Ürünün önüne, alınan faksları veya basılan sayfaları engelleyecek şekilde herhangi bir şey YERLEŞTİRMEYİN. Alınan faksların veya basılı sayfaların yolu üzerine herhangi bir şey YERLEŞTİRMEYİN.
- Ürününüzü hoparlörler veya Brother markasına ait olmayan kablosuz telefonlarının taban üniteleri gibi girişim yapan kaynakların yanına YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde, ürünün elektronik bileşenlerinin çalışmasında kesinti olabilir.
- Ürünü eğimli yüzeylere YERLEŞTİRMEYİN. Mürekkep kartuşları takıldıktan sonra ürünü yana YATIRMAYIN. Aksi halde mürekkep akabilir ve üründe dahili bir hasar meydana gelebilir.

Genel önlemler

⚠ UYARI

Ürününüzün ambalajlanmasında plastik torbalar kullanılmıştır. Plastik torbalar oyuncak değildir. Boğulma riskinden kaçınmak için, torbaları bebek ve çocuklardan uzak tutun ve kurallara uygun bir şekilde atın.

Ürünü, elektrikli medikal ekipmanların yanında kullanmayın. Üründen çıkan radyo emisyonları, elektrikli medikal ekipmanları etkileyip bozabilir; bu da medikal bir kazaya neden olabilir.

Kalp pili kullanıcıları için

Bu ürün hafif bir manyetik alan oluşturur. Ürünün yanındayken kalp piliniz ile ilgili sıra dışı bir semptom yaşıyorsanız, üründen uzaklaşın ve derhal bir doktora danışın.




Ürünün içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, herhangi bir spreyci veya alkol ya da amonyak içeren organik bir çözücü/sıvı KULLANMAYIN. Bunu yapmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bir bez kullanın. Ürünün nasıl temizleneceği ile ilgili talimatlar için bkz. İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

⚠ DİKKAT



Basılı sayfaları almadan önce sayfalar üründen çıkana kadar bekleyin. Aksi takdirde, parmaklarınız makaraya sıkışabilir ve yaralanabilirsiniz.

Elinizi ya da yabancı bir nesneyi mürekkep takma yuvasına KOYMAYIN. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.





Tepsi; A3, Legal veya Ledger boyutlarda kağıt gibi geniş kağıtları almak için genişletilmişse, ürünü tepsinin ucu masadan taşmayacak şekilde konumlandırın. Birinin tepsiye vurması halinde, ürün düşüp yaralanmaya neden olabilir.

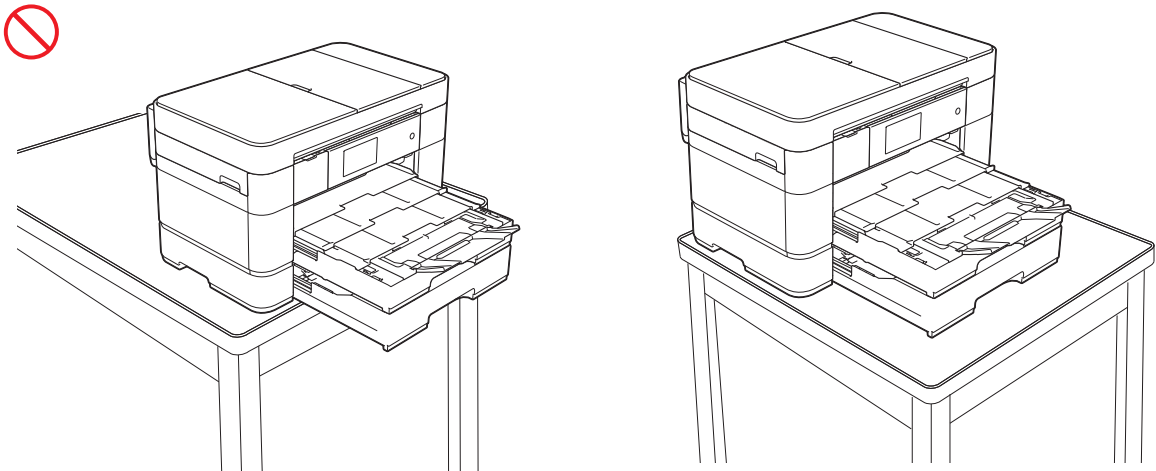


Yaralanmaları önlemek için, parmaklarınızı çizimlerde gösterilen alanlara koymamaya dikkat edin.

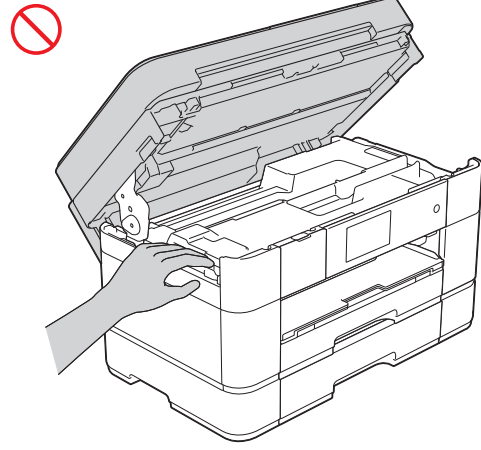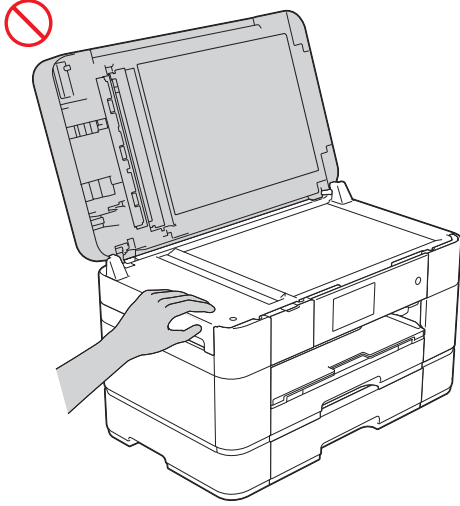


(MFC-J2320)

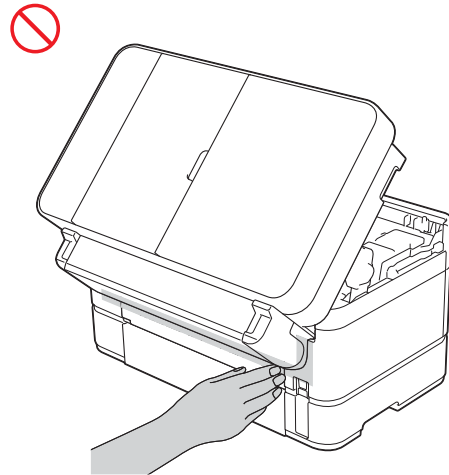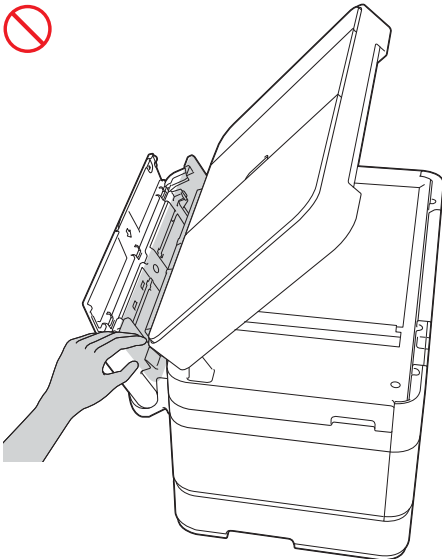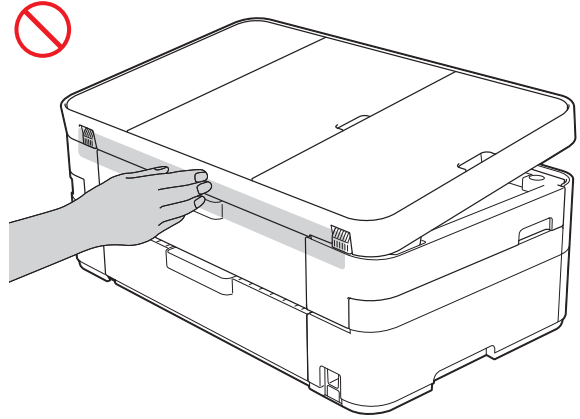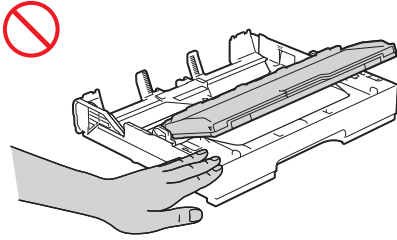


A3, Legal veya Ledger olan tepsi boyutunu orijinal boyuta ayarlarken, tepsinin alt kısmındaki boşluk ve yuvalara parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

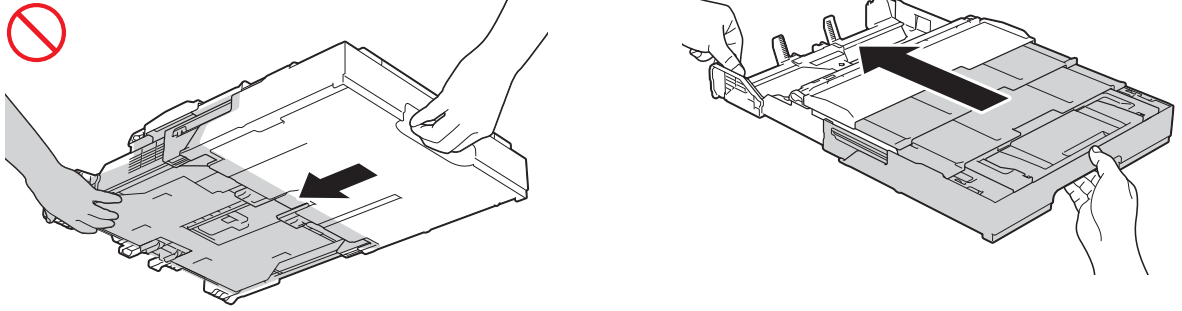




Çizimde gölgeli gösterilen alana DOKUNMAYIN. Aksi halde, ürünün kenarında parmaklarınız kesilebilir ve yaralanabilirsiniz.

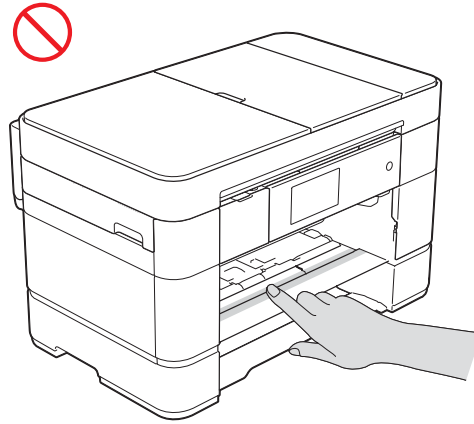


Aşağıdaki çizimde gösterilen gri gölgeli alana ağırlık veya basınç uygulamayın. Aksi takdirde, ADF belge desteği (1) kazara açılabilir.

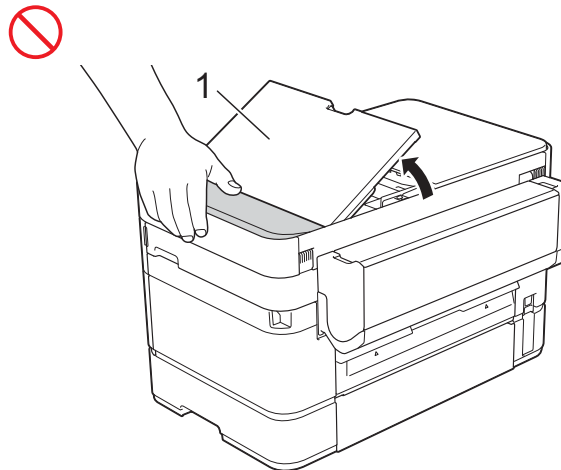


Ürünü; tarayıcı kapağını, Sıkıştırma Temizleme Kapağını, manuel besleme yuva kapağını, ÇA tepsisini veya kontrol panelini tutarak TAŞIMAYIN. Aksi halde, ürün elinizden kayıp düşebilir.

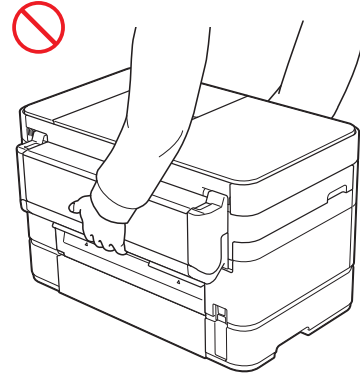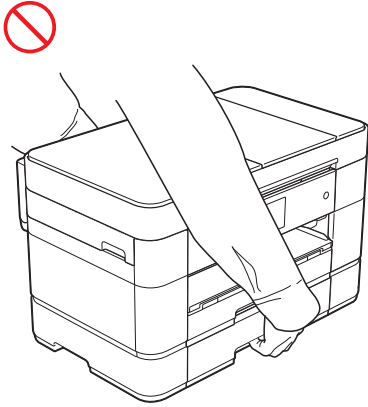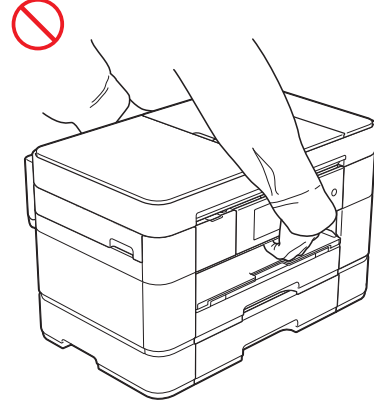

Ürünü, ürünün her iki yanındaki taşıma boşluklarından elinizi kaydırarak taşıyın.

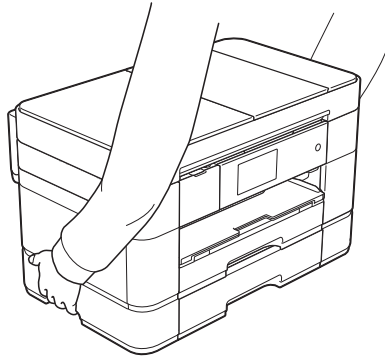

Tepsi; A3, Legal veya ledger boyutlu kağıt almak için genişletilmişse, ürünü taşıırken çekmeyi çıkarın. Kağıdın ağırlığı, tepsinin düşüp sizi yaralamasına neden olabilir.

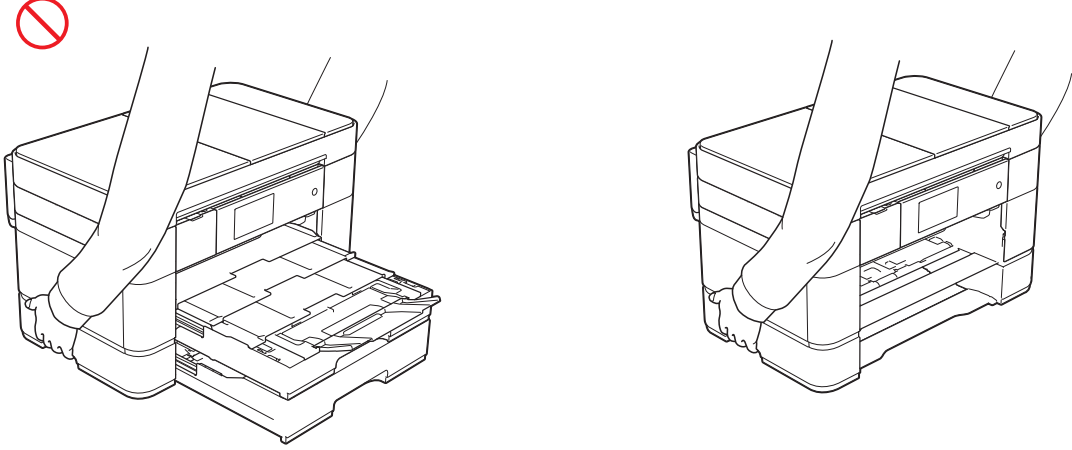

Mürekkep cildiniz ile temas ederse veya ağzınıza veya gözünüze girerse lütfen hemen şu adımları izleyin:

- Cildinizde mürekkep varsa, hemen su ve sabun ile yıkayın.
- Gözünüze mürekkep girerse, hemen su ile yıkayın. Olduğu gibi bırakılırsa, kırmızı göze veya hafif şişmeye neden olabilir. Herhangi bir anormallik görmeniz durumunda doktorunuza başvurun.
- Ağzınıza mürekkep girerse, hemen tükürün ve doktorunuza danışın.

-
- Mürekkep kartuşunu değiştirirken gözlerinize mürekkep kaçmaması için dikkatli olun.
 - Mürekkep kartuşunu çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
 - Mürekkep yutmayın.
 - Mürekkep kartuşunu SALLAMAYIN. Kartuş sallanırsa mürekkep sızıntısı olabilir.
 - Mürekkep kartuşunu parçalara AYIRMAYIN. Gözlerinize veya cildinize mürekkep bulaşabilir.

Elinizi yazıcı kağıdının kenarına SÜRMEYİN.
Kağıdın keskin kenarları yaralanmaya neden olabilir.

ÖNEMLİ


- Güç kesintisi, ürün belleğindeki bilgileri silebilir.
- Ürününüzü, çalışmak için büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duyan büyük cihazlar ve diğer ekipmanlar gibi aynı devre üzerindeki elektrik prizine BAĞLAMAYIN. Bu ürünü diğer ürünlerle birlikte çalıştırmak, aşırı voltaja ve sigortanın atmasına neden olabilir.
- Yalnızca orijinal mürekkep kartuşları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Orijinal olmayan mürekkep kullanımı, baskı kafasına zarar verebilir ve renkler ile baskı kalitesinde değişikliklere neden olabilir.

Ürünü güvenli bir şekilde bağlama


⚠ UYARI



Ürünün içinde yüksek gerilimli elektrotlar bulunmaktadır. Temizlik gibi rutin bakım dahil olmak üzere, ürünün içine erişmeden önce, ürünün güç kablosunu elektrik prizinin yanı sıra telefon (RJ-11) veya Ethernet kablolarını da üründen çıkardığınızdan emin olun.

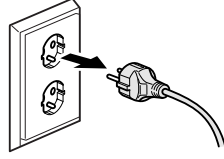

Fişi ıslak elle TUTMAYIN.

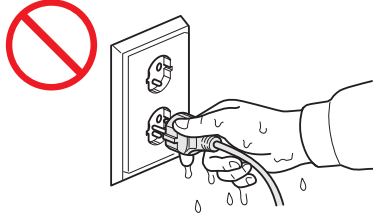

Fişin tam olarak takıldığını her zaman kontrol edin.



Fişin, güç çıkışının ve ürünün tozlanmasına izin VERMEYİN.



Bu ürüne kendiniz bakım YAPMAYIN. Kapakları açmak veya çıkarmak, tehlikeli voltajlara ve diğer risklere maruz kalmanıza ve garantinizin geçersiz hale gelmesine neden olabilir. Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız Brother müşteri hizmetleri veya Brother bayiniz ile iletişime geçin.



Herhangi bir sıvı türünün fişle veya güç çıkışıyla temas etmesine izin VERMEYİN.



Ürünün içine su, diğer sıvılar veya metal nesneler girerse, ürünün fişini hemen elektrik prizinden çekin ve Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayinizle temasa geçin.



Bu ürün, özellik etiketinde belirtilen aralık içinde kalan bir AC güç kaynağına bağlı olmalıdır. Ürünü, bir DC güç kaynağına veya dönüştürücüye BAĞLAMAYIN. Ne tür bir güç kaynağı bulunduğunu bilmiyorsanız, kalifiye bir elektrikçi çağırın.




Güç Kablosu Güvenliği:

- Güç kablosunun üzerinde herhangi bir şey BIRAKMAYIN.
 - Bu ürünü, insanların kablonun üzerine basacağı bir yere YERLEŞTİRMEYİN.
 - Bu ürünü, kablonun gerileceği veya kablonun üzerine yük bineceği bir konuma YERLEŞTİRMEYİN.
 - Aksi takdirde, kablo aşınabilir.
-



Bu üründe 3-telli topraklı bir fiş vardır. Bu fiş, yalnızca topraklı bir güç çıkışına uyacaktır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamadıysanız, eski prizinizi değiştirmesi için bir elektrikçi çağırın. Verilen topraklı fişi, belirtilenler dışında başka bir prizde KULLANMAYIN. Aksi halde, elektrik çarpması meydana gelebilir.

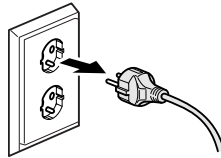



Telefon hatlarını kurarken veya deęiřtirirken dikkatli olun.

Telefon hattı duvar prizinden ıkarılmadıysa, yalıtılmamıř telefon tellerine veya terminallere kesinlikle dokunmayın. Gök gürültü lü havalarda hiçbir zaman telefon hattı kurmayın. Islak konumdaysa bir telefonu duvar prizine hiçbir zaman takmayın.



Kablo ařınmıř veya yıpranmıřsa kabloyu elle tutmayın veya ürünü KULLANMAYIN. Ürününüzün fiřini ekerken, hasarlı/yıpranmıř kısma DOKUNMAYIN.



AC güç kablosunun ortasından EKMEYİN. Güç kablosunun üzerinde herhangi bir řey BIRAKMAYIN. Bu ürünü, kablosunun üzerine basılabilecek bir yere YERLEřTİRMEYİN. Aksi halde elektrik arpmasına veya yangına neden olabilir.



Brother, herhangi bir uzatma kablosu türünü KULLANMAMANIZI önemle önerir.

Ürünün servise götürülmesi

⚠ UYARI



Ürün düşürüldüyse veya kasası zarar görmüşse, elektrik çarpması riski olabilir. Ürünün fişini elektrik prizinden çıkarın ve Brother müşteri hizmetlerini veya bölgenizdeki Brother bayisini arayın.



Ürün anormal şekilde ısınır, üründen duman veya keskin koku çıkarsa ya da yanlılıkla üzerine sıvı dökerseniz, ürünü elektrik prizinden hemen çıkarın. Brother bayinizi veya Brother müşteri hizmetlerini arayın.

ÖNEMLİ

Çalıştırma talimatlarını uygularken ürün normal çalışmazsa, yalnızca çalıştırma talimatlarında bulunan kontrolleri ayarlayın. Kontrollerin hatalı ayarlanması ürüne zarar verebilir ve yetkili teknisyenin ürünü normal çalışmasına geri döndürmesi uzun sürebilir.

Ürün Garantis ve Sorumluluk

Bu kılavuzda bulunan hiçbir hüküm var olan ürün garantilerini etkilemez ve herhangi bir ek ürün garantisi olarak kabul edilemez. Bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ürünün garantisini geçersiz kılabilir.

UYARI

Bu ürünün su ile temas etmesine izin VERMEYİN. Bu ürün, küvet, lavabo, yüzme havuzu ya da buzdolabı gibi su içeren cihazların yanında ve nemli bodrum katlarda kullanılmamalıdır.

Gök gürültülü havalarda bu ürünü kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan kaynaklanan küçük bir elektrik çarpması riski olabilir.

Bu ürünü, yakınlardaki bir gaz kaçağını bildirmek için KULLANMAYIN.

Sadece bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

DİKKAT

Bu ürün, kolaylıkla erişilebilen bir elektrik prizinin yakınına kurulmalıdır. Acil bir durumda gücü tamamen kesmek için güç kablosunun elektrik priziyle olan bağlantısını kesmeniz gerekir.

Onay Bilgisi

BU EKİPMAN, UYGUN KONEKTÖRE YERLEŞTİRİLMİŞ İKİ TELLİ ANALOG PSTN HATTI İLE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

Brother, bu ürünün orijinal olarak satın alındığı, ülke dışında bir yerde düzgün olarak çalışamayabileceğini belirtir ve başka bir ülkenin kamu telekomünikasyon hatlarını kullandığında, bu ürünün düzgün çalışacağını garanti etmez.

Kablosuz LAN

Bu Çok İşlevli Yazıcı, kablosuz yerel ağ bağlantısını desteklemektedir.

LAN bağlantısı

ÖNEMLİ

Bu ürünü aşırı gerilime maruz kalan bir LAN bağlantısına BAĞLAMAYIN.

Radyo girişimi

Bu ürün, EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B ile uyumludur. Ürünü bir bilgisayara bağlarken, uzunluğu 2 metreyi aşmayan bir USB kablosu kullandığınızdan emin olun.

WEEE ve Pil Direktifleriyle uyumlu geri dönüşüm bilgileri



Ürün markası



Pil markası

Yalnızca Avrupa Birliği

Ürün/pil yukarıdaki geri dönüşüm simgelerinden bir tanesinin işaretini taşımaktadır. Bu, ürün/pil ömrünün sonunda ürünün uygun bir topla noktasına ayrıca atmalısınız ve normal ev atıklarıyla birlikte atmamanız gerekliliğini, belirtmektedir. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri kullanan ürünlerle ilgili kullanım kılavuzundaki değiştirme bilgilerine bakınız.

Uluslararası ENERGY STAR® Yeterlik Bildirimi

Uluslararası ENERGY STAR® Programı'nın amacı enerjiyi etkili kullanan ofis ekipmanlarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemektir.

Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak Brother Industries, Ltd., bu ürünün enerjiyi etkili kullanımda ENERGY STAR® belirtilmelerini karşıladığını belirlemiştir.



Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ticari Markalar

BROTHER, Brother Industries, Ltd. kuruluşunun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint ve Windows telefon, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch ve OS X; ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

AirPrint, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Nuance ve PaperPort, Nuance Communications, Inc. kuruluşu ve iştiraklerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro ve M2, Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.

SDHC Logosu, SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markasıdır.

AOSS, Buffalo Inc.'in ticari markasıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ve Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup logosu ve Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance'in ticari markalarıdır.

Flickr, Yahoo! Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa Web Albums ve Google Play, Google, Inc.'in ticari markalarıdır. Bu ticari markaların kullanımı, Google İzinlerine tabidir.

Mozilla ve Firefox, Mozilla Foundation'ın tescilli ticari markalarıdır.

UNIX, The Open Group'un Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Linux, Linus Torvalds'ın ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Bluetooth kelimesi markası, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna ait tescilli bir ticari markadır ve Brother Industries, Ltd. tarafından kullanımı lisans kapsamındadır.

Intel, Intel Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markasıdır.

EVERNOTE, Evernote Corporation'ın ticari markasıdır ve kullanımı lisansa tabidir.

Yazılım adı bu kılavuzda geçen her şirket kendi mülkiyet programlarına özgü Yazılım Lisans Anlaşmasına sahiptir.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen, şirketlere ait tüm ticari adlar ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları

Bu ürün açık kaynak yazılımı içerir.

Açık kaynak lisans açıklamalarını görmek için, lütfen modelinizin <http://support.brother.com> adresindeki Brother Solutions Center'da bulunan ana indirme sayfasına gidin.

Telif Hakkı ve Lisans

©2014 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün aşağıdaki satıcıların geliştirdiği yazılımı içerir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ZUKEN ELMIC, Inc. tarafından geliştirilen "KASAGO TCP/IP" yazılımını içerir.

Diğer Bilgiler

FlashFX[®], Datalight, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

FlashFX[®] Telif Hakkı 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Ofisi 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™], Datalight, Inc.'in ticari markasıdır.

Reliance[™], Datalight, Inc.'in ticari markasıdır.

Datalight[®], Datalight, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

Telif Hakkı 1989-2010 Datalight, Inc., Her Hakkı Saklıdır

Brother Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri

Bölgenizdeki Brother ofisinin iletişim bilgileri için <http://www.brother.com> adresini ziyaret edin.

Servis merkezi bölgeleri

Ülkenizdeki servis merkezleri için bölgenizdeki Brother ofisi ile iletişime geçin. Bölge ofislerinin adres ve telefon bilgilerini <http://www.brother.com> adresinde ülkenizi seçerek bulabilirsiniz.

Kopyalama ekipmanının yasadışı kullanımı

Bazı öğelerin veya dokümanların sahtekarlık amacıyla yeniden üretilmesi bir suçtur. Aşağıda, kopyalarının üretilmesi yasadışı olabilecek dokümanların ayrıntılı olmayan bir listesi verilmektedir. Belirli bir öğe veya belge hakkında şüphemiz varsa yasal danışmanınız ve/veya ilgili yasal yetkililerle birlikte kontrol etmenizi öneririz:

- Para
- Bonolar veya diğer borç sertifikaları
- Mevduat bonosu
- Silahlı kuvvetler görev veya sevk kağıtları
- Pasaportlar
- Posta pulları (iptal edilmiş veya iptal edilmemiş)
- Göçmenlik belgeleri
- Sosyal yardım belgeleri
- Kamu kurumlarının düzenlediği çek veya belgeler
- Kimlik kartları veya rütbe işaretleri

Ayrıca, sürücü belgeleri ve/veya motorlu araçların ruhsatları bazı ulusal yasalara göre kopyalanmamalıdır.

Üzerinde telif hakkı olan eserlerin kopyalanması yasal değildir; telif hakkı olan eserin bölümleriyle ilgili “adil kullanım” istisnası hariç. Birden fazla kopya uygunsuz kullanım olduğunu gösterir. Sanat eserleri telif hakkı olan çalışmalarla eşit değerlendirilmelidir.

brother



www.brotherearth.com