

# Tuotteen turvaohjeet

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/  
J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Lue tämä kirjanen ennen kuin yrität käyttää tuotetta tai tehdä mitään huoltotoimenpiteitä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jos tuotteen omistaja ei ole noudattanut tämän oppaan ohjeita.

## Tämän oppaan käyttö:

- 1 Lue koko opas ennen kuin käytät tuotetta, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- 2 Noudata tässä oppaassa kuvattuja ohjeita huolellisesti. Varmista aina, että noudatat kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 3 Jos olet epävarma tuotteen käytöstä tämän oppaan lukemisen jälkeen, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.
- 4 Perehdy oppaassa käytettyihin symboleihin ja käytänteisiin varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki ohjeet.

# Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.



## VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia.



## HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

## TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.

## VINKKI

VINKKI-merkillä varustetuissa kohdissa on käyttöympäristöä, asennusolosuhteita tai erityisiä käyttöehtoja koskevia määrittämiä.



Kieltokuvakkeet viittaavat toimintoihin, joita ei saa tehdä.



Tämä kuvake osoittaa, että helposti syttyviä suihkeita ei saa käyttää.



Tämä kuvake osoittaa, että orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia tai nesteitä, ei saa käyttää.



Suurjännite-kuvakkeet varoittavat mahdollisista sähköiskuista.



Tulipalovaaran kuvakkeet varoittavat tulipalon mahdollisuudesta.

### Lihavointi

Lihavoitu teksti viittaa tietokoneen näytössä oleviin painikkeisiin.

### Kursiivi

Kursiivilla korostetaan tärkeää kohtaa tai viitataan asiaan liittyvään aiheeseen.

### Courier New

Tuotteen nestekidenäytöllä näkyvät viestit on merkitty Courier New -kirjasintyyppillä.

### VINKKI


Tämän oppaan kuvissa olevan laitteen malli on MFC-J5720DW.

# Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämän tuotteen oppaissa annetut turvallisuustiedot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä voimassa oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muuttaa oppaiden tietoja.

Voit tutustua uusimpiin oppaisiin osoitteessa <http://support.brother.com>.

## Valitse tuotteelle turvallinen paikka

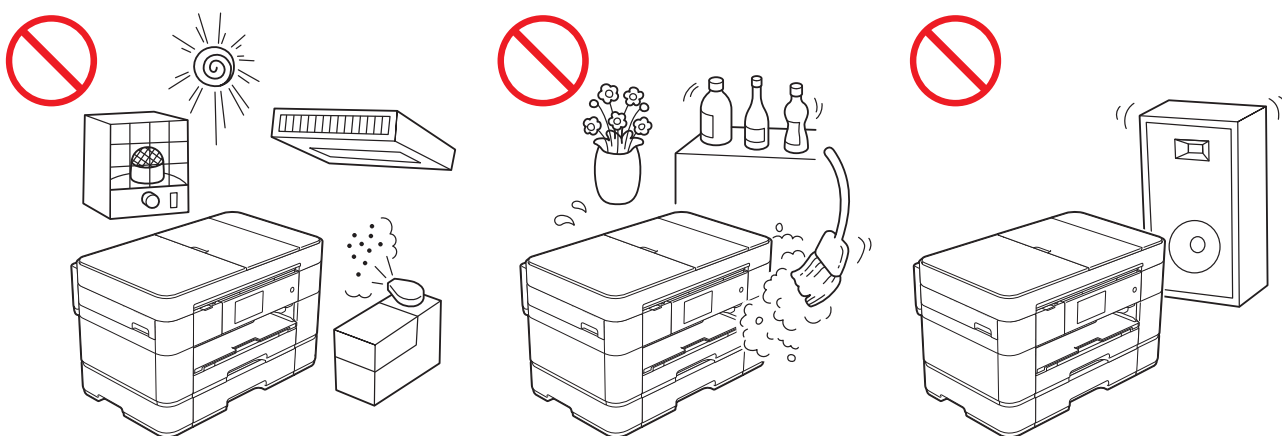

### ! VAROITUS



Valitse paikka, jonka lämpötila on 10 °C – 35 °C ja kosteus 20 % – 80 % (ilman kondensoitumista).



ÄLÄ altista tuotetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttäville kaasuille, kosteudelle tai pölylle.  
Jos näin tehdään, voi syntyä sähköisku-, oikosulku- tai tulipalovaara. Se voi myös vahingoittaa tuotetta ja/tai tehdä siitä toimintakyvyttömän.



ÄLÄ sijoita tuotetta kemikaalien läheisyyteen tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle. Kemikaalit voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran, jos ne joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa.

Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten bentseeni, maalin ohenne, lakan poistaja tai hajunpoistoaine, voivat sulaa tai liuottaa muovikannen ja/tai johdot, mistä on seurauksena tulipalon tai sähköiskun vaara. Nämä tai muut kemikaalit saattavat aiheuttaa myös toimintahäiriön tai muuttaa tuotteen väriä.

## HUOMAUTUS

Aseta tuote tasaiselle ja tukevalle alustalle, johon ei kohdistu iskuja ja joka ei täris. Tällainen on esimerkiksi kirjoituspöytä. Aseta tuote puhelinpistorasian ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle.

---

ÄLÄ aseta raskaita esineitä tuotteen päälle. ÄLÄ sijoita tätä tuotetta epävakaaseen vaunuun tai horjuvalle alustalle tai pöydälle etenkin, jos tuotteen lähellä voi olla lapsia. Tuote on raskas ja voi kaatua, jolloin seurauksena on henkilövahinkoja ja tuotteen vakava vaurioituminen. Skannerilla varustettuihin tuotteisiin liittyy lisäksi skannerin lasin rikkoutumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

---

Vältä tuotteen sijoittamista vilkkaalle alueelle. Jos tuote on sijoitettava vilkkaalle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, jossa se ei pääse vahingossa putoamaan ja aiheuttamaan henkilövahinkoa tai tuotteen vakavan vaurioitumisen.

---

## TÄRKEÄÄ

---

- ÄLÄ aseta esineitä tuotteen päälle. Jos näin tehdään, ylikuumenemisen riski lisääntyy toimintahäiriön sattuessa.
  - ÄLÄ aseta tuotteen eteen mitään, mikä voisi tukkia faksien vastaanoton (vain MFC-mallit) tai sivujen tulostumisen. ÄLÄ aseta mitään esteitä vastaanotettavien faksien (vain MFC-mallit) tai tulostettavien sivujen reitille.
  - ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden, kuten kaiuttimien tai muiden kuin Brother-merkkisten langattomien puhelinten tukiasemien lähelle. Ne voivat häiritä tuotteen elektronisten komponenttien toimintaa.
  - ÄLÄ aseta tuotetta kallistetulle/vinolle pinnalle. ÄLÄ kallista tuotetta sen jälkeen, kun värikasetit on asennettu. Jos näin tehdään, mustetta saattaa vuotaa ja tuotteen sisäosat saattavat vaurioitua.
-

# Yleiset varotoimet

## ! VAROITUS

Tuote on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi muovipussit on pidettävä vauvojen ja lasten ulottumattomissa ja hävitettävä asianmukaisesti.

ÄLÄ käytä tuotetta minkään sähkökäyttöisen lääkintälaitteen lähellä. Laitteen lähettämät radiotaajuiset häiriösignaalit voivat vaikuttaa sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin ja aiheuttaa toimintahäiriön, josta voi seurata tapaturma.

Sydämentahdistimen käyttäjät

Tuote tuottaa heikon magneettikentän. Jos tunnet epätavallisia oireita sydämentahdistimessa tuotteen lähellä, siirry pois tuotteen läheltä ja ota heti yhteys lääkäriin.



ÄLÄ käytä tuotteen ulko- tai sisäpuolen puhdistukseen helposti syttyviä aineita, minkäänlaista suihketta tai alkoholia tai ammoniakkaa sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Käytä sen sijaan kuivaa nukkaamatonta kangasta. Katso tuotteen puhdistusohjeet Online-käyttöoppaasta.



## ! HUOMAUTUS

Odota, kunnes sivut ovat tulleet ulos tuotteesta, ennen kuin poimit ne. Jos näin ei tehdä, sormesi voivat jäädä telojen väliin ja vahingoittua.



ÄLÄ aseta kättäsi tai vieraita esineitä väriksasettipaikkaan. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla tapaturma.

(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW ja MFC-J5920DW)




Jos paperikasetti on vedetty ulos suurikokoista paperia, kuten A3-, Legal- tai Ledger-paperia varten, aseta laite siten, että paperikasetti ei ulotu pöydän tai työpöydän reunan yli. Jos joku törmää paperikasettiin, laite voi pudota ja aiheuttaa tapaturman.

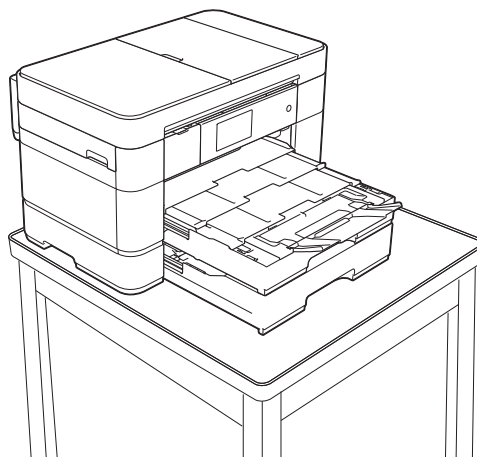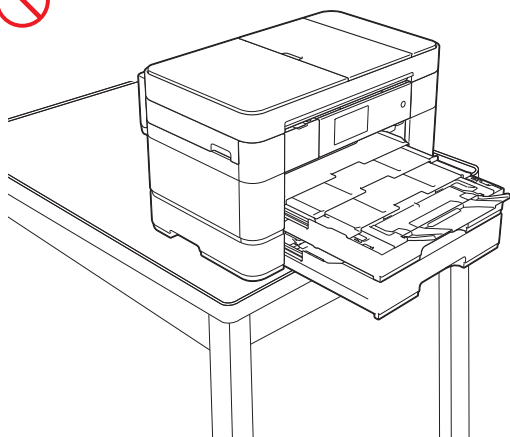

Voit välttää tapaturmat, kun olet varovainen etkä aseta sormiasi kuvassa esitetyille alueille.

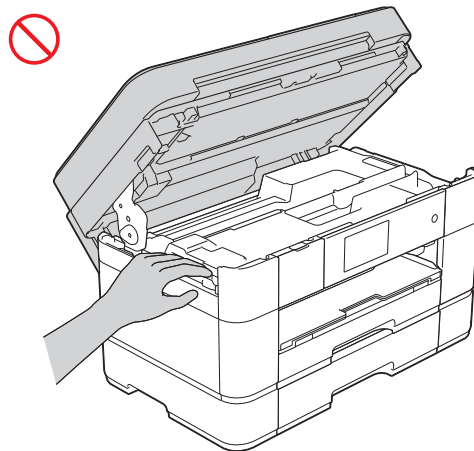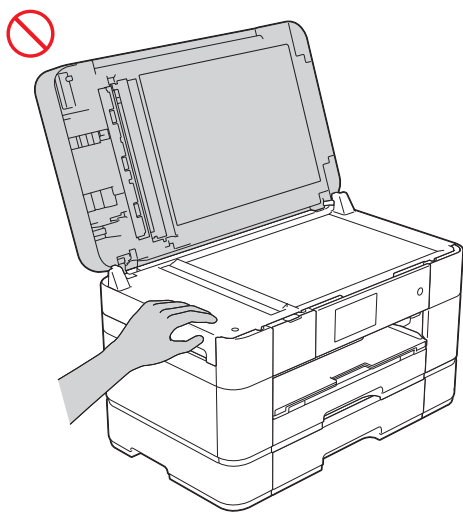


(DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW,  
MMFC-J4625DW ja MFC-J5320DW)

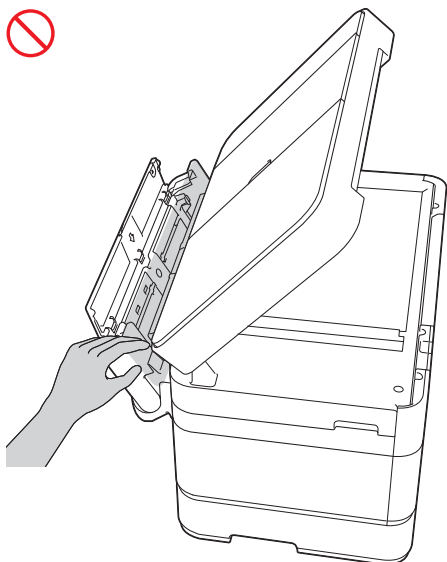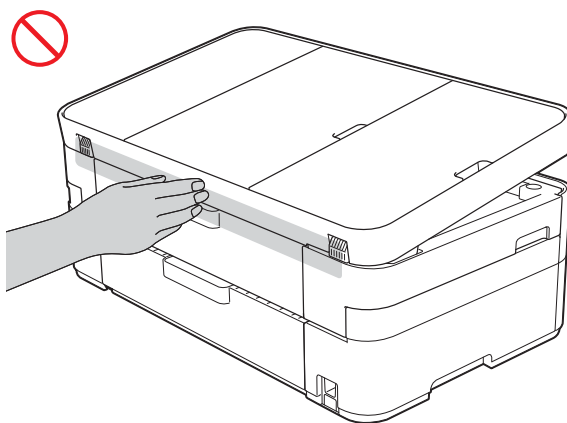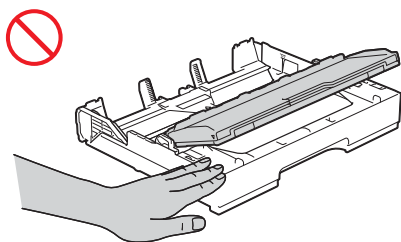

---


(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW ja MFC-J5920DW)

Kun muutat paperikasetin koon A3-, Ledger- tai Legal-koosta takaisin alkuperäiseen kokoon, ole varovainen, etteivät sormesi jää kasetin pohjassa olevien aukkojen tai rakojen väliin.

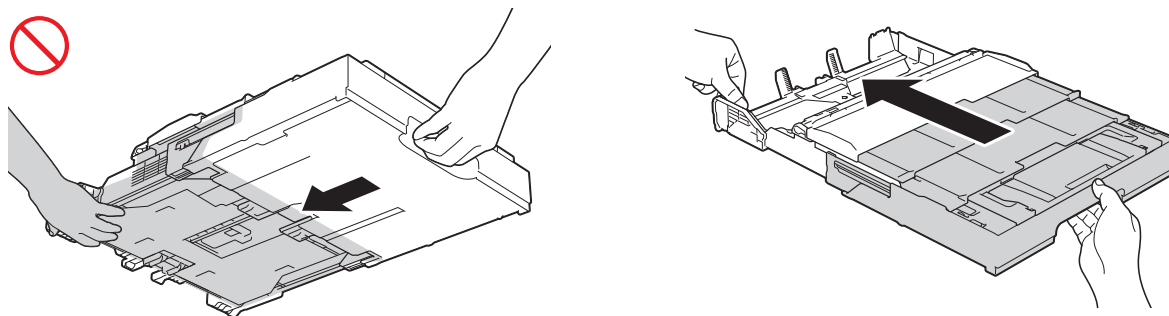

---


ÄLÄ kosketa alla olevassa kuvassa näkyvää tummennettua aluetta. Muussa tapauksessa tuotteen terävät reunat voivat viiltää sormiisi haavoja.

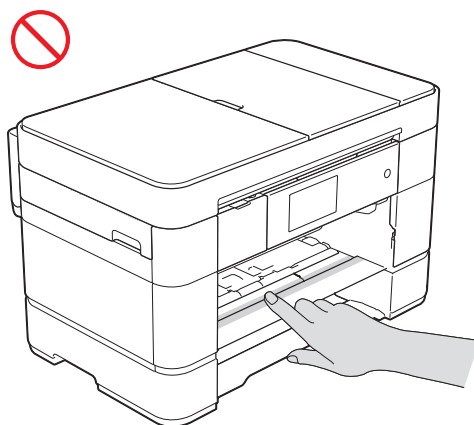

---




(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW ja MFC-J5920DW)

Älä kohdistaa painoa tai painetta alla olevassa kuvassa esitettyyn harmaaseen alueeseen. Jos näin tehdään, ADS:n asiakirjatuki (1) voi avautua vahingossa.

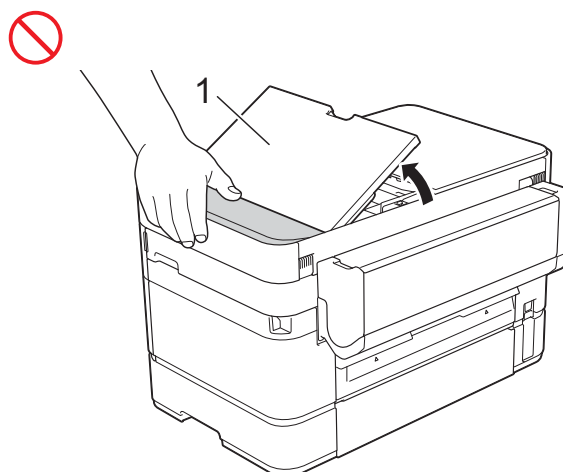


---

ÄLÄ kanneta tuotetta pitämällä kiinni skannerin kannesta, paperitukosten selvittämiseen tarkoitetusta kannesta, käsinsyöttöraon kannesta, MT-alustasta tai ohjauspaneelistä. Muussa tapauksessa tuote voi luiskahtaa otteestasi.

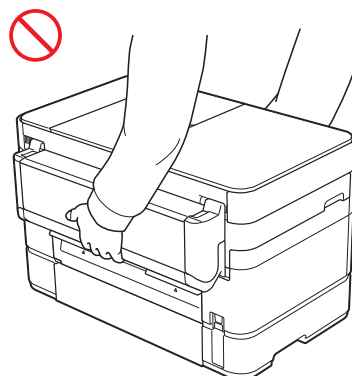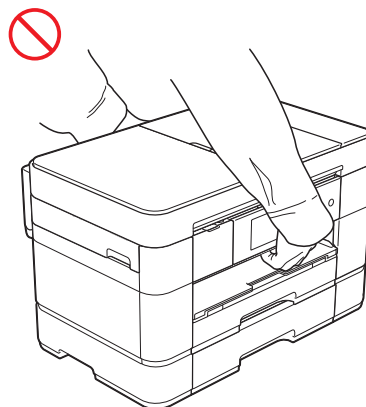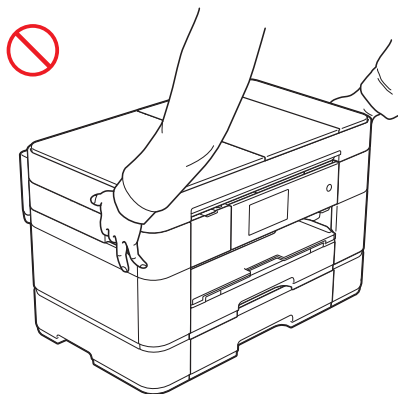

Kanna tuotetta asettamalla kätesi tuotteen molemmilla puolilla oleviin kantosyvennyksiin.

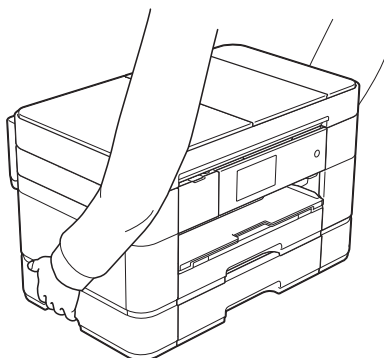




---

(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW ja MFC-J5920DW)

Jos kannat laitetta, poista paperikasetti, jos se on vedetty ulos suurikokoista paperia, kuten A3-, Legal- tai Ledger-paperia varten. Paperin paino voi saada kasetin putoamaan, mistä voi aiheutua henkilövahinko.

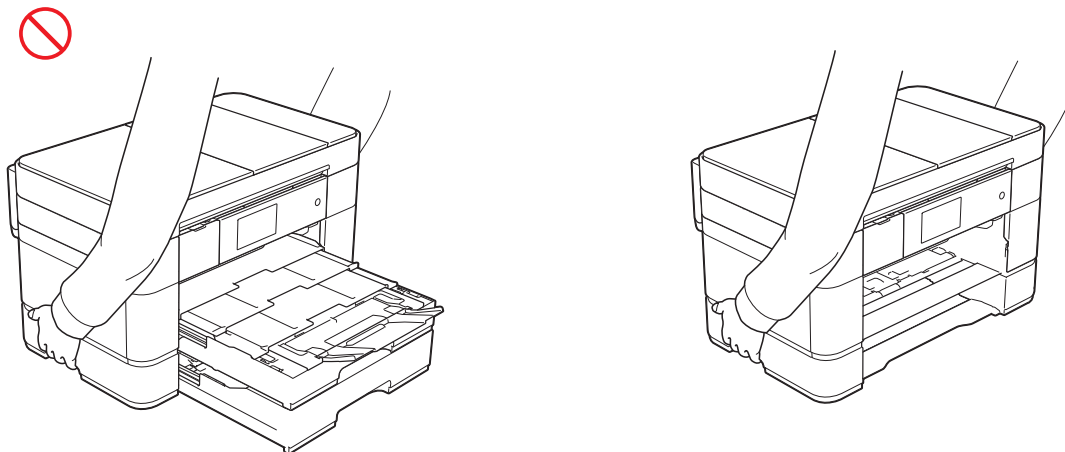

---

Jos iholle, silmiin tai suuhun pääsee mustetta, toimi välittömästi seuraavasti:

- Jos mustetta on ihollasi, pese se välittömästi pois vedellä ja saippualla.
- Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät heti vedellä. Jos mustetta jää silmään, silmät voivat punoittaa tai tulehtua lievästi. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee epätavallisia oireita.
- Jos mustetta pääsee suuhun, sylje se pois ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.

- 
- Ole varovainen, ettei mustetta pääse silmiin, kun vaihdat värikasettia.
  - Pidä värikasetti poissa lasten ulottuvilta.
  - Vältä musteen nielemistä.
  - ÄLÄ ravista värikasettia. Muste saattaa vuotaa, jos kasettia ravistetaan.
  - ÄLÄ pura värikasettia. Mustetta saattaa joutua silmiin tai iholle.

---

ÄLÄ kuljeta kättäsi tulostinpaperin reunaa pitkin.  
Paperin terävät reunat voivat aiheuttaa tapaturman.

## TÄRKEÄÄ


- Häiriöt virransaannissa voivat poistaa tietoja tuotteen muistista.
- ÄLÄ kytke laitetta samaan sähköpistorasiaan suurten kodinkoneiden tai muiden sellaisten laitteistojen kanssa, jotka kuluttavat paljon virtaa. Jos tätä laitetta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa, seurauksena voi olla ylijännite, joka laukaisee ylivirtasuojan tai polttaa sulakkeen.
- Suosittelemme vain alkuperäisten värikasettiemme käyttöä. Muiden kuin alkuperäisten värikasettien käyttö voi vahingoittaa tulostuspäätä ja aiheuttaa värien ja tulostuslaadun vaihtelua.

# Tuotteen turvallinen kytkeminen

## ! VAROITUS



Tuotteen sisällä on verkkojännitteelle alttiita osia. Ennen kuin tuotteen sisäpuolella suoritetaan toimenpiteitä, myös säännöllisiä kunnossapito- ja puhdistustoimia, on varmistettava, että virtajohto on irrotettu sähköpistorasiasta ja mahdolliset puhelinjohdot (RJ-11) (vain MFC-mallit) tai Ethernet-kaapelit (vain mallit, joissa on kiinteän lähiverkon liitäntä) on irrotettu tuotteesta.

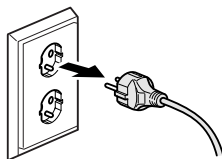

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.



Tarkista aina, että pistoke on täysin paikallaan.



ÄLÄ anna pistokkeen, pistorasian tai tuotteen tulla pölyiseksi.



ÄLÄ yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Kansien avaaminen tai irrottaminen saattaa altistaa käyttäjän vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille. Lisäksi takuu saattaa mitätöityä. Jos tuotteen käytössä on ongelmia, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.



ÄLÄ anna minkäänlaisen nesteen päästä pistokkeeseen tai pistorasiaan.



Jos tuotteen sisäpuolelle pääsee vettä, muita nesteistä tai metalliesineitä, kytke tuote välittömästi irti sähköpistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

---



Tämä tuote on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite on tyyppikilvessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Jos et ole varma, minkä tyyppinen virtalähde on käytettävissä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.

---




Virtajohdon turvallisuus:

- ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle.
  - Älä aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa ihmiset voivat astua virtajohdon päälle.
  - ÄLÄ aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuta jännitystä.
  - Jos näin tehdään, johto kuluu tai rispaantuu.
- 



Tässä tuotteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke on tarkoitettu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvaominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. ÄLÄ kytke toimitukseen sisältyvää maadoitettua pistoketta muuhun kuin määritysten mukaiseen pistorasiaan. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku.

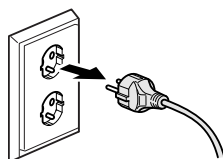



(vain MFC-mallit)

Ole varovainen, kun asennat tai muutat puhelinlinjoja.

Älä koskaan koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu seinäpistorasiasta. Älä koskaan asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen seinäpistorasiaa ei saa koskaan asentaa kosteaan paikkaan.

---



ÄLÄ käytä tuotetta tai käsittele johtoa, jos johto on kulunut tai rispaantunut. Jos irrotat tuotteen, ÄLÄ koske vahingoittuneeseen/kuluneeseen osaan.

---



ÄLÄ vedä virtajohdon keskeltä. ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta tuotetta sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset voivat astua johdon päälle. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

---



Brother suosittelee, että laitteen kanssa EI käytetä minkäänlaista jatkojohtoa.

---

# Tuotteen huolto

## VAROITUS



Jos tuote on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, se voi olla sähkövaarallinen. Irrota tuote välittömästi sähköpistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

---



Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat sen päälle vahingossa jotakin nestettä, irrota tuotteen virtajohto välittömästi sähköpistorasiasta. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

---

## TÄRKEÄÄ

Jos tuote ei toimi normaalilla tavalla, vaikka käyttöohjeita noudatetaan, älä muuta muita kuin käyttöohjeissa mainittuja asetuksia. Muiden asetusten väärät säädöt saattavat aiheuttaa vaurioita, jotka vaativat usein pätevän korjaajan suorittamia suuritöisiä korjauksia, jotta tuote saadaan palautettua normaaliin käyttökuntoon.

---

# Tuotetakuu ja -vastuu

Mikään tämän käyttöoppaan osa ei vaikuta olemassa olevaan tuotetakuuseen eikä sitä pidä tulkita ylimääräiseksi tuotetakuuksi. Tämän oppaan turvaohjeiden laiminlyönti voi mitätöidä tuotetakuun.

## VAROITUS

ÄLÄ anna tämän tuotteen päästä kosketuksiin veden kanssa. Tätä tuotetta ei pidä käyttää seisovan veden lähellä, kuten kylpyammeen, pesualtaan, uima-altaan, vettä sisältävien kodinkoneiden, kuten jääkaapin lähellä tai kosteassa kellarissa.

Vältä tämän tuotteen käyttämistä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.

ÄLÄ käytä tätä tuotetta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon läheisyydessä.

Käytä ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.

## HUOMAUTUS

Laite on asennettava lähelle sähköpistorasia, johon on helppo päästä käsiksi. Häätäpauksessa virtajohto on irrotettava sähköpistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.

## Hyväksyntätiedot (vain MFC-mallit)

TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU KYTKETTÄVÄKSI KAKSIJOHTIMISEEN ANALOGISEEN PSTN-PUHELINLINJAAN (JULKISEEN PUHELINVERKKOON), JOKA ON VARUSTETTU ASIANMUKAISILLA LIITTIMELLÄ.

Brother ilmoittaa, että tämä tuote ei välttämättä toimi oikein muualla kuin siinä maassa, josta se on alun perin ostettu. Valmistajan antama takuu ei ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

## **Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)**

---

Brother Industries Ltd.,  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani  
vakuuttaa, että tämä tuote on Euroopan unionin kaikkien asiaankuuluvien direktiivien ja säännösten oleellisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa WWW-sivustostamme. Siirry osoitteeseen <http://support.brother.com> ja:

- > valitse "Europe"
- > valitse maasi
- > valitse "Käyttöohjeet"
- > valitse laitemallisi

## **Radio- ja telepäätelaitteita (R&TTE) koskevan direktiivin 1999/5/EY vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) (koskee malleja, joissa on tietoliikenne- ja/tai radioliitäntöjä)**

---

Brother Industries Ltd.,  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani  
vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan unionin R&TTE-direktiivin 1999/5/EY määräysten mukaisia. Jos haluat ladata kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, lue ohjeet luvusta Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa).

## **Langaton lähiverkko**

---

Tämä monitoimitulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

## **NFC (vain mallit, joissa on NFC-toiminto)**

---

Tämä monitoimitulostin tukee NFC-toimintoa (Near Field Communication).

## **Lähiverkkoyhteys (vain mallit, joissa on kiinteä lähiverkkotoiminto)**

---

## **TÄRKEÄÄ**

---

ÄLÄ kytke tätä tuotetta lähiverkkoliitäntään, joka on altis ylijännitteille.

---

## Radiohäiriöt

---

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) luokan B mukainen. Kun tuote kytketään tietokoneeseen, on varmistettava, että käytössä on USB-kaapeli, jonka pituus on enintään 2 metriä.

## Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä paristo- ja akkudirektiivin mukaisesti

---



Tuotteen merkki



Pariston tai akun merkki

**Vain Euroopan unioni**

Tämä tuote/akku on merkitty jommallakummalla yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että käyttöikänsä päätyttyä tuote/akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana.

## Kansainvälinen ENERGY STAR® -vaatimustenmukaisuusvakuutus

---

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiatehokkaiden toimistolaitteiden kehittämistä ja yleistymistä.

ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -määrittämiä.





# Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint ja Windows Phone ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki.

Nuance ja PaperPort ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro ja M2 ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

SDHC Logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ja Wi-Fi Protected Access ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup -logo ja Wi-Fi Direct ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Flickr on Yahoo! Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa Web Albums ja Google Play ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien käyttöön tarvitaan Googlen luvat.

Mozilla ja Firefox ovat Mozilla Foundationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bluetooth-merkki on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, ja Brother Industries, Ltd. käyttää sitä lisenssillä.

Intel on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

EVERNOTE on Evernote Corporationin tavaramerkki ja sitä käytetään lisenssillä.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on ohjelmistolisenssisopimus omalle ohjelmistolleen.

**Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

# Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Voit tutustua avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskeviin huomautuksiin siirtymällä laitemallisi aloitussivulla oppaan latausvalintaan Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://support.brother.com>.

## Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

©2015 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää seuraavien toimittajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää ZUKEN ELMIC, Inc:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelmiston.

## Muut tiedot (vain MFC-mallit)

FlashFX<sup>®</sup> on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX<sup>®</sup> Copyright 1998–2010 Datalight, Inc.

Yhdysvaltain patenttitoimisto 5 860 082/6 260 156

FlashFX<sup>®</sup> Pro<sup>™</sup> on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Reliance<sup>™</sup> on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Datalight<sup>®</sup> on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989–2010 Datalight, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään

# Brotherin asiakaspalvelu

## Asiakaspalvelu

---

Katso paikallisen Brotherin toimiston yhteystiedot osoitteesta <http://www.brother.com>.

## Huoltokeskusten sijainnit

---

Kysy maasi huoltokeskusten tiedot paikallisesta Brotherin toimistosta. Paikallisten toimistojen osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät osoitteesta <http://www.brother.com> valitsemalla maa.

## Kopiointilaitteiden laitton käyttö

Joidenkin kohteiden tai asiakirjojen kopiointi petostarkoituksessa on laitonta. Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi voi olla laitonta. Suosittelemme, että tarkistat lakiasiantuntijalta ja/tai asiaankuuluvilta lainsäädäntöviranomaisilta, jos olet epävarma jonkin kohteen tai asiakirjan suhteen:

- Valuutta
- Obligaatiot ja muut velkakirjat
- Talletustodistukset
- Puolustusvoimien palvelus- ja kutsunta-asiakirjat
- Passit
- Postimerkit (vanhat tai käytössä olevat)
- Maahanmuuttoasiakirjat
- Sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- Viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetteet
- Henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit

Lisäksi moottoriajoneuvojen ajokorttien ja/tai omistusta osoittavien asiakirjojen kopiointi on kiellettyä joidenkin kansallisten lakien mukaan.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida laillisesti lukuun ottamatta vilpittömän menettelyn poikkeusta, joka koskee tekijänoikeudella suojatun teoksen osia. Useiden kopioiden ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi. Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

# brother



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)