Three overlapping blue circles of varying shades (dark blue, medium blue, and light blue) are positioned on the left side of the page, partially overlapping the main title.

# Produkt-Sicherheitshinweise

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/  
J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Lesen Sie vor der Verwendung des Produktes oder bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen diese Broschüre. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht die erhöhte Gefahr von Feuer, Stromschlag, Verbrennungen oder Erstickung. Brother haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung nicht befolgt hat.

## Verwendung dieser Anleitung:

- 1 Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Produktes vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf.
- 2 Beachten Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen sowie immer alle am Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.
- 3 Wenn Sie nach dem Lesen der Anleitung Fragen zur Verwendung des Produktes haben, wenden Sie sich an Ihren Brother Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- 4 Um sicherzustellen, dass Sie alle Anweisungen verstehen, lesen Sie die Beschreibung der in der Dokumentation verwendeten Symbole und Formatierungen.

# In diesem Handbuch verwendete Symbole und Formatierungen

Die folgenden Symbole und Formatierungen werden in diesem Handbuch verwendet. Befolgen Sie alle am Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.

## **WARNUNG**

WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

## **VORSICHT**

VORSICHT weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

## **WICHTIG**

WICHTIG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

## **HINWEIS**

HINWEIS zur Betriebsumgebung, zu Installationsbedingungen oder besonderen Einsatzbedingungen.

 Verbotssymbole weisen auf Handlungen hin, die nicht ausgeführt werden dürfen.

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass entflammbare Sprays nicht verwendet werden dürfen.

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass organische Lösungsmittel, wie zum Beispiel Alkohol und Flüssigkeiten, nicht verwendet werden dürfen.

 Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.

 Die Warnzeichen für Feuer warnen vor Feuergefahr.

**Fett** Fettdruck kennzeichnet Schaltflächen auf dem Computerbildschirm.

*Kursiv* Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.

`Courier New` Text in Courier-New-Schrift kennzeichnet Anzeigen, die im Display des Produktes erscheinen.

---

## **HINWEIS**

Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen das MFC-J5720DW.


---

# Zusammenstellung und Veröffentlichung

Die Handbücher des Produktes wurden erstellt und veröffentlicht, um die bei der Veröffentlichung aktuellen Sicherheitsinformationen für das Produkt bereitzustellen. Die Informationen in den Handbüchern können geändert werden.

Die aktuellen Handbücher finden Sie unter <http://support.brother.com>.

## Stellen Sie Ihr Produkt an einem geeigneten Ort auf

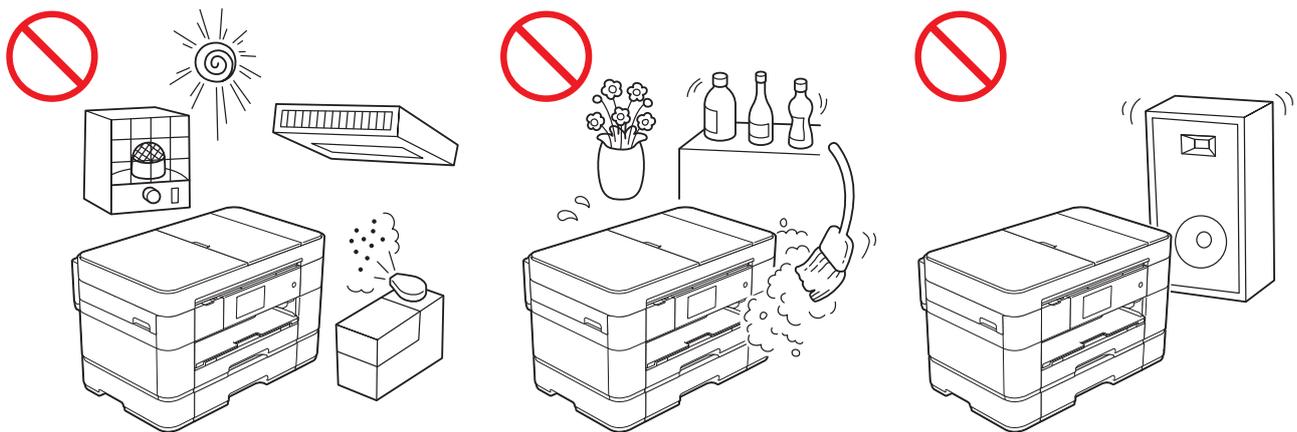

### **! WARNUNG**



Wählen Sie einen Standort, an dem die Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % (ohne Kondensation) liegt.



Achten Sie darauf, dass das Produkt NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer, korrosiven Gasen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Andernfalls kann Stromschlag-, Kurzschluss- oder Feuergefahr entstehen. Das Produkt kann beschädigt werden und/oder seine Funktionsfähigkeit verlieren.



Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Chemikalien oder an Orten auf, an denen Chemikalien darauf verschüttet werden können.

Falls das Produkt mit Chemikalien in Berührung kommt, besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Insbesondere organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Benzol, Farbverdünner, Lackentferner oder desodorierende Mittel können zum Schmelzen oder zur Auflösung der Kunststoffabdeckung und/oder von Kabeln führen, so dass die Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht. Diese oder andere Chemikalien können auch zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen des Produktes führen.

## **⚠ VORSICHT**

Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile, erschütterungs- und vibrationsfreie Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch. Stellen Sie das Produkt in der Nähe einer Telefonsteckdose und einer normalen, geerdeten Netzstromsteckdose auf.

---

Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt. Stellen Sie das Produkt NICHT auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch, insbesondere wenn Kinder in der Nähe des Produktes sind. Das Produkt ist schwer und kann herunterfallen, so dass Sie oder andere dadurch verletzt werden oder das Produkt schwer beschädigt wird. Für Produkte mit Scanfunktion besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr, wenn das Vorlagenglas zerbrechen sollte.

---

Stellen Sie das Produkt nicht in Durchgangsbereichen auf. Falls Sie das Gerät in Durchgangsbereichen aufstellen müssen, achten Sie darauf, dass es an einem sicheren Ort steht, an dem es nicht versehentlich umgestoßen werden kann, wodurch Sie verletzt werden könnten und das Gerät schwer beschädigt werden könnte.

---

## **WICHTIG**

- Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Produkt. Andernfalls kann sich die Gefahr von Überhitzung bei einer Fehlfunktion des Produktes erhöhen.
  - Stellen oder legen Sie KEINE Gegenstände vor das Produkt, die die Ausgabe der empfangenen Faxe (nur MFC-Modelle) oder gedruckten Seiten behindern. Legen Sie NICHTS in den Papierweg der empfangenen Faxe (nur MFC-Modelle) oder gedruckten Seiten.
  - Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Störungsquellen, wie z. B. Lautsprechern oder den Basisstationen schnurloser Telefone eines anderen Herstellers, auf. Dies kann den Betrieb der elektronischen Bauelemente des Produktes beeinträchtigen.
  - Stellen Sie das Produkt NICHT auf eine geneigte/abgeschrägte Oberfläche. Kippen Sie das Produkt NICHT, wenn die Tintenpatronen eingesetzt sind. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Tinte und zu Schäden am Produkt kommen.
-

# Allgemeine Sicherheitshinweise

## **WARNUNG**

Zum Verpacken des Produktes wurden Plastikbeutel verwendet. Plastikbeutel sind kein Spielzeug. Halten Sie diese Beutel von Babys und Kindern fern und entsorgen Sie sie sachgemäß, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

---

Verwenden Sie das Produkt NICHT in der Nähe medizinischer elektrischer Geräte. Die Funkausstrahlung vom Produkt kann medizinische elektrische Geräte beeinflussen und Fehlfunktionen verursachen, die zu medizinischen Unfällen führen können.

---

Für Benutzer mit Herzschrittmachern

Das Produkt erzeugt ein schwaches magnetisches Feld. Wenn Sie mit Ihrem Herzschrittmacher ungewöhnliche Symptome in der Nähe des Produktes verspüren, entfernen Sie sich vom Produkt und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

---



Verwenden Sie KEINE entflammbaren Substanzen, Sprays oder organischen Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, zum Reinigen des Inneren oder Äußeren des Produktes. Andernfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen ausschließlich ein trockenes, fusselfreies Tuch. Anweisungen zur Reinigung des Produktes finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.

---



## **! VORSICHT**

Warten Sie, bis das Produkt die Seiten vollständig ausgegeben hat, bevor Sie sie entnehmen. Andernfalls können Sie sich die Finger in einer Rolle einklemmen und sich verletzen.



Legen Sie Ihre Hände oder Gegenstände NICHT in den Tintenpatronenschacht. Andernfalls können Sie sich verletzen.

(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW und MFC-J5920DW)



Wenn die Kassette zur Aufnahme großformatigen Papiers, wie zum Beispiel Papier im Format A3, Legal oder Ledger, verlängert wurde, stellen Sie das Produkt so auf, dass die Kassette nicht über die Tisch- bzw. Schreibtischkante hervorsteht. Wenn jemand gegen die Kassette stößt, kann das Produkt herunterfallen und Verletzungen verursachen.

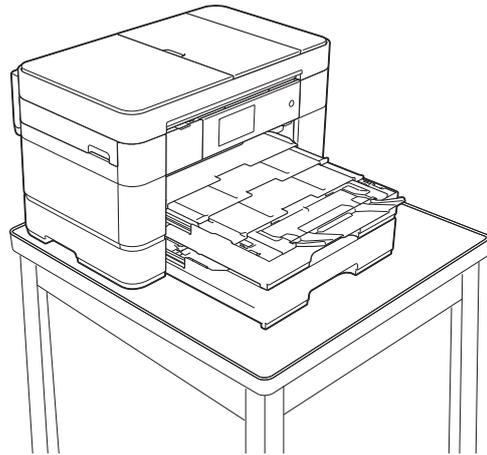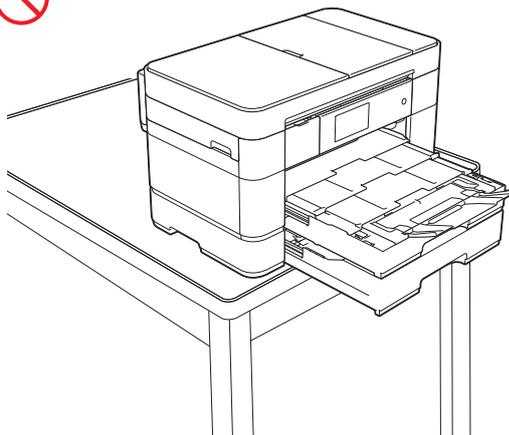

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, Ihre Finger nicht in die abgebildeten Bereiche zu legen.

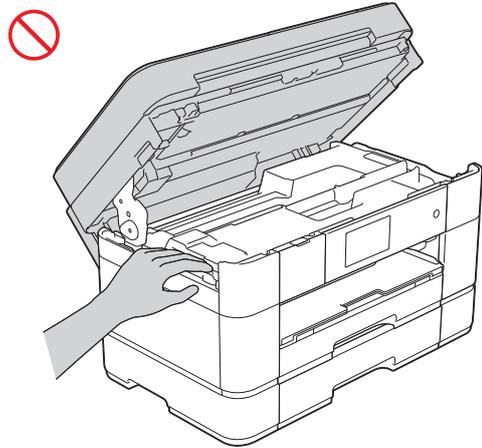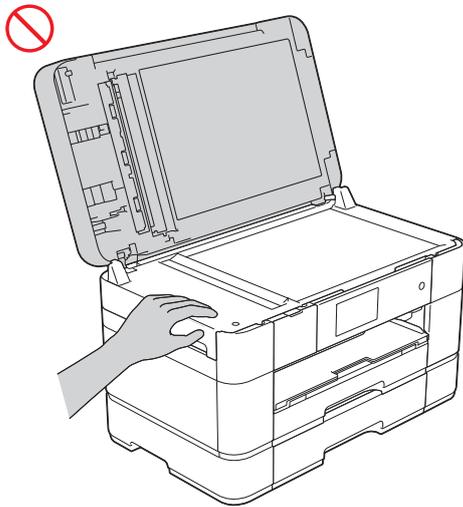


(DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW,  
MFC-J4625DW und MFC-J5320DW)

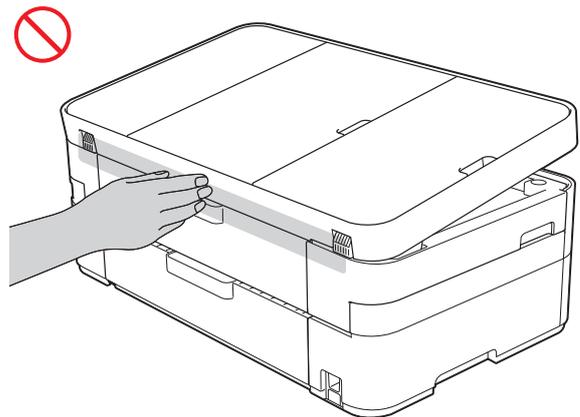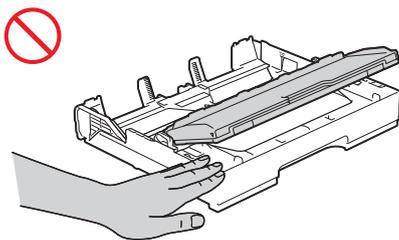

---


(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW und MFC-J5920DW)

Seien Sie beim Anpassen des Papierformats für die Kassette von A3, Legal oder Ledger auf das ursprüngliche Format vorsichtig und klemmen Sie Ihre Finger nicht in den Spalten und Schlitzern auf der Unterseite der Kassette ein.

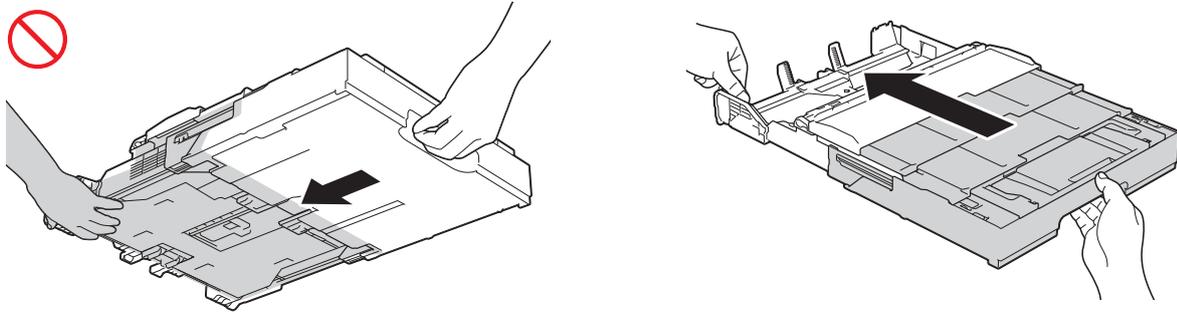

---


Fassen Sie NICHT an den grau schattierten Bereich. Andernfalls können Sie sich die Finger an der Kante des Produktes schneiden.

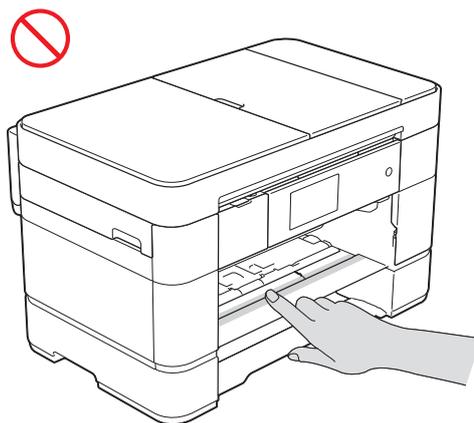

---



(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW und MFC-J5920DW)

Keinen Druck ausüben auf den grau schattierten Bereich und ihn nicht mit Gewicht belasten, wie unten abgebildet. Dadurch könnte sich der Dokumententräger des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) (1) versehentlich öffnen.

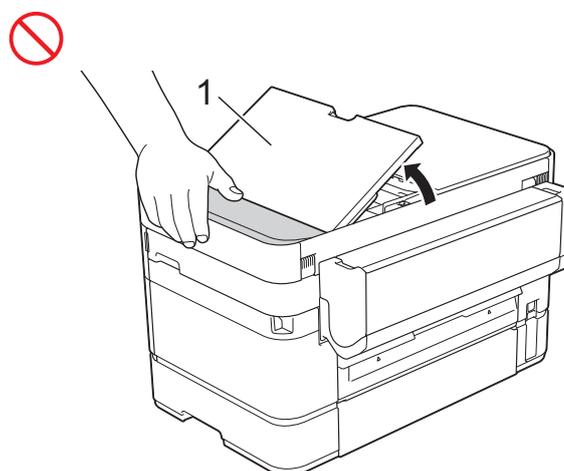


---

Transportieren Sie das Produkt NICHT, indem Sie es am Gehäusedeckel, an der Papierstau-Abdeckung, an der Abdeckung der manuellen Zufuhr, an der MF-Zufuhr oder am Funktionstastenfeld halten. Andernfalls kann Ihnen das Produkt aus den Händen rutschen.

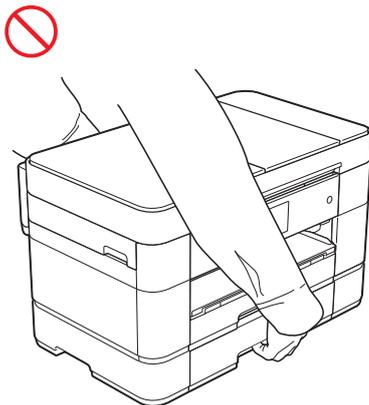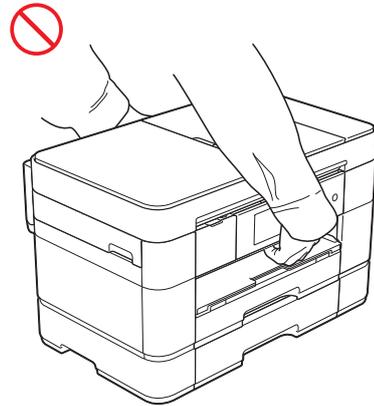


Schieben Sie zum Tragen des Produktes Ihre Hände in die Griffmulden auf den beiden Seiten des Produktes.

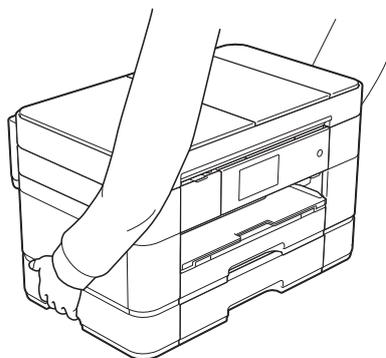

---

(MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW und MFC-J5920DW)

Entfernen Sie zum Transport des Produktes die Kassette, wenn sie für die Aufnahme großer Papierformate wie A3, Legal oder Ledger verlängert wurde. Durch das Gewicht des Papiers kann die Kassette herausfallen und Sie verletzen.

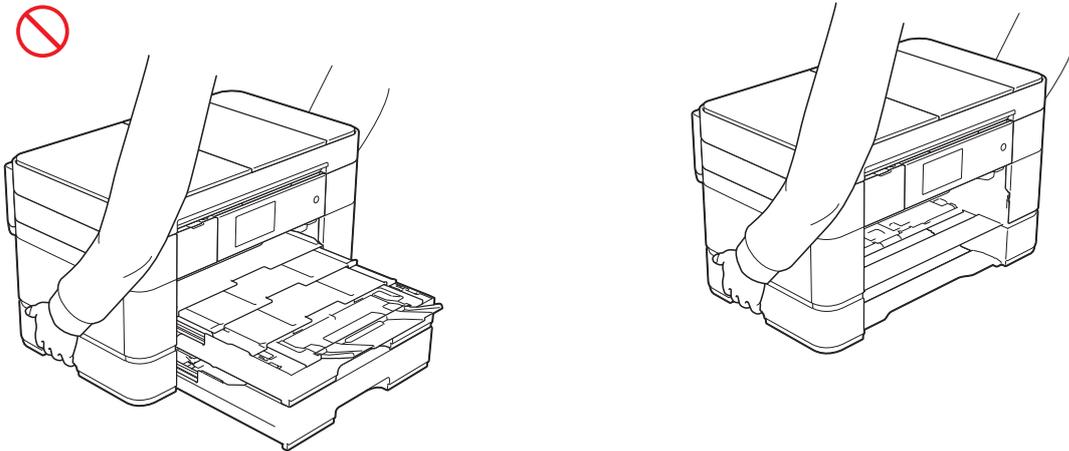

---

Wenn Tinte auf Ihre Haut oder in Ihre Augen bzw. in Ihren Mund gelangt, führen Sie sofort die folgenden Schritte aus:

- Falls Tinte auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie die Tinte sofort mit Wasser und Seife ab.
  - Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus. Andernfalls können sich die Augen röten oder schwach entzünden. Suchen Sie bei Auffälligkeiten einen Arzt auf.
  - Falls Tinte in Ihren Mund gelangt ist, spucken Sie sie aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- 
- Achten Sie darauf, dass beim Ersetzen der Tintenpatrone keine Tinte in Ihre Augen gelangt.
  - Bewahren Sie die Tintenpatrone außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
  - Vermeiden Sie ein Verschlucken der Tinte.
  - Tintenpatrone NICHT schütteln. Tinte kann aus der Patrone auslaufen, wenn diese geschüttelt wird.
  - Tintenpatrone NICHT zerlegen. Tinte kann in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen.

---

Fahren Sie mit Ihrer Hand NICHT über die Kante des Druckerpapiers. Sie können sich an den scharfen Kanten des Papiers verletzen.

---

## WICHTIG


- Durch Stromunterbrechungen können gespeicherte Daten gelöscht werden.
  - Schließen Sie das Produkt NICHT an eine Netzsteckdose im selben Stromkreis wie Anlagen oder Geräte, die für den Betrieb einen erheblichen Strombedarf haben, an. Betrieb dieses Produktes in Verbindung mit anderen Geräten kann Überspannungen erzeugen und zum Auslösen des Schutzschalters oder Durchbrennen der Sicherung führen.
  - Sie sollten nur Original-Tintenpatronen verwenden. Verwendung anderer Tintenpatronen kann den Druckkopf beschädigen und Schwankungen der Farben und Druckqualität verursachen.
-

# Sicheres Anschließen des Produktes


## ! WARNUNG



Im Inneren des Produktes befinden sich unter hoher Spannung stehende Elektroden. Bevor Sie auf das Produktinnere zugreifen, beispielsweise zu Zwecken der regelmäßigen Wartung und Reinigung, sollten Sie unbedingt zuerst den Netzstecker ziehen und Telefon- (RJ-11) (nur MFC-Modelle) oder Ethernet-Kabel (nur Modelle mit verdrahteter LAN-Schnittstelle) vom Produkt trennen.

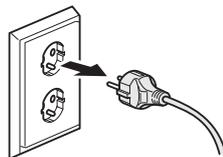

Für Deutschland  
und Österreich

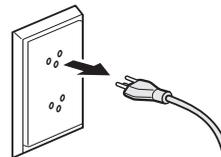

Für die Schweiz



Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an.



Für Deutschland  
und Österreich



Für die Schweiz



Vergewissern Sie sich stets, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt.



Achten Sie darauf, dass sich KEIN Staub auf dem Netzstecker, der Netzstromsteckdose oder dem Produkt ansammelt.



Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann Sie gefährlichen Spannungen aussetzen und zu anderen Gefahren sowie zum Verlust von Garantieansprüchen führen. Falls Probleme mit Ihrem Produkt auftreten, wenden Sie sich an Ihren Brother Servicepartner oder Brother-Händler vor Ort.



Achten Sie darauf, dass der Netzstecker und die Netzstromsteckdose NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

---



Wenn Wasser, andere Flüssigkeiten oder Metallgegenstände in das Produkt gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Brother Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.

---



Das Produkt darf nur an eine geerdete Wechselstrom-Steckdose angeschlossen werden, die den auf dem Aufkleber angegebenen technischen Daten entspricht. Schließen Sie es NICHT an eine Gleichstromquelle oder einen Inverter an. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Anschluss Sie haben.

---




Sicherheitshinweise zum Netzkabel:


- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Netzkabel.
  - Verlegen Sie das Netzkabel NICHT so, dass jemand darauf treten kann.
  - Stellen Sie das Produkt NICHT so auf, dass das Netzkabel gespannt ist oder auf andere Art strapaziert wird.
  - Andernfalls kann das Kabel beschädigt oder durchgescheuert werden.
- 



Dieses Produkt ist mit einem 3-adrigen geerdeten Netzstecker ausgestattet. Dieser Stecker kann nur an einer geerdeten Netzstromsteckdose angeschlossen werden. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Falls Sie den Stecker nicht in die Steckdose stecken können, wenden Sie sich zum Austausch der veralteten Steckdose an einen Elektriker. Stecken Sie den mitgelieferten geerdeten Netzstecker NICHT in andere Steckdosen als die angegebenen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

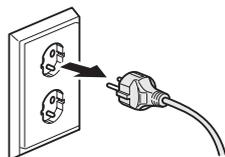

Für Deutschland  
und Österreich

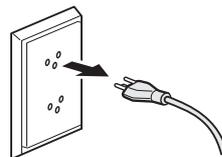

Für die Schweiz



(nur MFC-Modelle)

Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie Telefonanschlüsse installieren oder verändern.

Berühren Sie keine Telefonleitungen oder Endgeräte, die nicht isoliert sind, solange das Telefonkabel noch an das Telefonnetz angeschlossen ist. Installieren Sie Telefonleitungen nicht bei Gewitter. Installieren Sie Telefonsteckdosen nicht in feuchter Umgebung.

---



Wenn das Kabel beschädigt oder durchgescheuert ist, sollten Sie NICHT das Produkt verwenden oder das Kabel anfassen. Achten Sie beim Ziehen des Netzsteckers des Produktes darauf, dass Sie NICHT den beschädigten/durchgescheuerten Teil berühren.

---



Ziehen Sie stets am Netzstecker und NICHT am Kabel. Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel NICHT so, dass jemand darauf treten kann. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Feuergefahr.

---



Brother empfiehlt dringend, dass Sie KEIN Verlängerungskabel verwenden.

---

## Reparatur des Produktes

### **WARNUNG**



Wenn das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist, besteht die Gefahr eines Stromschlages. Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Brother Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.

---



Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, Rauch austritt, ungewöhnliche Gerüche ausströmen oder wenn Sie versehentlich Flüssigkeiten darauf verschüttet haben, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler oder Brother Servicepartner.

---

### **WICHTIG**

Wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert, obwohl es entsprechend den Bedienungsanweisungen verwendet wurde, nehmen Sie nur die in den Bedienungsanweisungen beschriebenen Einstellungen vor. Inkorrekte Änderungen anderer Bedienelemente können zu Beschädigungen führen und machen oft umfangreiche Arbeiten von qualifizierten Technikern notwendig, um wieder den normalen Betriebszustand des Produktes herzustellen.

---

# Produktgarantie und Garantieansprüche

Keine der in dieser Anleitung gemachten Angaben beeinflusst die bestehende Produktgarantie oder kann als Erweiterung der Garantie- oder Gewährleistungsansprüche ausgelegt werden. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung kann die Produktgarantie ungültig werden.

## **WARNUNG**

Achten Sie darauf, dass das Produkt NICHT mit Wasser in Berührung kommt. Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von stehendem Wasser, darunter Badewanne, Waschbecken oder Schwimmbecken, oder von Geräten, die Wasser enthalten, darunter Kühlschränke, oder in einem feuchten Keller verwendet werden.

Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produktes bei Gewitter. Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzschlag.

Verwenden Sie das Produkt NICHT, um in der Nähe austretendes Gas zu melden.

Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Netzkabel.

## **VORSICHT**

Das Gerät muss an eine in der Nähe befindliche, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker gezogen werden.

## Zulassungsinformationen (nur MFC-Modelle)

Für Deutschland und Österreich: Das Gerät wird mit einem N-kodierten TAE-Anschlusskabel geliefert. Es arbeitet auch an nachgeschalteten und zugelassenen Telekommunikations-Endgeräten.

Für die Schweiz: Das Gerät ist für den Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen. Verwenden Sie für den Anschluss des Geräts an das Telefonnetz nur das mitgelieferte 2-adrige analoge PSTN Brother original Faxanschlusskabel.

Brother macht darauf aufmerksam, dass dieses Produkt nur in dem Land, für das es geprüft wurde, richtig funktioniert. Brother übernimmt keine Garantie für den Anschluss des Produktes an öffentliche Telefonnetze in anderen Ländern, für die das Produkt nicht zugelassen wurde.

## **Konformitätserklärung (nur Europa)**

---

Wir, Brother Industries Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,  
erklären hiermit, dass dieses Produkt alle relevanten, in der Europäischen Gemeinschaft  
geltenden Richtlinien und Vorschriften erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen werden. Besuchen Sie  
<http://support.brother.com> und:

- > Wählen Sie „Europe“.
- > Wählen Sie Ihr Land aus.
- > Wählen Sie „Handbücher“.
- > Wählen Sie Ihr Modell aus.

## **Konformitätserklärung für R&TTE (Funk- und Telekommunikationsanlagen), Richtlinie 1999/5/EG (nur Europa) (gilt für Modelle mit Telekommunikations- und/oder FUNKSchnittstellen)**

---

Wir, Brother Industries Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,  
erklären hiermit, dass diese Produkte die Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG  
erfüllen. Zum Herunterladen einer Kopie der Konformitätserklärung befolgen Sie die  
Anweisungen im Abschnitt „Konformitätserklärung (nur Europa)“.

## **WLAN**

---

Dieser Multifunktionsdrucker unterstützt Wireless LAN.

## **NFC (nur Modelle mit NFC-Funktion)**

---

Dieser Multifunktionsdrucker unterstützt NFC (Near Field Communication).

## **LAN-Anschluss (nur Modelle mit verdrahteter LAN-Funktion)**

---

### **WICHTIG**

Schließen Sie das Produkt NICHT an einem Netzwerk an, in dem Überspannungen entstehen  
können.

---

## Funktentstörung

---

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie EN55022 (CISPR-Publikation 22)/Klasse B. Wenn Sie das Produkt an einen Computer anschließen, vergewissern Sie sich, dass nur ein USB-Kabel verwendet wird, das nicht länger als 2 m ist.

## Recyclinginformationen in Übereinstimmung mit der WEEE- und der Batterie-Richtlinie

---



Symbol auf dem Gerät



Symbol auf der Batterie

**Nur Europäische Union**

Dieses Produkt/diese Batterie/dieser Akku trägt eines der oben gezeigten Recycling-Symbole. Dieses weist darauf hin, dass das Produkt/die Batterie/der Akku am Ende der Nutzungszeit kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recyceln abgegeben und nicht über den Haus-/Restmüll entsorgt werden soll.

## Internationale ENERGY STAR®-Kennzeichnung

---

Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern.

Als Partner des ENERGY STAR®-Programms bestätigt Brother Industries, Ltd., dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Spezifikationen für Energieeffizienz entspricht.



# Warenzeichen

BROTHER ist entweder ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint und Windows phone sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch und OS X sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

AirPrint ist ein Warenzeichen der Apple Inc.

Nuance und PaperPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro und M2 sind Warenzeichen der Sony Corporation.

Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.

AOSS ist ein Warenzeichen von Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance und Wi-Fi Protected Access sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, das Wi-Fi Protected Setup-Logo und Wi-Fi Direct sind Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Flickr ist ein eingetragenes Warenzeichen von Yahoo! Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa Web Albums und Google Play sind Warenzeichen von Google, Inc. Die Verwendung dieser Warenzeichen unterliegt den Google-Genehmigungen.

Mozilla und Firefox sind eingetragene Warenzeichen von Mozilla Foundation.

UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

Die Bluetooth-Wortmarke ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Brother Industries, Ltd. erfolgt unter Lizenz.

Intel ist ein Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

EVERNOTE ist ein Warenzeichen der Evernote Corporation und wird unter Lizenz verwendet.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

**Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.**

# Anmerkungen zur Open Source-Lizenzvergabe

Dieses Produkt enthält Open-Source-Software.

Die Anmerkungen zur Open Source-Lizenzvergabe finden Sie in der Auswahl zum Handbücher-Download der Homepage für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter <http://support.brother.com>.

## Copyright und Lizenz

©2014 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält die von ZUKEN ELMIC, Inc. entwickelte Software „KASAGO TCP/IP“.

## Weitere Informationen (nur MFC-Modelle)

FlashFX<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von Datalight, Inc.

FlashFX<sup>®</sup> Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX<sup>®</sup> Pro<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

Reliance<sup>™</sup> ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

Datalight<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Alle Rechte vorbehalten.

# Brother Servicepartner

## Servicepartner

---

Unter <http://www.brother.com> finden Sie die Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung.

## Service-Center-Standorte

---

Wenden Sie sich für Informationen zu Service-Centern in Ihrem Land an Ihre regionale Brother-Niederlassung. Die Adressen und Telefonnummern der Niederlassungen vor Ort finden Sie nach Auswahl Ihres Landes unter <http://www.brother.com>.

## Widerrechtlicher Gebrauch von Kopiergeräten

Das Kopieren bestimmter Dokumente in betrügerischer Absicht ist strafbar. Im Folgenden finden Sie eine nicht vollständige Liste von Dokumenten, die u. U. nicht rechtmäßig kopiert werden dürfen. Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie gegen geltendes Recht verstoßen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Rechtsberater und/oder den zuständigen Behörden:

- Währungen
- Wertpapiere, Obligationen, Schuldverschreibungen
- Depositenzertifikate
- Dokumente von Streitkräften und militärischen Einrichtungen
- Ausweise
- Briefmarken (gestempelt und ungestempelt)
- Einwanderungspapiere, Visa
- Sozialhilfe-Dokumente
- Schecks und Zahlungsanweisungen von Staats-, Regierungsämtern und Behörden
- Identifikationsdokumente, wie Dienstmarken oder Ehrenabzeichen

Zudem dürfen Führerscheine und/oder Fahrzeugpapiere gemäß bestimmten nationalen Rechtsvorschriften nicht kopiert werden.

Urheberrechtlich geschützte Werke dürfen nicht kopiert werden, vorbehaltlich von Ausnahmen in Bezug auf Teile des urheberrechtlich geschützten Werkes aufgrund von „Kulanz“.

Mehrfachkopien weisen auf eine missbräuchliche Nutzung hin. Kunstwerke werden wie urheberrechtlich geschützte Werke behandelt.

**brother**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)