


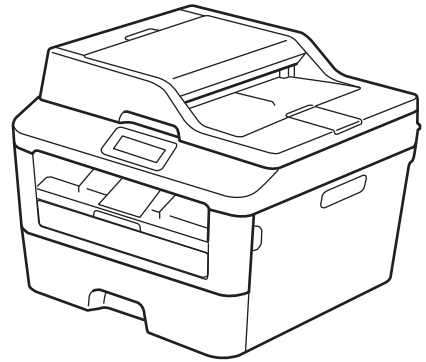

คู่มือขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้

DCP-L2520D
DCP-L2540DW
DCP-L2541DW
MFC-L2700D
MFC-L2701D
MFC-L2700DW
MFC-L2701DW
MFC-L2703DW



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
คู่มือขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้เล่มนี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องนี้
หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลที่มีรายละเอียดดูได้ใน
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ที่
solutions.brother.com/manuals



ถ้าคุณต้องการติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์

โปรดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต:

หมายเลขรุ่น: DCP-L2520D/DCP-L2540DW/DCP-L2541DW/
(วงรอบหมายเลขรุ่นของคุณ) MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

หมายเลขผลิตภัณฑ์: ¹

วันที่ซื้อ:

สถานที่ซื้อ:

¹ หมายเลขผลิตภัณฑ์อยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง เก็บรักษาคู่มือผู้ใช้ไว้กับใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อขยายถาวร ในกรณีที่มีการโจรกรรม ไฟไหม้ หรือใช้บริการรับประกัน

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่

<http://www.brother.com/html/registration>

โดยการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณกับบราเดอร์ คุณจะได้รับการบันทึกว่าเป็นเจ้าของเดิมของผลิตภัณฑ์นั้น การลงทะเบียนกับบราเดอร์:

- ซึ่งอาจใช้เป็นการยืนยันวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณในกรณีที่คุณทำใบเสร็จหาย
- สนับสนุนการเรียกร้องประกันโดยคุณในกรณีที่ประกันครอบคลุมการสูญหายของผลิตภัณฑ์ และ
- จะช่วยให้เราแจ้งคุณถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และข้อเสนอพิเศษต่างๆ

คุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณได้โดยสะดวกและรวดเร็วทางออนไลน์ที่ <http://www.brother.com/html/registration>

สำหรับการปรับปรุงไดรเวอร์ล่าสุด

ไปที่หน้า **Downloads** ของรุ่นของคุณบน Brother Solutions Center ที่ <http://support.brother.com> เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์

เพื่อให้เครื่องของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ ตรวจสอบที่นี่เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ช่วยให้ท่านใช้งานเครื่องอย่างคุ้มค่าที่สุด

ตัวช่วยค้นหาอย่างรวดเร็ว!

- ✓ กล้องค้นหา
- ✓ ดัชนีช่วยค้นหาแบบแยกหัวข้อ

ครอบคลุม!

- ✓ ทุกหัวข้อในคู่มือเดียว

โครงสร้างแบบง่าย!

- ✓ ให้คำแนะนำที่ละเอียด
- ✓ สรุปคุณลักษณะที่ด้านบนของหน้า



1. กล้องค้นหา

2. ตัวช่วยค้นหา

3. สรุปข้อมูล

4. แนะนำที่ละเอียด

ฉันสามารถค้นหาคู่มือนี้ได้จากที่ไหน?

(Windows®)

คลิก  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > **Brother** > **Brother Utilities** > **Brother MFC-XXXX series** > การสนับสนุน > คู่มือสำหรับผู้ใช้

(Windows® 8)

แตะหรือคลิก  (Brother Utilities) > **Brother MFC-XXXX series** > การสนับสนุน > คู่มือสำหรับผู้ใช้

(เลือกส่วนของคู่มือจากรายการแบบดิ่งลง หากไม่ถูกเลือกไว้)

(Macintosh หรือตัวเลือกอื่น)

ไปที่หน้า **Manuals** ของรุ่นของคุณบน Brother Solutions Center ที่ <http://support.brother.com> เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

หากคุณมีคำถามหรือพบปัญหา โปรดลองดูที่ FAQ ของเรา

พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการค้นหา!

แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับจากลูกค้า

FAQ's & Troubleshooting

Categorised

Popular

Latest



How To / Troubleshooting

- [Error Messages](#)
- [Paper Feed/Paper Jam](#)
- [Print](#)
- [Scan](#)
- [Copy](#)
- [Telephone](#)
- [Fax](#)
- [Mobile](#)
- [Cloud](#)



Setup / Settings

- [Product Setup](#)
- [Driver/Software](#)



Consumables & Accessories / Routine Maintenance

- [Consumables/Paper/Accessories](#)
- [Cleaning](#)



Others

- [Specification](#)
- [OS Support Information](#)
- [Video FAQ's](#)

Search by Keyword(s)

Enter the keywords.

Search

▸ [Search by FAQ ID number](#)

▸

Categorised

Popular

Latest

เนื่องจาก Brother Solutions Center มีการปรับปรุงเป็นประจำ ภาพหน้าจอนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ฉันสามารถค้นหา FAQ เหล่านี้ได้จากที่ไหน?

Brother Solutions Center

<http://support.brother.com>

นียมของบันทึก

เราใช้สัญลักษณ์และรูปแบบต่อไปนี้ในคู่มือผู้ใช้:

⚠ คำเตือน

คำเตือน บ่งชี้สถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งถ้าหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้มีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงได้

⚠ ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง บ่งชี้สถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งถ้าหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้

ข้อควรจำ

ข้อควรจำ บ่งชี้สถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งถ้าหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสูญเสียคุณสมบัติการทำงานของผลิตภัณฑ์ได้

หมายเหตุ

หมายเหตุ ระบุสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการ เงื่อนไขการติดตั้ง หรือเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม



ไอคอนคำแนะนำจะบอกข้อมูลช่วยเหลือที่มีประโยชน์ และข้อมูลประกอบ



ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟ้า แจ้งเตือนให้คุณระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อตที่อาจเกิดขึ้น



ไอคอนอันตรายจากไฟไหม้ แจ้งเตือนให้คุณระวังอันตรายจากไฟไหม้



ไอคอนพื้นผิวร้อน แจ้งเตือนไม่ให้คุณสัมผัสชิ้นส่วนของเครื่องที่ร้อน



ไอคอนห้าม แสดงการกระทำที่คุณต้องไม่ทำ

ตัวหนา

แบบอักษรตัวหนา แสดงปุ่มบนแผงควบคุมเครื่องหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์

ตัวเอียง

แบบอักษรตัวเอียง เน้นประเด็นสำคัญหรือแนะนำให้คุณอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Courier New

แบบอักษร Courier New ใช้กับข้อความที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง

คำประกาศการรวบรวมและการเผยแพร่

คู่มือนี้ถูกรวบรวมและเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ล่าสุด ณ เวลาที่เผยแพร่ ข้อมูลที่มีในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับคู่มือเล่มล่าสุด โปรดเยี่ยมชมที่ <http://support.brother.com>

คู่มือขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้

1	ข้อมูลทั่วไป	1
	ภาพรวมของแผงควบคุม	1
	เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ ของบราเดอร์	8
	การตั้งค่าเริ่มต้น.....	9
	ตั้งค่าวันที่และเวลา	9
	ปรับระดับเสียงเรียกเข้า	9
	ปรับระดับความดังของเสียงเตือน.....	9
	ปรับระดับเสียงลำโพง	10
2	การจัดการกระดาษ	11
	ใส่กระดาษ	11
	การบรรจุกระดาษและการพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ	11
	ตั้งค่าการตรวจสอบขนาด.....	12
	เปลี่ยนขนาดกระดาษ.....	12
	เปลี่ยนชนิดกระดาษ	13
	การใช้งานกระดาษแบบพิเศษ.....	13
3	พิมพ์	14
	พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)	14
	พิมพ์เอกสาร (Windows®).....	14
	พิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน (Windows®)	14
	พิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว (N ใน 1) (Windows®).....	15
	การพิมพ์บนซองจดหมาย กระดาษหนา หรือฉลาก	16
	พิมพ์บนกระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล และกระดาษปอนด์ โดยใช้ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ	18
4	ทำสำเนา.....	20
	คัดลอกเอกสาร	20
	การตั้งค่าการทำสำเนา.....	21
	ตัวเลือกการทำสำเนา	21
	คัดลอกหลายๆ หน้าลงทั้งสองด้านของกระดาษ.....	23
	คัดลอกเอกสารสองหน้าโดยใช้กระจกสแกนเนอร์.....	24
	คัดลอกทั้งสองด้านของบัตรประชาชนลงในหน้าเดียว.....	25
5	สแกน	27
	สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®).....	27
	บันทึกเอกสารและรูปถ่ายที่สแกนให้เป็นไฟล์ PDF โดยใช้โหมดขั้นสูงของ ControlCenter 4 (Windows®)	27

สแกนโดยใช้ปุ่ม สแกน บนเครื่องบราเดอร์ของคุณ	28
สแกนโดยใช้ปุ่ม สแกน บนเครื่อง	28

6 แฟกซ์30

ก่อนการส่งแฟกซ์	30
ตั้งค่ารหัสประจำเครื่องของคุณ	30
ตั้งค่าความเข้ากันได้ของสายโทรศัพท์สำหรับการรับกวนในสายและระบบ VoIP.....	31
โหมดการรับ	31
เลือกโหมดการรับที่ถูกต้อง	33
ตั้งค่าเวลาเสียงเรียกเข้า F/T (เสียงเรียกเข้าแบบดังติดกันสองครั้ง)	35
ตั้งจำนวนเสียงเรียกเข้าก่อนที่เครื่องจะตอบรับ (การหน่วงเวลาเสียงเรียกเข้า)	36
จัดเก็บหมายเลข	37
จัดเก็บการต่อเลขหมายแบบกดปุ่มเดียว	37
จัดเก็บการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน	37
เปลี่ยนหรือลบการต่อเลขหมายแบบกดปุ่มเดียว	37
เปลี่ยนหรือลบการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน	38
บริการโทรศัพท์และอุปกรณ์ภายนอก	39
ข้อความเสียง.....	39
การสนทนาผ่าน IP (VoIP)	39
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์แบบภายนอก (TAD)	39
โทรศัพท์ภายนอกและโทรศัพท์ที่ต่อแยกออกจากตัวเครื่อง	39
ส่งและรับแฟกซ์โดยใช้เครื่องของคุณ.....	40
ส่งโทรสาร	40
ส่งแฟกซ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ (PC-FAX)	42
ส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ	42
รับแฟกซ์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ (เฉพาะ Windows®)	42

A การแก้ไขปัญหา.....44

ระบุปัญหา.....	44
ข้อความแสดงความคิดเห็นและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา	45
ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์และโทรศัพท์	50
การแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาอื่นๆ ของแฟกซ์	51
ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์หรือสแกน	53
เอกสารและกระดาษติด	55
ค้นหาเอกสารหรือกระดาษที่ติด.....	55
กำจัดเอกสารที่ติด.....	55
กำจัดกระดาษติด	56

B ภาคผนวก63


วิธีการป้องกันข้อความในเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ	63
วัสดุการพิมพ์	65

C ดัชนี66

ภาพรวมของแผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/ MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

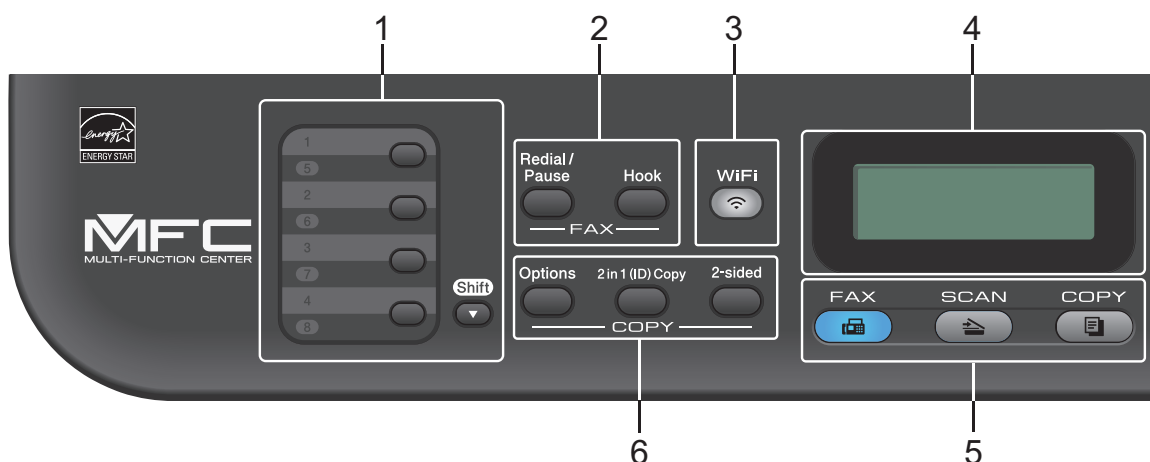

1. ปุ่มสัมผัสครั้งเดียว

บันทึกและเรียกใช้หมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์สูงสุดแปดหมายเลข

เพื่อเข้าถึงหมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์แบบสัมผัสครั้งเดียวที่จัดเก็บไว้ รายการที่ 1-4 กดปุ่มสัมผัสครั้งเดียวที่กำหนดให้หมายเลขนั้น หมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์แบบสัมผัสครั้งเดียวที่จัดเก็บไว้ รายการที่ 5-8 กดค้างไว้ที่ **(Shift (Shift))** ขณะที่คุณกดหมายเลข

2. ปุ่มแฟกซ์

Redial/Pause (โทรซ้ำ/พักสาย)

กดเพื่อโทรไปยังหมายเลขล่าสุดที่คุณโทรหา ปุ่มนี้จะแทรกการหยุดชั่วคราวเมื่อตั้งโปรแกรมการต่อเลขหมายอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อโทรไปยังหมายเลขใดๆ ด้วยตนเอง

Hook (วางสาย)

กด **Hook (วางสาย)** ก่อนการโทร เพื่อให้เครื่องโทรสารตอบรับ จากนั้นกด **Start (เริ่ม)**

ถ้าเครื่องอยู่ในโหมด โทรสาร/โทรศัพท์ (F/T) และคุณยกหูโทรศัพท์ของเครื่องโทรศัพท์ภายนอก ระหว่างที่มีเสียงเรียกเข้า F/T (เสียงเรียกเข้าแบบดังติดกันสองครั้ง) กด **Hook (วางสาย)** เพื่อสนทนา

3. WiFi

กดปุ่ม **WiFi** และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบรรดาเตอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อ กับจุดการเข้าถึงไร้สาย

Resolution (ความละเอียด)


(สำหรับเฉพาะบางรุ่น)

กดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซ์

4. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์


ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม หรือโหมดแฟกซ์ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง

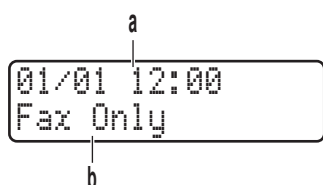

a. วันที่และเวลา

b. โหมดการรับ

เมื่อคุณกด **COPY (สำเนา)** หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง:

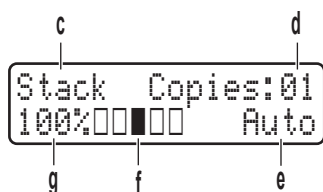

c. ชนิดสำเนา

d. จำนวนสำเนา

e. คุณภาพ

f. คอนทราสต์

g. อัตราส่วนการทำสำเนา

5. ปุ่มโหมด

FAX (แฟกซ์)

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดแฟกซ์

SCAN (สแกน)

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดสแกน

COPY (สำเนา)

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดทำสำเนา

6. ปุ่มทำสำเนา

Options (ตัวเลือก)

กดเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับการทำสำเนา

2 in 1 (ID) Copy (บัตรประจำตัว 2 ด้าน)

กดเพื่อทำสำเนาบัตรประจำตัวทั้งสองด้านในหน้าเอกสารหน้าเดียว

2-sided (2 ด้าน)

กดเพื่อทำสำเนาทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ



7. ปุ่มเมนู

Clear (ลบ)

กดเพื่อลบข้อมูลที่ใส่ หรือยกเลิกการตั้งค่าปัจจุบัน

Menu (เมนู)

กดเพื่อเข้าถึงเมนูสำหรับการตั้งโปรแกรมเครื่องของคุณ

OK

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ

◀ หรือ ▶

กดเพื่อเลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าในตัวเลือกของเมนู

▲ หรือ ▼

- กดเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงผ่านเมนูและตัวเลือก
- กดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดในโหมดแฟกซ์



กด  เพื่อเข้าถึงการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน

8. แป้นกดหมายเลข

- ใช้เพื่อโทรไปยังหมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์
- ใช้เป็นแป้นพิมพ์เพื่อใส่ข้อความหรือตัวอักษร

9. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด 
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Shutting Down (ปิดเครื่อง) ค้างไว้เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง หากคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ภายนอกหรือ TAD จะใช้ได้เสมอ

10. Stop/Exit (หยุด/ออก)


- กดเพื่อหยุดดำเนินการ
- กดเพื่อออกจากเมนู

11. Start (เริ่ม)

- กดเพื่อเริ่มส่งแฟกซ์
- กดเพื่อเริ่มทำสำเนา
- กดเพื่อเริ่มสแกน

DCP-L2520D/DCP-L2540DW/DCP-L2541DW

ภาพประกอบนี้อ้างอิงจากรุ่น DCP-L2540DW

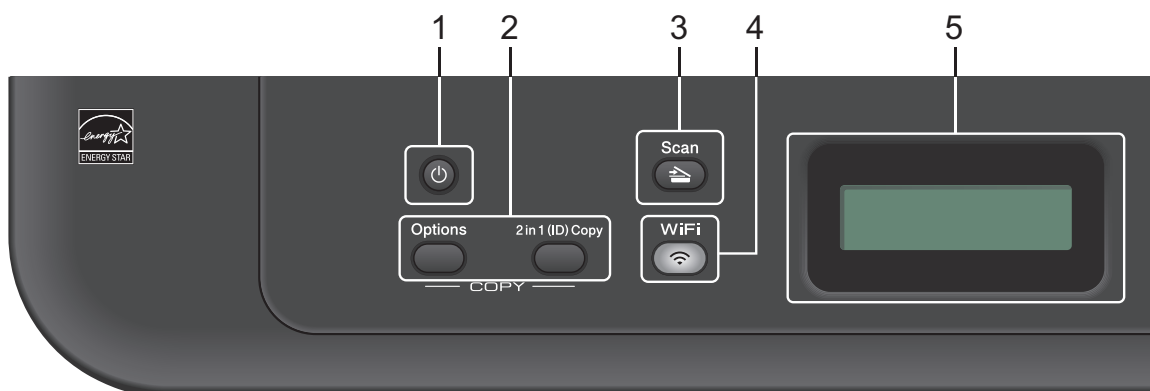

1. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด 
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Shutting Down (ปิดเครื่อง) ค้างไว้เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง

2. ปุ่มทำสำเนา

Options (ตัวเลือก)

กดเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับการทำสำเนา

2 in 1 (ID) Copy (บัตรประจำตัว 2 ด้าน)

กดเพื่อทำสำเนาบัตรประจำตัวทั้งสองด้านในหน้าเอกสารหน้าเดียว

2-sided (2 ด้าน) (สำหรับเฉพาะบางรุ่น)

กดเพื่อทำสำเนาทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ

3. Scan (สแกน)

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดสแกน

4. WiFi (สำหรับรุ่นไร้สาย)


กดปุ่ม **WiFi** และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบราเดอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับการเข้าถึงไร้สาย


5. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์

ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม หรือโหมดทำสำเนา หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง

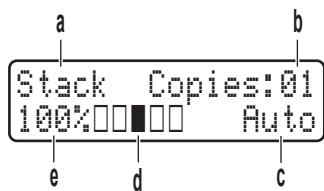

- a. ชนิดสำเนา
- b. จำนวนสำเนา
- c. คุณภาพ
- d. คอนทราสต์
- e. อัตราส่วนการทำสำเนา

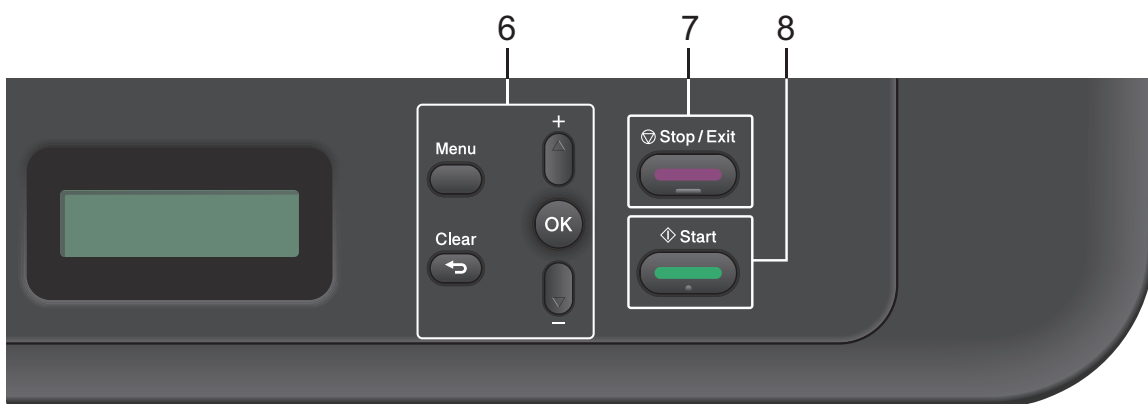

6. ปุ่มเมนู

Menu (เมนู)

กดเพื่อเข้าถึงเมนูสำหรับการตั้งโปรแกรมเครื่องของคุณ

Clear (ลบ)

- กดเพื่อลบข้อมูลที่ใส่
- กดเพื่อยกเลิกการตั้งค่าปัจจุบัน

OK

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ

▲ หรือ ▼

กดเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงผ่านเมนูและตัวเลือก

7. Stop/Exit (หยุด/ออก)

- กดเพื่อหยุดดำเนินการ
- กดเพื่อออกจากเมนู

8. Start (เริ่ม)

- กดเพื่อเริ่มทำสำเนา

- กดเพื่อเริ่มสแกน

เข้าถึงโปรแกรม อรรถประโยชน์ ของบราเดอร์

Brother Utilities เป็นตัวเปิดใช้แอปพลิเคชันที่
ให้การเข้าถึงที่สะดวกไปยังแอปพลิเคชันของ
บราเดอร์ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

1 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2)

คลิก  **เริ่ม** > **โปรแกรมทั้งหมด** >
Brother > **Brother Utilities**

- (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)


แตะหรือคลิก  (**Brother Utilities**)
ที่หน้าจอ **เริ่ม** หรือเดสก์ท็อป

- (Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างซ้ายของ
หน้าจอ **เริ่ม** และคลิก  (ถ้าคุณใช้
อุปกรณ์ที่มีระบบสัมผัส ปิดขึ้นจากด้าน
ล่างของหน้าจอ **เริ่ม** เพื่อแสดงหน้าจอ
Apps) เมื่อหน้าจอ **Apps** ปรากฏขึ้น
สัมผัสหรือคลิก  (**Brother
Utilities**)

2 เลือก **Brother MFC-XXXX series** (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)

3 เลือกการทำงานที่คุณต้องการใช้

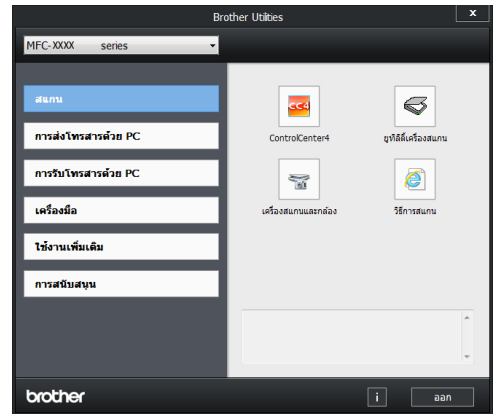

การตั้งค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าวันที่และเวลา

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

- 1 กด **Menu** (เมนู)
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Initial Setup** (การตั้งค่าเริ่มต้น) จากนั้นกด **OK**
- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Date & Time** (วันที่และเวลา) จากนั้นกด **OK**
- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Date & Time** (วันที่และเวลา) จากนั้นกด **OK**
- 5 ใส่เลขสองหลักสุดท้ายของปีโดยใช้แป้นหมายเลข จากนั้นกด **OK**
- 6 ใส่เลขสองหลักของเดือนโดยใช้แป้นหมายเลข จากนั้นกด **OK**
- 7 ใส่เลขสองหลักของวันโดยใช้แป้นหมายเลข จากนั้นกด **OK**
- 8 ใส่เวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงโดยใช้แป้นหมายเลข จากนั้นกด **OK**
- 9 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

- 1 กด **Menu** (เมนู)
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **General Setup** (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด **OK**

- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Volume** (เสียง) จากนั้นกด **OK**
- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Ring** (กริ่ง) จากนั้นกด **OK**
- 5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **High** (สูง), **Med** (กลาง), **Low** (ต่ำ) หรือ **Off** (ปิด) จากนั้นกด **OK**
- 6 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

ปรับระดับความดังของเสียงเตือน

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

เมื่อเปิดเสียงเตือน เครื่องจะส่งเสียงบี๊ปเมื่อคุณกดปุ่ม ทำข้อผิดพลาด หรือหลังจากที่คุณรับส่งแฟกซ์ คุณสามารถเลือกช่วงระดับเสียงได้

- 1 กด **Menu** (เมนู)
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **General Setup** (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด **OK**
- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Volume** (เสียง) จากนั้นกด **OK**
- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Beeper** (เสียงบี๊ป) จากนั้นกด **OK**
- 5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **High** (สูง), **Med** (กลาง), **Low** (ต่ำ) หรือ **Off** (ปิด) จากนั้นกด **OK**
- 6 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

ปรับระดับเสียงลำโพง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW


- 1 กด **Menu** (เมนู)
- 2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **General Setup** (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด **OK**
- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Volume** (เสียง) จากนั้นกด **OK**
- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Speaker** (ลำโพง) จากนั้นกด **OK**
- 5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **High** (สูง), **Med** (กลาง), **Low** (ต่ำ) หรือ **Off** (ปิด) จากนั้นกด **OK**
- 6 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

ใส่กระดาษ

การบรรจุกระดาษและการพิมพ์
โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ


- ถ้าการตั้งค่าการตรวจสอบขนาดเปิดอยู่ และคุณดึงถาดใส่กระดาษออกจากเครื่อง จะมีข้อความแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สอบถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษหรือไม่ เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษและชนิดกระดาษหากต้องการ โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- เมื่อคุณใส่กระดาษชนิดอื่นในถาดใส่กระดาษ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเครื่อง หรือที่คอมพิวเตอร์พร้อมกัน

1 ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง

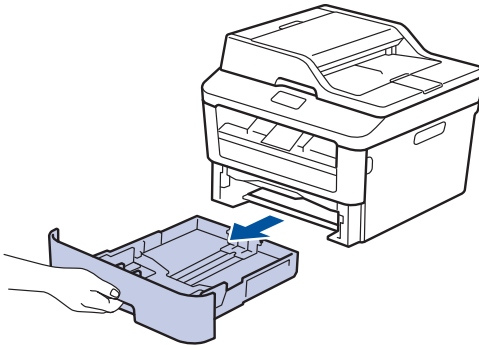


2 กดและเลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับกระดาษ

กดคันปลดแคร่ปรับกระดาษสีเขียวเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษ

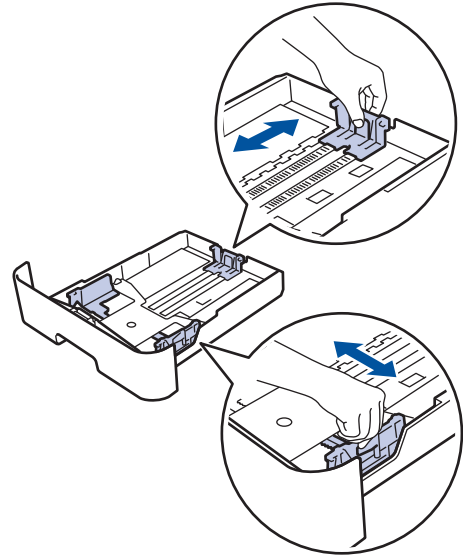

สำหรับกระดาษขนาด Legal หรือ Folio ให้กดปุ่มปลด (1) ที่ด้านล่างของถาดใส่กระดาษ จากนั้นดึงด้านหลังของถาดใส่กระดาษออก (กระดาษขนาด Legal และ Folio ไม่มีจำหน่ายในบางภูมิภาค)

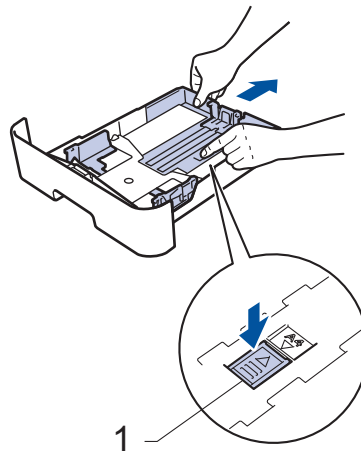

3 คลี่ปีกกระดาษให้เรียบร้อย


4 ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์คว่ำหน้าลงในถาด



ห้ามใส่กระดาษต่างชนิดในถาดใส่กระดาษพร้อมกัน เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือการป้อนกระดาษผิดพลาด


5 ตรวจสอบว่ากระดาษอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมายแสดงจำนวนกระดาษสูงสุด (▼▼▼)

การใส่กระดาษจำนวนมากเกินไปในถาดใส่กระดาษจะส่งผลให้เกิดปัญหากระดาษติด

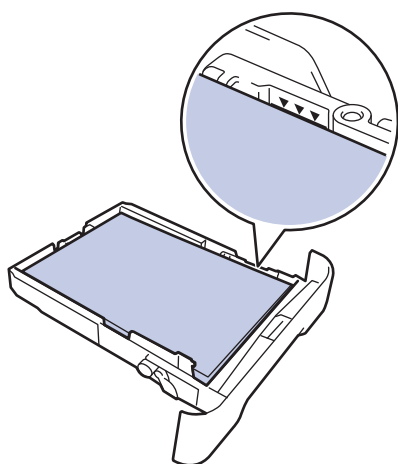

6 ดันถาดใส่กระดาษอย่างช้าๆ เข้าไปในเครื่องจนสุด

7 ยกแผ่นรองกระดาษขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับกระดาษ

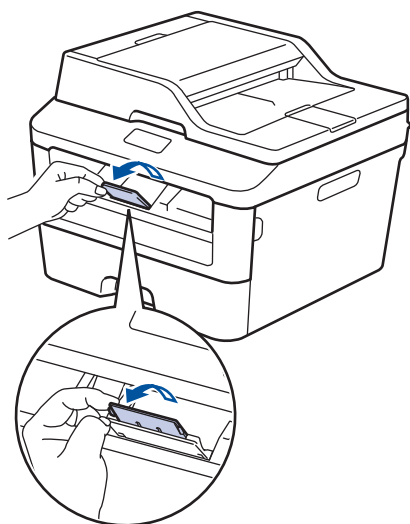

8 ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์



เปลี่ยนการกำหนดลักษณะการพิมพ์ในกล่องสนทนาการพิมพ์ก่อนส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตั้งค่าการตรวจสอบขนาด

การตั้งค่าตรวจสอบขนาดของเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณจะทำให้เครื่องแสดงข้อความเมื่อคุณนำถาดบรรจุกระดาษออกจากเครื่อง เพื่อสอบถามว่าคุณจะเปลี่ยนขนาดกระดาษหรือไม่

การตั้งค่าเริ่มต้นคือ เปิด

1 กด **Menu** (เมนู)

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **General Setup** (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด **OK**

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Paper** (กระดาษ) จากนั้นกด **OK**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Check Size** (ตรวจสอบขนาด) จากนั้นกด **OK**

5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก **On** (เปิด) หรือ **Off** (ปิด) จากนั้นกด **OK**

6 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

เปลี่ยนขนาดกระดาษ

เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดกระดาษที่ใส่ในถาดบรรจุกระดาษ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมกัน

1 กด **Menu** (เมนู)

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **General Setup** (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด **OK**

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Paper** (กระดาษ) จากนั้นกด **OK**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากนั้นกด **OK**

5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก A4, Letter (จดหมาย), Legal, Executive, A5, A5 L, A6 หรือ Folio และกด **OK**

6 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

เปลี่ยนชนิดกระดาษ

เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด ตั้งค่าเครื่องตามชนิดกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน

1 กด **Menu** (เมนู)

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก General Setup (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด **OK**

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Paper (กระดาษ) จากนั้นกด **OK**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Paper Type (ชนิดกระดาษ) จากนั้นกด **OK**

5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Thin (บาง), Plain (กระดาษธรรมดา), Thick (หนา), Thicker (หนาพิเศษ) หรือ Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล) จากนั้นกด **OK**

6 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

การใช้งานกระดาษแบบพิเศษ

ทดสอบตัวอย่างกระดาษก่อนซื้อกระดาษทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการพิมพ์ที่ต้องการ

- ห้ามใช้กระดาษอิงค์เจ็ทเนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย
- หากคุณใช้กระดาษปอนด์ กระดาษผิวหยาบ หรือกระดาษที่มีรอยย่นหรือรอยยับ คุณภาพของกระดาษในการพิมพ์อาจลดลง

ข้อควรจำ

กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพต่ำหรืออาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย

ห้ามใช้กระดาษต่อไปนี้:

- กระดาษที่มีลวดลายมาก
- กระดาษที่เรียบลื่นหรือมันเงาเกินไป
- กระดาษที่ม้วนหรือมีรอยพับ
- กระดาษที่มีการเคลือบผิวหรือกระดาษที่มีการตกแต่งทางเคมี
- กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ
- กระดาษที่มีน้ำหนักเกินกว่าข้อกำหนดในคู่มือนี้
- กระดาษที่เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ
- กระดาษที่มีหัวจดหมายที่ใช้สีย้อมอุณหภูมิต่ำ หรือมีการถ่ายภาพด้วยความร้อน
- กระดาษต่อเนื่องหรือไม่มีคาร์บอน
- กระดาษที่ออกแบบสำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ท

หากคุณใช้ชนิดของกระดาษตามรายการข้างต้น อาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย ความเสียหายนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการของ Brother

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)


พิมพ์เอกสาร (Windows®)

- 1 เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
- 2 เลือก **Brother MFC-XXXX series** (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)
- 3 คลิก **ตกลง**
- 4 เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ



ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:
พิมพ์เอกสาร

พิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน (Windows®)

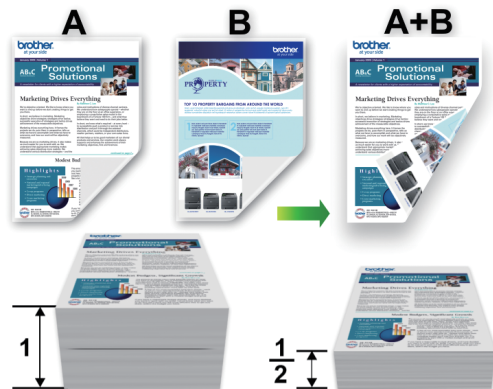

- เลือกขนาดกระดาษ A4 เมื่อใช้ตัวเลือกการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ

- 1 เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
- 2 เลือก **Brother MFC-XXXX series** (โดย XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นคลิกปุ่มคุณสมบัติ หรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์ หน้าต่างใดเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
- 3 คลิกรายการแบบดิ่งลง **2 หน้า/จุลสาร (หนังสือเล่มเล็ก)** และเลือกตัวเลือก **2 หน้า**
- 4 คลิกปุ่ม การตั้งค่าการพิมพ์แบบ 2 หน้า
- 5 เลือกตัวเลือกจากเมนู **ชนิดการพิมพ์แบบ 2 หน้า**
- 6 คลิก **ตกลง**

7 คลิก ตกลง อีกครั้ง และเสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ

พิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว (N ใน 1) (Windows®)




- 1 เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
- 2 เลือก **Brother MFC-XXXX series** (โดย XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์ หน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
- 3 คลิกรายการแบบดิ่งลง หลายหน้า และเลือก ตัวเลือก 2 ใน 1, 4 ใน 1, 9 ใน 1, 16 ใน 1 หรือ 25 ใน 1
- 4 คลิก ตกลง
- 5 เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ

การพิมพ์บนซองจดหมาย กระดาษหนา หรือฉลาก


เมื่อฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหน้า) ถูกดึงลง เครื่องพิมพ์จะมีแนวทาง
เคลื่อนที่กระดาษเป็นแนวตรงจากช่องป้อนเอกสาร
ด้วยมือที่ด้านหน้าของเครื่องไปสู่ด้านหลังของตัว
เครื่องและไปสู่ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงาย
หน้า ใช้ช่องป้อนเอกสารและวิธีรับเอกสารออก
สำหรับการพิมพ์บนกระดาษชนิดหนา หรือซอง
จดหมาย

- ใส่กระดาษหรือซองจดหมายลงในช่องป้อน
เอกสารด้วยมือโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
- ห้ามใส่กระดาษหรือซองจดหมายมากกว่าหนึ่ง
แผ่นในช่องป้อนเอกสารด้วยมือต่อการพิมพ์
แต่ละครั้ง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้
กระดาษติด


1 เปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสาร ออกแบบหงายหน้า)

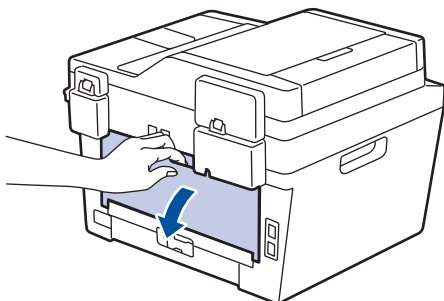


2 (สำหรับการพิมพ์ซองจดหมาย) ดึงคันโยกสี่ เขี้ยวสองอัน โดยอันหนึ่งอยู่ด้านซ้ายและอัน หนึ่งอยู่ด้านขวาของมาที่ตำแหน่งของจดหมาย ดังที่แสดงในภาพประกอบ

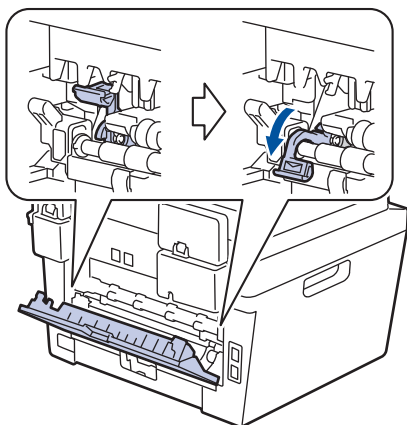


3 ที่ด้านหน้าของเครื่อง เปิดฝาครอบช่องป้อน เอกสารด้วยมือ

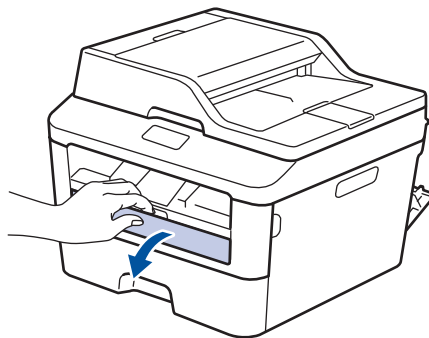

4 เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของช่องป้อนเอกสาร ด้วยมือให้พอดีความกว้างของกระดาษ

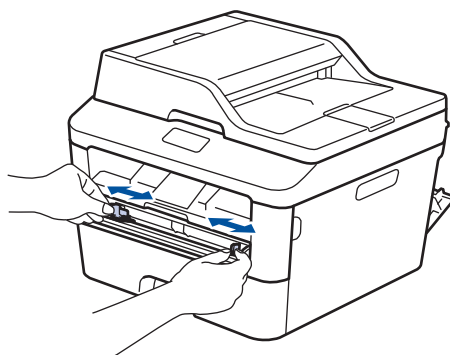


5 ดันกระดาษหนึ่งแผ่นหรือซองจดหมายหนึ่ง ซองเข้าไปให้แน่นในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ ดันต่อไปจนกว่าขอบด้านบนของกระดาษกด ลูกกลิ้งเป็นเวลาสองวินาที หรือจนกว่าเครื่อง จะดึงกระดาษเข้าไป

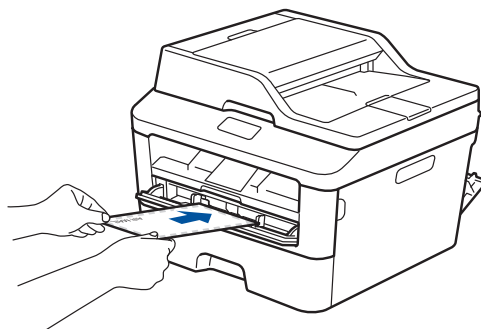


6 เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ

7 เลือก **Brother MFC-XXXX series** (โดยที่ XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์

หน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

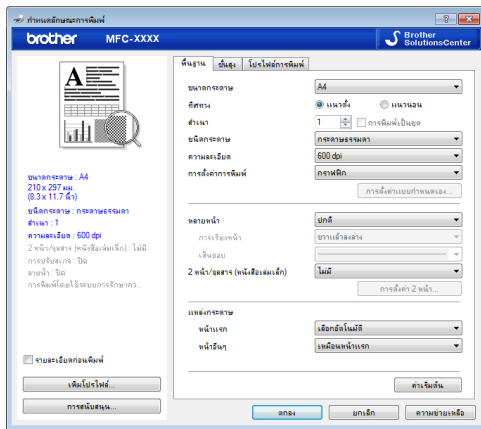

15 (สำหรับการพิมพ์ของจดหมาย) เมื่อคุณเสร็จสิ้นการพิมพ์ ดันคันโยกสีเขียวทั้งสองคันกลับเข้าตำแหน่งเดิม

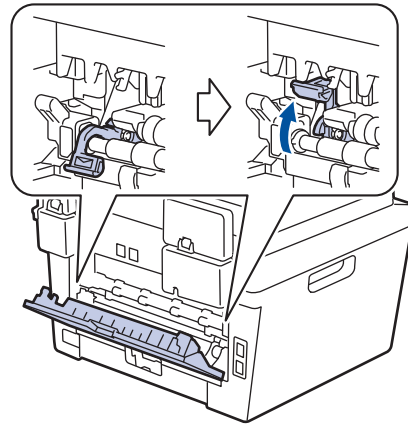

8 คลิกรายการแบบดิ่งลง **ขนาดกระดาษ** และเลือกขนาดกระดาษ

9 คลิกรายการแบบดิ่งลง **ชนิดกระดาษ** และเลือกชนิดกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน

10 คลิกรายการแบบดิ่งลง **หน้าแรก** และ **หน้าอื่นๆ** และเลือก **กำหนดเอง**

11 คลิกตัวเลือก **แนวตั้ง** หรือ **แนวนอน** เพื่อตั้งค่าการจัดวางเอกสารที่พิมพ์ของคุณ

12 เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นหากต้องการ


13 คลิก **ตกลง**

14 คลิก **พิมพ์**


พิมพ์บนกระดาษธรรมดา กระดาษชนิดบาง กระดาษรีไซเคิล และกระดาษปอนด์โดยใช้ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

- ใส่กระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
- ห้ามใส่กระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่นในช่องป้อนเอกสารด้วยมือต่อการพิมพ์แต่ละครั้ง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้กระดาษติด


- 1** ยกแผ่นรองกระดาษขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับกระดาษแบบคว่ำหน้า หรือนำแต่ละหน้าออกทันทีที่พิมพ์ออกมาจากเครื่อง

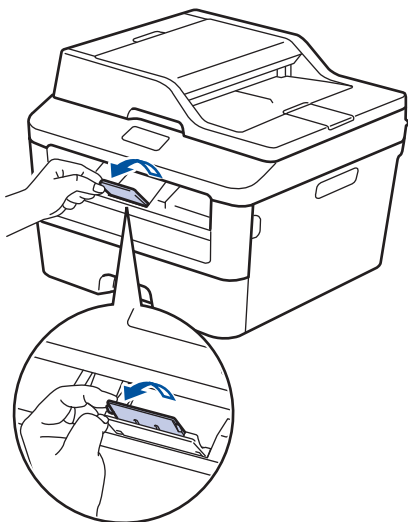

- 2** เปิดฝาครอบช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

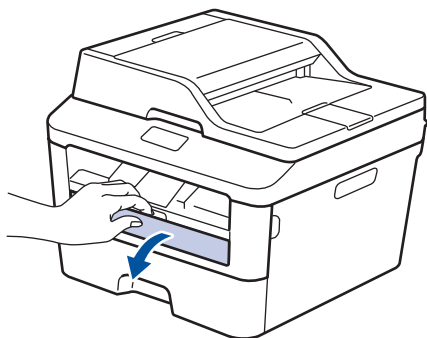


- 3** เลื่อนแคร่รับกระดาษของช่องป้อนเอกสารด้วยมือให้พอดีความกว้างของกระดาษ

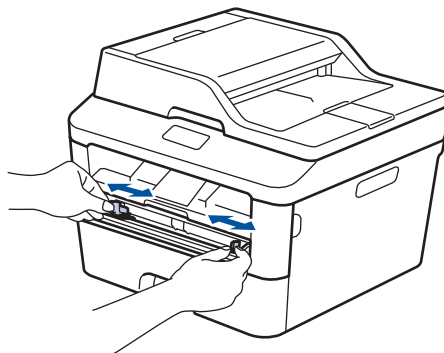

- 4** ดันกระดาษหนึ่งแผ่นเข้าไปให้แน่นในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ


ดันต่อไปจนกว่าขอบด้านบนของกระดาษจะกดกลิ้งเป็นเวลาสองวินาที หรือจนกว่าเครื่องจะดึงกระดาษเข้าไป

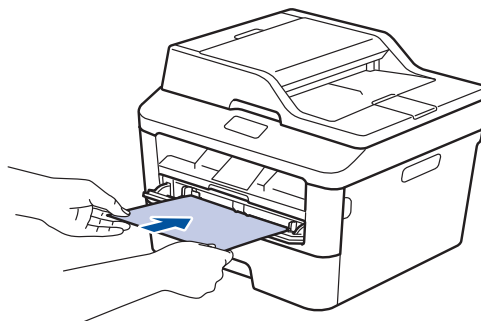

- 5** เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ

6 เลือก **Brother MFC-XXXX series** (โดยที่ XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์

หน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

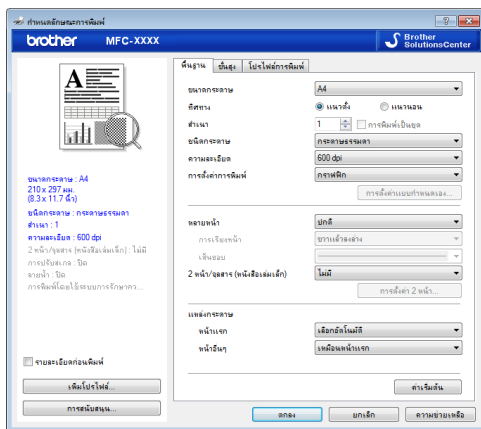

7 คลิกรายการแบบดิ่งลง **ขนาดกระดาษ** และเลือกขนาดกระดาษ

8 คลิกรายการแบบดิ่งลง **ชนิดกระดาษ** และเลือกชนิดกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน

9 คลิกรายการแบบดิ่งลง **หน้าแรก** และ **หน้าอื่นๆ** และเลือก **กำหนดเอง**

10 คลิกตัวเลือก **แนวตั้ง** หรือ **แนวนอน** เพื่อตั้งค่าการจัดวางเอกสารที่พิมพ์ของคุณ

11 เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นหากต้องการ

12 คลิก **ตกลง**

13 คลิก **พิมพ์**


คัดลอกเอกสาร

1 ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ

2 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- วางเอกสารให้หงายหน้าขึ้น ใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

(ถ้าคุณทำสำเนาหลายหน้า ขอแนะนำให้ใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

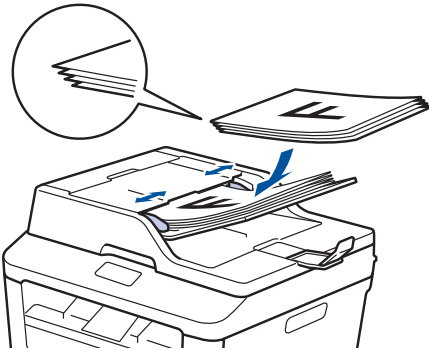

- วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร์โดยคว่ำหน้าลง



3 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- สำหรับรุ่น MFC

กด  (COPY (สำเนา))

ใช้แป้นใส่ตัวเลขเพื่อป้อนจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

- สำหรับรุ่น DCP

กด ▲ หรือ ▼ ป้อนจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ:



Stack Copies:01
100% ■■■ Auto

4 กด Start (เริ่ม)

การตั้งค่าการทำสำเนา

ตัวเลือกการทำสำเนา

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการทำสำเนา กดปุ่ม **Options (ตัวเลือก)**

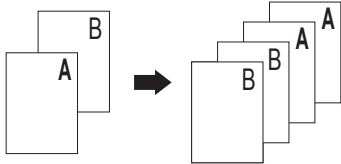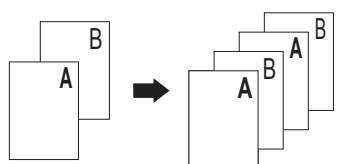การเลือกเมนู	ตัวเลือก
Quality (คุณภาพ)	Auto (อัตโนมัติ) Text (ตัวอักษร) Photo (รูปถ่าย) Receipt (ใบเสร็จ)
Stack/Sort (จัดกอง/เรียงชุด)	Stack (จัดกอง)  Sort (เรียงชุด) 
Brightness (ความสว่าง)	เพิ่มความสว่างเพื่อให้ข้อความเข้มขึ้น ลดความสว่างเพื่อให้ข้อความจางลง
Contrast (ความคมชัด)	เพิ่มคอนทราสต์เพื่อให้รูปภาพชัดขึ้น ลดคอนทราสต์เพื่อให้รูปภาพมัวมากขึ้น
Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด)	100% 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% Full Page (91% เต็มหน้า) 85% LTR→EXE 83% LGL→A4 78% LGL→LTR 70% A4→A5 50% Custom(25-400%) (กำหนดเอง (25-400%)) Auto (อัตโนมัติ) 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR


การเลือกเมนู	ตัวเลือก
Page Layout (รูปแบบหน้า)	Off (1 in 1) (ปิด (1 ใน 1)) 2 in 1 (P) (2 ใน 1 (P)) 2 in 1 (L) (2 ใน 1 (L)) 4 in 1 (P) (4 ใน 1 (P)) 4 in 1 (L) (4 ใน 1 (L))
2-sided (2 หน้า) (มีเฉพาะบางรุ่น)	Off (ปิด) 1sided→2sided L (1 ด้าน→2 ด้าน พลิกตามขอบด้านยาว) 1sided→2sided S (1 ด้าน→2 ด้าน พลิกตามขอบด้านสั้น)

คัดลอกหลายๆ หน้าลงทั้งสองด้านของกระดาษ


คุณต้องเลือกโครงหน้าของสำเนาสองหน้าจากตัวเลือกต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำสำเนาสองหน้า:

แนวนตั้ง

1 ด้าน > 2 ด้าน พลิกขอบด้านยาว

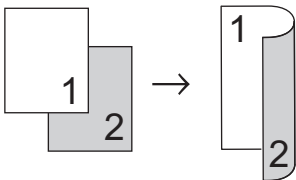


1 ด้าน > 2 ด้าน พลิกขอบด้านสั้น

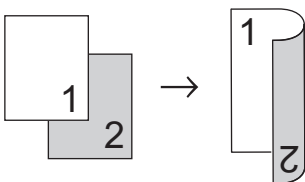


แนวนอน

1 ด้าน > 2 ด้าน พลิกขอบด้านยาว

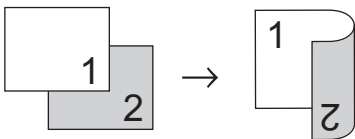


1 ด้าน > 2 ด้าน พลิกขอบด้านสั้น

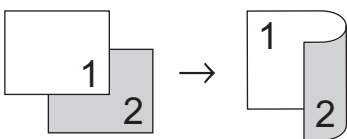


1 ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ

2 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- วางเอกสารให้หงายหน้าขึ้น ใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
(ถ้าคุณทำสำเนาหลายหน้า ขอแนะนำให้ใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

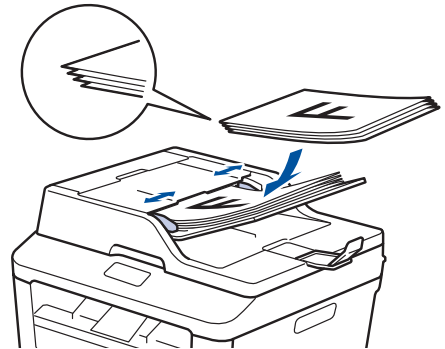

- วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร์โดยคว่ำหน้าลง

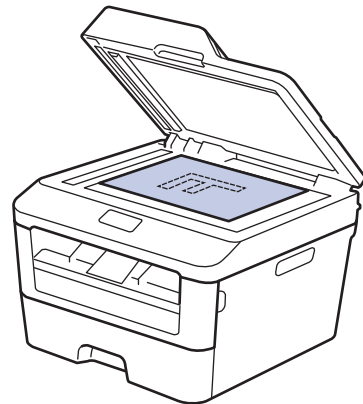

3 (สำหรับรุ่น MFC)

กด  (COPY (สำเนา))

4 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กด **2-sided** (2 ด้าน)
- กด **Options** (ตัวเลือก) กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก 2-sided (2 หน้า) จากนั้นกด **OK**

- 5** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกโครงหน้าต่อไปนี้ จากนั้นกด **OK**
- 1sided→2sided L (1 ด้าน→2 ด้าน พลิกตามขอบด้านยาว)
 - 1sided→2sided S (1 ด้าน→2 ด้าน พลิกตามขอบด้านสั้น)

6 ใส่จำนวนสำเนา

- 7** กด **Start (เริ่ม)** เพื่อสแกนหน้า
- ถ้าคุณทำสำเนาโดยใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) เครื่องจะดึงและสแกนกระดาษและเริ่มพิมพ์

ถ้าคุณทำสำเนาโดยใช้กระจกสแกนเนอร์ ไปที่ขั้นตอนถัดไป

- 8** หลังจากที่คุณสแกนกระดาษ เลือกตัวเลือก Yes (ใช่) หรือ No (ไม่ใช่)


ตัวเลือก	คำอธิบาย
Yes (ใช่)	กด 1 หรือ ▲ เพื่อสแกนหน้าถัดไป วางหน้าถัดไปลงบนกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นกด OK
No (ไม่ใช่)	กด 2 หรือ ▼ เมื่อคุณทำการสแกนทุกหน้าแล้ว

คัดลอกเอกสารสองหน้าโดยใช้กระจกสแกนเนอร์

คุณต้องเลือกโครงหน้าของสำเนาสองหน้าจากตัวเลือกต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำสำเนาสองหน้า


แนวตั้ง

2 ด้าน > 2 ด้าน

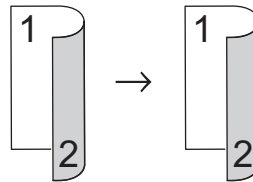

แนวนอน

2 ด้าน > 2 ด้าน

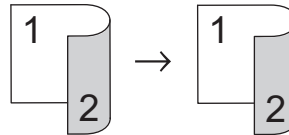

- 1** ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ

- 2** วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร์โดยคว่ำหน้าลง

- 3** (สำหรับรุ่น MFC)

กด  (**COPY (สำเนา)**)

- 4** ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กด **2-sided (2 ด้าน)**
- กด **Options (ตัวเลือก)** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก 2-sided (2 หน้า) จากนั้นกด **OK**

- 5** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกโครงหน้าต่อไปนี้ จากนั้นกด **OK**

- 1sided -> 2sided L (1 ด้าน -> 2 ด้าน พลิกตามขอบด้านยาว)
- 1sided -> 2sided S (1 ด้าน -> 2 ด้าน พลิกตามขอบด้านสั้น)

6 ใส่จำนวนสำเนา


7 กด **Start (เริ่ม)** เพื่อสแกนหน้า

8 หลังจากที่เราสแกนกระดาษ เลือกตัว
เลือก Yes (ใช่) หรือ No (ไม่ใช่)

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Yes (ใช่)	กด 1 หรือ ▲ เพื่อสแกนหน้า ถัดไป วางหน้าถัดไปลงบนกระจก สแกนเนอร์ จากนั้นกด OK
No (ไม่ใช่)	กด 2 หรือ ▼ เมื่อคุณทำการ สแกนทุกหน้าแล้ว

คัดลอกทั้งสองด้านของบัตร ประชาชนลงในหน้าเดียว

ใช้คุณลักษณะการทำสำเนาบัตรประจำตัว 2 ใน 1
ด้านเพื่อคัดลอกบัตรประชาชนทั้งสองด้านลงใน
กระดาษหน้าเดียวกัน และรักษารูปร่างบัตรเดิม

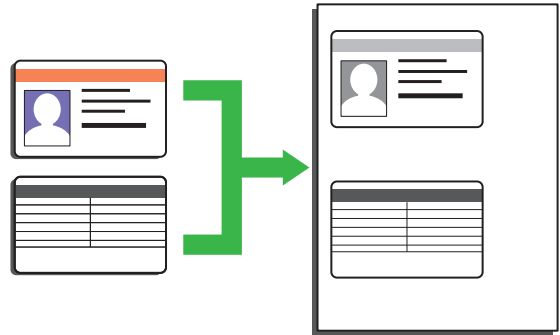


- คัดลอกบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะใน
ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้
บังคับ ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

1 (สำหรับรุ่น MFC)

กด  (**COPY (สำเนา)**)

2 วางบัตรประชาชนกว่าหน้าลงไกล้มบนซ้าย
ของกระจกสแกนเนอร์

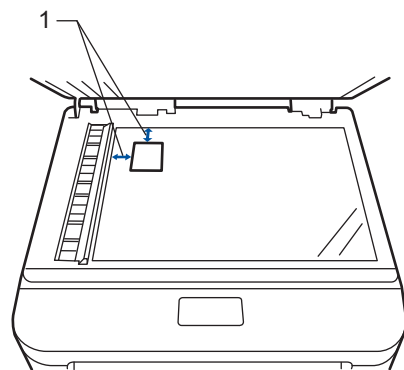

1 - 4.0 มม. หรือมากกว่า (บน, ซ้าย)

3 กด **2 in 1 (ID) Copy (บัตรประจำตัว 2
ด้าน)**

4 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- สำหรับรุ่น MFC

ใช้แป้นใส่ตัวเลขเพื่อป้อนจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ


- สำหรับรุ่น DCP

กด ▲ หรือ ▼ ป้อนจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

5 กด **Start (เริ่ม)**

เครื่องจะสแกนหนึ่งด้านของบัตรประชาชน

6 หลังจากที่เครื่องสแกนด้านแรกเสร็จ ให้พลิกบัตรประชาชน

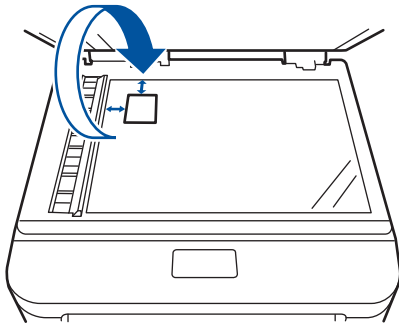

7 กด **Start (เริ่ม)** เพื่อสแกนอีกด้าน

สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสแกนรูปถ่ายและเอกสารบนเครื่องของบราเดอร์ของคุณได้หลายวิธี ใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่บราเดอร์มีพร้อมให้ใช้งาน หรือใช้แอปพลิเคชันการสแกนที่คุณชอบใช้


บันทึกเอกสารและรูปถ่ายที่สแกนให้เป็นไฟล์ PDF โดยใช้โหมดขั้นสูงของ ControlCenter4 (Windows®)

สแกนเอกสารและบันทึกไปยังโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์ PDF




1 ใส่เอกสาร

- 2 คลิก  เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities จากนั้นคลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **สแกน** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **ControlCenter4** แอปพลิเคชัน ControlCenter4 จะเปิด

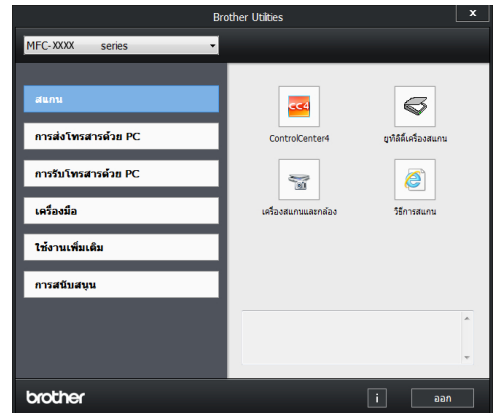


- 3 เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน ControlCenter4 ในครั้งแรก เลือกโหมดการแสดงผล

- 4 คลิกแท็บ **สแกน**

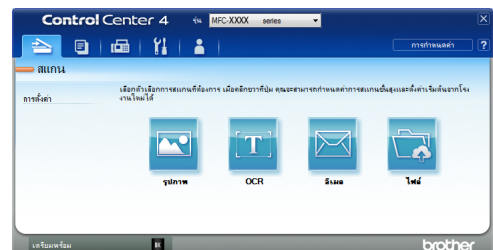

5 คลิกปุ่ม ไฟล์

กล่องข้อความ การตั้งค่าการสแกน จะปรากฏขึ้น

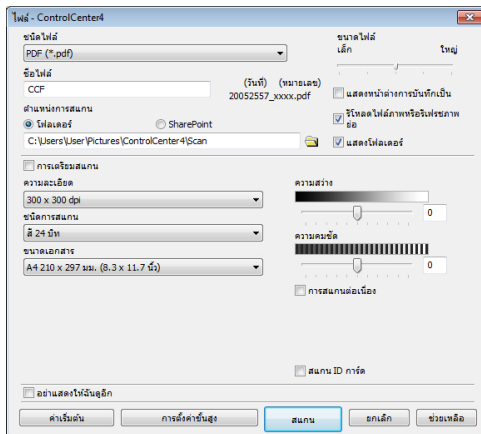

6 เปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนตามต้องการ จากนั้นคลิก สแกน

เครื่องทำการสแกนเอกสารและบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกไว้ โฟลเดอร์นั้นจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ




ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:
สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

สแกนโดยใช้ปุ่ม สแกน บนเครื่องบราเดอร์ของคุณ


สแกนโดยใช้ปุ่ม สแกน บนเครื่อง

1 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- วางเอกสารให้หงายหน้าขึ้น ใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
(ถ้าคุณสแกนหลายหน้า ขอแนะนำให้ใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

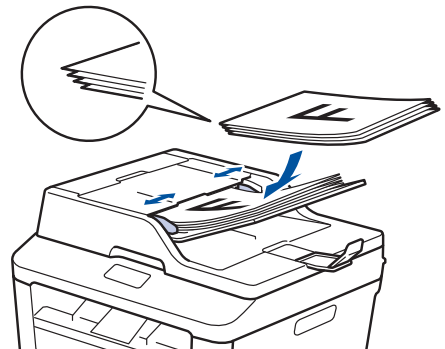

- วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร์โดยคว่ำหน้าลง

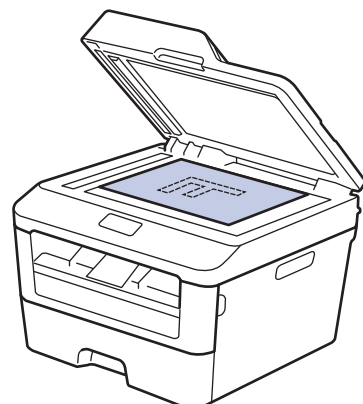

2 กด (SCAN (สแกน))

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Scan to PC (สแกนไปยัง PC) จากนั้นกด **OK**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก File (ไฟล์) จากนั้นกด **OK**

5 ถ้าเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการส่งเอกสารไปถึง จากนั้นกด **OK**

6 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนสำหรับเอกสารนี้ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกใช้ จากนั้นกด **OK** ไปที่ขั้นตอนถัดไป
- เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าการสแกนเริ่มต้น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก ไม่ จากนั้นกด **OK** กด **Start (เริ่ม)**

เครื่องเริ่มการสแกน ถ้าคุณใช้งานกระจกสแกนเนอร์ของเครื่อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อดำเนินการงานสแกนให้เสร็จสิ้น



- เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนซอฟต์แวร์ Control Center ของบราเดอร์ต้องถูกติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง

7 เลือกการตั้งค่าการสแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน:

- Scan Type (ชนิดการสแกน)
 - Resolution (ความละเอียด)
 - File Type (ชนิดไฟล์)
 - Scan Size (ขนาดการสแกน)
 - Remove Bkg.Clr (นำพื้นหลังออกล้าง)
- (ใช้ได้เฉพาะสำหรับตัวเลือก Colour (สี) และ Grey (สีเทา))

8 กด **Start (เริ่ม)**
เครื่องจะสแกนเอกสาร

ก่อนการส่งแฟกซ์

ตั้งค่ารหัสประจำเครื่องของคุณ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์รหัสเครื่องของคุณ และวันที่ และเวลาของแฟกซ์ที่ด้านบนของแฟกซ์แต่ละฉบับ ที่คุณส่ง

- 1 กด  (FAX (แฟกซ์))
- 2 กด **Menu** (เมนู)
- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น) จากนั้นกด **OK**
- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Station ID (ID สถานี) จากนั้นกด **OK**
- 5 ใส่หมายเลขแฟกซ์ของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) โดยใช้แป้นกดตัวเลข จากนั้นกด **OK**
- 6 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) โดยใช้แป้นกดตัวเลข จากนั้นกด **OK**
ถ้าหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์เหมือนกัน ให้ใส่หมายเลขเดียวกันนั้นอีกครั้ง
- 7 ใส่ชื่อโดยใช้แป้นกดตัวเลข (สูงสุด 20 ตัวอักษร) จากนั้นกด **OK**



- เมื่อต้องการป้อนข้อความที่เครื่องของคุณ
➤➤ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: วิธีการใส่ข้อความในเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการป้อนข้อความในเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ ➤➤ หน้า 63

- 8 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

ตั้งค่าความเข้ากันได้ของสายโทรศัพท์สำหรับการรบกวนในสายและระบบ VoIP

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ปัญหาในการรับส่งแฟกซ์เนื่องจากอาจมีการรบกวนในสายโทรศัพท์ สามารถแก้ไขได้โดยการลดความเร็วโมเด็มเพื่อลดความผิดพลาดในการส่งแฟกซ์ ถ้าคุณใช้บริการเสียงผ่านไอพี (VoIP) บราเดอร์แนะนำให้คุณเปลี่ยนค่าความเข้ากันได้เป็นค่าพื้นฐาน (สำหรับ VoIP)



- VoIP เป็นประเภทของระบบโทรศัพท์ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม
- บราเดอร์ไม่แนะนำการใช้งานสาย VoIP ข้อจำกัดของ VoIP โดยทั่วไปอาจทำให้เครื่องโทรสารไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

1 กด Menu (เมนู)

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Fax (โทรสาร) จากนั้นกด OK

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด) จากนั้นกด OK

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Compatibility (ความสามารถใช้งานด้วยกันได้) จากนั้นกด OK

5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก High (สูง), Normal (ธรรมดา) หรือ Basic (for VoIP) (พื้นฐาน (สำหรับ VoIP)) จากนั้นกด OK

ตัวเลือก	คำอธิบาย
High (สูง)	เลือก High (สูง) เพื่อตั้งค่าความเร็วโมเด็มเป็น 33600 bps

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Normal (ธรรมดา)	เลือก Normal (ธรรมดา) เพื่อตั้งค่าความเร็วโมเด็มเป็น 14400 bps
Basic (for VoIP) (พื้นฐาน (สำหรับ VoIP))	เลือก Basic (for VoIP) (พื้นฐาน (สำหรับ VoIP)) เพื่อลดความเร็วโมเด็มเป็น 9600 bps และปิดโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) คุณอาจใช้งานตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อจำเป็น นอกจากกรณีนี้สายโทรศัพท์ของคุณเกิดปัญหาสัญญาณรบกวนบ่อยครั้ง เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับบริการ VoIP ส่วนใหญ่ บราเดอร์แนะนำให้เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้เป็น Basic (for VoIP) (พื้นฐาน (สำหรับ VoIP))

6 กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์และโทรศัพท์ >> หน้า 50

โหมดการรับ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

โหมดการรับบางโหมดจะตอบรับอัตโนมัติ (โหมดแฟกซ์เท่านั้นและโหมดแฟกซ์/โทรศัพท์) คุณอาจต้องการเปลี่ยนการหน่วงเวลาเสียงเรียกเข้าก่อนใช้งานโหมดนี้

โหมดแฟกซ์เท่านั้น

(Fax (โทรสาร) หรือ Fax Only (โทรสารเท่านั้น) ในเมนูของเครื่อง)

โหมดแฟกซ์เท่านั้นจะตอบรับทุกสายเรียกเข้าเป็นแฟกซ์โดยอัตโนมัติ

โหมดแฟกซ์/โทรศัพท์

(Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท์) ในเมนูของเครื่อง)

โหมดแฟกซ์/โทรศัพท์ช่วยให้คุณจัดการการโทรเข้า โดยจดจำว่าเป็นสัญญาณแฟกซ์หรือสัญญาณโทรเข้าและจัดการสัญญาณนั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- รับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
- สัญญาณโทรเข้าจะเริ่มเสียงเรียกเข้า F/T เพื่อแจ้งให้คุณยกหูรับการโทรเข้า เสียงเรียกเข้า F/T เป็นเสียงเรียกเข้าจำลอง/สองครั้งแบบเร็ว ที่สร้างโดยเครื่องของคุณ

โหมดดำเนินการด้วยตนเอง

(Manual (ดำเนินการเอง) ในเมนูของเครื่อง)

โหมดดำเนินการด้วยตนเองจะปิดการดำเนินการตอบรับอัตโนมัติทั้งหมดเว้นแต่คุณจะใช้คุณลักษณะ เสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการรับแฟกซ์ในโหมดการดำเนินการด้วยตนเอง ยกหูโทรศัพท์ของโทรศัพท์ภายนอกหรือกด **Hook (วางสาย)**.

เมื่อคุณได้ยินสัญญาณแฟกซ์ (เสียงดังสั้นๆ ต่อเนื่อง) กด **Start (เริ่ม)** จากนั้น **2** เพื่อรับแฟกซ์ ใช้คุณลักษณะ การตรวจหาแฟกซ์ เพื่อรับแฟกซ์เมื่อคุณยกหูโทรศัพท์ที่ร่วมสายโทรศัพท์เดียวกับเครื่อง

โหมด TAD ภายนอก

(External TAD (TAD ภายนอก) ในเมนูของเครื่อง)

โหมด TAD ภายนอกช่วยให้อุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์แบบภายนอกจัดการกับการโทรเข้าของคุณ

การโทรเข้าจะถูกจัดการด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- รับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
- สายโทรเข้าจะถูกบันทึกข้อความบน TAD ภายนอก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์และโทรศัพท์ >> หน้า 50

เลือกโหมดการรับที่ถูกต้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คุณจะต้องเลือกโหมดการรับโดยขึ้นกับอุปกรณ์ภายนอกและบริการโทรศัพท์ที่คุณมีในสายโทรศัพท์ของคุณ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องของคุณจะตอบรับแฟกซ์ใดๆ ที่ส่งมาโดยอัตโนมัติ แผ่นผังด้านล่างจะช่วยให้คุณเลือกโหมดอย่างถูกต้อง

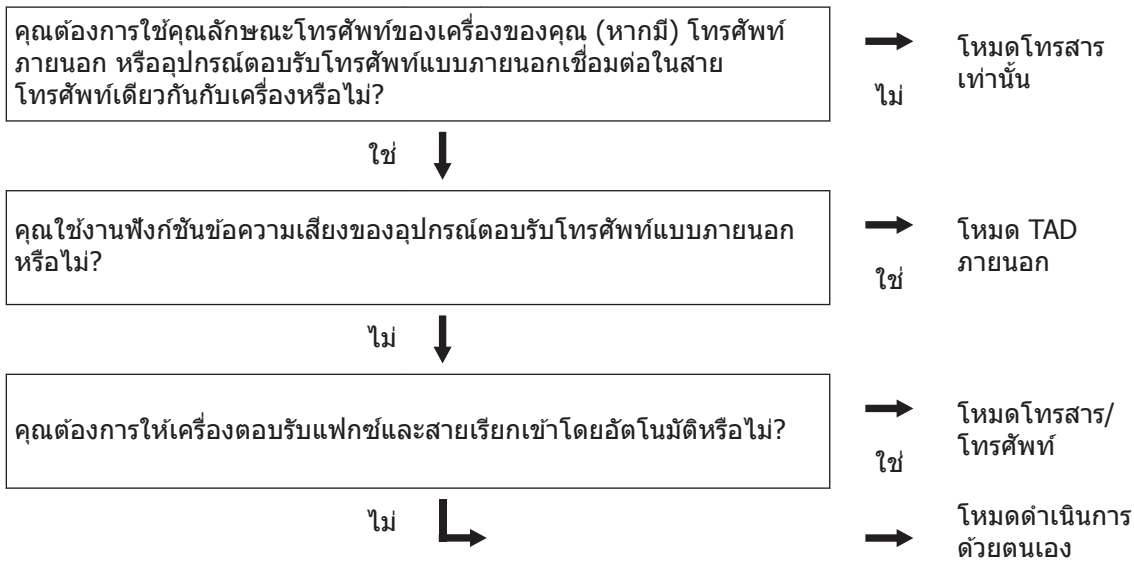

1 กด  (FAX (แฟกซ์))

2 กด **Menu** (เมนู)

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Fax (โทรสาร) จากนั้นกด **OK**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Setup Receive (ตั้งค่าการรับ) จากนั้นกด **OK**

5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Receive Mode (โหมดรับ) จากนั้นกด **OK**



ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยน Receive Mode (โหมดรับ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะ เสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกัน ตั้งค่าเป็น ปิด

6 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก Fax Only (โทรสารเท่านั้น), Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท์), External TAD (TAD ภายนอก) หรือ Manual (ดำเนินการเอง) จากนั้นกด **OK**

¹ FaxAbility ในนิวซีแลนด์

7 กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์และโทรศัพท์ >> หน้า 50
-

ตั้งค่าเวลาเสียงเรียกเข้า F/T (เสียงเรียกเข้าแบบดังติดกันสองครั้ง)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

เมื่อคุณตั้งค่าโหมดรับเป็นโหมดโทรสาร/โทรศัพท์ ถ้าการโทรนั้นเป็นแฟกซ์ เครื่องของคุณจะรับโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเป็นการโทรสนทนาผ่านเสียง เครื่องจะส่งเสียง F/T (เสียงเรียกเข้าแบบดังติดกันสองครั้ง) เป็นจำนวนครั้งตามที่คุณตั้งไว้ในตัวเลือกเวลาเสียงเรียกเข้า F/T เมื่อคุณได้ยินเสียงเรียกเข้า F/T นั้นหมายถึงว่ามีสายโทรเข้าแบบสนทนาผ่านเสียง

- คุณลักษณะระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเข้า F/T จะทำงานเมื่อคุณตั้งค่าโหมดโทรสาร/โทรศัพท์เป็นโหมดการรับ

เนื่องจากเสียงกริ่งเรียกเข้า F/T เกิดจากเครื่องโทรศัพท์ภายนอกและโทรศัพท์ที่ต่อแยกออกจากตัวเครื่องจะไม่ดัง อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถตอบรับสายเรียกเข้านั้นได้กับโทรศัพท์อื่นๆ ที่ต่อพ่วงอยู่

- 1 กด  (FAX (แฟกซ์))
- 2 กด **Menu** (เมนู)
- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Fax (โทรสาร) จากนั้นกด **OK**
- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Setup Receive (ตั้งค่าการรับ) จากนั้นกด **OK**
- 5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก F/T Ring Time (ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเข้า F/T) จากนั้นกด **OK**
- 6 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงระยะเวลาที่เครื่องจะส่งเสียงเพื่อเตือนคุณว่ามีสายโทรเข้า จากนั้นกด **OK**

7 กด Stop/Exit (หยุด/ออก)



แม้ว่าผู้โทรจะวางสายระหว่างที่เสียงเรียกเข้าแบบดังติดกันสองครั้ง โหมดโทรสาร/โทรศัพท์ยังตั้งอยู่ เครื่องก็จะยังคงส่งเสียงต่อไปจนถึงเวลาที่ตั้งไว้

ตั้งจำนวนเสียงเรียกเข้าก่อนที่ เครื่องจะตอบรับ (การหน่วง เวลาเสียงเรียกเข้า)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

เมื่อมีคนโทรหาเครื่องของคุณ คุณจะได้ยินเสียง
โทรศัพท์ปกติ จำนวนครั้งของเสียงเรียกเข้าจะตั้งค่า
ไว้ในตัวเลือกการหน่วงเวลาเสียงเรียกเข้า

- การตั้งค่า หน่วงเวลาเสียงเรียกเข้า จะตั้งค่า
จำนวนครั้งที่เสียงเรียกเข้าของเครื่องดังก่อนที่
จะตอบรับในโหมดโทรสารเท่านั้นละโหมด
โทรสาร/โทรศัพท์
- ถ้าคุณมีโทรศัพท์ภายนอกหรือโทรศัพท์ต่อ
พ่วงในสายเดียวกับเครื่อง เลือกจำนวนเสียง
เรียกเข้าสูงสุด

1 กด  (FAX (แฟกซ์))

2 กด **Menu** (เมนู)

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Fax
(โทรสาร) จากนั้นกด **OK**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Setup
Receive (ตั้งค่าการรับ) จากนั้นกด **OK**

5 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Ring
Delay (หน่วงเวลาเสียงเรียก) จากนั้นกด
OK

6 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกจำนวนเสียงเรียกเข้าที่
คุณต้องการให้ดังก่อนที่เครื่องจะตอบรับ จาก
นั้นกด **OK**

7 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)



ถ้าคุณเลือก 00 เครื่องจะตอบรับทันที และสาย
โทรศัพท์จะไม่ดัง (ใช้ได้เฉพาะบางประเทศ)

จัดเก็บหมายเลข

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

จัดเก็บหมายเลขแฟกซ์และหมายเลขโทรศัพท์ในเครื่องเพื่อการโทรออกและกระจายแฟกซ์ไปยังกลุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณโทรออกโดยใช้หมายเลขที่จัดเก็บ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงหมายเลข



หากเกิดไฟฟ้าดับ หมายเลขในสมุดที่อยู่ที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องจะไม่สูญหายไป

จัดเก็บการต่อเลขหมายแบบกดปุ่มเดียว

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คุณสามารถจัดเก็บการต่อเลขหมายแบบกดปุ่มเดียวได้ถึง 8 เลขหมายบนปุ่มสัมผัสครั้งเดียวทั้งสี่ปุ่ม เมื่อต้องการเข้าถึงการต่อเลขหมายแบบกดปุ่มเดียวที่ 5 ถึง 8, ให้กด **Shift (Shift)** ค้างไว้เมื่อกดปุ่มสัมผัสครั้งเดียว

1 กด  (FAX (แฟกซ์))

2 กดปุ่ม สัมผัสครั้งเดียว ที่คุณต้องการจัดเก็บหมายเลข

ถ้าหมายเลขยังไม่เคยจัดเก็บ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Register Now? (ลงทะเบียนตอนนี้เลย?)

3 กด **1** เพื่อเลือก Yes (ใช่)

4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือแฟกซ์ (สูงสุด 20 หลัก) จากนั้นกด **OK**

5 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใส่ชื่อโดยใช้แป้นกดตัวเลข (สูงสุด 15 ตัวอักษร) จากนั้นกด **OK**
- เพื่อจัดเก็บหมายเลขโดยไม่มีชื่อ กด **OK**

จัดเก็บการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ใช้การต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วนเพื่อจัดเก็บหมายเลขได้ถึง 20 หมายเลขพร้อมชื่อ

1 กด  (FAX (แฟกซ์))

2 กด  สองครั้ง และป้อนหมายเลขรหัสของการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วนสามหลัก (001 - 200)

ถ้าหมายเลขยังไม่เคยจัดเก็บ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Register Now? (ลงทะเบียนตอนนี้เลย?)

3 กด **1** เพื่อเลือก Yes (ใช่)

4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือแฟกซ์ (สูงสุด 20 หลัก) จากนั้นกด **OK**

5 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใส่ชื่อโดยใช้แป้นกดตัวเลข (สูงสุด 15 ตัวอักษร) จากนั้นกด **OK**
- เพื่อจัดเก็บหมายเลขโดยไม่มีชื่อ กด **OK**

เปลี่ยนหรือลบการต่อเลขหมายแบบกดปุ่มเดียว

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

1 กด **Menu (เมนู)**

2 กด **▲** หรือ **▼** เพื่อแสดงตัวเลือก Fax (โทรสาร) จากนั้นกด **OK**

3 กด **▲** หรือ **▼** เพื่อแสดงตัวเลือก Address Book (สมุดที่อยู่) จากนั้นกด **OK**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก One Touch Dial (การหมุนโทรออกแบบกดปุ่มเดียว) จากนั้นกด **OK**

5 กดปุ่ม สัมผัสครั้งเดียว ที่คุณต้องการเปลี่ยนหรือลบ

6 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและหมายเลขที่จัดเก็บไว้:
 - a. กด **1**
 - b. แก้ไขชื่อและหมายเลข:
เมื่อต้องการแก้ไขชื่อหรือหมายเลขที่จัดเก็บไว้ กด ◀ หรือ ▶ เพื่อย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด **Clear (ลบ)**
ป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง จากนั้นกด **OK**
- เมื่อต้องการลบชื่อและหมายเลขที่จัดเก็บไว้:
 - a. กด **2**
 - b. กด **1** เพื่อยืนยัน
- เมื่อต้องการออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**

7 กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**

เปลี่ยนหรือลบการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:
MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบรหัสการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน

1 กด **Menu (เมนู)**

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Fax (โทรสาร) จากนั้นกด **OK**

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Address Book (สมุดที่อยู่) จากนั้นกด **OK**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก Speed Dial (โทรด่วน) จากนั้นกด **OK**

5 ป้อนรหัสการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนหรือลบ จากนั้นกด **OK**

6 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขแฟกซ์หรือหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่จัดเก็บไว้:
 - a. กด **1**
 - b. แก้ไขหมายเลขและชื่อ:
เมื่อต้องการแก้ไขหมายเลขหรือชื่อที่จัดเก็บไว้ กด ◀ หรือ ▶ เพื่อย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด **Clear (ลบ)**
ป้อนหมายเลขที่ถูกต้อง จากนั้นกด **OK**
- เพื่อลบหมายเลขแฟกซ์หรือหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่จัดเก็บไว้:
 - a. กด **2**
 - b. กด **1**
- เมื่อต้องการออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**

7 กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**

บริการโทรศัพท์และอุปกรณ์ภายนอก

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คุณสามารถใช้บริการและการเชื่อมต่อต่างๆ ต่อไปนี้กับเครื่องบราเดอร์ของคุณ



นี่คือสรุปข้อมูลวิธีการเชื่อมต่อเครื่องของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อ >> [คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์](#)

ข้อความเสี่ยง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ถ้าคุณใช้บริการข้อความเสี่ยงและเครื่องของบราเดอร์ของคุณต่ออยู่ในสายโทรศัพท์เดียวกัน อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อรับแฟกซ์เข้า ถ้าใช้บริการนี้ ขอแนะนำให้ตั้งค่าโหมดการรับของเครื่องของบราเดอร์เป็นดำเนินการด้วยตนเอง

การสนทนาผ่าน IP (VoIP)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

VoIP เป็นประเภทของระบบโทรศัพท์ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เครื่องอาจไม่ทำงานกับระบบ VoIP บางระบบ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับระบบ VoIP ติดต่อผู้ให้บริการ VoIP ของคุณ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์แบบภายนอก (TAD)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คุณสามารถเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์แบบภายนอกเข้ากับเครื่องของบราเดอร์ เพื่อให้การรับแฟกซ์สมบูรณ์ คุณต้องเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเชื่อมต่อ TAD ภายนอกกับช่องเสียบ EXT. บนเครื่องของบราเดอร์ เมื่อบันทึกข้อความขาออกบน TAD ภายนอกของคุณ ขอแนะนำให้บันทึกช่วงที่เสียงเงียบ 5 วินาทีเมื่อเริ่มต้นข้อความของคุณ และจำกัดการพูดไม่เกิน 20 วินาที ตั้งค่าโหมดรับของเครื่องเป็น TAD ภายนอก

โทรศัพท์ภายนอกและโทรศัพท์ที่ต่อแยกออกจากตัวเครื่อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์แยกต่างหากเข้ากับช่องเสียบ EXT. บนเครื่องของบราเดอร์ ถ้าคุณตอบรับแฟกซ์บนโทรศัพท์ภายนอกและโทรศัพท์ที่ต่อแยกออกจากตัวเครื่อง คุณสามารถสั่งให้เครื่องของคุณรับแฟกซ์ได้โดยกด * 5 1 แต่ถ้าเครื่องตอบรับสายโทรเข้า และมีเสียงเรียกเข้าแบบดังติดกันสองครั้ง เพื่อให้คุณรับสายโทรเข้า กด # 5 1 เพื่อรับโทรศัพท์บนโทรศัพท์ที่ต่อแยกออกจากตัวเครื่อง

ส่งและรับแฟกซ์โดยใช้เครื่องของคุณ

ส่งโทรสาร


รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW


1 กด  (FAX (แฟกซ์))

2 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- วางเอกสารให้หงายหน้าขึ้น ใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
(ถ้าคุณกำลังส่งแฟกซ์หลายหน้า ขอแนะนำให้ใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ))

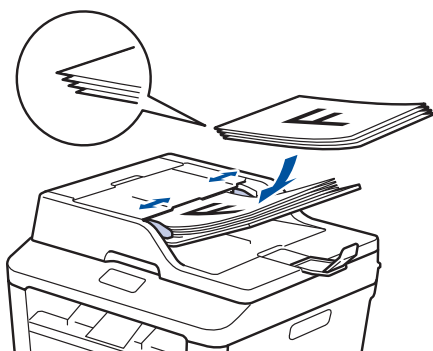

- วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร์โดยคว่ำหน้าลง

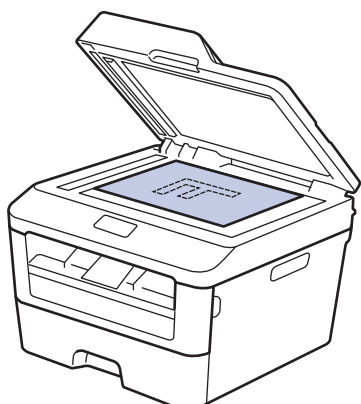

3 ป้อนหมายเลขแฟกซ์


- การใช้แป้นใส่ตัวเลข

ป้อนหมายเลขแฟกซ์โดยใช้แป้นใส่ตัวเลข



- การใช้ปุ่มสัมผัสครั้งเดียว

เลือกผู้ติดต่อที่ถูกจัดเก็บไว้บนปุ่มสัมผัสครั้งเดียว

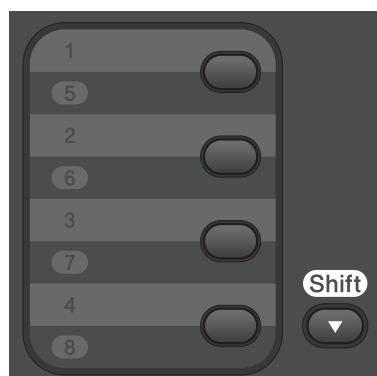

- การใช้รหัสการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน

ป้อนหมายเลขแฟกซ์โดยกด  สองครั้ง จากนั้นป้อนรหัสการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วนสามหลัก

4 กด **Start (เริ่ม)**

เครื่องจะสแกนและส่งเอกสาร

ถ้าคุณวางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร์
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในตาราง:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Yes (ใช่)	เมื่อต้องการสแกนหน้าถัดไป กด 1 เพื่อเลือกตัวเลือก Yes (ใช่) จากนั้นวางหน้าต่อไปบนกระจกสแกนเนอร์ กด OK เพื่อสแกนหน้า
No (Send) (ไม่ (ส่ง))	เมื่อคุณสแกนหน้าสุดท้ายเสร็จแล้ว กด 2 เพื่อเลือกตัวเลือก No (Send) (ไม่ (ส่ง)) (หรือกด Start (เริ่ม) อีกครั้ง) เครื่องจะส่งเอกสาร

- หากต้องการหยุดการส่งแฟกซ์ กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**

ส่งแฟกซ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ (PC-FAX)

ส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

คุณลักษณะของ Brother PC-FAX ช่วยให้คุณส่งไฟล์ที่สร้างในแอปพลิเคชันใดๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแฟกซ์มาตรฐานและแนบหน้าปกได้

ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ภาพรวม

PC-FAX (Macintosh)

1 จากแอปพลิเคชันของคุณ เลือก ไฟล์ จากนั้น พิมพ์

(ขั้นตอนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันของคุณ)

กล่องข้อความ พิมพ์ จะปรากฏขึ้น

2 เลือก Brother PC-FAX

3 คลิก ตกลง

อินเตอร์เฟซผู้ใช้ Brother PC-FAX จะปรากฏขึ้น

4 ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับ

a. ใช้แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคลิกแป้นตัวเลขของอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของ Brother PC-FAX

b. คลิก



คุณยังสามารถเลือกหมายเลขที่เก็บไว้จากสมุดที่อยู่

5 คลิก เริ่ม

เอกสารของคุณถูกส่งไปที่เครื่องขอ
บราเดอร์ จากนั้นจะถูกแฟกซ์ไปยังผู้รับ

ติดต่อผู้ผลิตแอปพลิเคชัน หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม

รับแฟกซ์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ (เฉพาะ Windows®)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/
MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ใช้ซอฟต์แวร์ PC-FAX ของบราเดอร์เพื่อรับแฟกซ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ, คัดกรองแฟกซ์ และพิมพ์เฉพาะแฟกซ์ที่คุณต้องการ



- แม้ว่า你会ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น ช่วงกลางวัน หรือสุดสัปดาห์) เครื่องพิมพ์ของคุณจะรับและจัดเก็บแฟกซ์ไว้ในหน่วยความจำจำนวนของแฟกซ์ที่รับที่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ และรันซอฟต์แวร์ PC-Fax Receive แล้ว MFC จะส่งแฟกซ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ
- เพื่อให้ PC-Fax Receive ทำงานได้ ซอฟต์แวร์ PC-FAX Receive ต้องรันอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่า PC-Fax Receive ได้ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ MFL-Pro Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของบราเดอร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดอยู่
- ถ้าเครื่องแสดงข้อผิดพลาด และไม่สามารถพิมพ์แฟกซ์จากหน่วยความจำ ให้ใช้ PC-FAX เพื่อส่งแฟกซ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์
- PC-Fax Receive ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Macintosh

- 1** ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
- (Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7)

คลิก **เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities**

คลิกรายการแบบดิ่งลง และเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **การรับโทรสารด้วย PC** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **รับ**

- (Windows® 8)

คลิก  (**Brother Utilities**) จากนั้น

คลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่)

คลิก **การรับโทรสารด้วย PC** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **รับ**

2 กด **Menu** (เมนู)

- 3** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Fax** (โทรสาร) จากนั้นกด **OK**

- 4** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **Remote Fax Opt** (ตัวเลือกโทรสารระยะไกล) จากนั้นกด **OK**

- 5** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก **PC Fax Receive** (รับโทรสารด้วย PC) จากนั้นกด **OK**

- 6** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก **On** (เปิด) จากนั้นกด **OK**

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงตัวเตือนให้เริ่มโปรแกรม PC-FAX Receive บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 7** กด **OK**

- 8** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง **USB** บนชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นกด **OK**

- 9** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก **On** (เปิด) หรือ **Off** (ปิด) สำหรับตัวเลือก **Backup Print** (การพิมพ์สำรอง) จากนั้นกด **OK**



หากคุณเลือก **On** (เปิด) เครื่องจะพิมพ์แฟกซ์ที่เครื่องของคุณก่อนที่จะส่งไปคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณมีสำเนาเก็บไว้


10 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)

ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง
ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชิ้นส่วนป้องกันสีสั้มของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเตอร์เฟซเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือสถานะของเครื่องใน **Status Monitor** บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

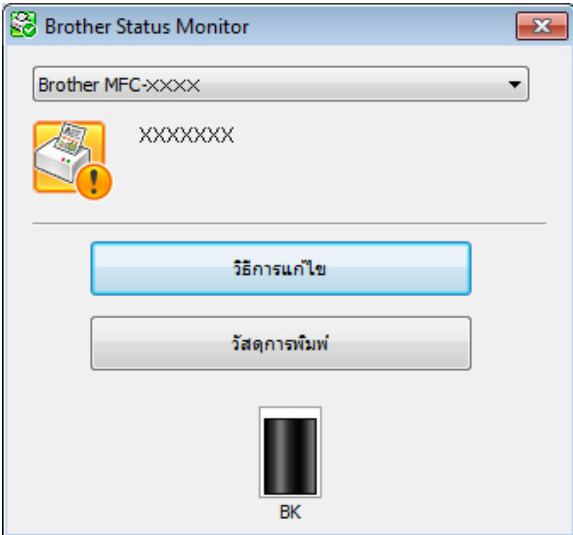
ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
การใช้ Status Monitor  • คลิกสองครั้งที่ไอคอน  ในสถานะงาน • (Windows®) ถ้าคุณทำเครื่องหมาย โหลด Status Monitor เมื่อเริ่มต้น วั Status Monitor จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นใช้งาน PC ของคุณ	• ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนด์บายปกติ  • ไอคอนสีเหลืองแสดงค่าเตือน  • ไอคอนสีแดงแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด  • ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์  • คลิกที่ปุ่ม วิธีการแก้ไข เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การแก้ไขปัญหาของบราเดอร์

ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD Toner Low xxxxxxxxxx	- ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา - เยี่ยมชมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) บน Brother Solutions Center ที่ http://support.brother.com

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและข้อความแจ้งการบำรุงรักษาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
2-sided Disabled (ไม่สามารถพิมพ์ 2 ด้าน)	ฝาครอบด้านหลังของเครื่องปิดไม่สนิท	ปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่องลงจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด
Cartridge Error (ตลับหมึกผิดพลาด) Put the Toner Cartridge back in (ใส่ตลับหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าที่)	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ติดตั้งไม่ถูกต้อง	ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) นวัตกรรมตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากนั้นใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อีกครั้ง ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ในเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Document Jam (เอกสารติด)	เอกสารไม่ได้รับการใส่หรือป้อนอย่างถูกต้องหรือเอกสารที่สแกนจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) ยาวเกินไป	นำกระดาษที่ติดออกจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
Drum End Soon (แม่แบบสร้างภาพใกล้จะหมดอายุการใช้งาน)	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	ให้ซื้อชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่เตรียมสำรองไว้ก่อนที่คุณจะได้รับข้อความ Replace Drum (เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))

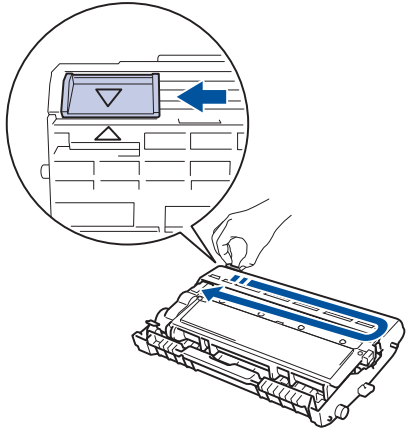ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!)	ต้องทำความสะอาดสายโคโรนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	ทำความสะอาดสายโคโรนาที่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) 
	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือชุดประกอบดรัม (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ถูกติดตั้งไม่ถูกต้อง	นำดรัม (โทนเนอร์) ใส่เข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จากนั้นติดตั้งชุดประกอบดรัม (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ในเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Jam 2-sided (กระดาษติด 2 ด้าน)	กระดาษติดหลังถาดป้อนกระดาษหรือชุดทำความสะอาด	ดึงถาดใส่กระดาษและถาดใส่กระดาษ 2 ด้านออกจนสุด เปิดฝาครอบด้านหลังและนำกระดาษที่ติดออก ปิดฝาครอบด้านหลังและนำถาดใส่กระดาษและถาดใส่กระดาษ 2 ด้านใส่กลับเข้าในเครื่องให้แน่น
Jam Inside (ด้านในติด)	กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์	เปิดฝาครอบด้านหน้าแล้วนำชุดประกอบดรัม (โทนเนอร์) กับชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออก ดึงกระดาษที่ติดออก ปิดฝาครอบด้านหน้า ถ้ายังคงมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด กด Start (เริ่ม)
Jam Rear (กระดาษติดด้านหลัง)	กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์	เปิดฝาครอบตัวทำความร้อนและกำจัดกระดาษที่ติด ปิดฝาครอบตัวทำความร้อน ถ้ายังคงมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด กด Start (เริ่ม)
Jam Tray (กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ)	กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ	ดึงถาดใส่กระดาษออกจนสุดและนำกระดาษที่ติดออก ใส่ถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปยังเครื่องให้แน่น
Manual Feed (ป้อนกระดาษเอง)	กำหนดเอง ถูกเลือกในไดรเวอร์ให้เป็นแหล่งป้อนกระดาษเมื่อไม่มีกระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ	ใส่กระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
No Paper (ไม่มีกระดาษ)	เครื่องพิมพ์กระดาษหมด หรือไม่ได้ใส่กระดาษ อย่างถูกต้องในถาดใส่ กระดาษ	ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้: - เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้ง ค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - หยิบกระดาษออกและใส่เข้าไปอีก ครั้ง ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษ ตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ตรวจสอบว่าไม่มีการใส่กระดาษ มากเกินไปในถาดใส่กระดาษ
No Toner (ไม่มีดรัมผงหมึก (โทนเนอร์))	ไม่ได้ติดตั้งดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) หรือติดตั้งไม่ ถูกต้อง	ถอดชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ออก ติดตั้งดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) เข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อย่างถูกต้อง ติดตั้งชุดประกอบดรัม ผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบ สร้างภาพ (ดรัม) ในเครื่องพิมพ์ใหม่ อีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ เปลี่ยน ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)
Print Unable (ไม่สามารถพิมพ์) XX	เครื่องพิมพ์มีปัญหาทาง กลไกของตัวเครื่อง	(MFC-L2700D/MFC-L2701D/ MFC-L2700DW/ MFC-L2701DW/ MFC-L2703DW) เพื่อป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูล แฟกซ์ในหน่วยความจำของเครื่อง ให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่อง โทรสารเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร์ ของคุณก่อนที่จะปิดเครื่อง - กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง แล้วรอเพียงไม่กี่นาที แล้วเปิด เครื่องอีกครั้ง - ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์
Replace Drum (เปลี่ยนแม่แบบ สร้างภาพ (ดรัม))	ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแม่แบบ สร้างภาพ (ดรัม)	เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
	ตัวนับจำนวนชุดแม่แบบ สร้างภาพ (ดรัม) ไม่ถูกตั้ง ค่าใหม่เมื่อติดตั้งชุดแม่ แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่	ตั้งค่าใหม่สำหรับตัวนับจำนวนชุดแม่ แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดูคำแนะนำที่ให้มากับชุดแม่แบบสร้าง ภาพ (ดรัม) ชุดใหม่

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Replace Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก)	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) หมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดการพิมพ์ทั้งหมด เมื่อมีหน่วยความจำพร้อมใช้งาน แฟกซ์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ	เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่
Scan Unable (ไม่สามารถสแกน)	เอกสารยาวเกินไปสำหรับการสแกน 2 ด้าน	กด Stop/Exit (หยุด/ออก) ใช้กระดาษขนาดที่เหมาะสมกับการสแกน 2 ด้าน
Scan Unable (ไม่สามารถสแกน) XX	เครื่องพิมพ์มีปัญหาทางกลไกของตัวเครื่อง	(MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW) - เพื่อป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลแฟกซ์ในหน่วยความจำของเครื่อง ให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องโทรสารเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะปิดเครื่อง - กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง - ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์
Self-Diagnostic (ตรวจวินิจฉัยตัวเอง)	อุณหภูมิของชุดทำความร้อนไม่เพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิที่ระบุภายในเวลาที่ระบุ	(MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW) - เพื่อป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลแฟกซ์ในหน่วยความจำของเครื่อง ให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องโทรสารเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะปิดเครื่อง - กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง แล้วรอเพียงไม่กี่วินาที แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง ปลดปล่อยเครื่องพิมพ์พักไว้ประมาณ 15 นาทีโดยเปิดสวิตช์ไฟ
	ชุดทำความร้อนร้อนเกินไป	

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Size Error DX (ขนาดผิดพลาด DX)	ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และเมนูของเครื่องไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้าน ขนาดกระดาษที่มีให้ใช้งานสำหรับการพิมพ์ 2 ด้าน ได้แก่ A4
	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้องและไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาดและตั้งค่าถาดใส่กระดาษตามขนาดกระดาษนั้น ขนาดกระดาษที่มีให้ใช้งานสำหรับการพิมพ์ 2 ด้าน ได้แก่ A4
Size mismatch (ขนาดไม่ตรงกัน)	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้อง	บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาดและตั้งค่าขนาดกระดาษในถาดใส่กระดาษ
Toner Ended (โทนเนอร์หมดอายุ)	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) หมดอายุการใช้งาน	เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่
Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมด)	หากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความนี้ คุณยังสามารถสั่งพิมพ์ได้ ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร์) แทนที่เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า เมื่อหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์))

ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์และโทรศัพท์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ถ้าคุณไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

1 เชื่อมต่อด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์กับบริเวณที่เขียนว่า "LINE" แล้วเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์โดยตรงกับช่องเสียบโทรศัพท์บนผนัง
ถ้าคุณสามารถส่งและรับแฟกซ์เมื่อเชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับแฟกซ์โดยตรง ปัญหาอาจไม่เกี่ยวกับเครื่อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณสำหรับปัญหาด้านการเชื่อมต่อ

2 ตรวจสอบโหมดการรับ

>> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- โหมดการรับ
- เลือกโหมดการรับที่ถูกต้อง

3 ลองเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้

คุณอาจสามารถส่งและรับแฟกซ์ได้โดยการลดความเร็วการเชื่อมต่อลง

ข้อมูลเพิ่มเติม >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ตั้งค่าความเข้ากันได้ของสายโทรศัพท์สำหรับการรบกวนในสายและระบบ VoIP

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ ให้ปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่



ข้อควรจำ

(MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW)

เพื่อป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลแฟกซ์ในหน่วยความจำของเครื่อง ให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องแฟกซ์เครื่องอื่น หรือไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนปิดเครื่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ตั้งค่าความเข้ากันได้ของสายโทรศัพท์สำหรับการรบกวนในสายและระบบ VoIP >> หน้า 31
- โหมดการรับ >> หน้า 31
- เลือกโหมดการรับที่ถูกต้อง >> หน้า 33

การแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาอื่นๆ ของแฟกซ์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

ปัญหา	คำแนะนำ
ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ทั้งหมด ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์เสียบเข้ากับเต้าเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง และช่องเสียบ LINE ที่ตัวเครื่อง ถ้าคุณสมัครบริการ DSLหรือบริการ VoIP ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับคำแนะนำการเชื่อมต่อ
	ตรวจสอบว่าคุณกดปุ่มแฟกซ์และเครื่องอยู่ในโหมดแฟกซ์
	พิมพ์รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของการส่งสัญญาณและตรวจสอบหาข้อผิดพลาด
	ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค่า Secure Function Lock
	สอบถามอีกฝ่ายให้ตรวจสอบว่าเครื่องรับมีกระดาษอยู่
ไม่สามารถรับแฟกซ์ได้	ตรวจสอบว่าเครื่องมีเสียงสัญญาณต่อเลขหมายโดยกด Hook (วางสาย) ถ้าคุณได้ยินเสียงซ่าหรือสัญญาณรบกวนในสายแฟกซ์ ติดต่อบริษัทโทรศัพท์ในท้องถิ่นของคุณ
	ถ้าคุณใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ (โหมด External TAD (TAD ภายนอก)) ในสายเดียวกับเครื่องของบราเดอร์ ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าเครื่องตอบรับโทรศัพท์อย่างถูกต้อง
	- เสียบสายโทรศัพท์โดยตรงจากแจ็คสายโทรศัพท์ที่ผนัง เข้ากับช่องเสียบแจ็ค LINE ของเครื่องบราเดอร์ของคุณ - นำที่ครอบป้องกันออกจากช่องเสียบแจ็ค EXT ที่เครื่องของบราเดอร์ จากนั้นเสียบสายโทรศัพท์จากเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่ช่องเสียบแจ็ค EXT - ตั้งค่าเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณให้ตอบรับเมื่อเสียงเรียกเข้าดังสี่ครั้ง ถ้าคุณมีปัญหาในการรับแฟกซ์หรือข้อความเสียง ให้ตั้งค่าเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณให้รับสายเมื่อเสียงเรียกเข้าดังสองหรือสามครั้ง - บันทึกข้อความออกที่เครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณ - บันทึกช่วงที่เสียงเจียบบัรนาที่เมื่อเริ่มต้นข้อความขาออกของคุณ - จำกัดการพูดไม่เกิน 20 วินาที - จบข้อความขาออกของคุณด้วยการกระทำของคุณ รหัสสำหรับผู้ส่งแฟกซ์ด้วยตนเอง เช่น: "หลังจากเสียงสัญญาณ ให้ฝากข้อความหรือกด *51 เพื่อเริ่มส่งแฟกซ์" - ตั้งค่าเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณให้ตอบรับสายโทรเข้า - ตั้งค่าโหมดรับของเครื่องของบราเดอร์เป็น External TAD (TAD ภายนอก)
	ตรวจสอบว่าคุณลักษณะการตรวจหาแฟกซ์ของเครื่องบราเดอร์ของคุณเปิดอยู่ การตรวจหาแฟกซ์ เป็นคุณสมบัติที่ให้คุณรับโทรสารได้แม้ว่าคุณจะตอบรับสายด้วยโทรศัพท์ภายนอกหรือโทรศัพท์ต่อพ่วง
แฟกซ์ที่รับมีลักษณะแปลกจากกัน	เปิดการลดขนาดอัตโนมัติ

ปัญหา	คำแนะนำ
การโทรไม่ทำงาน (ไม่มีเสียงสัญญาณต่อเลขหมาย)	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ทั้งหมด
คุณภาพการส่งต่ำ	ลองเปลี่ยนความละเอียดเป็น Fine (ละเอียด) หรือ S.Fine (ละเอียดมาก) ทำสำเนาเพื่อตรวจสอบการทำงานของสแกนเนอร์ของเครื่องของคุณ ถ้าคุณภาพเอกสารสำเนาไม่ดี ให้ทำความสะอาดสแกนเนอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์และแฟกซ์
เส้นสีดำเมื่อส่งเอกสาร	เส้นแนวตั้งสีดำบนแฟกซ์ที่คุณส่งโดยทั่วไปเกิดจากสิ่งสกปรกหรือน้ำยาลบคำผิดบนแถบกระดาษ ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทำความสะอาดสแกนเนอร์

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์หรือสแกน

ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์หรือสแกนเอกสาร ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

1 ชิ้นส่วนป้องกันทั้งหมดของเครื่องถูกถอดออก

2 สายอินเตอร์เฟซเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา

3 ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ถูกติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปัญหาอื่นๆ

4 (ปัญหาการสแกนเท่านั้น)

ยืนยันว่าเครื่องถูกกำหนดด้วยที่อยู่ไอพีที่ใช้งานได้ (Windows®)

a. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

(Windows® XP)

คลิก **Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Printers and Other Hardware (เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์อื่น) > Scanners and Cameras (สแกนเนอร์และกล้อง)**

(Windows Vista®)

คลิก  **(Start) ((เริ่ม)) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > Scanners and Cameras (สแกนเนอร์และกล้อง)**

(Windows® 7)

คลิก  **(เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities**

คลิกรายการแบบดิ่งลง และเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **สแกน** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **เครื่องสแกนและกล้อง**

(Windows® 8)

คลิก  **(Brother Utilities)** จากนั้นคลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **สแกน** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **เครื่องสแกนและกล้อง**

b. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

(Windows® XP)

คลิกขวาที่อุปกรณ์สแกนเนอร์ จากนั้นเลือก **Properties (คุณสมบัติ)** กล้องข้อความ คุณสมบัติสแกนเนอร์เครือข่ายจะปรากฏขึ้น

(Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8)

คลิกปุ่ม **Properties (คุณสมบัติ)**

c. คลิกแท็บ **การตั้งค่าเครือข่าย** เพื่อยืนยันที่อยู่ไอพีของเครื่อง

ลองพิมพ์ด้วยเครื่องของคุณ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ลองการติดตั้งและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่

5 หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ลองหลังจากลองทุกอย่างข้างต้นแล้ว ให้ลองสิ่งต่อไปนี้:

สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซ USB

- เปลี่ยนสายเคเบิล USB เป็นสายใหม่
- ใช้พอร์ต USB อื่น

สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย

- เปลี่ยนสายเคเบิล LAN เป็นสายใหม่
- ใช้พอร์ต LAN พอร์ตอื่นบนฮับของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแบบใช้สายของเครื่องถูกเปิดอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:

เลือกประเภทการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

- ยืนยันสถานะของไฟ Wi-Fi ของเครื่อง

ถ้าไฟ Wi-Fi บนแผงควบคุมของเครื่องกระพริบ เครื่องของคุณยังไม่เชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึง WLAN ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายอีกครั้ง

ถ้าไฟ Wi-Fi บนแผงควบคุมของเครื่องดับ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ WLAN ถูกปิดใช้งานไว้ เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ WLAN

และตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้
สาย

ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:
แนะนำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ


**ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:**

- 6** เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในไดรเวอร์
เครื่องพิมพ์เป็น A4

เอกสารและกระดาษติด

ค้นหาเอกสารหรือกระดาษที่ติด

ถ้าเอกสารหรือกระดาษของคุณติดอยู่ภายในเครื่อง ข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือ Status Monitor จะช่วยให้คุณพบกระดาษที่ติด

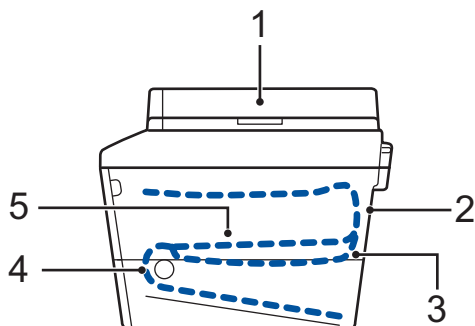


1. เอกสารติด
2. กระดาษติดด้านหลัง
3. กระดาษติดสองด้าน
4. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
5. ด้านในติด

กำจัดเอกสารที่ติด

เอกสารติดที่ส่วนบนของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

1 เปิดฝาครอบ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)


2 ดึงเอกสารที่ติดออกทางซ้าย

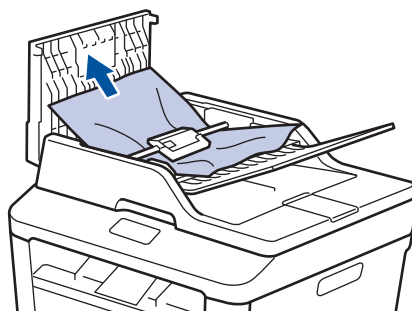

3 ปิดฝาครอบ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

เอกสารติดอยู่ใต้ฝาครอบเอกสาร


4 ดึงเอกสารที่ติดออกทางขวา

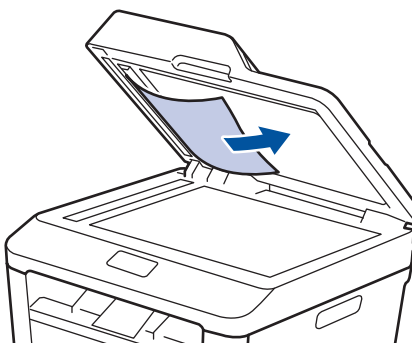

ถ้าเอกสารฉีกขาด ให้นำเศษหรือชิ้นส่วนกระดาษใดๆ ออก เพื่อป้องกันกระดาษติดในครั้งต่อไป

กำจัดชิ้นส่วนกระดาษขนาดเล็กที่ติดใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

- 5** สอดชิ้นกระดาษแข็ง เช่น กระดาษนามบัตร เข้าไปใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) เพื่อดันเศษกระดาษขนาดเล็กออก

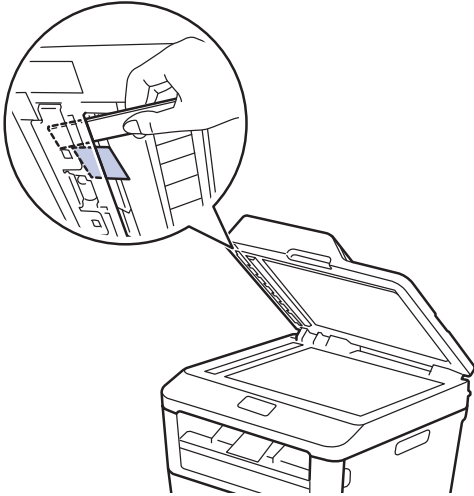

ถ้าเอกสารฉีกขาด ให้นำเศษหรือชิ้นส่วนกระดาษใดๆ ออก เพื่อป้องกันกระดาษติดในครั้งต่อไป

- 6** กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก)


กำจัดกระดาษติด

นำกระดาษที่เหลืออยู่ออกจากถาดใส่กระดาษทุกครั้งและยืดกระดาษที่วางซ้อนกันให้ตรงเมื่อใส่กระดาษใหม่ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดาษถูกป้อนเข้าในเครื่องพิมพ์พร้อมกันหลายแผ่นและป้องกันกระดาษติด


กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ

ถ้าหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ Jam Tray (กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ) ให้ทำดังนี้:

- 1** ดึงถาดใส่กระดาษออกจากเครื่องจนสุด

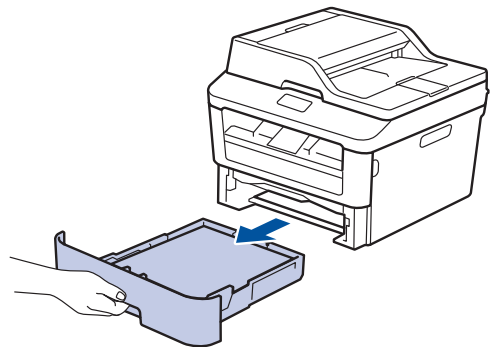


- 2** ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

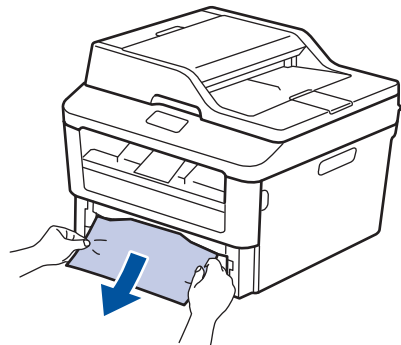


วิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะนำกระดาษออก ทำโดยใช้มือสองข้างดึงลง

- 3** คลี่ปีกกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดอีก และเลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับขนาดกระดาษ

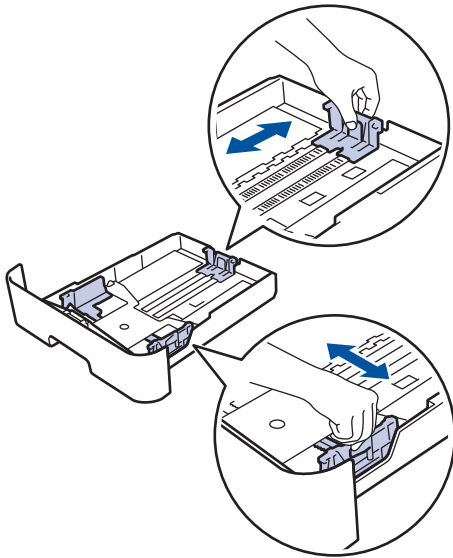

- 4** ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (▼▼▼)

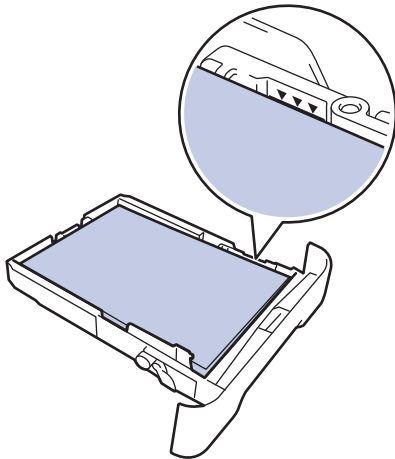


- 5** ใส่ถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปยังเครื่องให้แน่น


กระดาษติดในถาดรองรับเอกสารออก

เมื่อกระดาษติดในถาดรองรับเอกสารออก ให้ทำตามต่อไปนี้


- 1** ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อเปิดฟาสแกนเนอร์

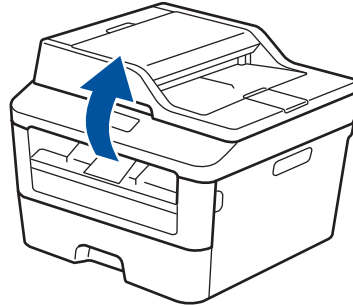

- 2** นำกระดาษออก

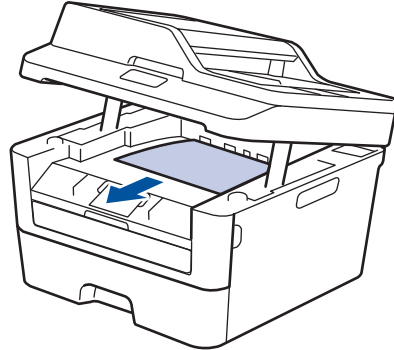

- 3** กดสแกนเนอร์ลงด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อปิด

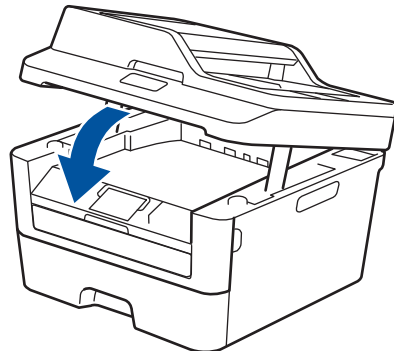


กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์


ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงข้อความว่ามีกระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง ให้ทำขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1 เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาที เพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง

2 เปิดฝาครอบด้านหลัง

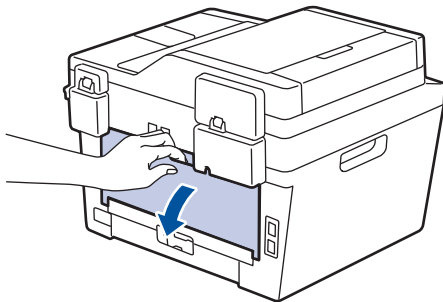


3 ดึงจุดตั้งระยะสีน้ำเงินทางด้านซ้ายและขวาเข้าหาตัวคุณ เพื่อปล่อยฝาครอบชุดทำความร้อน

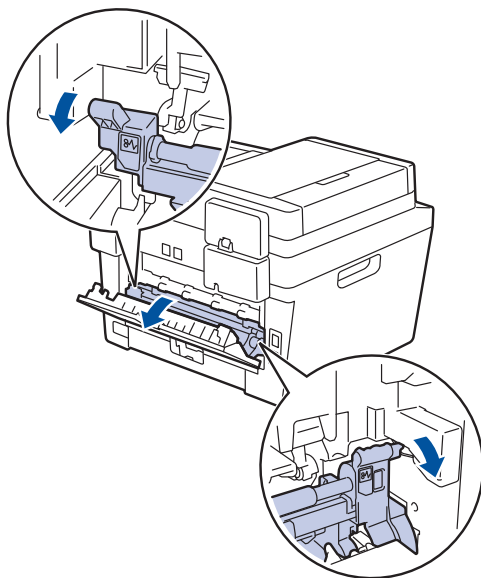


! คำเตือน

พื้นผิวร้อน


ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

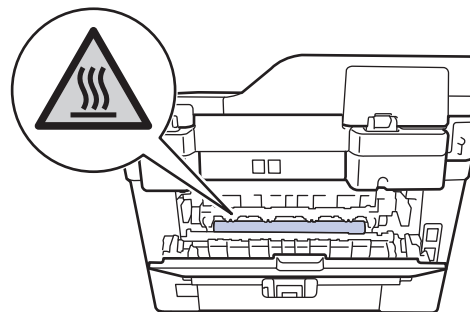

4 ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากชุดทำความร้อนเบาๆ

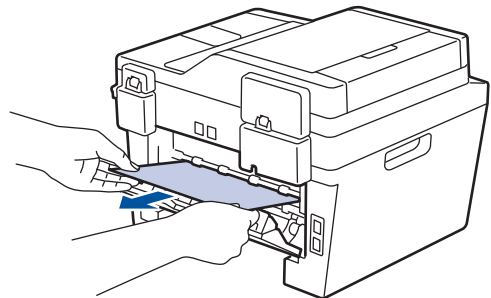

5 ปิดฝาครอบชุดทำความร้อน ตรวจสอบว่าจุดตั้งระยะสีน้ำเงินทางด้านซ้ายและขวาล็อกเข้าที่แล้ว

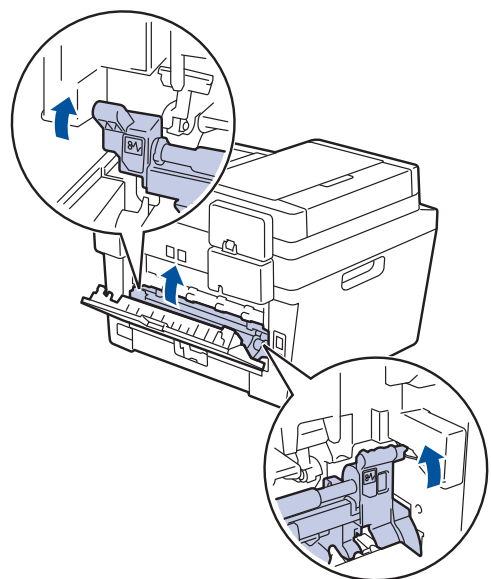



6 ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์


ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในเครื่อง ให้ทำขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1 เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาที เพื่อให้พดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง

2 เปิดฝาครอบด้านหน้า

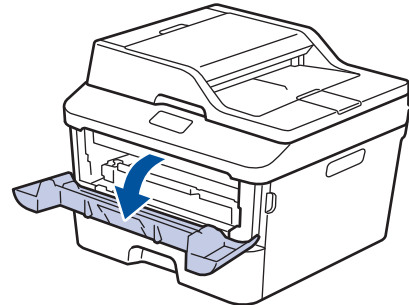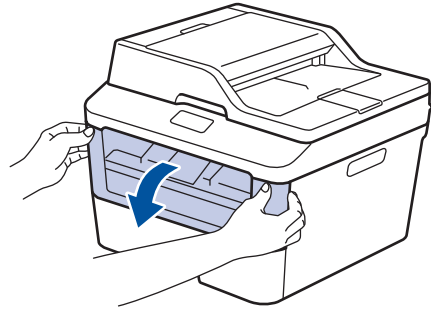


3 ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

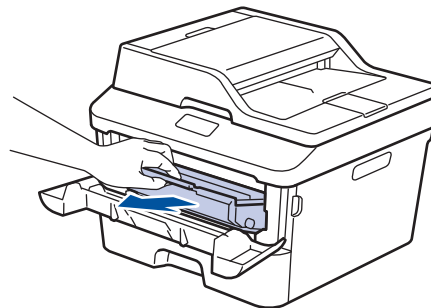


⚠ คำเตือน

พื้นผิวร้อน


ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

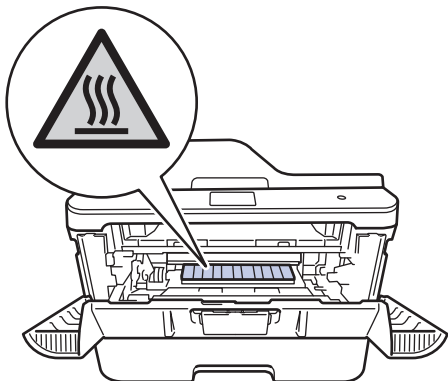

4 ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

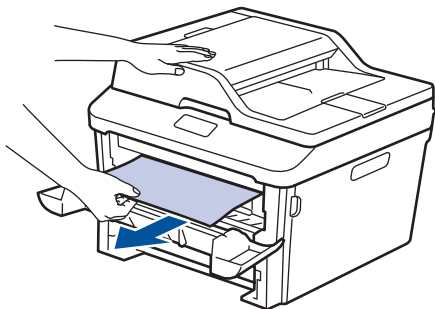

5 ติดตั้งชุดดรัมและหน่วยพิมพ์ (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องพิมพ์

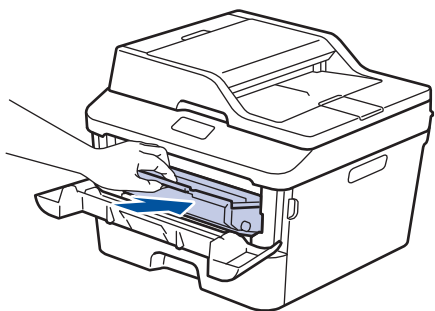


6 ปิดฝาครอบด้านหน้า

กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน


ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน ให้ทำตามต่อไปนี้:

1 เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาที เพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง



2 ดึงถาดใส่กระดาษออกจากเครื่องจนสุด

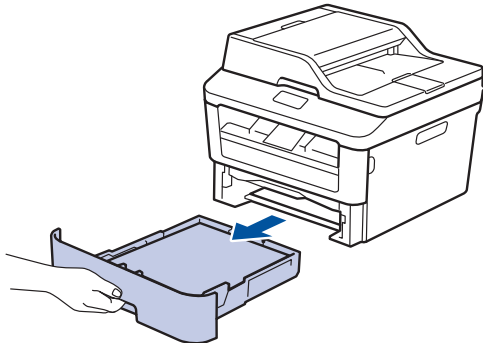


3 ที่ด้านหลังเครื่อง ให้ดึงถาดใส่กระดาษ 2 ด้านออกจากเครื่องจนสุด

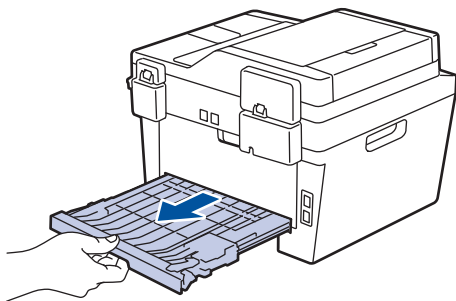


4 ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง หรือออกจากถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน

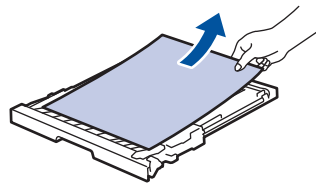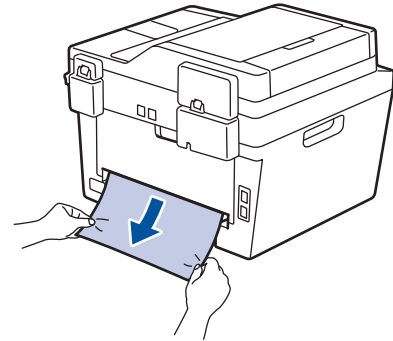

5 กำจัดกระดาษที่อาจติดอยู่ใต้เครื่องเนื่องจากไฟฟ้าสถิต

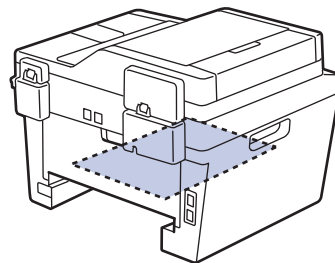


- 6** ถ้ากระดาษไม่ได้ติดอยู่ในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน ให้เปิดฝาหลัง

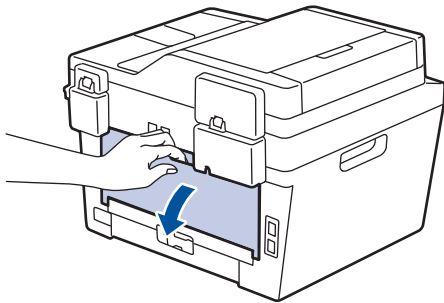


⚠ คำเตือน

พื้นผิวร้อน

ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

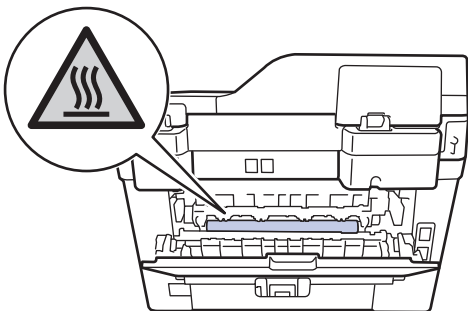

- 7** ใช้มือทั้งสองข้างดึงกระดาษที่ติดออกจากด้านหลังเครื่องอย่างนุ่มนวล

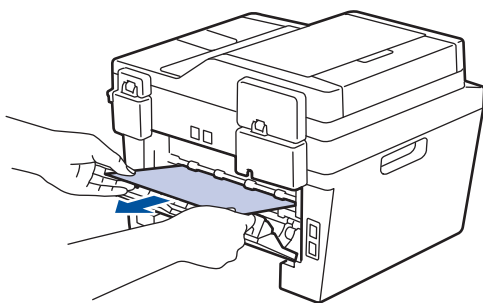

- 8** ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

- 9** ใส่ถาดใส่กระดาษ 2 ด้านกลับเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องให้แน่น

- 10** ใส่ถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปที่ด้านหน้าเครื่องให้แน่น

วิธีการป้อนข้อความในเครื่องพิมพ์ของเราของคุณ

DCP-L2520D/DCP-L2540DW/DCP-L2541DW

เมื่อตั้งค่าบางอย่าง เช่น คีย์เครือข่าย คุณจะต้องป้อนตัวอักษรที่เครื่อง:

- กดค้างหรือกดซ้ำที่ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวอักษรจากรายการต่อไปนี้:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
- กด **OK** เมื่อเครื่องแสดงตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ จากนั้นใส่ตัวอักษรถัดไป
- กด **Clear (ลบ)** เพื่อลบตัวอักษรที่ใส่ผิด

MFC-L2700D/MFC-L2701D/MFC-L2700DW/ MFC-L2701DW/MFC-L2703DW

เมื่อตั้งค่าบางอย่าง เช่น รหัสเครื่อง คุณจะต้องป้อนตัวอักษร ตัวเลขและตัวอักษรที่มีอยู่จะพิมพ์อยู่บนปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่ม

ปุ่ม 0, # และ * ใช้สำหรับอักขระพิเศษ

- กดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสมตามจำนวนครั้งที่แสดงในตารางข้างล่างนี้เพื่อเข้าถึงตัวอักษรที่คุณต้องการ

กดปุ่ม	หนึ่ง ครั้ง	สอง ครั้ง	สาม ครั้ง	สี่ครั้ง	ห้าครั้ง	หกครั้ง	เจ็ดครั้ง	แปด ครั้ง	เก้าครั้ง
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

สำหรับทางเลือกที่ไม่ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ให้ใช้ตารางต่อไปนี้:

กดปุ่ม	หนึ่งครั้ง	สองครั้ง	สามครั้ง	สี่ครั้ง	ห้าครั้ง
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

- **แทรกเว้นวรรค**

เพื่อใส่เว้นวรรคในหมายเลขแฟกซ์ กด ► หนึ่งครั้งระหว่างตัวเลข เพื่อใส่เว้นวรรคในชื่อ กด ► สองครั้งระหว่างตัวอักษร

- **การแก้ไข**

ถ้าคุณใส่ตัวอักษรผิดและต้องการแก้ไข กด ◀ หรือ ► เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่ผิด และกด **Clear (ลบ)**

- **ตัวอักษรซ้ำ**

เพื่อใส่ตัวอักษรบนปุ่มเดียวกับตัวอักษรก่อนหน้า กด ► เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวา ก่อนกดปุ่มอีกครั้ง

- **อักขระพิเศษและสัญลักษณ์**

กด *, # หรือ 0 จากนั้นกด ◀ หรือ ► เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังสัญลักษณ์หรืออักขระที่คุณต้องการ กด **OK** เพื่อเลือก สัญลักษณ์และอักขระที่มีอยู่บนแป้นตัวเลขแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

กด *	(เว้นวรรค) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
กด #	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ` { }
กด 0	É À È Ê Î Ç È Ö 0

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง



- **ตั้งค่ารหัสประจำเครื่องของคุณ >> หน้า 30**

วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์สำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชม <http://www.brother.com/original/index.html> หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของบราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ



ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชิ้นส่วนสองชิ้นที่แยกกัน

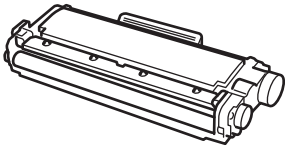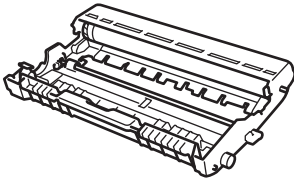ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐานTN-2360 ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ขนาดพิเศษ:TN-2380	DR-2355
	



BROTHER
CREATIVECENTER



ถ้าคุณใช้ Windows® คลิกสองครั้งที่ไอคอน Brother CreativeCentre บนเดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ฟรี ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสร้างและพิมพ์เอกสารแบบกำหนดเองสำหรับการทำงานในธุรกิจและที่บ้าน ซึ่งมีรูปภาพ ข้อความ และการตกแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCentre ได้ทางที่อยู่เว็บ:
<http://www.brother.com/creativecenter>

A

ADF (ถอดป้อนเอกสารอัตโนมัติ).....	
.....	20, 23, 28, 40

T

TAD (อุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์), ภายนอก.39	
TAD (อุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์แบบ ภายนอก), ภายนอก.....	31

ก

กระดาษ	
วิธีบรรจุ	11
การแก้ไขปัญหา	
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและแจ้งการ บำรุงรักษา.....	45
ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์หรือสแกน	53
ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์และโทรศัพท์	50
เอกสารและกระดาษติด.....	55
การต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน	
การจัดเก็บ	37
การเปลี่ยน	38
การต่อเลขหมายแบบกดปุ่มเดียว	
การจัดเก็บ	37
การเปลี่ยน	37
การป้อนข้อความ.....	63
กำหนดเอง	
รับ	33

ข

ข้อความแจ้งการบำรุงรักษา.....	45
ข้อความเสียง.....	39
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด.....	45

ช

ช่องจดหมาย.....	16
-----------------	----

ด

ด้วยตนเอง	
รับ	31

ด

ติด.....	55
กระดาษ	56
เอกสาร	55

ถ

ถอดป้อนกระดาษเอนกประสงค์.....	16, 18
-------------------------------	--------

ท

ทำสำเนา.....	20
การตั้งค่า.....	21

พ

พิมพ์.....	14
------------	----

ฟ

แฟกซ์	
ความเข้ากันได้กับสายโทรศัพท์.....	31
รหัสเครื่อง.....	30
ระยะเวลาในการตั้งของเสียงกริ่งเรียกเข้า F/T.....	35
หน่วงเวลาเสียงเรียกเข้า.....	36
โหมดการรับ.....	31
โหมดรับ.....	33
แฟกซ์, จาก PC.....	42

ภ

ภาพรวมของแผงควบคุม.....	1
-------------------------	---

ร

ระดับเสียง.....	9, 10
ระบบ VoIP.....	31, 39
รับแฟกซ์.....	33

ว

วันที่และเวลา.....	9
วัสดุการพิมพ์.....	65

ส

สแกน.....	27
เสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกัน.....	33

ห

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD.....	1
โหมดการรับ.....	31
โหมดรับ.....	33

อ

อัดโน้ต	
การรับแฟกซ์.....	31
รับแฟกซ์.....	33
เอกสาร	
วิธีการโหลด.....	20, 28, 40



เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทน
จำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น



LEM601030-01
THA
เวอร์ชัน A