


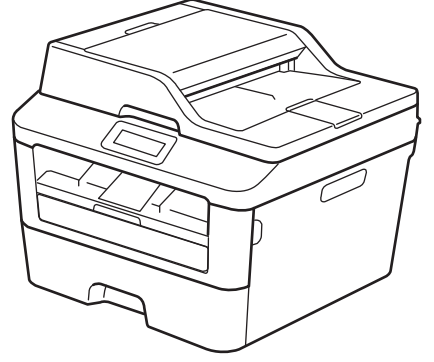

# Basit Kullanım Kılavuzu

**MFC-L2700D**  
**MFC-L2700DW**



## İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Bu Basit Kullanım Kılavuzu cihazla ilgili tüm bilgileri içermez.

Detaylı bilgi almak için İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzunu alttaki link üzerinden okuyabilirsiniz. [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



## Müşteri Hizmetlerini aramanız gerekiyorsa

Lütfen daha sonra başvurmak için bu bilgileri doldurun:

**Model Numarası:** MFC-L2700D/MFC-L2700DW  
(Model numaranızı  
daire içine alın)

**Seri Numara:** <sup>1</sup>

**Satın Alma Tarihi:**

**Satın Alınan Yer:**

<sup>1</sup> Seri numara makinenin arkasındadır. Çalınma, yangın veya garanti hizmeti durumunda satın aldığınıza dair kalıcı bir kayıt için bu Kullanım Kılavuzunu satış fişi ile saklayın.

**Şu adresten ürününüzü çevrimiçi kaydedin**

<http://www.brother.com/html/registration>

Ürününüzü Brother'a kaydettiğinizde ürünün orijinal sahibi olarak kaydedilirsiniz. Brother'a kaydıınız:

- fişi kaybetmeniz durumunda ürününüzün satın alma tarihini onaylama görevi görecektir;
- sigorta kapsamındaki ürün kaybolduğunda bir sigorta talebi yapmanıza destek olabilir ve
- ürün ve özel teklifler hakkında iyileştirmeleri size bildirmemize yardımcı olacaktır.

Yeni ürününüzü kaydetmenin en rahat ve etkili yolu

<http://www.brother.com/html/registration> adresinden çevrimiçi kaydetmektir.

## Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

İçerenköy Mahallesi, Halyolu Caddesi

Bay Plaza No:5 Kat:14 34752 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

brother@brother.com

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & Sorun Giderme başlığı.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, Sorun Giderme başlığı.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, Basit Kullanım Kılavuzu.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu ve Sorun Giderme başlığı.

F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya  
467-8561 , Japan  
Tel : 00-81-528 24 2072  
Fax :00-81-528116826  
brother@brother.com
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;  
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,  
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,  
Bakınız, Kullanım Kılavuzu, Makine Ayarları başlığı.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,  
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

## Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye  
Telefon: 0 (216) 577 68 18  
Faks: 0 (216) 577 68 19  
E-posta: destek@brother.com.tr

## En Son Sürücü Güncellemeleri İçin

Sürücüleri indirmek için <http://support.brother.com> adresindeki Brother Solutions Center'da bulunan modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.

Makinenin performansını güncel tutmak için, en son donanım yazılımı yükseltmeleri için burayı kontrol edin.

# İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Makinenizden En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardımcı Olur

## Hızlı gezinme!

- ✓ Arama kutusu
- ✓ Ayı bir panelde gezinme dizini

## Kapsamlı!

- ✓ Tüm konular bir kılavuzda

## Basitleştirilmiş Düzen!

- ✓ Adım adım talimatlar sağlar
- ✓ Sayfanın en üstünde özellik özeti



1. Arama Kutusu

2. Gezinme

3. Özet

4. Adım Adım

## Bu kılavuzu nerede bulabilirim?

(Windows®)

 (Başlat) > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities > Brother MFC-XXXX series > Destek > Kullanım Kılavuzları öğesini tıklayın.

(Windows® 8)

 (Brother Utilities) > Brother MFC-XXXX series > Destek > Kullanım Kılavuzları öğesine dokunun veya tıklayın.

(Seçili değilse açılır listeden modelinizi seçin.)

(Macintosh veya diğer seçenekler)

Kılavuzları indirmek için <http://support.brother.com> adresindeki Brother Solutions Center'da bulunan modelinizin **Kılavuzlar** sayfasına gidin.

# Sorularınız veya sorunlarınız varsa, lütfen SSS'lerimize bakın.

Aramak için birçok yol sunar!

Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler

Müşteri geribildirimine göre düzenli güncellemeler alır

## SSS ve Sorun Giderme

Kategorize Edilmiş

Popüler

En Yeni



### Nasıl Yapılır / Sorun Giderme

- Hata Mesajları
- Kağıt Besleme/Kağıt Sıkışması
- Yazdır
- Tara
- Kopyala
- Telefon
- Faks
- Mobil
- Bulut
- Diğerleri



### Kurulum / Ayarlar

- Ürün Kurulumu
- Sürücü/Yazılım
- Ağ Ayarları



### Sarf Malzemeleri & Aksesuarlar / Rutin Bakım

- Sarf Malzemeleri/Kağıt/Aksesuarlar
- Temizleme



### Diğerleri

- Teknik Özellikler
- OS Destek Bilgisi

### Anahtar Kelimeye göre ara

Anahtar kelimeleri gir.

Ara

► SSS ID numarasına göre ara

►

Kategorize Edilmiş

Popüler

En Yeni

Brother Solutions Center düzenli güncellendiğinden, bu ekran görüntüsü haber verilmeksizin değiştirilebilir.

### Bu SSS'leri nerede bulabilirim?

Brother Solutions Center

<http://support.brother.com>

# Not Tanımları

Bu Kullanıcı Kılavuzunda aşağıdaki semboller ve kurallar kullanılmaktadır:

## UYARI

UYARI ifadesi, sakınılmadığı takdirde ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

## DİKKAT

DİKKAT ifadesi, sakınılmadığı takdirde küçük ya da orta dereceli yaralanmaya neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

## ÖNEMLİ

ÖNEMLİ ifadesi, sakınılmadığı takdirde maddi hasara ya da ürün işlevselliği kaybına neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

## NOT

NOT, çalışma ortamını, kurulum koşullarını ve özel kullanım koşullarını belirtir.



İpuçları simgeleri faydalı ipuçları ve destekleyici bilgiler sağlar.



Elektrik Tehlikesi simgeleri sizi muhtemel elektrik çarpmasına karşı uyarır.



Yangın Tehlikesi simgeleri sizi yangın olasılığına karşı uyarır.



Sıcak Yüzey simgeleri sizi sıcak makine parçalarına dokunmamanız konusunda uyarır.



Yasak simgeleri yapmamanız gereken eylemleri gösterir.

## Koyu

Boyu stil, makinenin kumanda panelindeki ya da bilgisayar ekranındaki düğmeleri tanımlar.

## İtalik

İtalik stil, önemli bir noktayı vurgular ya da ilgili bir konu başlığına atıfta bulunur.

## Courier New

Courier New yazı tipi, makinenin LCD'sinde gösterilen mesajları tanımlar.

# Derleme ve Yayın Bildirimi

Bu kılavuz, yayın sırasında en son ürün güvenlik bilgilerini sağlamak için derlenmiştir ve yayınlanmıştır. Bu kılavuzda bulunan bilgiler değiştirilebilir.

Son kılavuz için <http://support.brother.com> adresinde bizi ziyaret edin.

## Basit Kullanım Kılavuzu

|          |                                                                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Genel Bilgiler .....</b>                                                                                                         | <b>1</b>  |
|          | Kontrol Paneline Genel Bakış.....                                                                                                   | 1         |
|          | Brother Yardımcı Programlarına Erişme.....                                                                                          | 5         |
|          | İlk Kurulum.....                                                                                                                    | 6         |
|          | Tarih ve Saati Ayarlama .....                                                                                                       | 6         |
|          | Zil Sesi Seviyesini Ayarlama.....                                                                                                   | 6         |
|          | Sinyal Sesi Seviyesini Ayarlama.....                                                                                                | 6         |
|          | Hoparlör Sesi Seviyesini Ayarlama.....                                                                                              | 7         |
| <b>2</b> | <b>Kağıt Kullanımı .....</b>                                                                                                        | <b>8</b>  |
|          | Kağıt Yükleme .....                                                                                                                 | 8         |
|          | Kağıt Çekmecesini Kullanarak Yükleme ve Yazdırma.....                                                                               | 8         |
|          | Kontrol Boyutunu Ayarlama .....                                                                                                     | 9         |
|          | Kağıt Boyutunu Değiştirme.....                                                                                                      | 9         |
|          | Kağıt Türünü Değiştirme.....                                                                                                        | 10        |
|          | Özel Kağıt Kullanma.....                                                                                                            | 11        |
| <b>3</b> | <b>Yazdırma.....</b>                                                                                                                | <b>12</b> |
|          | Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows®).....                                                                                          | 12        |
|          | Bir Belge Yazdırma (Windows®).....                                                                                                  | 12        |
|          | Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma (Windows®).....                                                                                   | 12        |
|          | Tek Bir Sayfa Kağıdına Birden Fazla Sayfa Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows®).....                                              | 13        |
|          | Zarflara, Kalın Kağıda veya Etiketlere Yazdırma .....                                                                               | 14        |
|          | Manüel Besleme Yuvasını Kullanarak Düz Kağıt, İnce Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt veya Yazı Kağıdı'na Yazdırma .....               | 16        |
| <b>4</b> | <b>Kopyalama .....</b>                                                                                                              | <b>18</b> |
|          | Belge Kopyalama .....                                                                                                               | 18        |
|          | Kopyalama Ayarları .....                                                                                                            | 19        |
|          | Kopyalama Seçeneği.....                                                                                                             | 19        |
|          | Birden Fazla Sayfayı Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama .....                                                                       | 21        |
|          | 2 Taraflı Belgeyi Tarayıcı Camını Kullanarak Kopyalama .....                                                                        | 22        |
|          | Bir Kimlik Kartının Her İki Tarafını Tek Sayfaya Kopyalama .....                                                                    | 23        |
| <b>5</b> | <b>Tarama .....</b>                                                                                                                 | <b>25</b> |
|          | Bilgisayarınızdan Tarama (Windows®).....                                                                                            | 25        |
|          | ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Taranan Belgeleri ve Fotoğrafları PDF Dosyası Olarak Bir Klasöre Kaydetme (Windows®)..... | 25        |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Brother Makinenizde Bulunan Tara Düğmesini Kullanarak Tarama ..... | 26 |
| Makinedeki Tarama Düğmesini Kullanarak Tarama .....                | 26 |

## **6 Faks ..... 28**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Faks İşleminde Önce .....                                                   | 28 |
| İstasyon Kimliğinizi Ayarlama .....                                         | 28 |
| Etkileşim ve VoIP Sistemleri için Telefon Hattı Uyumluluğunu Ayarlama ..... | 29 |
| Alım Modları .....                                                          | 29 |
| Doğru Alım Modunu Seçme .....                                               | 31 |
| F/T Zil Süresini Ayarlama (Hızlı Çift Zil) .....                            | 32 |
| Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama (Zil Erteleme) ...    | 32 |
| Numaraları Saklama .....                                                    | 33 |
| Tek Dokunuşla Arama Numaralarını Saklama .....                              | 33 |
| Hızlı Arama Numaralarını Saklama .....                                      | 33 |
| Tek dokunuşla Arama Numaralarını Değıştirme ya da Silme .....               | 33 |
| Hızlı Arama Numaralarını Değıştirme ya da Silme .....                       | 34 |
| Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar .....                                 | 35 |
| Sesli Posta .....                                                           | 35 |
| İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletimi (VoIP) .....                       | 35 |
| Harici Telesekreter (TAD) Bağlantısı .....                                  | 35 |
| Harici ve Paralel Telefonlar .....                                          | 35 |
| Makinenizi Kullanarak Bir Faks Gönderme ve Alma .....                       | 36 |
| Bir Faks Gönderme .....                                                     | 36 |
| Bilgisayarınızı Kullanarak Fakslama (PC-FAX) .....                          | 38 |
| Bilgisayarınızdan Faksları Gönderme .....                                   | 38 |
| Bilgisayarınıza Faksları Alma (yalnızca Windows®) .....                     | 38 |

## **A Sorun Giderme ..... 40**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Sorunu Tanımlama .....                  | 40 |
| Hata ve Bakım Mesajları .....           | 41 |
| Faks ve Telefon Sorunları .....         | 45 |
| Diğer Faks Sorunlarını Giderme .....    | 46 |
| Yazdırma veya Tarama Sorunları .....    | 47 |
| Belge ve Kağıt sıkışmaları .....        | 49 |
| Sıkışan Belgeyi veya Kağıdı Bulma ..... | 49 |
| Belge Sıkışmasını Temizleme .....       | 49 |
| Kağıt Sıkışmasını Temizleme .....       | 50 |


## **B Ek ..... 57**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Brother Makinenize Metin Girme ..... | 57 |
| Sarf Malzemeleri .....               | 59 |

## **C Dizin ..... 60**

## Kontrol Paneline Genel Bakış

Kumanda Paneli modelinize bağlı olarak değişir.

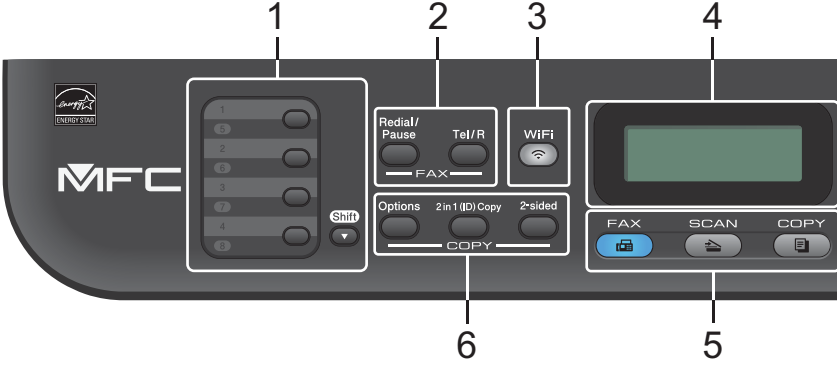

### 1. Tek Dokunuş düğmeleri

En fazla sekiz faks ve telefon numarası saklayın ve çağırın.

Saklanan Tek Dokunuş faks ve telefon numaraları 1-4'e erişmek için söz konusu numaraya atanan Tek Dokunuş düğmesine basın. Saklanan Tek Dokunuş faks ve telefon numaraları 5-8'e erişmek için söz konusu numaraya basarken (**Shift (Değiştir)**) ögesini basılı tutun.

### 2. Faks düğmeleri

#### Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat)

Aradığınız son numaraları çevirmek için basın. Bu düğme aynı zamanda, hızlı arama numaralarını programlarken veya bir numarayı manüel olarak çevirirken bir duraklama ekler.

#### Tel/R

F/T hızlı çift zil sırasında harici ahizeyi kaldırdıktan sonra bir telefon görüşmesi yapmak için **Tel/R** ögesine basın.

Bir PBX'e bağlandığınızda, bir dış hatta erişebilmek, bir operatörü aramak ya da bir aramayı başka bir dahili hatta aktarmak için bu düğmeyi kullanın.

### 3. WiFi

**WiFi** düğmesine basın ve bilgisayarınızda kablosuz yükleyiciyi başlatın. Makinenizle ağınız arasında kablosuz bir bağlantı kurmak için ekran talimatlarını izleyin.

**WiFi** ışığı yandığında Brother makineniz kablosuz bir erişim noktası bağlanmıştır. **WiFi** ışığı yanıp söndüğünde, kablosuz bağlantı kesiktir ya da makineniz kablosuz bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmaktadır.

#### Resolution (Çözünürlük)


(yalnızca belli modellerde)

Faks çözünürlüğünü değiştirmek için basın.

#### 4. Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.


Makine, Hazır Modunda ya da Faks Modundaya LCD'de aşağıdaki görüntülenir:

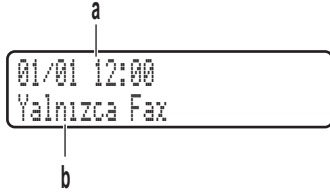

a. Tarih ve Saat

b. Alım Modu

**COPY (KOPYALAMA)** öğesine bastığınızda LCD'de aşağıdakiler görüntülenir:

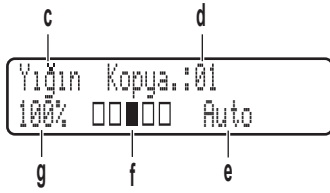

c. Kopya türü

d. Kopya sayısı

e. Kalite

f. Kontrast

g. Kopya oranı

#### 5. Mod düğmeleri

##### FAX (FAKS)

Makineyi FAKS moduna geçirmek için basın.

##### SCAN (TARAMA)

Makineyi TARAMA moduna geçirmek için basın.

##### COPY (KOPYALAMA)

Makineyi KOPYALAMA moduna geçirmek için basın.

#### 6. Kopyalama düğmeleri

##### Options (Seçenekler)


Kopyalama geçici ayarlarına erişmek için basın.

##### 2 in 1 (ID) Copy (Kimlik Kopyalama)

Bir kimlik kartının her iki tarafını tek bir sayfaya kopyalamak için basın.

##### 2-sided (Çift Taraflı)

Bir sayfa yaprağının her iki tarafına kopyalamak için basın.

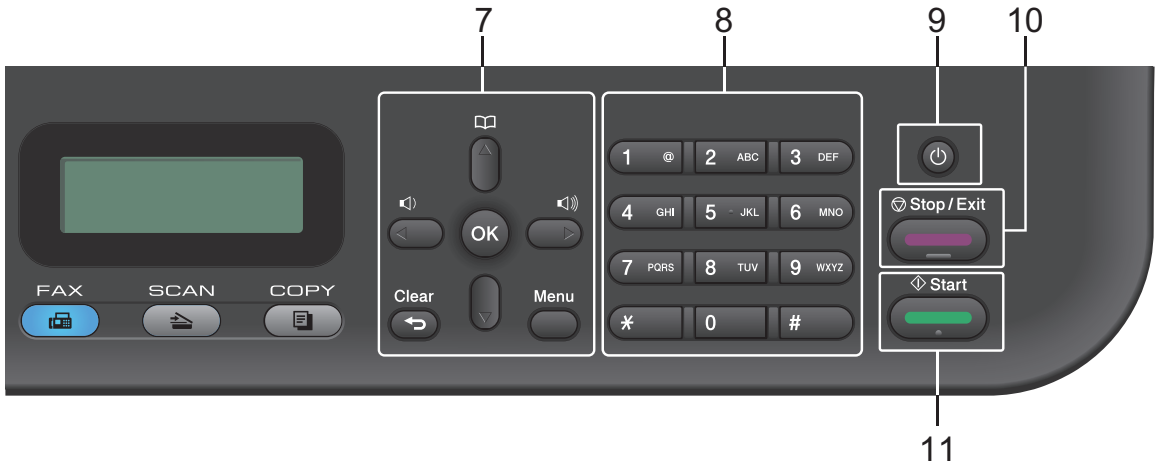

## 7. Menü düğmeleri

### Clear (Sil)

Girilen verileri silmek ya da geçerli ayarı iptal etmek için basın.

### Menu (Menü)

Makine ayarlarınızı programlamak amacıyla Menüye erişmek için basın.

### OK (Tamam)

Makine ayarlarınızı saklamak için basın.

### ◀ veya ▶

Menü seçimlerinde geriye ya da ileriye gitmek için basın.

### ▲ veya ▼

- Menü ve seçeneklerde yukarı veya aşağı gitmek için basın.
- Faks Modunda çözünürlüğü değiştirmek için basın.



Hızlı arama numaralarına erişmek için  ögesine basın.

## 8. Arama Tuşları

- Faks ve telefon numaralarını çevirmek için kullanın.
- Metin ya da karakterleri girmek için klavye olarak kullanın.

## 9. Güç Açık/Kapalı

- Makinenin gücünü  ögesine basarak kapatın.
- Makinenin gücünü  ögesini basılı tutarak kapatın. LCD'de *Kapatılıyor* görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır. Harici bir telefon ya da telesekreter bağlıysa, her zaman kullanılabilir.

#### **10. Stop/Exit (Durdur/Çık)**

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Bir menüden çıkmak için basın.

#### **11. Start (Başlat)**

- Faksları göndermeyi başlatmak için basın.
- Kopyalamayı başlatmak için basın.
- Belgeleri taramayı başlatmak için basın.

# Brother Yardımcı Programlarına Erişme

**Brother Utilities**, aygıtınıza yüklenen tüm Brother uygulamalarına uygun erişim sağlayan bir uygulama başlatıcısıdır.

## 1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 ve Windows Server® 2008 R2)



**Başlat > Tüm Programlar >**

**Brother > Brother Utilities** ögesini tıklatın.

- (Windows® 8 ve Windows Server® 2012)

**Başlangıç** ekranında ya da masaüstünde  (**Brother Utilities**) ögesine dokunun ya da tıklatın.

- (Windows® 8.1 ve Windows Server® 2012 R2)

Farenizi **Başlangıç** ekranının sol alt köşesine getirin ve  ögesini tıklatın (dokunmatik bir aygıt kullanıyorsanız, **Uygulamalar** ekranını getirmek için **Başlangıç** ekranının altından yukarı kaydırın). **Uygulamalar** ekranı görüldüğünde,  (**Brother Utilities**) ögesine dokunun veya tıklatın.

## 2 Brother MFC-XXXX series ögesini seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).

## 3 Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.



# İlk Kurulum

## Tarih ve Saati Ayarlama

- 1 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 2 **İlk Kurulum** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 3 **Tarih ve Saat** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 **Tarih ve Saat** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 5 Çevirme tuşlarını kullanarak yılın son iki hanesini girin ve ardından **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 6 Çevirme tuşlarını kullanarak ayın iki hanesini girin ve ardından **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 7 Çevirme tuşlarını kullanarak günün iki hanesini girin ve ardından **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 8 Çevirme tuşlarını kullanarak zamanı 24 saat biçiminde girin ve ardından **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 9 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

## Zil Sesi Seviyesini Ayarlama

- 1 **Menu (Menü)** öğesine basın.

- 2 **Genel Ayarlar** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 3 **Ses Seviyesi** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 **Zil** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 5 **Yüksek, Orta, Düşük ya da Kapalı** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 6 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

## Sinyal Sesi Seviyesini Ayarlama

Sinyal sesi açık olduğunda, bir düğmeye bastığınızda, bir hata yaptığınızda veya faks gönderdikten veya aldıktan sonra sinyal sesi verir. Çeşitli ses seviyelerinden seçim yapabilirsiniz.

- 1 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 2 **Genel Ayarlar** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 3 **Ses Seviyesi** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 **Sinyal Sesi** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.

**5** Yüksek, Orta, Düşük ya da Kapalı seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.

**6** Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın.

## Hoparlör Sesi Seviyesini Ayarlama

**1** Menu (Menü) öğesine basın.

**2** Genel Ayarlar seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.

**3** Ses Seviyesi seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.

**4** Hoparlör seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.

**5** Yüksek, Orta, Düşük veya Kapalı seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.


**6** Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın.

## Kağıt Yükleme

### Kağıt Çekmecesini Kullanarak Yükleme ve Yazdırma


- Boyutu Kontrol Et ayarı Açık olarak ayarlanır ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt boyutunu değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür. Ekrandaki talimatları izleyerek gerekirse kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını değiştirin.
- Tepsiye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde aynı anda makinedeki ya da bilgisayardaki kağıt boyutu ayarını değiştirmelisiniz.

- 1 Kağıt çekmecesini makineden tamamen çekip çıkarın.

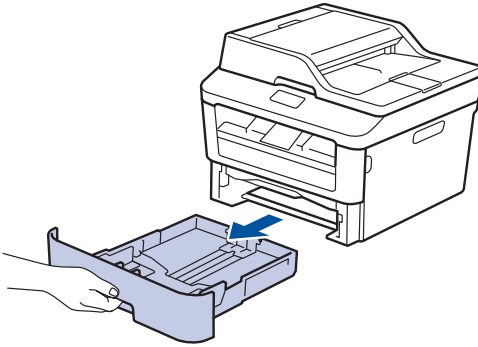


- 2 Kağıdı sığıdırmak için kağıt kılavuzlarına basın ve kaydırın.

Kağıt kılavuzlarını kaydırmak için yeşil açma kollarına basın.

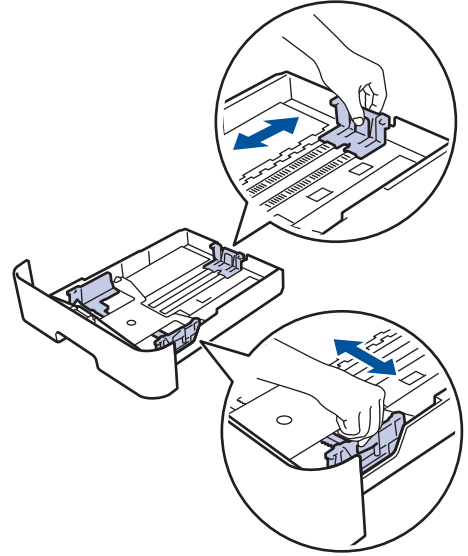

Legal veya Folio boyutta kağıt için, kağıt çekmecesinin alt tarafındaki açma düğmesine (1) basın ve sonra kağıt çekmecesini dışarı geri çekin. (Legal ve Folio boyutta kağıt bazı bölgelerde kullanılamaz.)

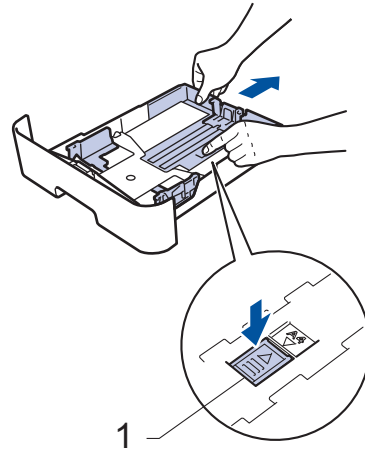

- 3 Kağıt yığını iyice havalandırın.


- 4** Kağıdı yazdırma yüzeyi *aşağıda bakacak şekilde* kağıt çekmecesine yükleyin.



Farklı kağıt türlerini kağıt çekmecesine aynı anda YÜKLEMİYİN. Bu yapılırsa kağıt sıkışabilir veya yanlış beslenebilir.


- 5** Kağıdın, maksimum kağıt işaretinin (▼ ▼ ▼) altında olduğundan emin olun.

Kağıt çekmecesini aşırı doldurma kağıt sıkışıklıklarına neden olacaktır.

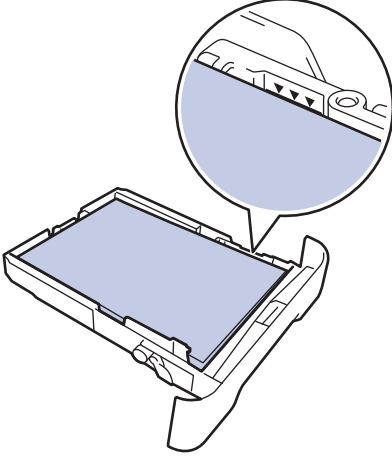

- 6** Yavaşça kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine itin.

- 7** Kağıdın çıkış çekmecesinden kaymasını önlemek için destek kapağını kaldırın.

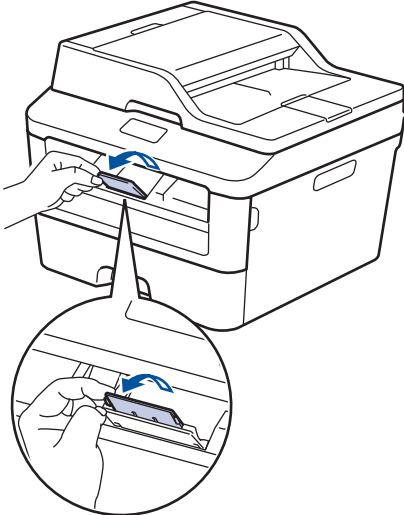

- 8** Yazdırma işinizi makineye gönderin.



Yazdırma işini bilgisayarınızdan göndermeden önce Yazdırma iletişim kutusunda yazdırma tercihlerini değiştirin.

## Kontrol Boyutunu Ayarlama

Brother makinenizin Kontrol Boyutu ayarı, makinenin kağıt çekmecesini makineden çıkardığınızda kağıt boyutunu değiştirip değiştirmediğinizi soran bir mesaj göstermesine neden olur.

Varsayılan ayar Açık'tır.

- 1** Menu (Menü) öğesine basın.
- 2** Genel Ayarlar seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra OK (Tamam) öğesine basın.
- 3** Kağıt seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra OK (Tamam) öğesine basın.
- 4** Boyut Kntrl Et seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra OK (Tamam) öğesine basın.
- 5** Açık veya Kapalı seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra OK (Tamam) öğesine basın.
- 6** Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın.

## Kağıt Boyutunu Değiştirme

Çekmeceye yüklediğiniz kağıt boyutunu değiştirdiğinizde, aynı zamanda LCD'de kağıt boyutu ayarını değiştirmelisiniz.

- 1 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 2 Genel Ayarlar seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 3 Kağıt seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 Kağıt Boyutu seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 5 A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6 veya Folio seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 6 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

## Kağıt Türünü Değiştirme

En iyi baskı kalitesini elde etmek için, kullandığınız kağıt türü için makineyi ayarlayın.

- 1 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 2 Genel Ayarlar seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 3 Kağıt seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 Kağıt Türü seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.

- 5 İnce, Düz, Kalın, Daha Kalın, Geri Dön. Kağıt veya Etiket seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 6 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

# Özel Kağıt Kullanma

İstenilen performansı sağlamak için, satın almadan önce kağıt örnekleri daima test edin.

- Mürekkep püskürtmeli için kağıt KULLANMAYIN; kağıt sıkışmasına neden olabilir veya makinenize zarar verebilir.
- Yazı kağıdı, pürüzlü yüzeyli kağıt veya buruşmuş veya kırışmış kağıt kullanıyorsanız, kağıt düşük performans gösterebilir.

## ÖNEMLİ

Bazı kağıt türleri iyi olmayabilir veya makinenizin zarar görmesine neden olabilir.

Şu kağıtları KULLANMAYIN:

- çok fazla desenli
- aşırı düz veya parlak
- kıvrık veya katlı
- kaplamalı veya kimyasal cila içeren
- hasar görmüş, kırışmış veya katlanmış
- bu kılavuzdaki önerilen ağırlık teknik özelliğini aşan
- çıkıntılı veya zımbalı
- düşük sıcaklıkta boyalar veya termografi içeren antetli
- çok parçalı veya karbonsuz
- mürekkep püskürtmeli yazdırma için tasarlanmış

Yukarıda listelenen kağıt türlerinden birini kullanıyorsanız, makinenize zarar verebilirler. Bu zarar hiçbir Brother garantisi veya servis anlaşması kapsamında değildir.

## Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows®)


### Bir Belge Yazdırma (Windows®)

- 1 Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- 2 **Brother MFC-XXXX series** ögesini seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).
- 3 **Tamam** ögesini tıklayın.
- 4 Yazdırma işlemi tamamlayın.



Daha fazla bilgi, >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Belge Yazdırma*

### Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma (Windows®)

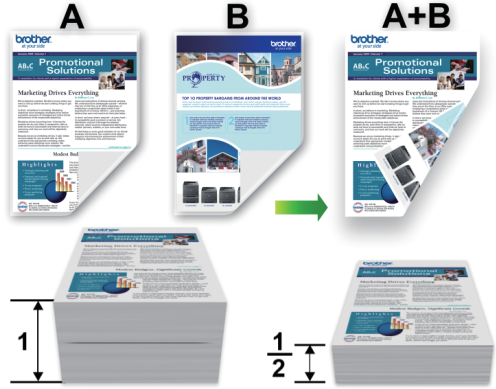

- Otomatik 2 taraflı yazdırma seçeneğini kullanırken A4 boyutta kağıt seçin.

- 1 Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- 2 **Brother MFC-XXXX series** (burada XXXX modelinizin adıdır) ögesini seçin ve ardından yazdırma özellikleri veya tercihleri düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
- 3 **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesini tıklayın ve **Çift Taraflı** seçeneğini seçin.
- 4 **Çift Taraflı Ayarları** düğmesini tıklayın.
- 5 **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden bir seçenek seçin.
- 6 **Tamam** ögesini tıklayın.

- 7** **Tamam** ögesini yeniden tıklatın ve sonra yazdırma işleminizi tamamlayın.

## Tek Bir Sayfa Kağıdına Birden Fazla Sayfa Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows®)




- 1 Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- 2 **Brother MFC-XXXX series** (burada XXXX modelinizin adıdır) ögesini seçin ve ardından yazdırma özellikleri veya tercihleri düğmesini tıklatın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
- 3 **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklatın ve **1 sayfada 2 adet, 1 sayfada 4 adet, 1 sayfada 9 adet, 1 sayfada 16 adet veya 1 sayfada 25 adet** seçeneğini seçin.
- 4 **Tamam** ögesini tıklatın.
- 5 Yazdırma işlemini tamamlayın.

## Zarflara, Kalın Kağıda veya Etiketlere Yazdırma


Arka kapak (yüzü yukarı çıkış çekmecesini) aşağı çekildiğinde, makinenin arkasından ve yüzü yukarı çıkış çekmecesine doğru makinenin önünde manüel besleme yuvasından düz bir kağıt yolu olur. Bu manüel beslemeyi ve kalın kağıt veya zarflara yazdırma için çıkış yöntemini kullanın.

- Kağıdı veya zarfı yazdırılan yüzey yukarı bakacak şekilde manüel besleme yuvasına yükleyin.
- Manüel besleme yuvasına bir kerede birden fazla kağıt sayfası veya zarf YÜKLEMİYİN. Aksi takdirde sıkışma oluşabilir.


- 1** Arka kapağı açın (yüzü yukarı çıkış çekmecesini).

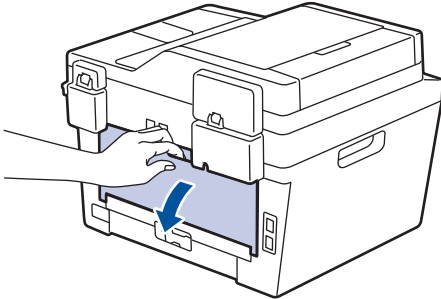


- 2** (Zarfları yazdırmak için) Çizimde gösterildiği üzere, biri sağ diğeri sol taraftaki iki yeşil kolu aşağıya zarf konumuna çekin.

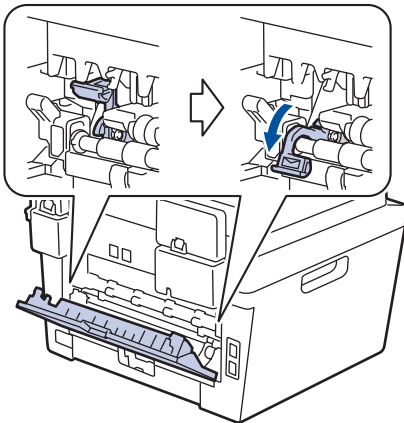

- 3** Makinenin ön tarafında, manüel besleme yuvası kapağını açın.

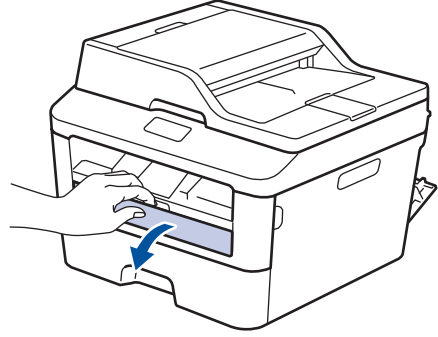


- 4** Manüel besleme yuvası kağıt kılavuzlarını kağıdın genişliği kadar kaydırın.

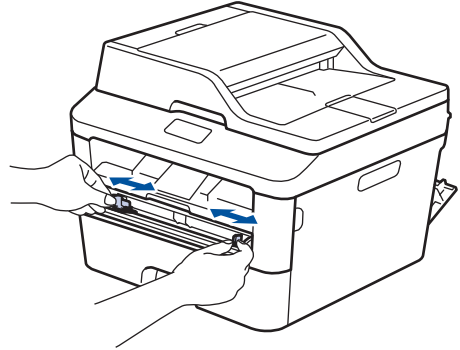

- 5** Bir kağıt sayfasını veya bir zarfı sıkıca manüel besleme yuvasına itin.


Kağıdın üst kenarı rulolara basıncaya kadar veya makine kağıdı tutana ve daha fazla itene kadar iki saniye kadar kağıdı itmeye devam edin.

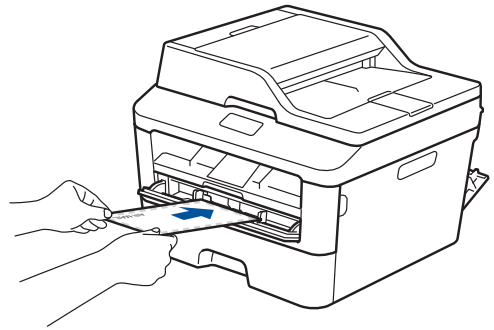


- 6** Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.

- 7** **Brother MFC-XXXX series** (burada XXXX, modelinizin adıdır) ögesini seçin ve sonra yazdırma özellikleri veya tercihleri düğmesini tıkklatın.

Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.

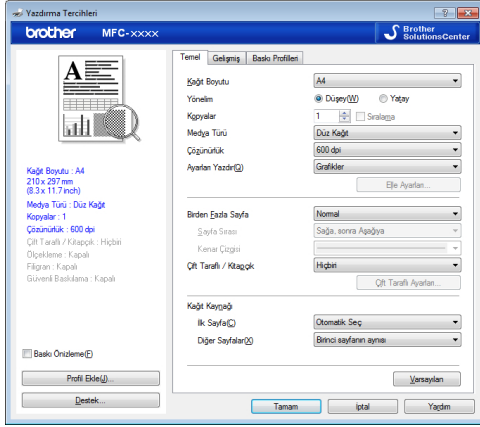

- 15** (Zarfları yazdırmak için) Yazdırmayı bitirdiğinizde, iki yeşil kolu orijinal konumlarına geri yükleyin.

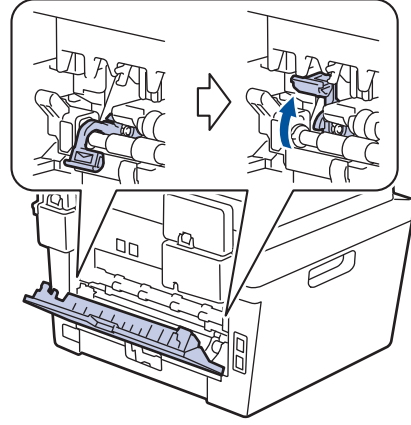


- 8** **Kağıt Boyutu** açılır listesinden tıkklatın ve kağıdınızın boyutunu seçin.
- 9** **Medya Türü** açılır listesini tıkklatın ve kullandığınız kağıdın türünü seçin.
- 10** **İlk Sayfa** ve **Diğer Sayfalar** açılır listelerini tıkklatın ve **Elle** ögesini seçin.
- 11** Çıktınızın yönelimini ayarlamak için **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.
- 12** Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
- 13** **Tamam** ögesini tıkklatın.
- 14** **Yazdır** ögesini tıkklatın.


## Manüel Besleme Yuvasını Kullanarak Düz Kağıt, İnce Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt veya Yazı Kağıdı'na Yazdırma

- Kağıdı yazdırılan yüzey yukarı bakacak şekilde manüel besleme yuvasına yükleyin.
- Manüel besleme yuvasına bir kerede birden fazla kağıt sayfası YÜKLEMİYİN. Aksi takdirde sıkışma oluşabilir.


- 1** Kağıdın yüzü aşağı çıkış çekmecesinden düşmesini önlemek için destek kapağını kaldırın veya her sayfayı makineden çıkar çıkmaz en kısa sürede alın.

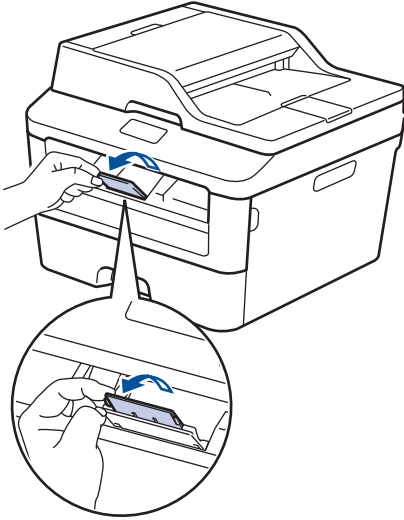

- 2** Manüel besleme yuvası kapağını açın.

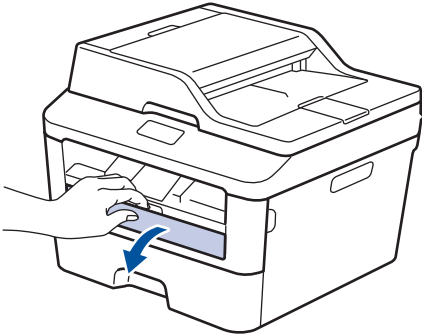


- 3** Manüel besleme yuvası kağıt kılavuzlarını kağıdın genişliği kadar kaydırın.

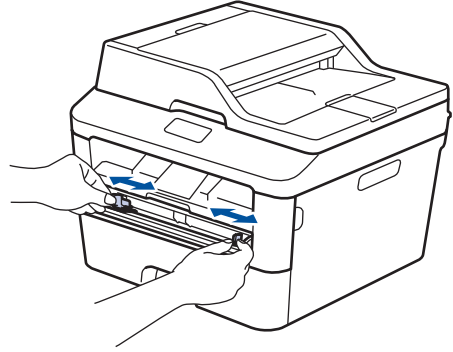

- 4** Bir kağıt sayfasını sıkıca manüel besleme yuvasına itin.


Kağıdın üst kenarı rulolara basıncaya kadar veya makine kağıdı tutana ve daha fazla itene kadar iki saniye kadar kağıdı itmeye devam edin.

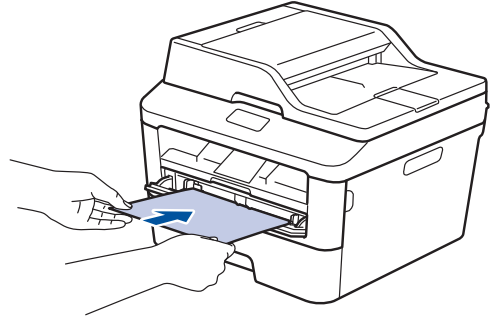

- 5** Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.

- 6 **Brother MFC-XXXX series** (burada XXXX, modelinizin adıdır) ögesini seçin ve sonra yazdırma özellikleri veya tercihleri düğmesini tıklatın.

Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.

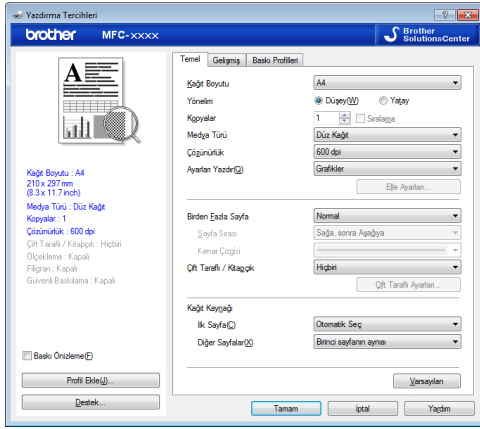

- 7 **Kağıt Boyutu** açılır listesinden tıklatın ve kağıdınızın boyutunu seçin.
- 8 **Medya Türü** açılır listesini tıklatın ve kullandığınız kağıdın türünü seçin.
- 9 **İlk Sayfa** ve **Diğer Sayfalar** açılır listesini tıklatın ve **Elle** ögesini seçin.
- 10 Çıktınızın yönelimini ayarlamak için **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.
- 11 Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
- 12 **Tamam** ögesini tıklatın.
- 13 **Yazdır** ögesini tıklatın.


## Belge Kopyalama

**1** Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.

**2** Aşağıdakilerden birini yapın:

- Belgeyi ADF'de *yüzü yukarıya bakacak* şekilde yerleştirin.

(Birden fazla sayfa kopyalıyorsanız ADF'yi kullanmanızı öneririz.)

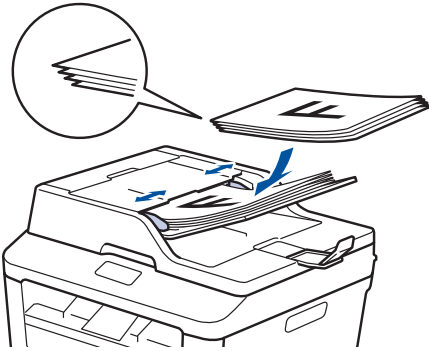

- Belgeyi, tarayıcı cama *yüzü aşağıya bakacak* şekilde yerleştirin.



**3** Aşağıdakilerden birini yapın:

- MFC modelleri için

 (COPY (KOPYALAMA))  
öğesine basın.

İstediğiniz kopya sayısını girmek için arama tuşlarını kullanın.

- DCP modelleri için

İstediğiniz kopya sayısını girmek için ▲ veya ▼ öğesine basın.

LCD'de aşağıdaki görüntülenir:



Yığılın Kopya.:01  
100% ■■■ Auto

**4** Start (Başlat) öğesine basın.

# Kopyalama Ayarları

## Kopyalama Seçeneği

Kopyalama ayarlarını değiştirmek için **Options (Seçenekler)** düğmesine basın.
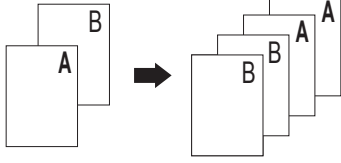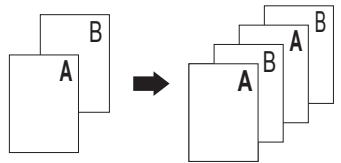
| Menü seçimleri        | Seçenekler                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalite</b>         | Otomatik<br>Metin<br>Foto<br>Grafik                                                                                                                                                                     |
| <b>Yığınla/Sırala</b> | <div>Yığın</div>  <div>Sırala</div>  |
| <b>Parlaklık</b>      | Metni daha açık yapmak için parlaklığı artırın.<br>Metni daha koyu yapmak için parlaklığı azaltın.                                                                                                      |
| <b>Kontrast</b>       | Görüntüyü daha net yapmak için kontrastı artırın.<br>Görüntüyü daha hafif yapmak için kontrastı azaltın.                                                                                                |
| <b>Büyült/Küçült</b>  | 100%<br>97% LTR→A4<br>94% A4→LTR<br>91% Tam Sayfa<br>85% LTR→EXE<br>83% LGL→A4<br>78% LGL→LTR<br>70% A4→A5<br>50%<br>Özel (25-400%)<br>Otomatik<br>200%<br>141% A5→A4<br>104% EXE→LTR                   |


| Menü seçimleri                                                   | Seenekler                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sayfa Yapısı</b>                                              | Kapalı (1'de 1)<br>1 sf'da 2 (D)<br>1 sf'da 2 (Y)<br>1 sf'da 4 (D)<br>1 sf'da 4 (Y) |
| <b>ift Taraflı</b><br>(yalnızca bazı modellerde kullanılabilir) | Kapalı<br>1TRFLI→2TRFLI U<br>1TRFLI→2TRFLI K                                        |

## Birden Fazla Sayfayı Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama


2 taraflı kopyalamaya başlayabilmek için önce aşağıdaki seçeneklerden 2 taraflı bir kopyalama düzeni seçmelisiniz:

### Dikey

#### 1 taraflı > 2 taraflı Uzun Kenar Çevirme

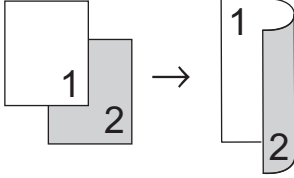


#### 1 taraflı > 2 taraflı Kısa Kenar Çevirme

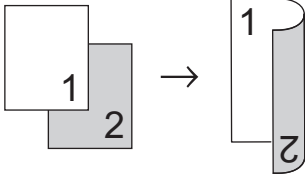


### Yatay

#### 1 taraflı > 2 taraflı Uzun Kenar Çevirme

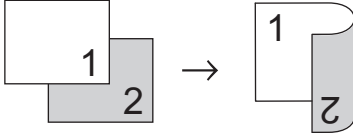

#### 1 taraflı > 2 taraflı Kısa Kenar Çevirme

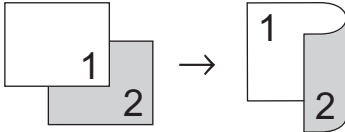


- 1** Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.


## 2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Belgeyi ADF'de *yüzü yukarıya bakacak* şekilde yerleştirin.

(Birden fazla sayfa kopyalıyorsanız ADF'yi kullanmanızı öneririz.)

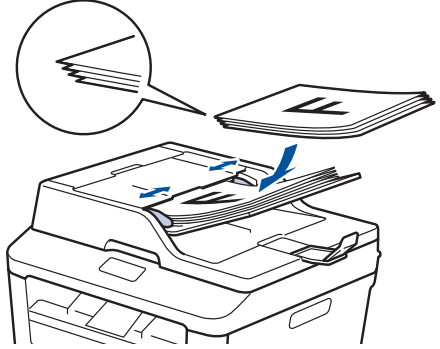

- Belgeyi, tarayıcı cama *yüzü aşağıya bakacak* şekilde yerleştirin.

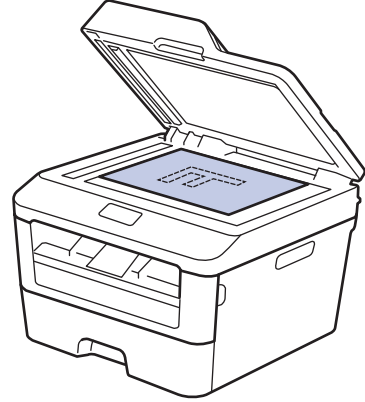

## 3 (MFC modelleri için)

 **(COPY (KOPYALAMA))** ögesine basın.

## 4 Aşağıdakilerden birini yapın:

- **2-sided (Çift Taraflı)** ögesine basın.
- **Options (Seçenekler)** ögesine basın. Çift Taraflı seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

**5** Aşağıdaki düzenlerden birini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

- 1TRFLI→2TRFLI U
- 1TRFLI→2TRFLI K

**6** Kopya sayısını girin.

**7** Sayfayı taramak için **Start (Başlat)** ögesine basın.

ADF'yi kullanarak kopyalıyorsanız, makine sayfaları besler ve tarar ve yazdırmaya başlar.

**Tarayıcı camını kullanarak kopyalıyorsanız, sonraki adıma geçin.**

**8** Makine sayfayı taramaya başladıktan sonra, **Evet** veya **Hayır** seçeneğini seçin.


| Seçenek | Açıklama                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evet    | Sonraki sayfayı taramak için <b>1</b> veya ▲ ögesine basın.<br><br>Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve sonra <b>OK (Tamam)</b> ögesine basın. |
| Hayır   | Tüm sayfaları taradığınızda <b>2</b> veya ▼ ögesine basın.                                                                                               |

## 2 Taraflı Belgeyi Tarayıcı Camını Kullanarak Kopyalama

2 taraflı kopyalamaya başlayabilmek için önce aşağıdaki seçeneklerden 2 taraflı bir kopyalama düzeni seçmelisiniz.


**Dikey**

**2 taraflı > 2 taraflı**

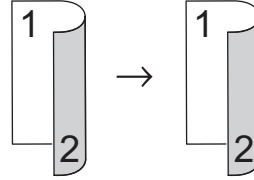

**Yatay**

**2 taraflı > 2 taraflı**

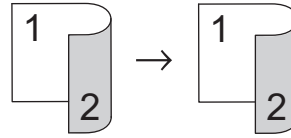

- 1** Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
- 2** Belgenizi, tarayıcı camına *yüzü aşağıya bakacak şekilde* yerleştirin.
- 3** (MFC modelleri için)  
 **(COPY (KOPYALAMA))** ögesine basın.
- 4** Aşağıdakilerden birini yapın:
  - **2-sided (Çift Taraflı)** ögesine basın.
  - **Options (Seçenekler)** ögesine basın. Çift Taraflı seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

**5** Aşağıdaki düzenlerden birini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

- 1TRFLI→2TRFLI U
- 1TRFLI→2TRFLI K

**6** Kopya sayısını girin.


**7** Sayfayı taramak için **Start (Başlat)** ögesine basın.

**8** Makine sayfayı taramaya başladıktan sonra, **Evet** veya **Hayır** seçeneğini seçin.

| Seçenek | Açıklama                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evet    | Sonraki sayfayı taramak için <b>1</b> veya ▲ ögesine basın.<br>Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve sonra <b>OK (Tamam)</b> ögesine basın. |
| Hayır   | Tüm sayfaları taradığınızda <b>2</b> veya ▼ ögesine basın.                                                                                           |

## Bir Kimlik Kartının Her İki Tarafını Tek Sayfaya Kopyalama

Bir kimlik kartının her iki tarafını, orijinal kart büyüklüğünü koruyarak tek bir sayfaya kopyalamak için 2'si 1 sayfada (Kimlik) Kopyalama özelliğini kullanın.

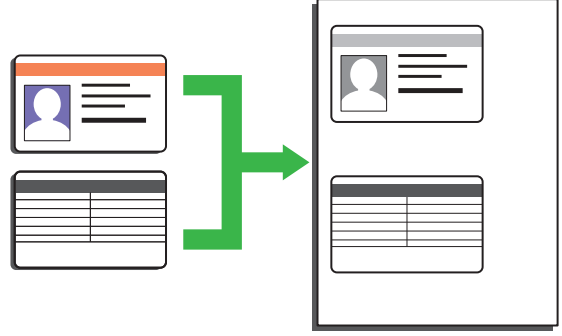


- Bir kimlik kartını ancak yasaların izin verdiği derecede kopyalayın. Daha fazla bilgi >> *Ürün Güvenlik Kılavuzu*

**1** (MFC modelleri için)

 **(COPY (KOPYALAMA))** ögesine basın.

**2** Bir kimlik kartını tarayıcı camın sol üst köşesinin yanında *yüzeyi aşağıya bakacak* şekilde yerleştirin.

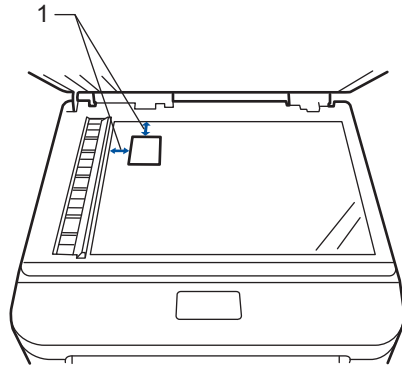


1 - 4,0 mm ve üstü (üst, sol)

**3** **2 in 1 (ID) Copy (Kimlik Kopyalama)** ögesine basın.

- 4** Aşağıdakilerden birini yapın:
- MFC modelleri için  
İstediğiniz kopya sayısını girmek için arama tuşlarını kullanın.
  - DCP modelleri için  
İstediğiniz kopya sayısını girmek için ▲ veya ▼ ögesine basın.

- 5** **Start (Başlat)** ögesine basın.  
Makine, kimlik kartının bir tarafını tarar.

- 6** Makine ilk tarafı taradıktan sonra kimlik kartını ters çevirin.

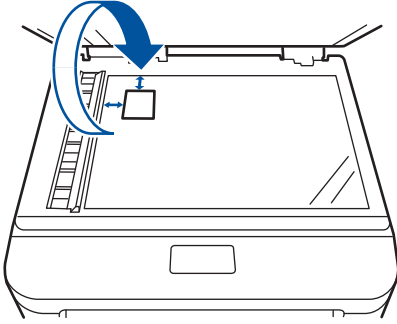

- 7** Diğer tarafı taramak için **Start (Başlat)** ögesine basın.

## Bilgisayarınızdan Tarama (Windows®)

Bilgisayarınızı, Brother makinesinde fotoğrafları ve belgeleri taramak için kullanabileceğiniz birkaç yol vardır. Brother tarafından sağlanan yazılım uygulamalarını veya sık kullanılan tarama uygulamanızı kullanın.

### ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Taranan Belgeleri ve Fotoğrafları PDF Dosyası Olarak Bir Klasöre Kaydetme (Windows®)


Belgeleri tarayın ve PDF dosyaları olarak bilgisayarınızdaki bir klasöre kaydedin.



1 Belgenizi yükleyin.


2 Başlat > Tüm Programlar >

Brother > Brother Utilities öğesini tıklayın ve sonra açılır listeyi tıklayın ve modelinizin adını seçin (zaten seçilmediyse). Sol gezinme çubuğunda **TARAMA** öğesini tıklayın ve sonra **ControlCenter4** öğesini tıklayın. ControlCenter4 uygulaması açılır.

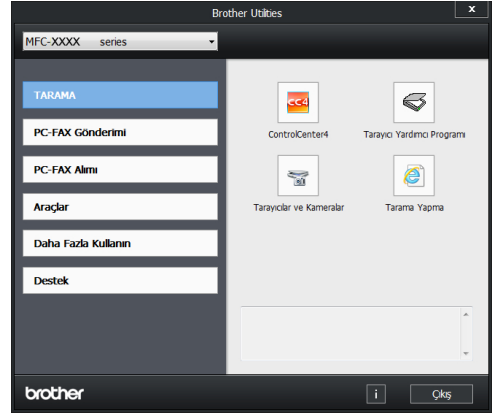


3 ControlCenter4 uygulamasını ilk kez açtığınızda görüntüleme modunu seçin.

4 Tara sekmesini tıklayın.

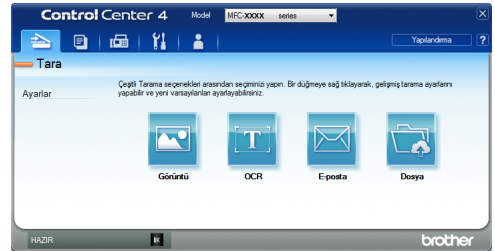

- 5 Dosya düğmesini tıklatın.  
Tarama ayarları iletişim kutusu görünür.

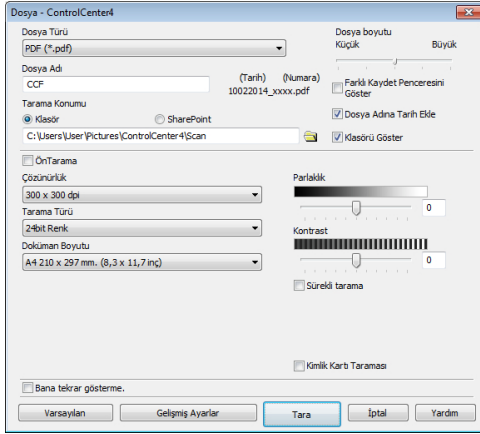

- 6 Gerekirse tarama ayarlarını değiştirin ve sonra **Tara** ögesini tıklatın.

Makine belgeyi tarar ve dosyayı seçtiğiniz klasöre kopyalar. Klasör otomatik açılır.




Daha fazla bilgi, >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Tarama*

## Brother Makinenizde Bulunan Tara Düğmesini Kullanarak Tarama

### Makinedeki Tarama Düğmesini Kullanarak Tarama

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Belgeyi ADF'de *yüzü yukarıya bakacak* şekilde yerleştirin.  
(Birden fazla sayfa tarıyorsanız ADF'yi kullanmanızı öneririz.)

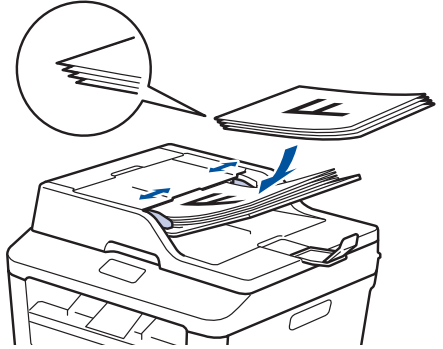

- Belgeyi, tarayıcı cama *yüzü aşağıya bakacak* şekilde yerleştirin.



**2**  (**SCAN (TARAMA)**) tuşuna basın.

**3** PC'ye Tara seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

**4** Dosya seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

**5** Makine bir ağa bağlıysa, belgeyi göndermek istediğiniz bilgisayarı görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

**6** Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bu belge için tarama ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, Evet seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından **OK (Tamam)** ögesine basın. Sonraki adıma gidin.
- Varsayılan tarama ayarlarını kullanmak istiyorsanız, Hayır seçeneği için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından **OK (Tamam)** ögesine basın. **Start (Başlat)** ögesine basın.

Makine taramaya başlar. Makinenin tarayıcı camını kullanıyorsanız, tarama işini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.



- Tarama ayarlarını değiştirmek için, Brother'ın Control Center yazılımının makineye bağlı bir bilgisayarda yüklü olması gerekir.

**7** Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin:

- Tarama Türü
- Çözünürlük
- Dosya Türü
- Tarama Boyutu
- Des.Tem.Kaldır

(yalnızca Renkli ve Gri seçenekleri için kullanılabilir.)

**8** **Start (Başlat)** ögesine basın.  
Makine belgeyi tarar.

## Faks İşleminde Önce

### İstasyon Kimliğinizi Ayarlama

Makineyi, gönderdiğiniz her bir faksın en üstünde İstasyon Kimliğinizi ve faksın tarih ve saatini yazdıracak şekilde ayarlayın.

- 1  (FAX (FAXS)) öğesine basın.
- 2 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 3 İlk Kurulum seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 İst. Kimliği seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 5 Arama tuşlarını kullanarak faks numaranızı (en fazla 20 basamaklı) girin ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 6 Arama tuşlarını kullanarak telefon numaranızı (en fazla 20 basamaklı) girin ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.  
Telefon numaranız ve faks numaranız aynıysa aynı numarayı yeniden girin.
- 7 Arama tuşlarını kullanarak adınızı (en fazla 20 karakter) girin ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.



- Makinenize metin girmek için, >> *İlgili bilgiler: Brother Makinenize Metin Girme* kısmına bakın

- 8 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

### İlgili bilgiler

- Brother Makinenize Metin Girme >> sayfa 57

## Etkileşim ve VoIP Sistemleri için Telefon Hattı Uyumluluğunu Ayarlama

Telefon hattındaki muhtemel parazitten kaynaklanan faks gönderme ve alma sorunları, faks gönderimindeki hataları en aza indirmek amacıyla modem hızı düşürülerek çözülebilir. Bir IP üzerinden Ses (VoIP) hizmeti kullanıyorsanız Brother, uyumluluğun Temel (VoIP için) olarak değiştirilmesini önerir.



- VoIP, geleneksel bir telefon hattından ziyade İnternet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür.

- 1 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 2 **Fax** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 3 **Muhtelif** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 **Uyumluluk** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 5 **Yüksek, Normal veya Temel (VoIP)** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.

| Seçenek      | Açıklama                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Yüksek       | Modem hızını 33.600 bps olarak ayarlamak için <b>Yüksek</b> ayarını seçin. |
| Normal       | Modem hızını 14.400 bps olarak ayarlamak için <b>Normal</b> ayarını seçin. |
| Temel (VoIP) | Modem hızını 9.600 bps'ye düşürmek ve Hata Düzeltme Modunu (ECM)           |

### Seçenek

### Açıklama

kapatmak için **Temel (VoIP)** ayarını seçin. Telefon hattınızda parazit, tekrarlanan bir sorun olmadıkça yalnızca gerektiğinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çoğu VoIP hizmetleriyle uyumluluğu iyileştirmek için Brother, uyumluluk ayarının **Temel (VoIP)** olarak değiştirilmesini önerir.

## 6 Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın.

### İlgili bilgiler

- Faks ve Telefon Sorunları ►► sayfa 45

## Alım Modları

Bazı alım modlarında otomatik olarak cevaplama yapılır (Sadece Faks Modu ve Faks/Tel Modu). Bu modları kullanmadan önce Zil Erteleme ayarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

### Sadece Faks Modu

(Makine Menüsünde **Fax** ya da **Yalnızca Fax**)

Sadece Faks Modunda tüm aramalar faks olarak cevaplanır.

### Faks/Tel Modu

(Makine Menüsünde **Fax/Tel**)

Faks/Tel Modu, faks mı sesli arama mı olduğunu tanıyarak ve bunları aşağıdaki yollardan birinde ele alarak gelen aramaları yönetmenize yardımcı olur:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli aramalar, aramayı cevaplamazı belirtmek için F/T zilini başlatır. F/T zili makineniz tarafından çalınan bir hızlı sahte/çift zildir.

## Manüel Mod

(Makine Menüsünde **Manüel**)

Manüel Modda bir faks almak için harici telefonun ahizesini kaldırın.

Faks tonlarını duyduğunuzda (tekrarlayan kısa bip sesleri), bir faks almak için **Start (Başlat)** ve sonra **2** öğesine basın.

Makineyle aynı hat üzerinde bir ahizeyi kaldırdığınızda faksları almak için Faks Algılama özelliğini kullanın.

## Harici Telesekreter Modu

(Makine Menüsünde **Harici TAD**)

Harici Telesekreter Modu, harici telesekreterinizin gelen aramaları yönetmesine imkan sağlar.

Gelen aramalar aşağıdaki yollarla ele alınır:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli arama yapanlar harici telesekretere mesaj bırakabilir.


## İlgili bilgiler

- Faks ve Telefon Sorunları ►► sayfa 45

## Doğru Alım Modunu Seçme

Hattınızdaki telefon hizmetlerine ve harici aygıtlara göre bir Alım Modu seçmeniz gerekir.

Varsayılan olarak, makineniz kendisine gönderilen tüm faksları otomatik olarak alır. Aşağıdaki şema doğru modu seçmenizde yardımcı olacaktır.

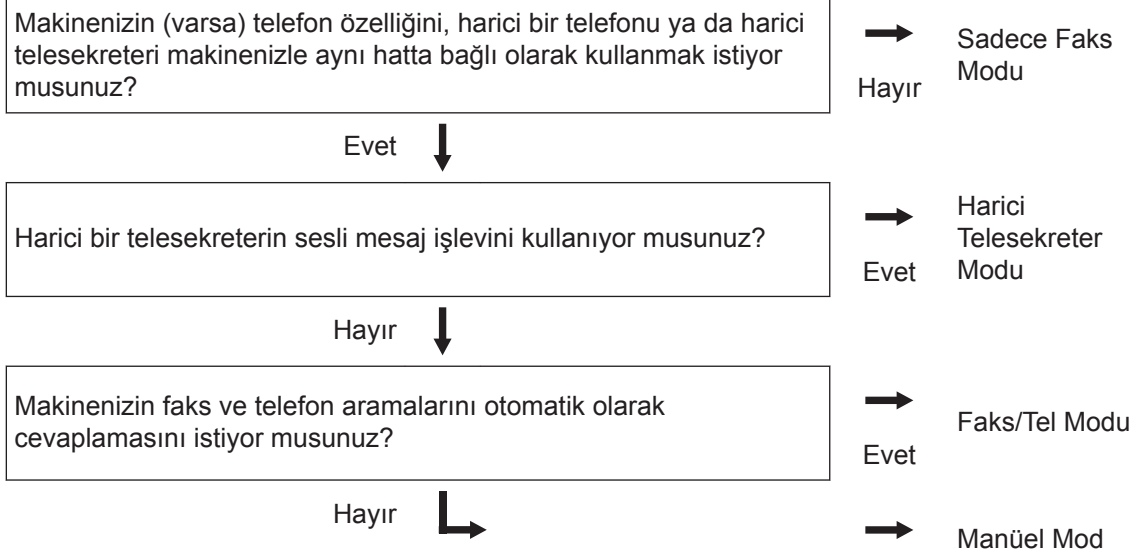

- 1  (FAX (FAKS)) öğesine basın.
- 2 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 3 Fax seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 Alım Kur seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 5 Alım Modu seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 6 Yalnızca Fax, Fax/Tel, Harici TAD veya Manüel seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 7 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

### İlgili bilgiler

- Faks ve Telefon Sorunları >> sayfa 45

## F/T Zil Süresini Ayarlama (Hızlı Çift Zil)

Alım modunu Faks/Tel Modu olarak ayarladığınızda, arama bir faks ise, makineniz otomatik olarak alır. Ancak, sesli arama ise, makine F/T Zil Süresinde ayarladığınız süreyle F/T zil sesi (hızlı çift zil) verir. F/T zilini duyduğunuzda, hatta sesli bir arayan vardır.

- F/T Zil Süresi özelliği, Alım Modu olarak Faks/Tel Modunu ayarladığınızda çalışır.

F/T zili makine tarafından alındığından paralel ve harici telefonlar çalmaz; bununla beraber, herhangi bir telefondan aramayı cevaplayabilirsiniz.

- 1  (FAX (FAKS)) öğesine basın.
- 2 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 3 Fax seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 Alım Kur seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 5 F/T Zil Süresi seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 6 Sesli aramanız olduğu konusunda makinenin sizi uyarmak için ne kadar süre çalacağını görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 7 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



Arayan kişi sahte/çift zil çalması sırasında görüşmeyi bitirse bile makine ayarlanan süre boyunca çalmaya devam eder.

## Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama (Zil Erteleme)

Makinenizi biri aradığında, normal telefon zil sesini duyarsınız. Zil sayısı Zil Gecikme seçeneğinde ayarlanır.

- Zil Gecikmesi ayarı, Sadece Faks Modunda ve Faks/Tel Modunda cevaplama önce makinenin kaç defa çalacağını belirler.
- Makineyle aynı hat üzerinde harici ya da paralel telefonlarınız varsa maksimum zil sayısını seçin.

- 1  (FAX (FAKS)) öğesine basın.
- 2 **Menu (Menü)** öğesine basın.
- 3 Fax seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 4 Alım Kur seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 5 Zil Gecikmesi seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 6 Makine yanıt vermeden önce hattın çalmasını istediğiniz zil sayısını seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK (Tamam)** öğesine basın.
- 7 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



00 değerini seçerseniz makine derhal cevap verir ve hatta zil hiç çalmaz (yalnızca bazı ülkelerde kullanılabilir).

## Numaraları Saklama

Numaraları hızlı çevirmek ve faksları gruplara yayınlamak için makinede faks ve telefon numaralarını saklayın. Saklanan bir numarayı çevirdiğinizde LCD'de numara görüntülenir.



Elektrik kesilirse makinenin belleğindeki Adres Defteri numaraları silinmez.

### Tek Dokunuşla Arama Numaralarını Saklama

Dört adet Tek Dokunuş düğmesinde sekiz adet Tek Dokunuşla Arama numarası saklayabilirsiniz. 5 ila 8 Tek Dokunuşla Arama Numaralarına erişmek için Tek Dokunuş düğmesine basarken **Shift (Değiştir)** ögesini basılı tutun.

- 1  (**FAX (FAKS)**) ögesine basın.
- 2 Numarayı saklamak istediğiniz Tek Dokunuşla arama düğmesine basın.  
Burada bir numara saklanmamışsa LCD'de **KAYIT OLSUN MU?** görüntülenir.
- 3 **Evet** ögesini seçmek için **1** ögesine basın.
- 4 Telefon ya da faks numarasını (en fazla 20 basamak) girin ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Arama tuşlarını kullanarak adı (en fazla 15 karakter) girin ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - Numarayı ad olmadan saklamak için **OK (Tamam)** ögesine basın.

## Hızlı Arama Numaralarını Saklama

Bir adla beraber en fazla 200 numara saklamak için Hızlı Arama numaralarını kullanın.

- 1  (**FAX (FAKS)**) ögesine basın.
- 2  ögesine iki defa basın ve üç basamaklı Hızlı Arama kodunu (001 - 200) girin.  
Burada bir numara saklanmamışsa LCD'de **KAYIT OLSUN MU?** görüntülenir.
- 3 **Evet** ögesini seçmek için **1** ögesine basın.
- 4 Telefon ya da faks numarasını (en fazla 20 basamak) girin ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Arama tuşlarını kullanarak adı (en fazla 15 karakter) girin ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - Numarayı ad olmadan saklamak için **OK (Tamam)** ögesine basın.

### Tek dokunuşla Arama Numaralarını Değiştirme ya da Silme

- 1 **Menu (Menü)** ögesine basın.
- 2 **Fax** seçeneğini görüntülemek için **▲** veya **▼** ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

- 3** Adres Defteri seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
- 4** Tek Tuş Arama seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
- 5** Değiştirmek ya da silmek istediğiniz Tek Dokunuş düğmesine basın.
- 6** Aşağıdakilerden birini yapın:
- Saklanan adı ve numarayi değiştirme:
    - a. **1** ögesine basın.
    - b. Adı ve numarayi düzenleyin:  
Depolanan adı ya da numarayi düzenlemek istiyorsanız, imleci değiştirmek istediğiniz karaktere taşımak için ◀ veya ▶ ögesine basın ve sonra **Clear (Sil)** ögesine basın.  
Doğru karakteri girin ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - Saklanan adı ve numarayi silme:
    - a. **2** ögesine basın.
    - b. Onaylamak için **1** ögesine basın.
  - Bir değişiklik yapmadan çıkmak için, **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

**7** **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

## Hızlı Arama Numaralarını Değiştirme ya da Silme

Hızlı Arama Kodlarını değiştirebilir ya da silebilirsiniz.

**1** **Menu (Menü)** ögesine basın.

**2** Fax seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

**3** Adres Defteri seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

**4** **HIZLI ÇEVİR** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

**5** Değiştirmek ya da silmek istediğiniz Hızlı Arama kodunu girin ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.

- 6** Aşağıdakilerden birini yapın:
- Saklanan faks veya telefon numarasını ve adı değiştirmek için:
    - a. **1** ögesine basın.
    - b. Numarayi ve adı düzenleyin:  
Depolanan numarayi ya da adı düzenlemek istiyorsanız, imleci değiştirmek istediğiniz karaktere taşımak için ◀ veya ▶ ögesine basın ve sonra **Clear (Sil)** ögesine basın.  
Doğru karakteri girin ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
  - Saklanan faks veya telefon numarasını ve adı silmek için:
    - a. **2** ögesine basın.
    - b. **1** ögesine basın.
  - Bir değişiklik yapmadan çıkmak için, **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

**7** **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

# Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar

Brother makinenizle aşağıdaki hizmetleri ve bağlantıları kullanabilirsiniz.



Bunlar makinenizi bağlama yollarının özetleridir. Her konu hakkında ayrıntılar için ►►  
*İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*

## Sesli Posta

Brother makinenizin bağlı olduğu telefon hattında bir sesli posta hizmetiniz varsa gelen faksları alırken birbiriyle çalışabilir. Bu hizmeti kullanıyorsanız, Brother makinesinin Alım Modu'nu Manüel olarak ayarlamanızı öneririz.

## İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletimi (VoIP)

VoIP, geleneksel bir telefon hattı yerine İnternet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür. Makineniz bazı VoIP sistemleriyle çalışmayabilir. Makinenizi bir VoIP sistemine bağlama hakkında sorunuz varsa VoIP sağlayıcınıza başvurun.

## Harici Telesekreter (TAD) Bağlantısı

Harici telesekreteri Brother makinenize bağlamayı seçebilirsiniz. Faksları başarıyla almak için doğru bağlamanız gerekir. Harici telesekreterinizi Brother makinenizdeki EXT. etiketli jake bağlayın. Giden bir mesajı harici telesekreterinize kaydederken, mesajınızın başında 5 saniyelik beklemeden sonra kaydetmenizi ve konuşmanızı 20 saniyeyle sınırlamanızı öneririz. Makinenizin Alım Modu'nu Harici Telesekreter olarak ayarlayın.

## Harici ve Paralel Telefonlar

Ayrı bir telefonu Brother makinesindeki EXT. etiketli jake bağlayamazsınız. Paralel veya harici telefonda bir faks aramasına yanıt verirsiniz, \* 5 1'e basarak makinenizin faksı almasını sağlayabilirsiniz. Makine bir sesli aramayı cevaplar ve devralmanız için hızlı/çift zil çalarsa, paralel bir telefona aramayı almak için # 5 1'e basın.


# Makinenizi Kullanarak Bir Faks Gönderme ve Alma

## Bir Faks Gönderme

**1**  (FAX (FAKS)) ögesine basın.

**2** Aşağıdakilerden birini yapın:

- Belgeyi ADF'de *yüzü yukarıya bakacak* şekilde yerleştirin.  
(Birden fazla sayfa faksliyorsanız ADF'yi kullanmanızı öneririz.)

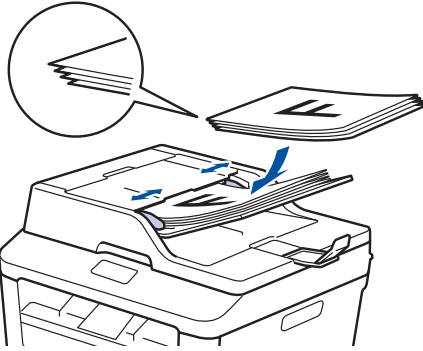

- Belgeyi, tarayıcı cama *yüzü aşağıya bakacak* şekilde yerleştirin.



**3** Faks numarasını girin.


### • Arama tuşlarını kullanma

Arama tuşlarını kullanarak faks numarasını girin.



### • Tek Dokunuş Düğmelerini Kullanma

Bir Tek Dokunuş düğmesinde saklanan bir kişiyi seçin.

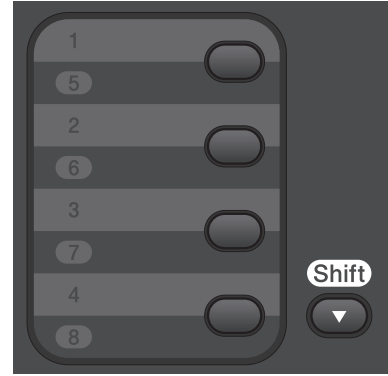

### • Hızlı Arama Kodlarını Kullanma

 ögesine iki defa basarak faks numarasını girin ve sonra üç basamaklı Hızlı Arama kodunu girin.

#### 4 Start (Başlat) öğesine basın.

Makine belgeyi tarar ve gönderir.

**Belgeyi tarayıcı camına koyduysanız  
tablodaki talimatları izleyin:**

| Seçenek   | Açıklama                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evet      | Sonraki sayfayı taramak istiyorsanız Evet seçeneğini belirlemek için <b>1</b> öğesine basın ve sonraki sayfayı tarayıcı camına yerleştirin.<br><br>Sayfayı taramak için <b>OK (Tamam)</b> öğesine basın. |
| Hyr (Gön) | Son sayfayı taradığınızda Hyr (Gön) seçeneğini belirlemek için <b>2</b> öğesine basın (ya da yeniden <b>Start (Başlat)</b> öğesine basın).<br><br>Makine belgeyi gönderir.                               |

- Fakslamayı durdurmak için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

# Bilgisayarınızı Kullanarak Fakslama (PC-FAX)

## Bilgisayarınızdan Faksları Gönderme

Brother PC-FAX özelliği bilgisayarınızda bir uygulamada oluşturulan bir dosyayı standart faks olarak ve hatta bir kapak sayfası olarak ekleyerek göndermenizi sağlar.

Daha fazla bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: PC-FAX'a Genel Bakış (Macintosh)*

- 1 Uygulamanızdan **Dosya** ögesini ve sonra **Yazdır** ögesini seçin.  
(Adımlar uygulamaya bağlı olarak değişebilir.)  
Yazdırma iletişim kutusu görünür.
- 2 **Brother PC-FAX** ögesini seçin.
- 3 **Tamam** ögesini tıklayın.  
**Brother PC-FAX** kullanıcı arayüzü görünür.
- 4 Alıcının faks numarasını girin.
  - a. Bilgisayarınızın klavyesini kullanın veya **Brother PC-FAX** kullanıcı arayüzünün sayısal tuş takımını tıklayın.
  - b.  ögesini tıklayın.



**Adres Defteri** içinden depolanan bir numarayı da seçebilirsiniz.

- 5 **Başlat** ögesini tıklayın.  
Belgeniz Brother makinesine gönderilir ve sonra alıcıya fakslanır.

Daha fazla destek gerekiyorsa uygulamanın satıcısına başvurun.

## Bilgisayarınıza Faksları Alma (yalnızca Windows®)

Bilgisayarınıza faksları almak, ekranda görüntülemek ve istediğiniz faksları yazdırmak için Brother'ın PC-FAX yazılımını kullanın.



- Bilgisayarınızı kapatmış olsanız bile (örneğin gece ya da hafta sonu) makineniz faksları alır ve belleğinde saklar. Bellekte depolanan alınan faksların sayısı LCD'de görünür.
- Bilgisayarınızı açtığınızda ve PC-Fax Alma yazılımı çalıştığında MFC'niz faksları bilgisayarınıza otomatik olarak aktarır.
- PC-Fax Alma'nın çalışması için, PC-FAX Alma yazılımı bilgisayarınızda çalışıyor olmalıdır.
- PC-Fax Alımı kurmadan önce bilgisayarınıza MFL-Pro Suite yazılımını yüklemelisiniz. Brother makinenizin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
- Makinenizde bir hata görüntülenirse ve fakslar bellekten yazdırılamazsa, fakslarınızı bir bilgisayara aktarmak için PC-FAX'ı kullanın.
- *PC-Fax Alma Macintosh'ta kullanılamaz.*

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
  - (Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7)  
**Başlat > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities** ögesini tıklatın.  
Açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX Alımı** ögesini tıklatın ve sonra **Alım** ögesini tıklatın.
  - (Windows® 8)  
 (**Brother Utilities**) ögesini tıklatın ve sonra açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).  
Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX Alımı** ögesini tıklatın ve sonra **Alım** ögesini tıklatın.
- 2 **Menu (Menü)** ögesine basın.
- 3 **Fax** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
- 4 **Uzak Fax Seç** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
- 5 **PC Fax Alım** seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
- 6 **AÇIK** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.  
Bilgisayarınızda PC-FAX Alma programını başlatabilmek için LCD'de bir hatırlatıcı görüntülenir.
- 7 **OK (Tamam)** ögesine basın.

- 8 <USB> ögesini veya bilgisayarınızın adını görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
- 9 **Yedek Baskı** seçeneği için **AÇIK** veya **KAPALI** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.  
 **AÇIK** ögesini seçerseniz, makine, bir kopyanız olması için makinanızdaki faksı bilgisayarınıza aktarmadan yazdırır.
- 10 **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.


Bu bölümü, Brother makinenizi kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.

## Sorunu Tanımlama

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce şunları kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu düzgün şekilde bağlanmış ve makinenin gücü açık.
- Makinenin tüm turuncu koruyucu parçaları çıkarılmış.
- Kağıt, kağıt çekmecesinde düzgün şekilde takılmış.
- Arayüz kabloları makineye ve bilgisayara sıkıca bağlı.
- LCD'nin veya makinenin durumunu bilgisayarınızdaki **Status Monitor**'den kontrol edin.

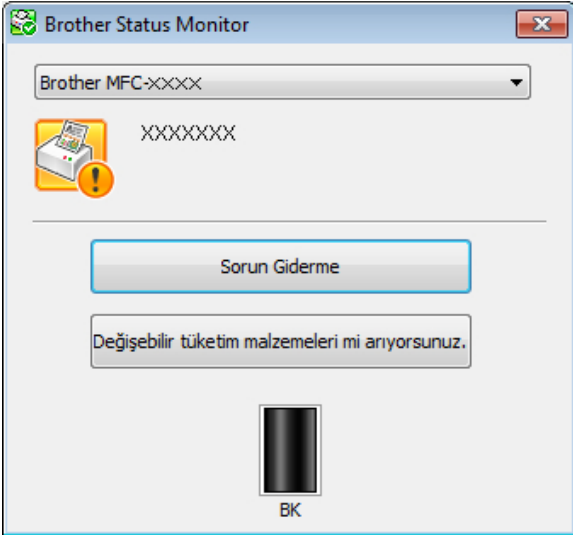
| Hatayı Bulma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Çözümü Bulma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Status Monitor'ü Kullanma</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklayın.</li> <li>• (Windows®) <b>Başlangıçta Durum Monitörünü yükle</b> ögesini işaretlerseniz PC'nizi her başlatışınızda Status Monitor otomatik başlatılacaktır.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeşil bir simge normal bekleme durumunu gösterir.<br/></li> <li>• Sarı bir simge bir uyarıyı gösterir.<br/></li> <li>• Kırmızı bir simge bir hatanın oluştuğunu gösterir.<br/></li> <li>• Gri bir simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir.<br/></li> <li>• Brother'ın sorun giderme web sitesine erişmek için <b>Sorun Giderme</b> düğmesine basın.</li> </ul> |

| Hatayı Bulma                                                                                                                          | Çözümü Bulma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>LCD'yi Kullanma</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Toner Az<br/>xxxxxxxxxx</p> </div> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD'deki mesajları izleyin.</li> <li>2. &gt;&gt; <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i></li> <li>3. Şu adresteki Brother Solutions Center'daki Sık Sorulan Sorular'ı (SSS) ziyaret edin<br/><a href="http://support.brother.com">http://support.brother.com</a></li> </ol> |

## Hata ve Bakım Mesajları

En genel hata ve bakım mesajları tabloda gösterilir.

| Hata Mesajı                                             | Neden                                                                            | Eylem                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çift Trf Etkisiz                                        | Makinenin arka kapağı tamamen kapatılmamış.                                      | Makinenin arka kapağını kapalı konumda kilitleninceye kadar kapatın.                                                                                                       |
| KARTUŞ HATASI<br>TONER KARTUŞUNU<br>YENİDEN GERİ KOYUN. | Toner kartuşu düzgün takılmamış.                                                 | Toner kartuşunu ve drum ünitesi düzeneğini çıkarın. Toner kartuşunu çıkarın ve drum ünitesine geri takın. Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini makineye yeniden takın. |
| Dok. Sıkışması                                          | Doküman takılmadı veya yanlış beslendi ya da ADF'den taranan doküman çok uzundu. | Sıkışan kağıdı ADF ünitesinden çıkarın.                                                                                                                                    |
| Drum Bitiyor                                            | Drum ünitesi kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış.                                  | Drum Değiştir mesajını almadan önce yeni bir drum ünitesi sipariş edin.                                                                                                    |
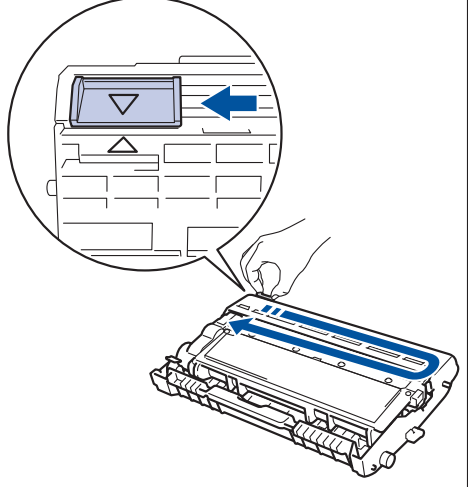
| Hata Mesajı      | Neden                                                                                                  | Eylem                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drum !           | Drum ünitesi üzerindeki korona telinin temizlenmesi gerekiyor.                                         | Drum ünitesi üzerindeki korona telini temizleyin.<br>                                                                              |
|                  | Drum ünitesi veya toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneği düzgün takılmamış.                            | Toner kartuşunu drum ünitesinin içine yerleştirin. Sonra, toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini makineye yeniden takın.                                                                                           |
| Çift Trf. Sıkış. | Kağıt çekmecesinin veya fiksaj ünitesinin altında kağıt sıkıştı.                                       | Kağıt çekmecesini ve 2 taraflı çekmeceyi tamamen dışarı çekin, arka kapağı açın ve sonra sıkışmış kağıdı çıkarın. Arka kapağı kapatın, kağıt çekmecesini ile 2 taraflı çekmeceyi geri makineye sağlamca yerleştirin. |
| İÇERİDE SIKIŞMA  | Makinenin içinde kağıt sıkıştı.                                                                        | Ön kapağı açın ve toner kartuşu ile drum ünitesi düzeneğini çıkarın. Sıkışmış kağıdı çekip çıkarın. Ön kapağı kapatın. Hata mesajı kaybolmuyorsa <b>Start (Başlat)</b> öğesine basın.                                |
| Arkada Sıkışma   | Makinenin arkasında kağıt sıkıştı.                                                                     | Fiksaj kapağını açın ve sıkışmış kağıdı çıkarın. Fiksaj kapağını kapatın. Hata mesajı kaybolmuyorsa <b>Start (Başlat)</b> öğesine basın.                                                                             |
| Çek. Sıkışma     | Kağıt çekmecesinde kağıt sıkıştı.                                                                      | Kağıt çekmecesini tamamen dışarı çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın. Kağıt çekmecesini makineye sağlamca geri yerleştirin.                                                                                              |
| Manuel Besleme   | Manüel besleme yuvasında hiç kağıt yokken yazıcı sürücüsünde kağıt kaynağı olarak <b>Elle</b> seçildi. | Manüel besleme yuvasına kağıt yerleştirin.                                                                                                                                                                           |

| Hata Mesajı     | Neden                                                                                                              | Eylem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kağıt Yok       | Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt doğru şekilde yüklenmedi.                                        | Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt çekmecesine kağıdı yeniden doldurun. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun.</li> <li>Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin. Kağıt kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun.</li> <li>Kağıt çekmecesini aşırı doldurmamaya dikkat edin.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| TONER YOK       | Toner kartuşu takılı değil veya düzgün takılmamış.                                                                 | Drum ünitesini ve toner kartuşu düzeneğini çıkarın. Toner kartuşunu drum ünitesine doğru şekilde takın. Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini makineye yeniden takın. Sorun devam ederse, toner kartuşunu değiştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BASILAMIYOR XX  | Makinede mekanik sorun var.                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2700D/MFC-L2700DW)<br/>Alınan faks verilerinin makinenin belleğinden kaybolmasını önlemek için, makineyi kapatmadan önce verileri başka bir faks makinesine ya da bilgisayara aktarın.</li> <li>Makineyi kapatmak için  ögesini basılı tutun, birkaç dakika bekleyin ve sonra yeniden açın.</li> <li>Sorun devam ederse, Brother müşteri hizmetlerine başvurun.</li> </ul> |
| DRUM DEĞİŞTİR   | Drum ünitesini değiştirme zamanı.                                                                                  | Drum ünitesini değiştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Yeni bir drum takıldığında drum ünitesi sayacı sıfırlanmamış.                                                      | Drum ünitesi sayacını sıfırlayın. Yeni drum ünitesiyle verilen talimatlara bakın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TONERİ DEĞİŞTİR | Toner kartuşu bitmek üzere. Makine tüm yazdırma işlemlerini durduruyor. Bellek müsaitse fakslar bellekte saklanır. | Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TARANAMIYOR     | Belge, 2 taraflı tarama için çok uzun.                                                                             | <b>Stop/Exit (Durdur/Çık)</b> ögesine basın. 2 taraflı tarama için uygun boyutta kağıt kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Hata Mesajı      | Neden                                                                                                          | Eylem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TARANAMIYOR XX   | Makinede mekanik sorun var.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2700D/MFC-L2700DW)<br/>Alınan faks verilerinin makinenin belleğinden kaybolmasını önlemek için, makineyi kapatmadan önce verileri başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.</li> <li>• Makineyi kapatmak için  öğesini basılı tutun ve sonra yeniden açın.</li> <li>• Sorun devam ederse, Brother müşteri hizmetlerine başvurun.</li> </ul>          |
| Öz-Teshis        | Fiksaj ünitesinin sıcaklığı belirtilen sürede belirtilen sıcaklığa yükselmiyor.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2700D/MFC-L2700DW)<br/>Alınan faks verilerinin makinenin belleğinden kaybolmasını önlemek için, makineyi kapatmadan önce verileri başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.</li> <li>• Makineyi kapatmak için  öğesini basılı tutun, birkaç saniye bekleyin ve sonra yeniden açın. Makineyi 15 dakika kadar güç açık halde boşta bırakın.</li> </ul> |
|                  | Fiksaj ünitesi çok sıcak.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Boyut Hatası ÇT  | Yazıcı sürücüsünde ve makinenin menüsünde belirtilen kağıt boyutu, otomatik 2 taraflı yazdırmada kullanılamaz. | <b>Stop/Exit (Durdur/Çık)</b> öğesine basın. 2 taraflı yazdırma tarafından desteklenen bir kağıt boyutu seçin.<br>Otomatik 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt boyutu A4'tür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Çekmecedeki kağıt doğru boyutta değil ve otomatik 2 taraflı yazdırma için kullanılamıyor.                      | Çekmeceye doğru boyutta kağıt yükleyin ve çekmeceyi kağıdın boyutuna göre ayarlayın.<br>Otomatik 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt boyutu A4'tür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boyut eşleşmiyor | Çekmecedeki kağıt doğru boyutta değil.                                                                         | Çekmeceye doğru boyutta kağıt yükleyin ve çekmece için kağıdın boyutunu ayarlayın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toner Bitti      | Toner kartuşu bitmek üzere.                                                                                    | Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toner Az         | LCD'de bu mesaj görüntülenirse yazdırmaya devam edebilirsiniz. Toner kartuşu bitmek üzere.                     | Yeni bir toner kartuşunu şimdi sipariş edin, böylece LCD'de Toneri Değiştirin gösterildiğinde hazır olur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Faks ve Telefon Sorunları

Bir faks gönderemez veya alamazsanız şunu kontrol edin:

**1** Telefon hattı kablosunun bir ucunu "LINE" etiketli alana bağlayın ve sonra telefon hattı kablosunun diğer ucunu doğrudan telefon duvarı soketine bağlayın.  
Telefon hattı doğrudan faksa bağlıyken faks gönderebiliyor ve alabiliyorsanız, sorun makineyle ilgili olmayabilir. Bağlantı sorunlarıyla ilgili lütfen telefon servisi sağlayıcısına başvurun.

**2** Alım modunu kontrol edin.

➤➤ *İlgili bilgiler:*

- Alım Modları
- Doğru Alım Modunu Seçme

**3** Uyumluluk ayarlarını değiştirmeyi deneyin.

Bağlantı hızını düşürerek faks gönderip alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ➤➤ *İlgili bilgiler:* Etkileşim ve VoIP Sistemleri için Telefon Hattı Uyumluluğunu Ayarlama

Sorun hala çözülmediyse, makineyi kapatın ve sonra açın.



## ÖNEMLİ

(MFC-L2700D/MFC-L2700DW)

Alınan faks verilerinin makinenin belleğinden kaybolmasını önlemek için, makineyi kapatmadan önce verileri başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.

## İlgili bilgiler

- Etkileşim ve VoIP Sistemleri için Telefon Hattı Uyumluluğunu Ayarlama ➤➤ sayfa 29
- Alım Modları ➤➤ sayfa 29
- Doğru Alım Modunu Seçme ➤➤ sayfa 31

## Diğer Faks Sorunlarını Giderme

| Zorluklar                                          | Öneriler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bir faks alınamıyor.                               | <p>Brother makinesiyle aynı hatta bir telesekreter (Harici TAD modu) kullanıyorsanız, telesekreterinizin düzgün ayarlandığından emin olun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telesekreterinizi bir veya iki çalmada yanıt verecek şekilde ayarlayın.</li> <li>2. Telesekreterinizde giden mesajı kaydedin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giden mesajınızın başlangıcında beş saniyelik bir sessizlik kaydedin.</li> <li>• Konuşmanızı 20 saniyeyle sınırlayın.</li> <li>• Manüel faks gönderen kişiler için giden mesajınızı Akt. Kodunuzla bitirin. Örneğin: "Bip sesinden sonra bir mesaj bırakın veya *51'e basın ve faksı göndermeye başlayın."</li> </ul> </li> <li>3. Telesekreterinizi aramaları yanıtlamaya ayarlayın.</li> <li>4. Brother makinenizin Alma Modunu Harici TAD olarak ayarlayın.</li> </ol> <p>Brother makinenizin Faks Algılama özelliğinin Açık olduğundan emin olun. Faks Algılama, harici veya paralel telefonda aramayı yanıtlasanız bile faks almanızı sağlayan bir özelliktir.</p> |
| Alınan fakslar bölünmüş sayfalar olarak görünüyor. | Otomatik Azaltma'yı açın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Çeviriyor çalışmıyor. (Çevir sesi yok)             | Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Düşük gönderme kalitesi.                           | <p>Çözünürlüğünüzü İyi veya S. İnce olarak değiştirmeyi deneyin.</p> <p>Makinenizin tarayıcı işlemini kontrol etmek için bir kopya alın. Kopya kalitesi iyi değilse tarayıcıyı temizleyin.</p> <p>Daha fazla bilgi ►► <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Telefon ve Faks Sorunları</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gönderirken dikey siyah çizgiler.                  | <p>Gönderdiğiniz fakslarda dikey siyah çizgilerin nedeni cam şeridindeki kir veya daksildir.</p> <p>Daha fazla bilgi ►► <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Tarayıcıyı Temizleme</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Yazdırma veya Tarama Sorunları

**Bir belgeyi yazdıramaz veya tarayamazsanız şunu kontrol edin:**

- 1 Makinenin tüm koruyucu parçaları çıkarılmış.
- 2 Arayüz kabloları makineye ve bilgisayara sıkıca bağlı.
- 3 Yazıcı veya tarayıcı sürücüsü düzgün yüklenmiş.  
Yazıcının veya tarayıcı sürücüsünün bilgisayarınıza yüklendiğinden emin olmak için >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Diğer Sorunlar*

- 4 (Yalnızca tarama sorunu)  
Makinenin kullanılabilir bir IP adresine atandığını onaylayın. (Windows®)

- a. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Windows® XP)

**Başlat > Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Tarayıcılar ve Kameralar** öğesini tıklatın.

(Windows Vista®)



**(Başlat) > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Tarayıcılar ve Kameralar** öğesini tıklatın.

(Windows® 7)



**(Başlat) > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities** öğesini tıklatın.

Açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **TARAMA** öğesini tıklatın ve sonra **Tarayıcılar ve Kameralar** öğesini tıklatın.

(Windows® 8)



**(Brother Utilities)** öğesini

tıklatın ve sonra açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **TARAMA** öğesini tıklatın ve sonra **Tarayıcılar ve Kameralar** öğesini tıklatın.

- b. Aşağıdakilerden birini yapın:

(Windows® XP)

Bir tarayıcı aygıtını sağ tıklatın ve sonra **Özellikler** öğesini seçin. Ağ Tarayıcısı Özellikleri iletişim kutusu görünür.

(Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8)

**Özellikler** düğmesini tıklatın.

- c. Makinenin IP adresini onaylamak için **Ağ Ayarı** sekmesini tıklatın.

**Makinenizle yazdırmaya çalışın. Sorun hala devam ediyorsa, yazıcı sürücüsünü kaldırın ve yeniden yükleyin.**

- 5 Yukarıdakilerin tamamını denedikten sonra sorun hala devam ediyorsa aşağıdakini deneyin:

Bir USB arayüzü bağlantısı için

- USB kablосunu yenisiyle değiştirin.
- Farklı bir USB bağlantı noktası kullanın.

Kablolu Ağ bağlantısı için

- LAN kablосunu yenisiyle değiştirin.
- Hub'ınızda farklı bir LAN bağlantı noktası kullanın.
- Makinenizin kablolu bağlantısının açık olduğundan emin olun.

Daha fazla bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Ağ Bağlantısı Türünüzü Seçme*

Kablosuz Ağ bağlantısı için

- Makinenizin Wi-Fi ışık durumunu onaylayın.

Makinenizin kontrol panelindeki Wi-Fi ışığı yanıp sönüyorsa, makineniz

WLAN erişim noktasına  
bağlanmamıştır. Kablosuz ağ  
bağlantısını yeniden ayarlayın.

Makinenizin kontrol panelindeki Wi-Fi  
ışığı sönmüşse, WLAN bağlantısı ayarı  
devre dışı bırakılır. WLAN  
bağlantısını etkinleştirin ve kablosuz  
ağ bağlantısını ayarlayın.

Daha fazla bilgi ►► *İnternet*  
*Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Brother*  
*Makinenize Giriş*


**Kağıdın her iki tarafında da  
yazdıramıyorsanız şunu kontrol edin:**

- 6** Yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu  
ayarını A4'e değiştirin.

# Belge ve Kağıt sıkışmaları

## Sıkışan Belgeyi veya Kağıdı Bulma

Belgeniz veya kağıdınız makinenin içine sıkışırsa, LCD mesajı veya Status Monitor onu bulmanıza yardımcı olacaktır.

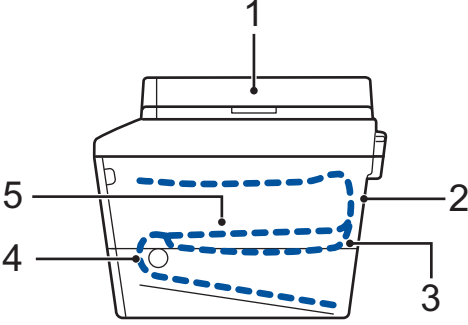


1. Belge Sıkışması
2. Arkada Sıkışma
3. 2 taraflı Sıkışması
4. Çekmecede Sıkışma
5. İçeride Sıkışma

## Belge Sıkışmasını Temizleme

### Belge, ADF'nin En Üstünde Sıkıştı


- 1 ADF kapağını açın.
- 2 Sıkışan belgeyi dışarıya ve sola doğru çekin.

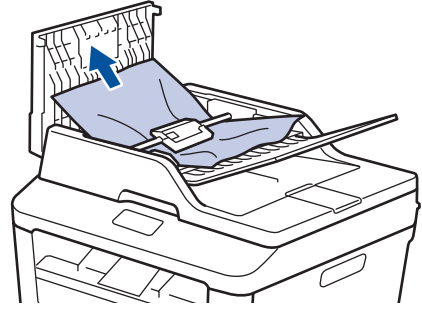

- 3 ADF kapağını kapatın.

### Belge, Belge Kapağı Altına Sıkıştı


- 4 Sıkışan belgeyi dışarıya ve sağa doğru çekin.

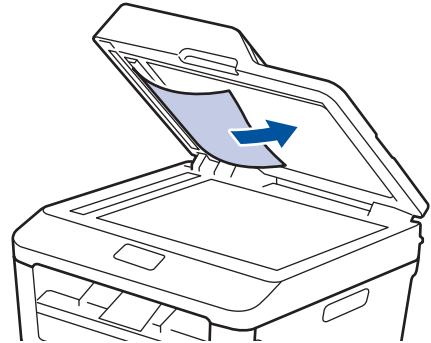

Belge yırtılırsa veya zedelenirse, daha sonra sıkışma olmaması için tüm küçük kağıt parçalarını çıkarın.

## ADF'de Sıkışan Küçük Kağıt Parçalarını Çıkarma

- 5** İçindeki her türlü küçük kağıt parçasını itmek için ADF'nin içine kartvizit kağıdı gibi bir sert kağıt şeridi sokun.

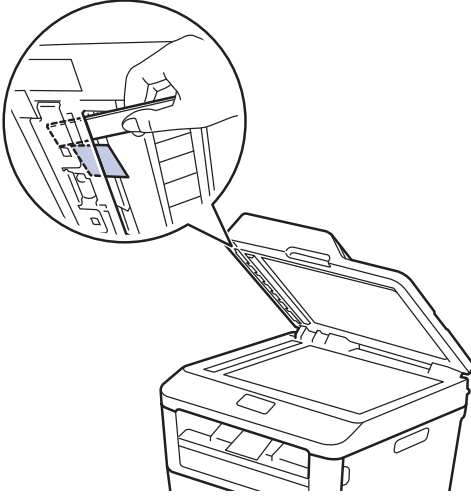

Belge yırtılırsa veya zedelenirse, daha sonra sıkışma olmaması için tüm küçük kağıt parçalarını çıkarın.

- 6** Stop/Exit (Durdur/Çık) ögesine basın.


## Kağıt Sıkışmasını Temizleme

Yeni kağıt eklerken her zaman kağıt çekmecesinden kalan kağıdı çıkarın ve istifi düzeltin. Bu işlem, aynı anda makinede birden çok kağıt yaprağının beslenmesini önlemeye yardımcı olur ve kağıt sıkışmalarını önler.


### Kağıt Çekmecesinde Kağıt Sıkıştı

LCD'de Çek. Sıkışma görüntülenirse şunları yapın:

- 1** Kağıt çekmecesini makineden tamamen çekip çıkarın.

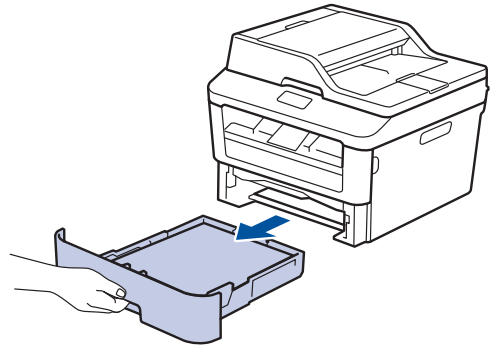


- 2** Sıkışmış kağıdı yavaşça çekip çıkarın.

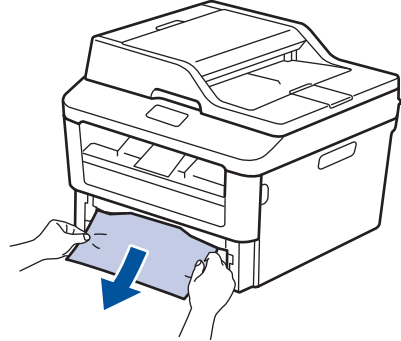


Kağıdı çıkarmanın en kolay yolu iki eli kullanarak aşağı doğru çekmektir.

- 3** Başka sıkışmaları önlemek için kağıt istifini havalandırın ve kağıt kılavuzlarını kağıt boyutuna uyacak şekilde kaydırın.

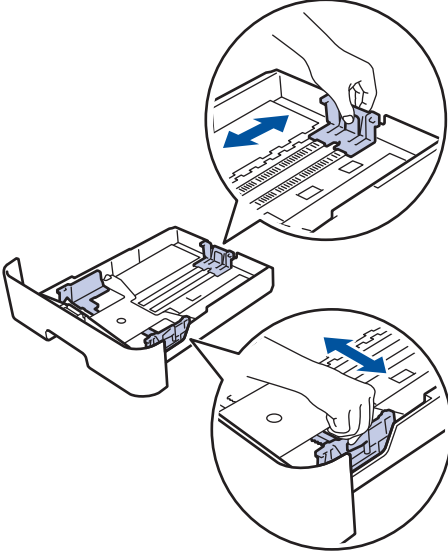

- 4** Kağıdın, maksimum kağıt işaretinin (▼▼) altında olduğundan emin olun.

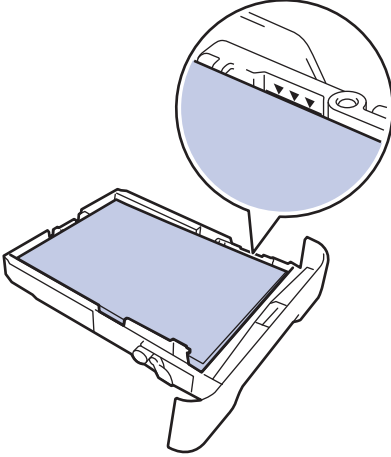


- 5** Kağıt çekmecesini makineye sağlamca geri yerleştirin.


## Çıktı Kağıt Çekmecesinde Kağıt Sıkıştı

Çıktı kağıt çekmecesinde kağıt sıkıştığında, aşağıdaki adımları uygulayın:


- 1** Tarayıcıyı açmak için her iki elinizi kullanın.

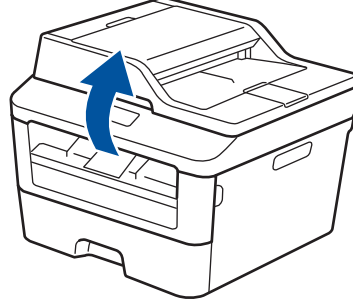

- 2** Kağıdı çıkarın.

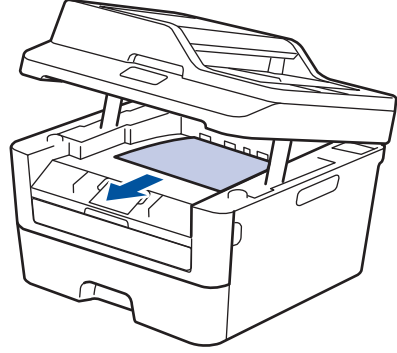

- 3** Tarayıcıyı kapatmak için her iki elinizle aşağı itin.

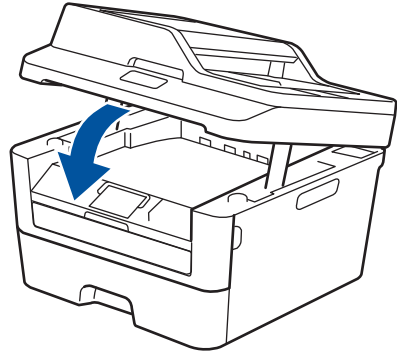


## Kağıt Makinenin Arkasında Sıkıştı


Makinenin kontrol panelinde ya da Status Monitor'de makinenin gerisinde (Arka) bir sıkışma olduğu belirtilirse aşağıdaki adımları tamamlayın:

**1** Makineyi 10 dakika süreyle kapalı bırakın. Böylece dahili fan, makinenin içindeki aşırı sıcak parçaları soğutur.

**2** Arka kapağı açın.

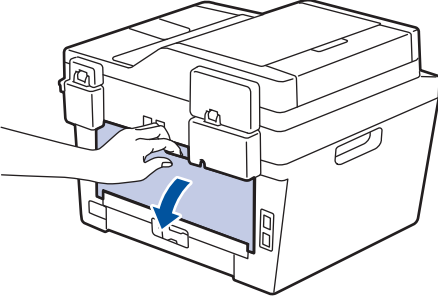


**3** Fiksaj kapağını açmak için sol ve sağ taraftaki mavi sekmeleri kendinize doğru çekin.

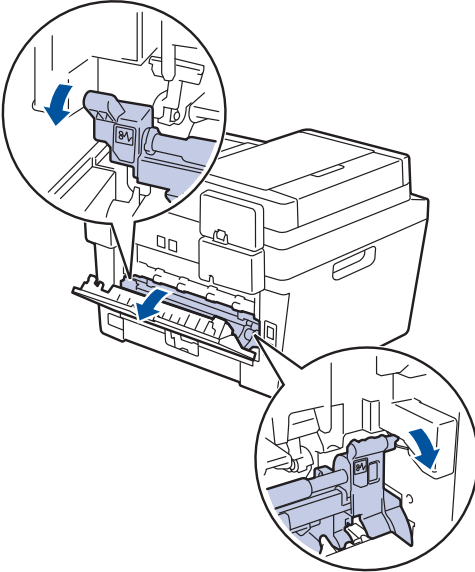


## ! UYARI

### SICAK YÜZEY


Makinenin dahili parçaları aşırı sıcaktır. Dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.

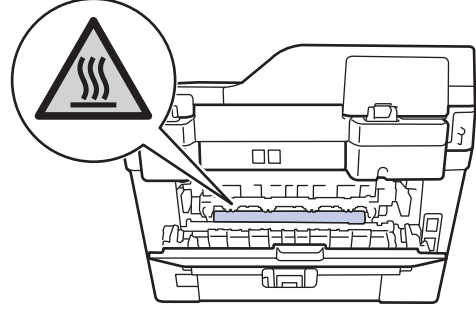

**4** Sıkışan kağıdı fiksaj ünitesinden yavaşça dışarı çıkarmak için her iki elinizi de kullanın.

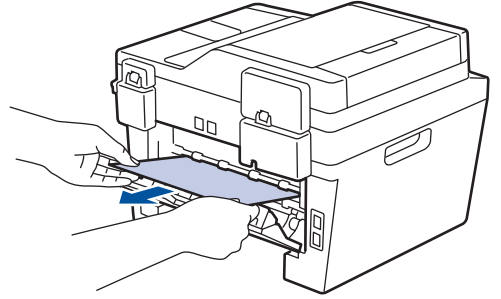

- 5** Fiksaj kapağını kapatın. Kilidin sol ve sağ tarafındaki mavi sekmelerin yerinde olduğundan emin olun.

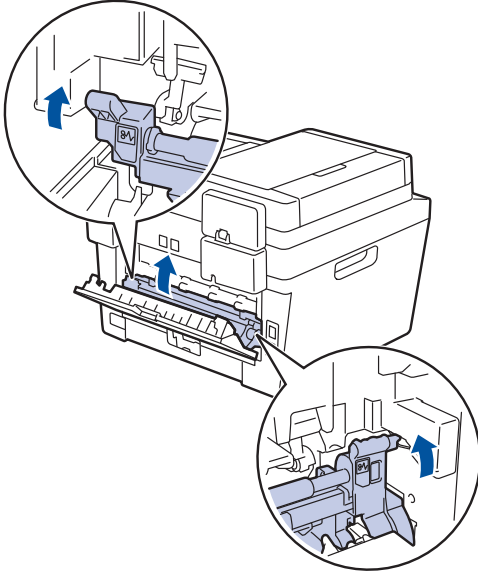



- 6** Arka kapağı kapalı konumda kilitleninceye kadar kapatın.

## Makinede Kağıt Sıkıştı


Makinenin kontrol panelinde ya da Status Monitor'de makinede bir sıkışma olduğu belirtilirse aşağıdaki adımları tamamlayın:

- 1** Makineyi 10 dakika süreyle kapalı bırakın. Böylece dahili fan, makinenin içindeki aşırı sıcak parçaları soğutur.

- 2** Ön kapağı açın.

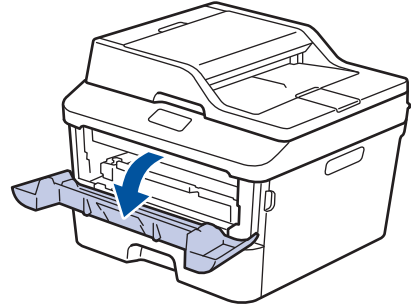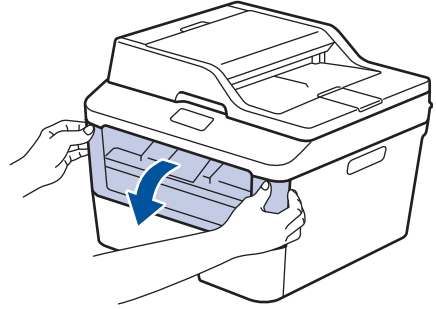


- 3** Toner kartuşunu ve drum ünitesi düzeneğini çıkarın.

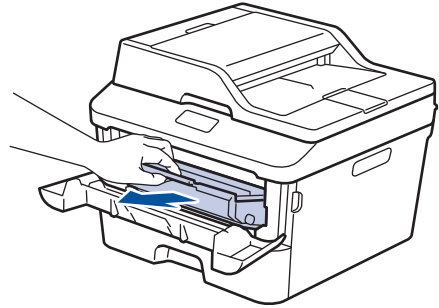


## ⚠ UYARI

### SICAK YÜZEY


Makinenin dahili parçaları aşırı sıcaktır.  
Dokunmadan önce makinenin soğumasını  
bekleyin.

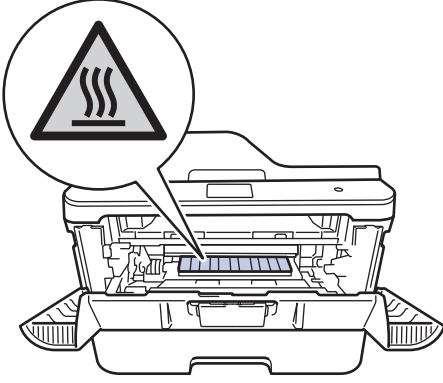

#### 4 Sıkışmış kağıdı yavaşça çekip çıkarın.

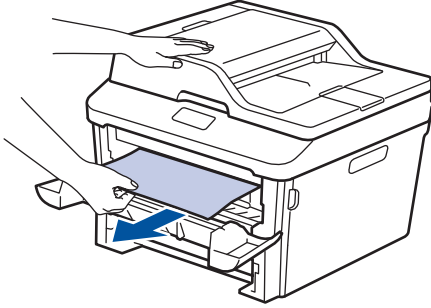

#### 5 Toner kartuşu ve drum ünitesi düzeneğini makineye takın.

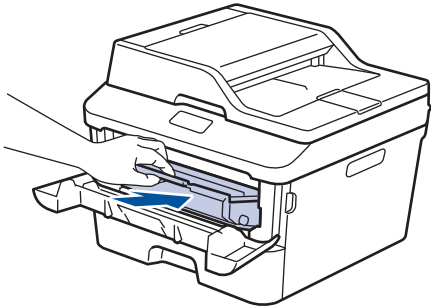


#### 6 Ön kapağı kapatın.


## 2 Taraflı Çekmecede Kağıt Sıkıştı

Makinenin kontrol panelinde ya da Status Monitor'de, 2 taraflı kağıt çekmecesinde bir sıkışma olduğu gösterilirse aşağıdakini yapın:



- 1 Makineyi 10 dakika süreyle kapalı bırakın. Böylece dahili fan, makinenin içindeki aşırı sıcak parçaları soğutur.
- 2 Kağıt çekmecesini makineden tamamen çekip çıkarın.

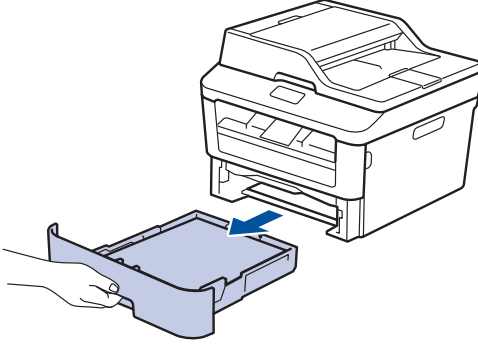


- 3 Makinenin arkasında, 2 taraflı çekmeceyi tamamen makinenin dışına çekin.

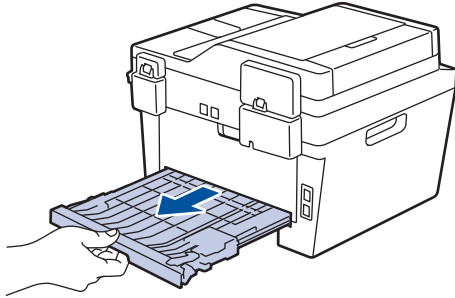


- 4 Sıkışan kağıdı makinenin dışına veya 2 taraflı çekmecenin dışına çekin.

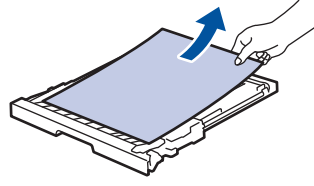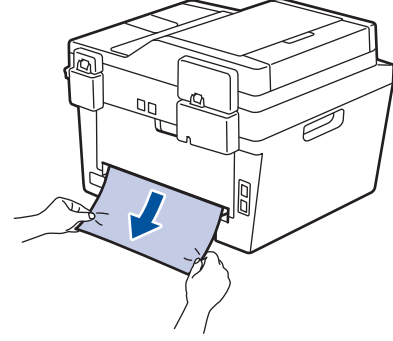

- 5 Statik elektrik nedeniyle makinenin altına sıkışmış olabilecek kağıdı çıkarın.

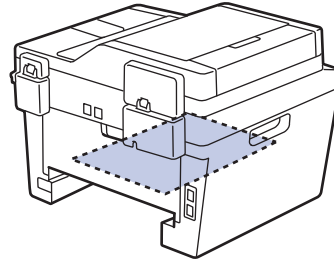


- 6** Kağıt 2 taraflı çekmeceye takılmadıysa arka kapağı açın.

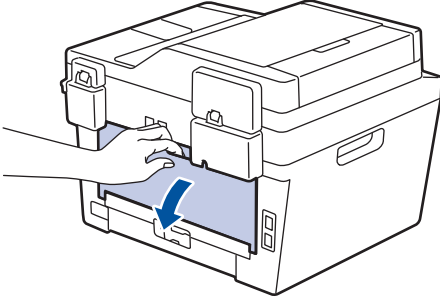


## **! UYARI**

### **SICAK YÜZEY**

Makinenin dahili parçaları aşırı sıcaktır. Dokunmadan önce makinenin soğumasını bekleyin.

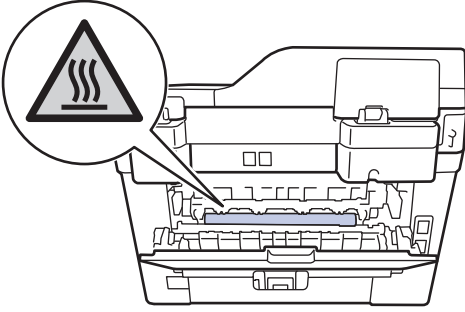

- 7** Sıkışan kağıdı makinenin arkasından dışarı çıkarmak için her iki elinizi de kullanın.

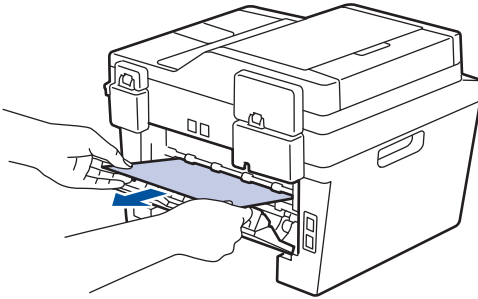

- 8** Arka kapağı kapalı konumda kilitleninceye kadar kapatın.
- 9** 2 taraflı çekmeceyi sıkıca makinenin arkasına geri takın.

- 10** Kağıt çekmecesini makinenin önüne sıkıca geri yerleştirin.

## Brother Makinenize Metin Girme

İstasyon kimliği gibi belli seçenekleri ayarlarken karakter girmeniz gerekir. Kullanılabilir rakamlar ve harfler her bir arama tuşunda yazılıdır.

0, # ve \* düğmeleri, özel karakterler için kullanılır.

- İstediğiniz karaktere erişmek için aşağıdaki referans tablosunda gösterilen defa uygun arama tuşuna basın.

| Düğme<br>ye<br>basın | Bir<br>defa | İki defa | Üç<br>defa | Dört<br>defa | Beş<br>defa | Altı<br>defa | Yedi<br>defa | Sekiz<br>defa | Dokuz<br>defa |
|----------------------|-------------|----------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                    | @           | .        | /          | 1            | @           | .            | /            | 1             | @             |
| 2                    | a           | b        | c          | A            | B           | C            | 2            | a             | b             |
| 3                    | d           | e        | f          | D            | E           | F            | 3            | d             | e             |
| 4                    | g           | h        | i          | G            | H           | I            | 4            | g             | h             |
| 5                    | j           | k        | l          | J            | K           | L            | 5            | j             | k             |
| 6                    | m           | n        | o          | M            | N           | O            | 6            | m             | n             |
| 7                    | p           | q        | r          | s            | P           | Q            | R            | S             | 7             |
| 8                    | t           | u        | v          | T            | U           | V            | 8            | t             | u             |
| 9                    | w           | x        | y          | z            | W           | X            | Y            | Z             | 9             |

Küçük harfli karakterlere izin vermeyen seçeneklerde aşağıdaki tabloyu kullanın:

| Düğmeye<br>basın | Bir defa | İki defa | Üç defa | Dört defa | Beş defa |
|------------------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 2                | A        | B        | C       | 2         | A        |
| 3                | D        | E        | F       | 3         | D        |
| 4                | G        | H        | I       | 4         | G        |
| 5                | J        | K        | L       | 5         | J        |
| 6                | M        | N        | O       | 6         | M        |
| 7                | P        | Q        | R       | 7         | P        |
| 8                | T        | U        | V       | 8         | T        |
| 9                | W        | X        | Y       | 9         | W        |

- Boşluk girme

Bir faks numarasına boşluk eklemek için sayılar arasında ► öğesine bir defa basın. Bir ada bir boşluk eklemek için karakterler arasında ► öğesine iki defa basın.

- Düzeltme yapma

Bir karakteri hata sonucu girdiyseniz ve değiştirmek istiyorsanız, imleci hatalı karaktere ilerletmek için ◀ ya da ▶ ögesine basın ve sonra **Clear (Sil)** ögesine basın.

- Harfleri tekrarlama

Önceki harfle aynı düğmedeki bir harfe basmak istiyorsanız, düğmeye yeniden basmadan önce imleci sağa hareket ettirmek için ▶ ögesine basın.

- Özel semboller ve karakterler

İmleci istediğiniz sembole ya da karaktere hareket ettirmek için \*, # veya 0 ve sonra ◀ veya ▶ ögesine basın. Seçmek için **OK (Tamam)** ögesine basın. Arama tuşlarında kullanılabilir sembol ve karakterler tabloda gösterilmiştir.

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| * düğmesine basın | (boşluk) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / € |
| # düğmesine basın | : ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ '   { }         |
| 0 düğmesine basın | İ Ç Ş Ğ Ü Ö Ñ Õ 0                         |

## İlgili bilgiler



- İstasyon Kimliğinizi Ayarlama ►► sayfa 28

# Sarf Malzemeleri

Toner veya drum gibi sarf malzemelerini deęiřtirme zamanı geldiğinde, makinenizin kumanda panelinde ya da Status Monitor’de bir hata mesajı görünür. Makinenizin sarf malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için <http://www.brother.com/original/index.html> adresini ziyaret edin ya da yerel Brother bayinize başvurun.



Toner kartuşu ve drum ünitesi iki ayrı parçadır.
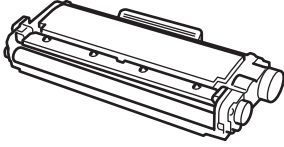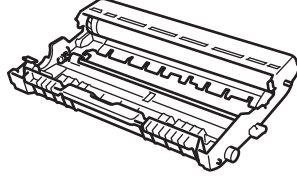
| Toner Kartuşu                                                                     | Drum Ünitesi                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standart Toner:</b> TN-2305<br><b>Yüksek Verimli Toner:</b> TN-2355            | DR-2305                                                                            |
|  |  |



**BROTHER  
CREATIVECENTER**



Windows® kullanıyorsanız, iş ve ev için özel materyali fotoęraflar, metin ve yaratıcı bir dokunuşla birlikte kolayca oluřturmanıza ve yazdırmanıza yardımcı olmak amacıyla bir kaynak olarak tasarlanan **ÜCRETSİZ** web sitemize erişmek için masaüstünüzdeki Brother CreativeCentre simgesini çift tıklatın. Mac kullanıcıları Brother CreativeCentre’e řu web adresinden ulaşabilir:  
<http://www.brother.com/creativecenter>

**A**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ADF (Otomatik Doküman Besleyici)..... | 18, 21, 26, 36 |
| Alım Modu.....                        | 29, 31         |

**B**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Bakım mesajları..... | 41         |
| Belge                |            |
| nasıl yüklenir.....  | 18, 26, 36 |

**F**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Faks                          |        |
| alım modu.....                | 29, 31 |
| F/T zil süresi.....           | 32     |
| istasyon kimliği.....         | 28     |
| telefon hattı uyumluluğu..... | 29     |
| zil gecikmesi.....            | 32     |
| faks alımı.....               | 31     |
| Faks, PC.....                 | 38     |

**H**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Hata mesajları..... | 41 |
| Hızlı Arama         |    |
| değiştirme .....    | 34 |
| saklama .....       | 33 |

**K**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Kağıt                             |    |
| nasıl yüklenir .....              | 8  |
| Kopyalama.....                    | 18 |
| ayarlar.....                      | 19 |
| Kumanda Paneline Genel Bakış..... | 1  |

**L**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| LCD (Likit Kristal Ekran)..... | 1 |
|--------------------------------|---|

**M**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Manüel                     |        |
| al .....                   | 31     |
| alım .....                 | 29     |
| Manüel besleme yuvası..... | 14, 16 |
| Metin Girme.....           | 57     |

**O**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Otomatik        |        |
| faks alımı..... | 29, 31 |

**S**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Sarf Malzemeleri.....                | 59   |
| Ses Seviyesi.....                    | 6, 7 |
| Sesli Posta.....                     | 35   |
| Sıkışmalar.....                      | 49   |
| belge .....                          | 49   |
| kağıt .....                          | 50   |
| Sorun Giderme                        |      |
| belge ve kağıt sıkışmaları .....     | 49   |
| faks ve telefon sorunları .....      | 45   |
| Hata ve Bakım Mesajları .....        | 41   |
| yazdırma veya tarama sorunları ..... | 47   |

**T**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| TAD (Telesekreter), harici..... | 29, 35 |
| Tara.....                       | 25     |
| Tarih ve saat.....              | 6      |
| Tek Dokunuşla Arama             |        |
| değiştirme .....                | 33     |
| saklama .....                   | 33     |

**V**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VoIP sistemleri..... | 29, 35 |
|----------------------|--------|

**Y**

|             |    |
|-------------|----|
| Yazdır..... | 12 |
|-------------|----|

## Z

|              |    |
|--------------|----|
| Zarflar..... | 14 |
|--------------|----|

# brother

Bu makineler yalnızca satın alındığı ÷lkede kullanılmak üzere onaylanmıştır.  
Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ÷lkelerinden satın alınmış  
makinelere destek sunacaklardır.



LEM601025-01  
TUR  
Sürüm A