



Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus



Lue ensin Tuotteen turvaohjeet ja sitten Pika-asennusopas saadaksesi tietoa asianmukaisesta asennuksesta.

VINKKI:

- Pakkaukseen sisältyvät osat ja verkkovirtapistoke voivat vaihdella maan mukaan.
- Tässä Pika-asennusoppaassa olevat kuvaukset perustuvat malliin MFC-L2740DW.
- Sinun on hankittava oikea liitäntäkaapeli käytettävää liitintää varten.


USB-kaapeli

Suosittellemme, että käytät enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).


Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai parempaa) kierrettyä parikaapelia.


1 Poista pakkausmateriaalit ja asenna väriasetti

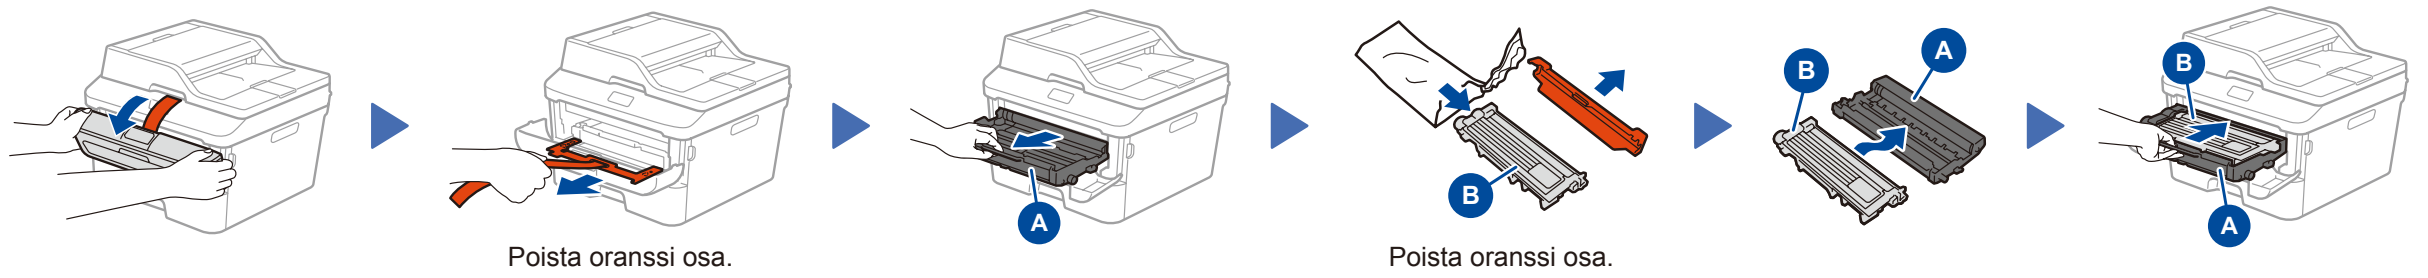

2 Lisää paperia paperikasettiin

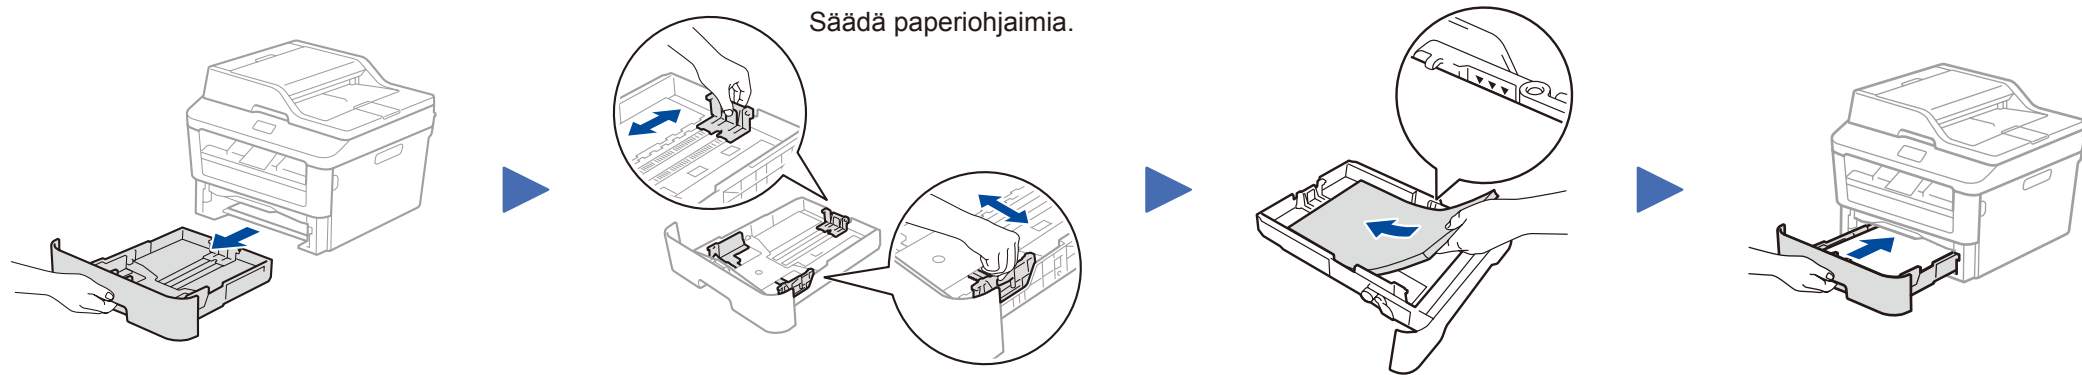

3 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

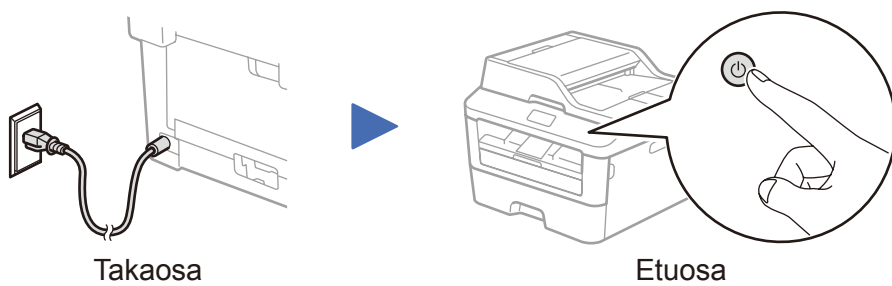


4 Valitse maa/kieli (vain käyttöönoton yhteydessä)

Laitteen päälle kytkemisen jälkeen laite voi kehottaa käyttäjää valitsemaan maan tai kielen (laitteesta riippuen). Noudata tarvittaessa näyttöön tulevia ohjeita.

5 Valitse kieli (tarvittaessa) (Vain tietyt mallit)


- Paina laitteen kosketusnäytöllä (Asetukset) > Kaikki aset. > Perusasetukset > Kielivalinta.
- Paina kieltäsi.
- Paina .

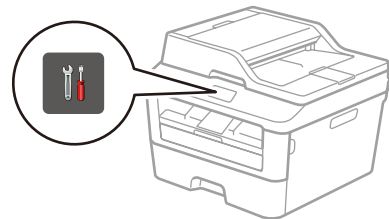


6 Yhdistä laite tietokoneeseen/mobiililaitteeseen

- Windows® PC, jossa on CD-ROM-asema; siirry vaiheeseen **6A**
- Windows® PC, jossa ei ole CD-ROM-asemaa; siirry vaiheeseen **6B**
- Macintosh, siirry vaiheeseen **6B**
- Mobiililaitteiden käyttäjät, siirry vaiheeseen **6C**

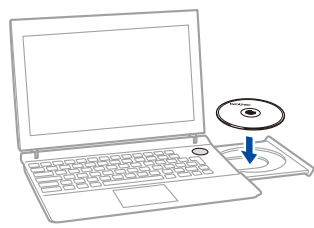


**VINKKI:**

Jos Brother-näyttö ei ilmesty automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**.
(Windows® 8: Napsauta tehtäväpalkissa olevaa **(Resurssienhallinta)** -kuvaketta ja avaa sen jälkeen **Tietokone**.)
Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

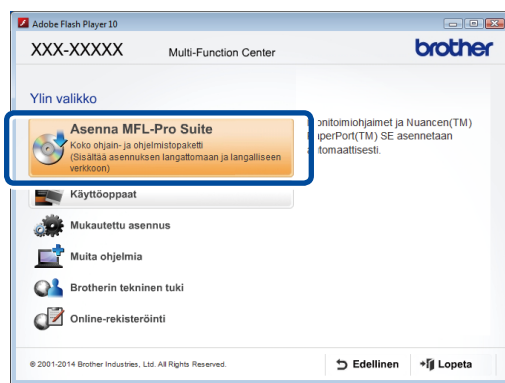

Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes **Yhteystyyppi**-näyttö ilmestyy.

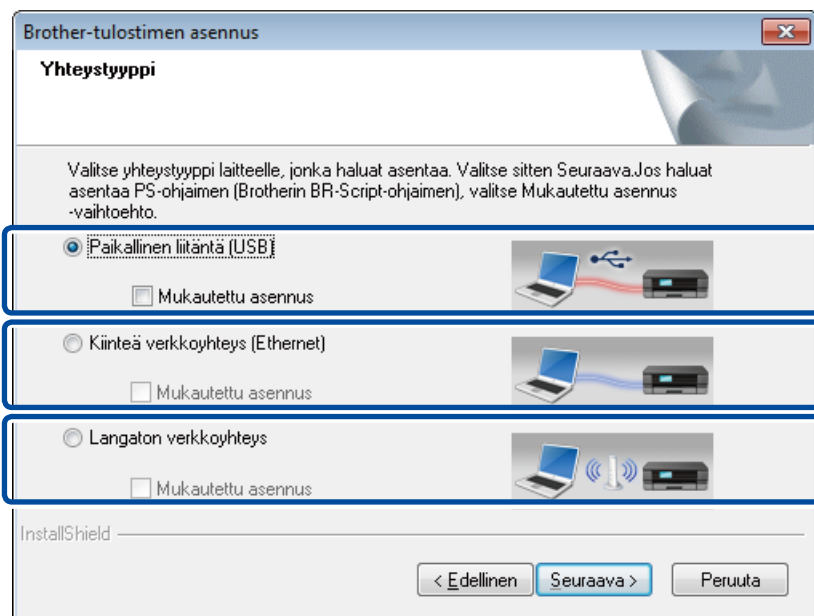Yhteystyyppi

USB-liitäntä

Kiinteä verkkoyhteys

Liitä verkkokaapeli ensin.

Langaton verkkoyhteys

Suosittellemme valmistelemaan USB-johdon väliaikaista käyttöä varten langattoman verkon määrittäksen yhteydessä.

Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Valmis**VINKKI:**

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, toista tämä vaihe.

**Langaton verkkoyhteys****[Suositus]**

Tämän vaihtoehdon avulla voit käyttää USB-johdot väliaikaisesti langattoman verkon määrittäksessä.

Valitse tämä vaihtoehto, jos sinulla ei ole USB-kaapelia.

Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Valmis**VINKKI:**

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, toista tämä vaihe.



Lataa täydellinen ohjain- ja ohjelmistopaketti Brother Solutions Centeristä.

(Windows®) solutions.brother.com/windows

(Macintosh) solutions.brother.com/mac

Kun olet ladannut ohjaimen ja ohjelmistopaketin, noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes **Yhteystyyppi**-näyttö ilmestyy. Katso **6A Määrittäminen käyttämällä CD-ROM-levyä (Windows®)**.





Yhdistä laite ja WLAN-tukiasema/reititin laitteen ohjauspaneelista.

Paina laitteen ohjauspaneelissa

> Ohjat. asennus > Kyllä.

Valitse määritetty SSID ja syötä verkkoavain.

Langattoman verkon määrittäminen on valmis.

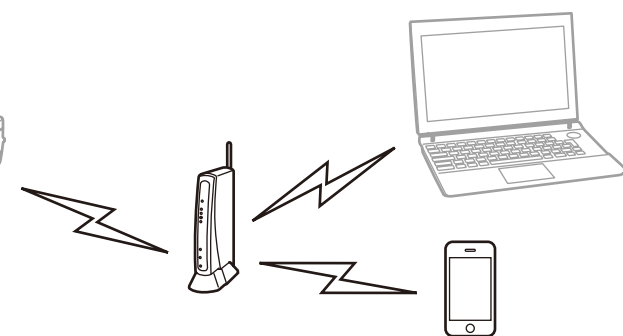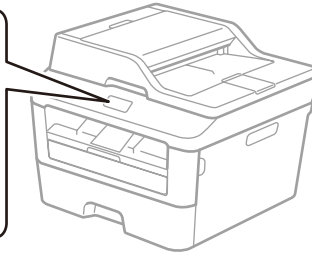**VINKKI:**

Ennen kuin voit käyttää laitetta mobiililaitteen kanssa, sinun on ladattava "Brother iPrint&Scan" -sovellus.

**Tulostus ja skannaus mobiililaitteen avulla**

Aloita laitteen käyttö mobiililaitteen kanssa lataamalla "Brother iPrint&Scan" -sovellus.



solutions.brother.com/ips