




Déballer l'appareil, puis vérifiez les composants

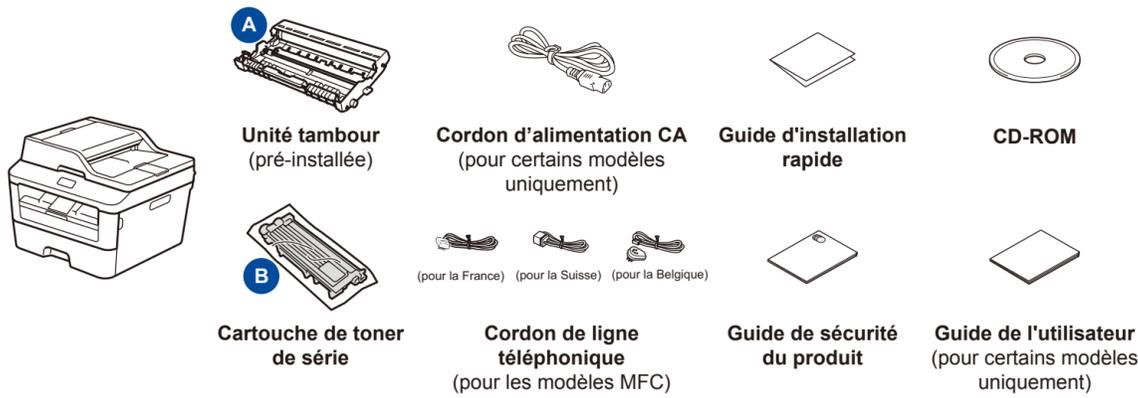

Lisez d'abord le Guide de sécurité du produit, puis ce Guide d'installation rapide pour effectuer la procédure d'installation qui convient.

REMARQUE :

- Selon le pays, les composants inclus dans le carton ainsi que le cordon d'alimentation CA peuvent différer.
- Les illustrations dans ce Guide d'installation rapide sont tirées du modèle MFC-L2740DW.
- Vous devez acheter le câble d'interface adapté à l'interface que vous souhaitez utiliser.


Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres.


Câble réseau

Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieur) prévu pour un réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.


1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et installez la cartouche de toner

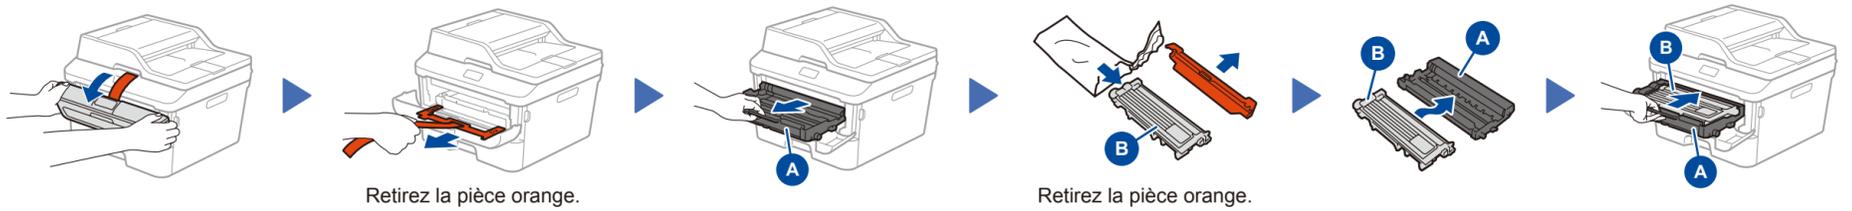

2 Chargez du papier dans le bac

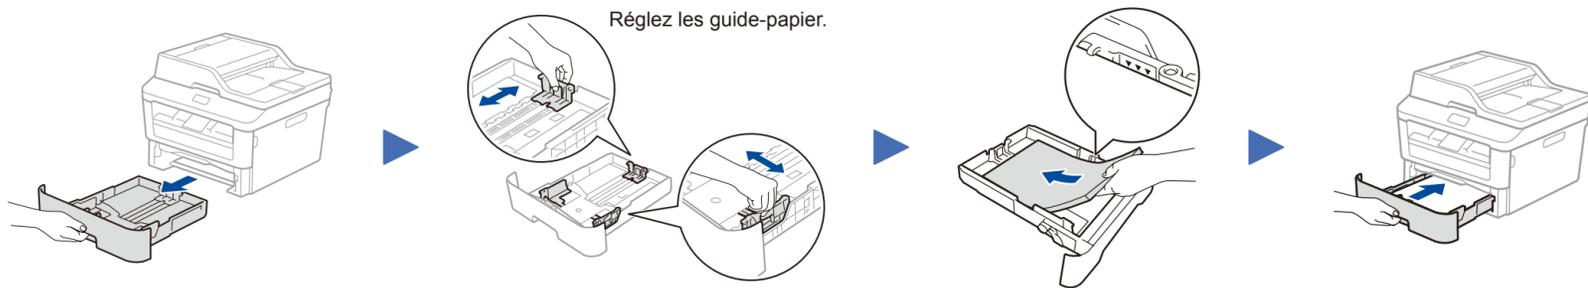

3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

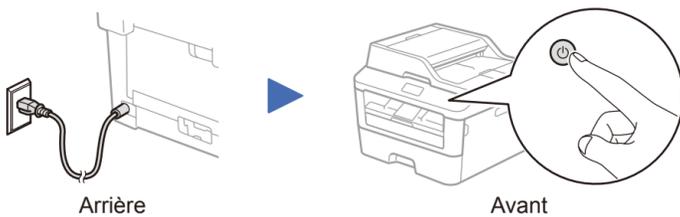


4 Sélectionnez votre pays/langue (configuration initiale uniquement)

Après avoir allumé l'appareil, vous pouvez être amené à indiquer votre pays ou votre langue (en fonction de l'appareil). Si tel est le cas, suivez les instructions à l'écran.

5 Sélectionnez votre langue (si nécessaire) (pour certains modèles uniquement)


1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur (Réglages) > Ts params > Param. système > Langue locale.
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .

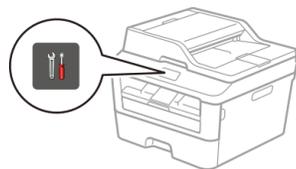

6 Reliez l'appareil à votre ordinateur/appareil mobile

- PC Windows® avec un lecteur CD-ROM, passez à l'étape **6A**
- PC Windows® sans lecteur CD-ROM, passez à l'étape **6B**
- Macintosh, passez à l'étape **6B**
- Utilisateurs d'un appareil mobile, passez à l'étape **6C**

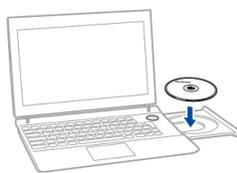

**REMARQUE :**

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**.
(Sous Windows® 8 : cliquez sur l'icône (Explorateur de fichiers) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.)
Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM et sur **start.exe**.



Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran de **Type de branchement** s'affiche.

Type de branchement

Connexion USB


Connexion au réseau filaire
Connectez préalablement un câble réseau.

Connexion au réseau sans fil
Il est recommandé de préparer un câble USB à utiliser provisoirement lors de la configuration sans fil.

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

Terminer**REMARQUE :**

En cas d'échec de connexion, répétez cette opération.

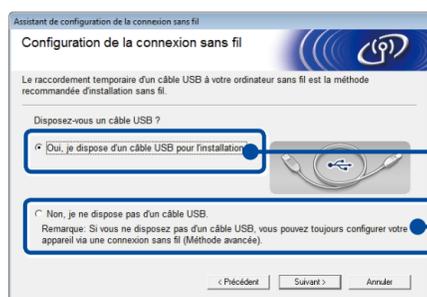**Connexion réseau sans fil****[Recommandé]**

Sélectionnez cette option si vous possédez un câble USB à utiliser provisoirement le temps de la configuration sans fil.

Sélectionnez cette option si vous n'avez pas de câble USB.

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

Terminer**REMARQUE :**

En cas d'échec de connexion, répétez cette opération.



Téléchargez l'ensemble des pilotes et logiciels depuis le site Brother Solutions Center.

(Pour Windows®) solutions.brother.com/windows

(Pour Macintosh) solutions.brother.com/mac

Après avoir téléchargé les pilotes et logiciels, suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran **Type de branchement** apparaisse. Reportez-vous à **6A Configuration au moyen du CD-ROM (Windows®)**.





Connectez l'appareil au point d'accès ou au routeur du réseau sans fil depuis le panneau de commande de l'appareil.

Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur > Assis. config. > Oui.

Sélectionnez le SSID indiqué, puis saisissez la clé de réseau.

La configuration sans fil est terminée.

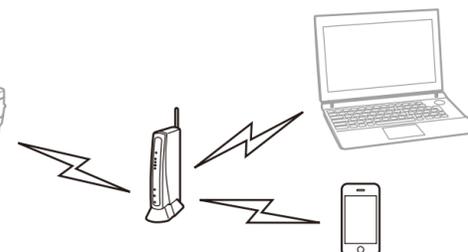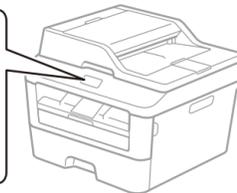**REMARQUE :**

Avant d'utiliser votre appareil avec votre appareil mobile, téléchargez « Brother iPrint&Scan ».

**Impression et numérisation au moyen d'un appareil mobile**

Téléchargez l'application « Brother iPrint&Scan » pour commencer à utiliser votre appareil avec des appareils mobiles.



solutions.brother.com/ips