




Desembale el equipo y compruebe los componentes

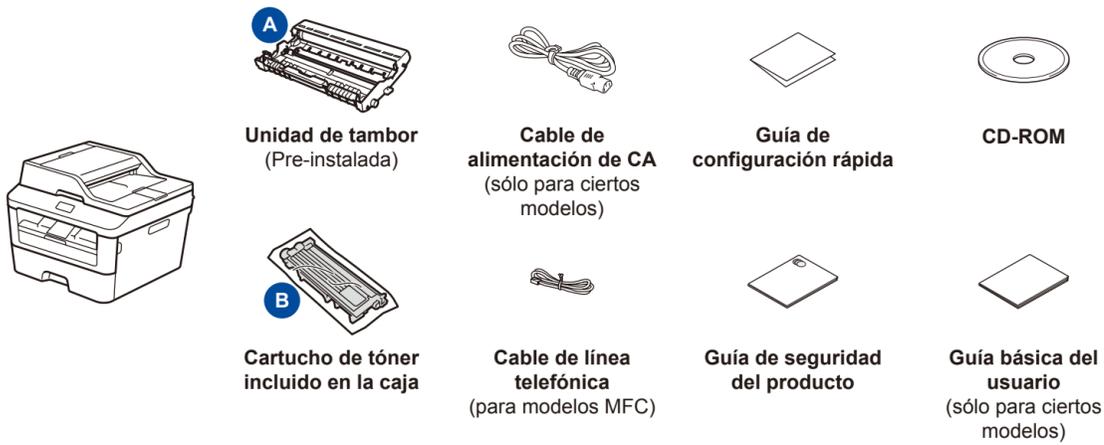

Lea la Guía de seguridad del producto primero y, a continuación, lea esta Guía de configuración rápida para consultar el procedimiento correcto de instalación.

NOTA:

- Es posible que los componentes incluidos en la caja y el enchufe de CA varíen en función del país.
- Las ilustraciones de esta Guía de configuración rápida se basan en el MFC-L2740DW.
- Debe adquirir el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar.


Cable USB

Recomendamos el uso de un cable USB 2.0 (tipo A/B) de no más de 2 metros.


Cable de red

Utilice un cable de par trenzado directo de categoría 5 (o superior) para redes Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.


1 Retire los materiales de embalaje e instale el cartucho de tóner

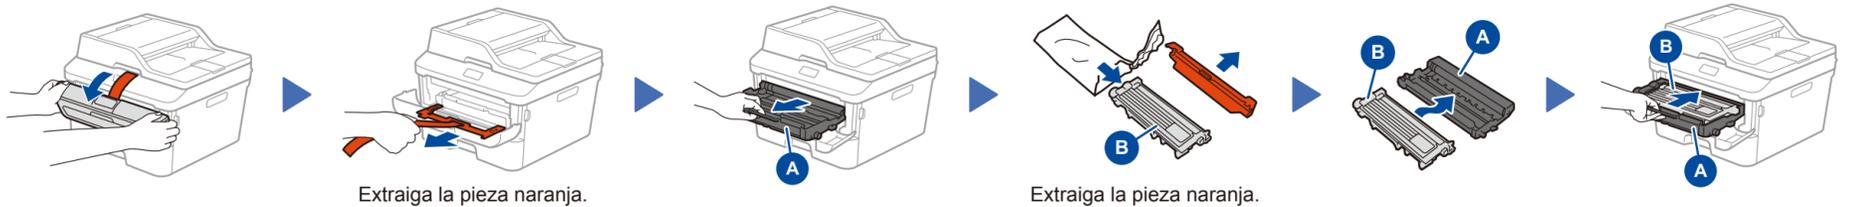

2 Cargue el papel en la bandeja de papel

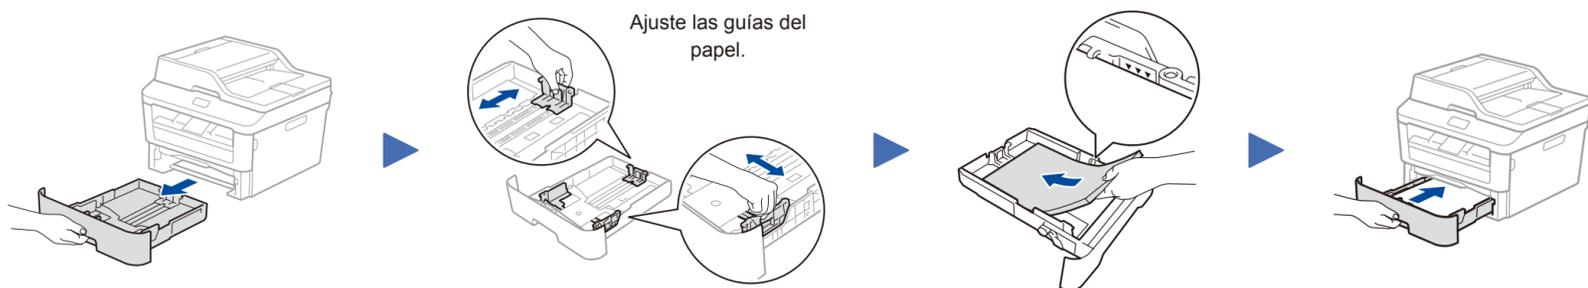

3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

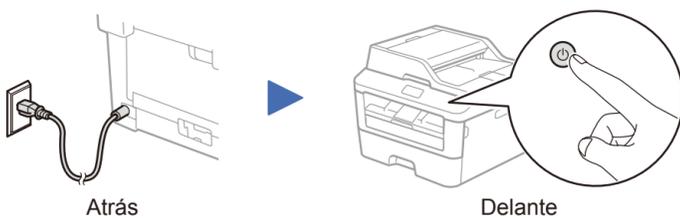


4 Seleccione su país/idioma (configuración inicial sólo)

Tras encender el equipo, es posible que se le pida configurar su país o idioma (dependiendo del equipo). Si es necesario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5 Seleccione su idioma (si es necesario) (sólo para determinados modelos)


1. En la pantalla táctil del equipo, pulse (Configurar) > Todos ajus. > Conf.inicial > Sel. lenguaje.
2. Pulse su idioma.
3. Pulse .

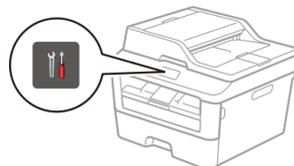

6 Conecte el equipo a su ordenador/dispositivo móvil

- Windows® PC con una unidad de CD-ROM, vaya al paso **6A**
- Windows® PC sin una unidad de CD-ROM, vaya al paso **6B**
- Macintosh, vaya al paso **6B**
- Si es usuario de dispositivos móviles, vaya al paso **6C**

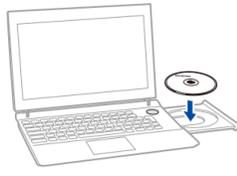


**NOTA:**

Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**.
(Para Windows® 8: haga clic en el icono (**Explorador de archivos**) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a **Equipo**.)
Haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla **Tipo de Conexión**.

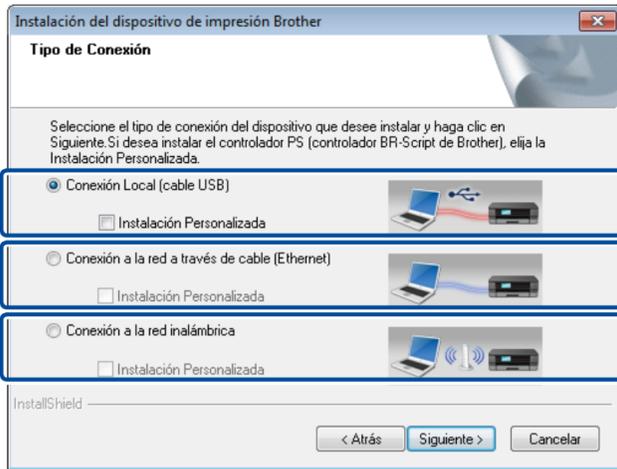Tipo de Conexión

Para conexión USB

Para conexión de red cableada
Conecte un cable de red primero.

Para conexión de red inalámbrica
Recomendamos preparar un cable USB para utilizar temporalmente durante la configuración inalámbrica.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la instalación.

Finalizar**NOTA:**

Si la conexión no tiene éxito, repita este paso.

**Conexión de red inalámbrica****[Recomendada]**

Seleccione esta opción si tiene un cable USB para utilizar temporalmente durante la configuración inalámbrica.

Seleccione esta opción si no tiene un cable USB.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la instalación.

Finalizar**NOTA:**

Si la conexión no tiene éxito, repita este paso.



Descargue el paquete de software y controlador completo desde Brother Solutions Center.

(Para Windows®) solutions.brother.com/windows

(Para Macintosh) solutions.brother.com/mac

Una vez descargados el controlador y el paquete de software, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla **Tipo de Conexión**. Consulte **6A Configuración utilizando el CD-ROM (Windows®)**.





Conecte el equipo y el enrutador/punto de acceso LAN inalámbrico desde el panel de control del equipo.

En el panel de control del equipo, pulse **WiFi** > Conf.Asistente > Sí.

Seleccione el SSID especificado y, a continuación, introduzca la clave de red.

La configuración inalámbrica está ahora completada.

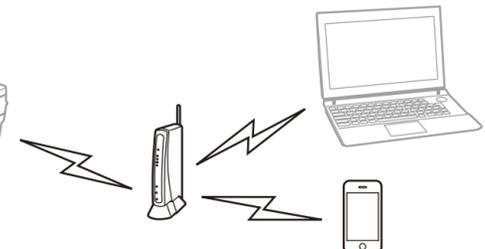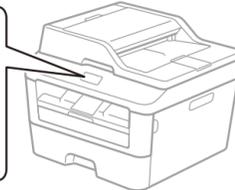**NOTA:**

Antes de poder utilizar el equipo con su dispositivo móvil, descargue "Brother iPrint&Scan".

**Imprima y escanee utilizando su dispositivo móvil**

Descargue "Brother iPrint&Scan" para comenzar a utilizar su equipo con dispositivos móviles.



solutions.brother.com/ips