

Guia do AirPrint



Este Guia do Usuário aplica-se aos seguintes modelos:

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



Definições das observações

Utilizamos o ícone a seguir ao longo deste manual do usuário:

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVAÇÃO | Os ícones de Observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Marcas comerciais

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo o título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico aos programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que aparecem nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O uso do símbolo Funciona com Apple significa que um acessório foi desenvolvido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no símbolo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.

Exceto se especificado de outra forma, as mensagens na tela para OS X apresentadas neste manual referem-se ao OS X v10.8.x. As mensagens na tela do seu computador podem variar dependendo de seu sistema operacional.

©2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

| | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Introdução | 1 |
| | Resumo | 1 |
| | Requisitos de hardware | 2 |
| | Sistemas operacionais compatíveis | 2 |
| | Configurações de rede | 2 |
| 2 | Impressão | 5 |
| | Imprimindo via iPad, iPhone e iPod touch | 5 |
| | Imprimindo usando o OS X Lion v10.7 ou posterior | 6 |
| 3 | Envio de faxes (para modelos MFC) | 7 |
| | Envio de faxes usando OS X v10.8 ou posterior | 7 |
| A | Solução de problemas | 8 |
| | Caso tenha dificuldades com seu aparelho | 8 |
| | Habilitar ou desabilitar o AirPrint com o Gerenciamento via Web (navegador da web) | 9 |


Resumo

O AirPrint permite que você imprima fotos, e-mails, páginas da Web e documentos pela rede sem fio, usando seu iPad, iPhone e iPod touch, sem a necessidade de instalar um driver.



■ Para modelos MFC:

O AirPrint também permite que você envie faxes diretamente de seu computador Macintosh sem precisar imprimi-los (disponível para OS X v10.8 ou versões posteriores).

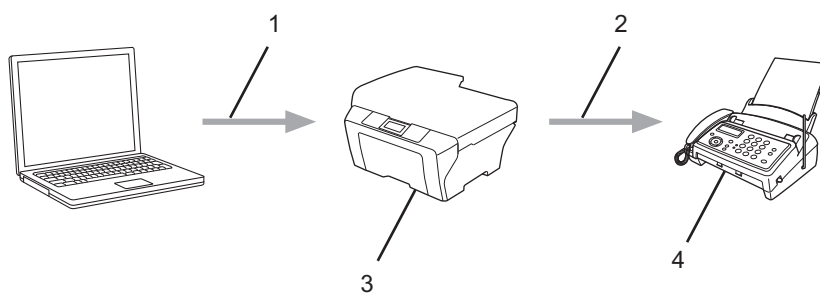

- 1 Rede com fio ou sem fio
- 2 Linha telefônica
- 3 Seu aparelho Brother
- 4 Aparelho do destinatário


Requisitos de hardware

Sistemas operacionais compatíveis

O AirPrint é compatível com os dispositivos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (3a. geração ou posterior) que executam a versão mais recente do iOS. Consulte o site da Apple para obter mais informações: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Configurações de rede


Para utilizar o AirPrint, seu dispositivo móvel deve ser conectado à mesma rede sem fio de seu aparelho Brother. O AirPrint oferece suporte a conexões sem fio que utilizam o modo ad-hoc, o modo infraestrutura ou o Wi-Fi Direct™ (somente modelos compatíveis).

Para configurar seu dispositivo móvel para uma rede sem fio, consulte o manual do usuário de seu dispositivo. Um link para o manual do usuário de seu dispositivo móvel, o qual pode ser visualizado no site da Apple, pode ser encontrado tocando-se em  no Safari.

Para configurar o aparelho Brother para uma rede sem fio, consulte o *Manual do Usuário Online* do seu aparelho Brother na página **Manuais** do seu modelo, no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.

Modo Ad-hoc

Conecte seu dispositivo móvel ao seu aparelho Brother sem um ponto de acesso/roteador sem fios.

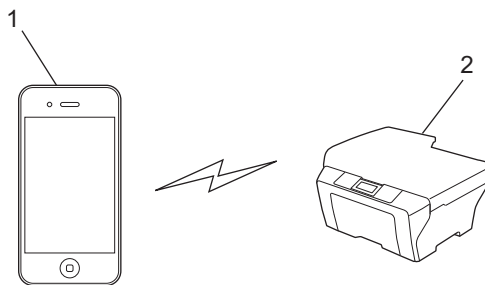

1 Dispositivo móvel

2 Aparelho de rede sem fio (seu aparelho Brother)


OBSERVAÇÃO

Se o sistema operacional do seu dispositivo é o iOS7, você precisa habilitar o IPv6 para o seu aparelho Brother ao usar o AirPrint no modo Ad-hoc.

Modo de infraestrutura


Conecte seu dispositivo móvel ao seu aparelho Brother através de um ponto de acesso/roteador sem fios.

- Quando o aparelho Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio utilizando o recurso sem fio do aparelho:

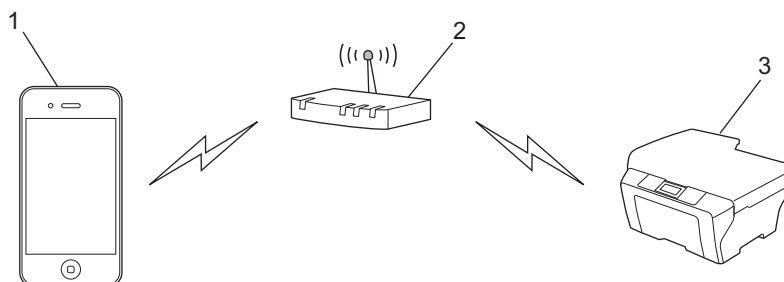

- 1 Dispositivo móvel
- 2 Ponto de acesso/roteador sem fios
- 3 Aparelho de rede sem fio (seu aparelho Brother)

- Quando o aparelho Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fios usando um cabo de rede:

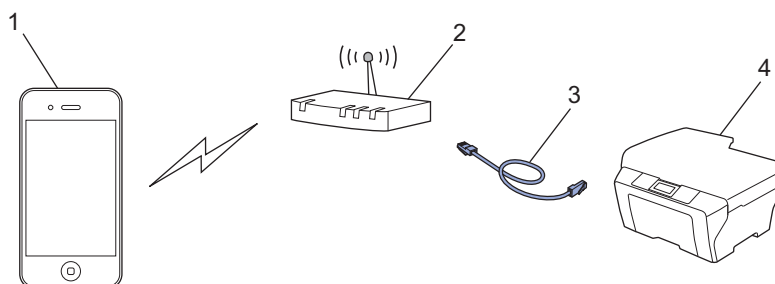


- 1 Dispositivo móvel
- 2 Ponto de acesso/roteador sem fios
- 3 Cabo de rede
- 4 Aparelho de rede com fio ou sem fio (seu aparelho Brother)

Rede Wi-Fi Direct (apenas modelos suportados)

Conecte seu dispositivo móvel ao aparelho Brother utilizando Wi-Fi Direct. Com o Wi-Fi Direct, você pode configurar uma rede sem fio segura entre seu aparelho Brother e um dispositivo móvel sem usar um ponto de acesso.

1

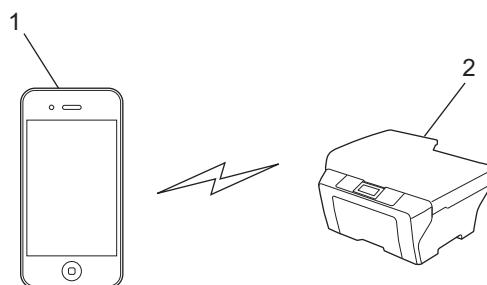

1 Dispositivo móvel


2 Seu aparelho Brother

OBSERVAÇÃO

Quando você usa o Wi-Fi Direct, seu aparelho Brother suporta apenas comunicação sem fio um para um.

Imprimindo via iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento usado para impressão pode variar dependendo do aplicativo. O exemplo abaixo utiliza o Safari.

- 1 Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado.
- 2 No seu dispositivo móvel, use o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja selecionado.
Se um aparelho diferente (ou nenhuma impressora) estiver selecionado, toque em **Selecionar**.
Será exibida uma lista de todos os aparelhos disponíveis. Toque em seu aparelho.
- 6 Selecione as opções desejadas, como o número de páginas para impressão ou impressão frente e verso (se suportada por seu aparelho).
- 7 Toque em **Imprimir**.

OBSERVAÇÃO

- O tamanho do papel e o tipo de papel são especificados dependendo do aplicativo iOS.
 - Apenas para modelos com suporte ao recurso Secure Function Lock:
A impressão via AirPrint é possível mesmo que a Impressão para cada usuário esteja restrita. Para restringir a impressão via AirPrint, configure o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) como Modo Público e, em seguida, restrinja a Impressão para pública. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online* do seu aparelho Brother na página **Manuais** do seu modelo, no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.
-

Imprimindo usando o OS X Lion v10.7 ou posterior

OBSERVAÇÃO

Antes de imprimir, adicione seu aparelho Brother à lista de impressoras do seu computador Macintosh.

- 1 Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
 - 2 Clique em **Impressão e Escaneamento**.
 - 3 Clique no ícone **+** abaixo do painel Impressoras, à esquerda.
 - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou Scanner**. A tela **Adicionar** é exibida.
 - 5 Selecione seu aparelho Brother e selecione **AirPrint** no menu pop-up **Usar**.
 - 6 Clique em **Adicionar**.
-

O procedimento usado para impressão pode variar dependendo do aplicativo. O exemplo abaixo utiliza o Safari.

- 1 Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado.
- 2 No seu computador Macintosh, use o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Escolha **Arquivo** e clique em **Imprimir**.
- 4 Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja selecionado.
Se outro aparelho (ou nenhuma impressora) estiver selecionado, clique na lista suspensa **Impressora** e selecione seu aparelho Brother.
- 5 Selecione as opções desejadas, como o número de páginas a imprimir e impressão frente e verso (se aceita pelo seu aparelho).
- 6 Clique em **Imprimir**.

OBSERVAÇÃO

Apenas para modelos com suporte ao recurso Secure Function Lock:

A impressão via AirPrint é possível mesmo que a Impressão para cada usuário esteja restrita. Para restringir a impressão via AirPrint, configure o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) como Modo Público e depois restrinja a Impressão para o modo público. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online* do seu aparelho Brother na página **Manuais** do seu modelo, no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.

Envio de faxes usando OS X v10.8 ou posterior

OBSERVAÇÃO

- Antes de enviar um fax, adicione seu aparelho Brother à lista de impressoras do seu computador Macintosh.
 - 1 Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
 - 2 Clique em **Impressão e Escaneamento**.
 - 3 Clique no ícone **+** abaixo do painel Impressoras, à esquerda.
 - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou Scanner**. A tela **Adicionar** é exibida.
 - 5 Selecione seu aparelho Brother e selecione **AirPrint** no menu pop-up **Usar**.
 - 6 Clique em **Adicionar**.
- Certifique-se de que seu aparelho Brother está conectado à linha telefônica e funcionando corretamente.
- Só é possível enviar faxes preto e branco com o AirPrint.

O procedimento usado para envio de faxes pode variar dependendo do aplicativo. O exemplo abaixo utiliza o Apple TextEdit.

- 1 Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado.
- 2 No seu computador Macintosh, use o Apple TextEdit para abrir o arquivo que você deseja enviar como fax.
- 3 Clique no menu **Arquivo** e selecione **Imprimir**.
- 4 Clique na lista suspensa **Impressora** e selecione **MFC-XXXX - Fax** (onde XXXX é o nome do seu modelo).
- 5 Digite as informações do destinatário do fax.
- 6 Clique em **Fax**.

OBSERVAÇÃO

- No momento, o OS X v10.8 não oferece suporte para páginas de rosto.
- Apenas para modelos com suporte ao recurso Secure Function Lock:
A impressão via AirPrint é possível mesmo que a Impressão para cada usuário esteja restrita. Para restringir a impressão via AirPrint, configure o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) como Modo Público e depois restrinja a Impressão para o modo público. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online* do seu aparelho Brother na página **Manuais** do seu modelo, no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.

Este capítulo explica como resolver problemas comuns que você pode encontrar ao utilizar o AirPrint com seu aparelho Brother. Se após ler este capítulo você não conseguir resolver o problema, visite a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** do seu modelo no Brother Solutions Center, em <http://support.brother.com/>.

Caso tenha dificuldades com seu aparelho

| Dificuldade | Sugestões |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meu aparelho Brother não é exibido na lista de impressoras. | Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado. |
| | Confirme as configurações de rede (consulte <i>Configurações de rede</i> >> página 2). |
| | Mova o dispositivo móvel para mais perto do ponto de acesso/roteador sem fio ou de seu aparelho Brother. |
| Não é possível imprimir. | Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado. |
| | Confirme as configurações de rede (consulte <i>Configurações de rede</i> >> página 2). |
| Estou tentando imprimir um documento de várias páginas a partir do iPhone, iPod touch ou iPad, mas SOMENTE a primeira página é impressa. | Certifique-se de estar executando a versão mais recente do iOS. |
| | Consulte o seguinte artigo de suporte da Apple para obter mais informações sobre o AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356 |


Habilitar ou desabilitar o AirPrint com o Gerenciamento via Web (navegador da web)


Um navegador da web padrão pode ser usado para habilitar e desabilitar o recurso AirPrint do aparelho (a configuração padrão desta função é ativada).

- 1 Confirme que o aparelho está conectado à mesma rede que o computador.
- 2 Abra o navegador da Web no seu computador.
- 3 Digite “http://endereço IP do aparelho/” na barra de endereço do seu navegador (onde “endereço IP do aparelho” é o endereço IP do seu aparelho).
 - Por exemplo:
http://192.168.1.2/

OBSERVAÇÃO

Você pode acessar o endereço IP do seu aparelho no painel de controle, clicando no menu **Rede**. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online* do seu aparelho Brother na página **Manuais** do seu modelo, no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.

- 4 Se você tiver configurado a senha de login do Gerenciamento via Web, digite a senha na caixa **Login** e clique em .
- 5 Clique em **Network** (Rede).

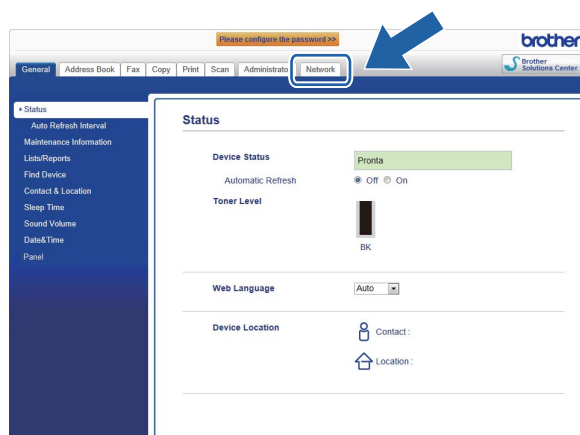

- 6 Clique em **Protocol** (Protocolo) na barra de navegação à esquerda.
- 7 Para desabilitar o **AirPrint**, desmarque a caixa de seleção **AirPrint**. Para habilitar o **AirPrint**, marque a caixa de seleção **AirPrint**.
- 8 Clique em **Submit** (Enviar).
- 9 Reinicie seu aparelho Brother.

brother

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com