

AirPrint vejledning



Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen:

BEMÆRK	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen fungerer med andre indstillinger.
---------------	--

Varemærker

Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X og Safari er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.

Wi-Fi Direct er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.

VIGTIG BEMÆRKNING

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der identificeres i mærket, og at udvikleren har certificeret, at tilbehøret lever op til Apple-standarderne for ydeevne.

Med mindre andet er angivet, er meddelelserne på-skærmen for OS X i denne vejledning fra OS X v10.8.x. Meddelelserne på-din computerskærm kan variere afhængigt af operativsystemet.


©2014 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
	Oversigt	1
	Krav til hardware	2
	Understøttede operativsystemer	2
	Netværksindstillinger	2
2	Udskrivning	5
	Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch	5
	Udskrivning ved brug af OS X Lion v10.7 eller højere	6
3	Afsendelse af faxer (for MFC-modeller)	7
	Afsendelse af faxer ved brug af OS X v10.8 eller højere	7
A	Fejlfinding	8
	Hvis du oplever problemer med din maskine	8
	Aktivering/deaktivering af AirPrint med Web Based Management (webbrowser)	9


Oversigt

AirPrint giver dig mulighed for trådløs udskrivning af fotos, e-mails, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone og iPod touch – uden at skulle installere en driver.

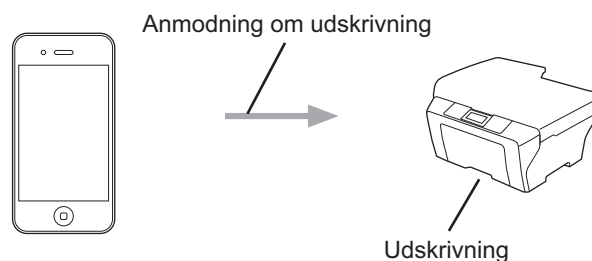

■ MFC-modeller:

AirPrint gør det også muligt at sende faxer direkte fra din Macintosh-computer uden at udskrive dem (tilgængelig på OS X v10.8 eller højere).

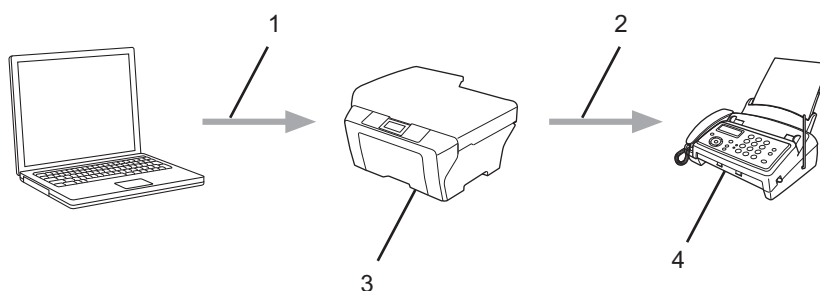

- 1 Kabeltilsluttet eller trådløst netværk
- 2 Telefonledning
- 3 Din Brother-maskine
- 4 Modtagerens maskine

Krav til hardware

Understøttede operativsystemer

AirPrint er kompatibel med iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller senere) og iPod touch (3. generation eller senere), som kører seneste version af iOS. Yderligere oplysninger findes på Apples websted: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Netværksindstillinger


Brug af AirPrint kræver, at din mobilenhed er sluttet til samme trådløse netværk som din Brother-maskine. AirPrint understøtter trådløse forbindelser via adhoc-tilstand, infrastrukturtilstand eller Wi-Fi Direct™ (kun understøttede modeller).

Yderligere oplysninger om konfiguration af din mobilenhed til trådløst netværk findes i brugervejledningen til din mobilenhed. Du kan få vist et link til din mobilenheds brugervejledning på Apples websted ved at trykke på  i Safari.

For konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk, skal du læse Brother-maskinens *Online brugsanvisning* på siden **Manualer** for din model på Brother Solutions Center på adressen <http://support.brother.com/>.

Ad hoc-tilstand

Slut din mobilenhed til din Brother-maskine uden brug af trådløst accesspoint/router.

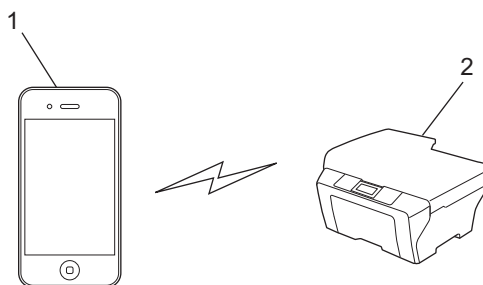

1 Mobilenhed

2 Trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)


BEMÆRK

Hvis enhedens OS er iOS7, skal du aktivere IPv6 for din Brother-maskine, når du bruger AirPrint i Ad-hoc-tilstand.

Infrastrukturtilstand


Slut din mobilenhed til din Brother-maskine via trådløst accesspoint/router.

- Når Brother-maskinen har oprettet forbindelse til trådløst accesspoint/router med maskinens trådløse funktion:

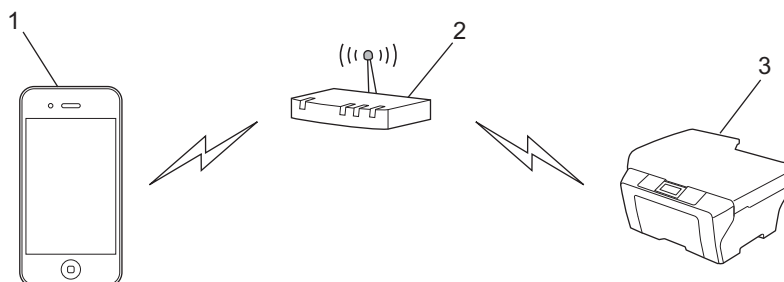

- 1 Mobilenhed
- 2 Trådløst accesspoint/router
- 3 Trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)

- Når Brother-maskinen er tilsluttet et trådløst accesspoint/en router via et netværkskabel:

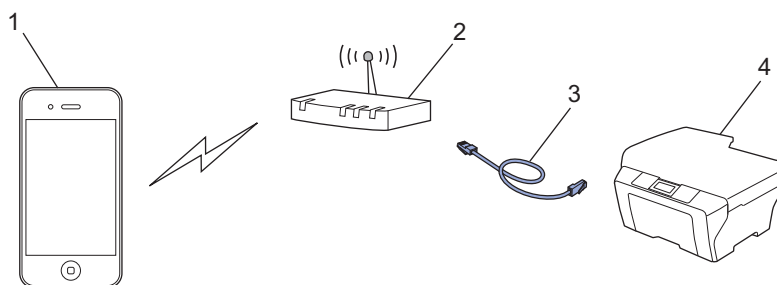


- 1 Mobilenhed
- 2 Trådløst accesspoint/router
- 3 Netværkskabel
- 4 Kabeltilsluttet eller trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)

Wi-Fi Direct-netværk (kun understøttede modeller)

Slut din mobilenhed til din Brother-maskine med Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct gør det muligt at konfigurere et sikkert trådløst netværk uden brug af accesspoint mellem din Brother-maskine og en mobilenhed.

1

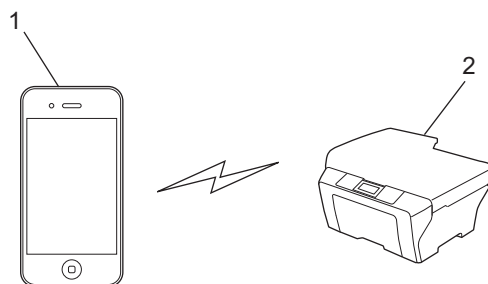

1 Mobilenhed

2 Din Brother-maskine

BEMÆRK

Når du bruger Wi-Fi Direct, understøtter Brother-maskinen kun trådløs kommunikation en-til-en.

Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
- 2 Gå til din mobilenhed, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**.
- 5 Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.
Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen printer), skal du trykke på **Vælg printer**.
Der vises en liste over tilgængelige maskiner. Tryk på din maskine.
- 6 Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning eller 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
- 7 Tryk på **Udskriv**.

BEMÆRK

- Papirstørrelse og papirtype specificeres afhængigt af iOS-programmet.
- Kun for modeller, der understøtter funktionen Secure Function Lock:
Udskrivning via AirPrint er stadig muligt, selvom Udskriv er begrænset for den enkelte bruger. Hvis du ønsker at begrænse udskrivning via AirPrint, skal du indstille funktionen Secure Function Lock til Offentlig tilstand og derefter begrænse udskrivningen for offentligheden. Du kan finde flere oplysninger i Brother-maskinens *Online brugsanvisning* på siden **Manualer** for din model på Brother Solutions Center på adressen <http://support.brother.com/>.

Udskrivning ved brug af OS X Lion v10.7 eller højere

BEMÆRK

Før udskrivningen skal du føje Brother-maskinen til Macintosh-computerens liste over printere.

- 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
- 2 Klik på **Udskriv & scan**.
- 3 Klik på symbolet **+** under vinduet Printere til venstre.
- 4 Klik på **Tilføj printer eller scanner**. Skærmen **Tilføj** vises.
- 5 Vælg din Brother-maskine, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
- 6 Klik på **Tilføj**.

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
- 2 Gå til din Macintosh computer, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
- 3 Vælg **Arkiv** og klik på **Udskriv**.
- 4 Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.
Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen printer), skal du klikke på rullelisten **Printer** og vælge din Brother-maskine.
- 5 Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
- 6 Klik på **Udskriv**.

BEMÆRK

Kun for modeller, der understøtter funktionen Secure Function Lock:

Udskrivning via AirPrint er stadig muligt, selvom Udskriv er begrænset for den enkelte bruger. Hvis du ønsker at begrænse udskrivning via AirPrint, skal du indstille funktionen Secure Function Lock til Offentlig tilstand og derefter begrænse Udskriv for offentlige brugere. Du kan finde flere oplysninger i Brother-maskinens *Online brugsanvisning* på siden **Manualer** for din model på Brother Solutions Center på adressen <http://support.brother.com/>.

Afsendelse af faxer ved brug af OS X v10.8 eller højere

BEMÆRK

- Før afsendelsen af en fax skal du føje Brother-maskinen til Macintosh-computerens liste over printere.
 - 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
 - 2 Klik på **Udskriv & scan**.
 - 3 Klik på symbolet **+** under vinduet Printere til venstre.
 - 4 Klik på **Tilføj printer eller scanner**. Skærmen **Tilføj** vises.
 - 5 Vælg din Brother-maskine, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
 - 6 Klik på **Tilføj**.
- Sørg for, at din Brother-maskine er tilsluttet telefonledningen og fungerer korrekt.
- Du kan kun sende faxdokumenter i sort-hvid med AirPrint.

Fremgangsmåden til afsendelse af faxer kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Apple TextEdit.

- 1 Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
- 2 Brug Apple TextEdit på din Macintosh computer til at åbne den fil, som du vil sende som en fax.
- 3 Klik på menuen **Arkiv**, og vælg derefter **Udskriv**.
- 4 Klik på rullelisten **Printer**, og vælg derefter **MFC-XXXX - Fax** (hvor XXXX er navnet på din model).
- 5 Indtast faxens modtagerinformation.
- 6 Klik på **Fax**.

BEMÆRK

- Forsider understøttes kun af OS X v10.8.
- Kun for modeller, der understøtter funktionen Secure Function Lock:
Udskrivning via AirPrint er stadig muligt, selvom Udskriv er begrænset for den enkelte bruger. Hvis du ønsker at begrænse udskrivning via AirPrint, skal du indstille funktionen Secure Function Lock til Offentlig tilstand og derefter begrænse Udskriv for offentlige brugere. Du kan finde flere oplysninger i Brother-maskinens *Online brugsanvisning* på siden **Manualer** for din model på Brother Solutions Center på adressen <http://support.brother.com/>.

I dette kapitel beskrives, hvordan du løser typiske problemer, der kan opstå under brugen af AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have læst dette kapitel, skal du gå til siden **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for din model på Brother Solutions Center på adressen <http://support.brother.com/>.

Hvis du oplever problemer med din maskine

Problem	Forslag
Min Brother-maskine findes ikke på listen over printere.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Bekræft netværksindstillingerne (se <i>Netværksindstillinger</i> >> side 2).
	Flyt mobilenheden tættere på det trådløse accesspoint/routeren eller din Brother-maskine.
Jeg kan ikke udskrive.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Bekræft netværksindstillingerne (se <i>Netværksindstillinger</i> >> side 2).
Jeg forsøger at udskrive et flersidet dokument fra iPhone, iPod touch eller iPad, men det er KUN den første side, der udskrives.	Kontroller, at du bruger den seneste iOS-version. Yderligere oplysninger om AirPrint findes under Support på Apples websted på adressen http://support.apple.com/kb/HT4356

Aktivering/deaktivering af AirPrint med Web Based Management (webbrowser)


Du kan bruge en almindelig webbrowser til at aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funktion (den er aktiveret som standard).

- 1 Kontrollér, at maskinen er tilsluttet det samme netværk som computeren.
- 2 Åbn en webbrowser på computeren.
- 3 Indtast "http://maskinens IP-adresse/" i din browsers adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er din maskines IP-adresse).
 - Eksempel:
http://192.168.1.2/

BEMÆRK

Maskinens IP-adresse kan findes på maskinens kontrolpanel i menuen **Netværk**. Du kan finde flere oplysninger i Brother-maskinens *Online brugsanvisning* på siden **Manualer** for din model på Brother Solutions Center på adressen <http://support.brother.com/>.

- 4 Hvis du har angivet en adgangskode for at logge på Web Based Management, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login** (Logon) og derefter klikke på ➡.
- 5 Klik på **Network** (Netværk).

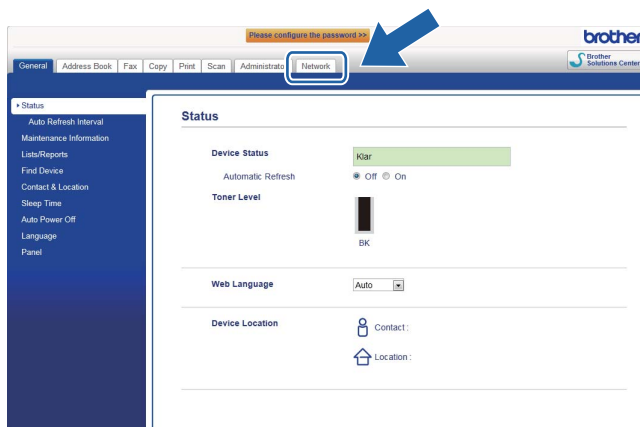

- 6 Klik på **Protocol** (Protokol) på den venstre navigationslinje.
- 7 Hvis du vil deaktivere **AirPrint**, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet **AirPrint**. Hvis du vil aktivere **AirPrint**, skal du markere afkrydsningsfeltet **AirPrint**.
- 8 Klik på **Submit** (Send).
- 9 Genstart din Brother-maskine.

brother

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com