

Guia de Instalação do "AirPrint"



Este Manual do Utilizador aplica-se aos seguintes modelos:

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, é utilizado o seguinte ícone:

NOTA	As Notas indicam o que fazer perante uma determinada situação ou apresentam sugestões sobre o funcionamento da operação com outras funcionalidades.
-------------	---

Marcas comerciais

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

NOTA IMPORTANTE

A utilização da etiqueta “Compatível com Apple” significa que um acessório foi especificamente desenvolvido para funcionar com a tecnologia identificada na etiqueta e está certificado pelo programador quanto ao cumprimento dos padrões de desempenho da Apple.

Exceto se especificado algo em contrário, as mensagens apresentadas no ecrã em OS X incluídas neste manual foram obtidas com o OS X v10.8.x. As mensagens apresentadas no ecrã do seu computador dependem do seu sistema operativo.

©2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.


Índice

1	Introdução	1
	Descrição geral.....	1
	Requisitos de hardware	2
	Sistemas operativos suportados	2
	Definições de rede.....	2
2	Impressão	5
	Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch	5
	Imprimir utilizando OS X Lion v10.7 ou posterior	6
3	Enviar faxes (para os modelos MFC)	7
	Enviar faxes com o OS X v10.8 ou posterior.....	7
A	Solução de problemas	8
	Se tiver dificuldades com o equipamento	8
	Ativar/Desativar o AirPrint utilizando a Gestão Baseada na Web (web browser)	9

1 Introdução


Descrição geral

O AirPrint permite imprimir fotografias, mensagens de e-mail, páginas web e documentos por comunicação sem fios a partir de iPad, iPhone e iPod touch, sem necessidade de instalar um controlador.

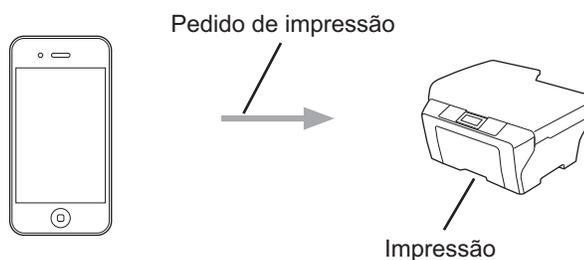

■ Para modelos MFC:

O AirPrint também permite enviar faxes diretamente a partir do seu computador Macintosh sem os imprimir (disponível para OS X v10.8 ou posterior).

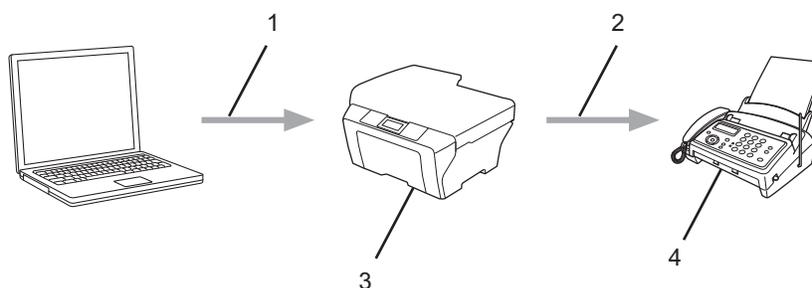

- 1 Rede com fios ou rede sem fios
- 2 Linha telefónica
- 3 O seu equipamento Brother
- 4 Equipamento do destinatário

Requisitos de hardware

Sistemas operativos suportados

O AirPrint é compatível com dispositivos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (3.ª geração ou posterior) que corram a última versão do iOS. Para obter mais informação, consulte o website da Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Definições de rede


Para utilizar o AirPrint, o seu dispositivo móvel tem de se ligar à rede sem fios à qual o seu equipamento Brother está ligado. O AirPrint suporta ligações sem fios que utilizem o modo ad-hoc, o modo de infraestrutura ou Wi-Fi Direct™ (apenas os modelos compatíveis).

Para configurar o seu dispositivo móvel para uma rede sem fios, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo móvel. Pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do dispositivo móvel no website da Apple tocando em  no Safari.

Para configurar o seu equipamento Brother para uma rede sem fios, consulte o *Guia On-line do Utilizador* do seu equipamento Brother na página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.

Modo Ad-hoc

Ligue o dispositivo móvel ao seu equipamento Brother sem utilizar um ponto de acesso/router sem fios.

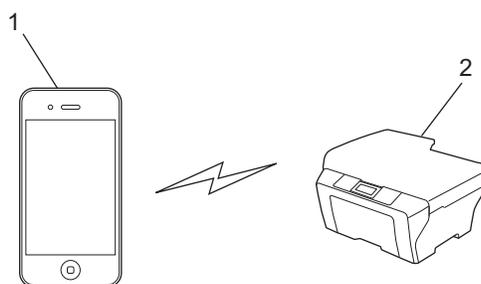

1 Dispositivo móvel

2 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)


NOTA

Se o sistema operativo do seu dispositivo for o iOS7, é necessário ativar o IPv6 no seu equipamento Brother quando utilizar o AirPrint no modo Ad-hoc.

Modo de infraestrutura


Ligue o dispositivo móvel ao seu equipamento Brother através de um ponto de acesso/router sem fios.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios utilizando a função de rede sem fios do equipamento:

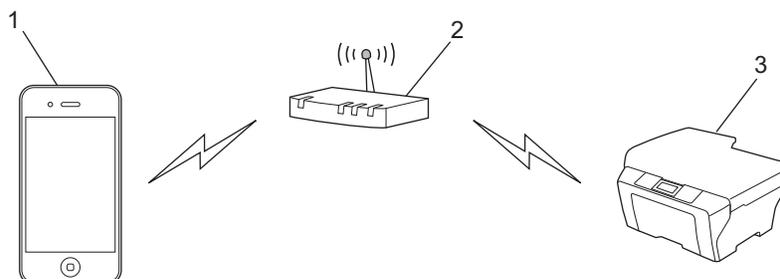

- 1 Dispositivo móvel
- 2 Ponto de acesso/router sem fios
- 3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)


- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através de um cabo de rede:

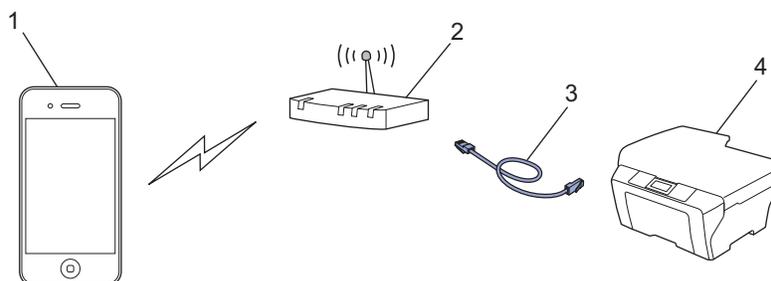

- 1 Dispositivo móvel
- 2 Ponto de acesso/router sem fios
- 3 Cabo de rede
- 4 Equipamento de rede com fios ou de rede sem fios (o seu equipamento Brother)

Rede Wi-Fi Direct (apenas modelos compatíveis)

Ligue o dispositivo móvel ao seu equipamento Brother utilizando Wi-Fi Direct. O Wi-Fi Direct permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre o seu equipamento Brother e um dispositivo móvel sem utilizar um ponto de acesso.

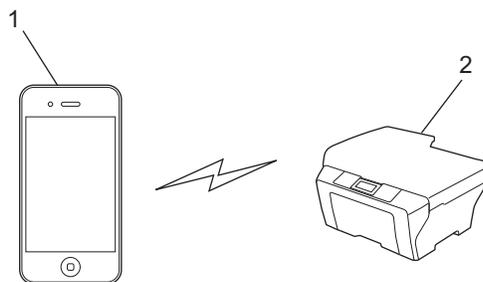

1 Dispositivo móvel

2 O seu equipamento Brother

NOTA

Quando utiliza o Wi-Fi Direct, o equipamento Brother suporta apenas comunicação sem fios de um para um.

Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento usado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo abaixo é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No seu dispositivo móvel, utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que o equipamento Brother está selecionado.
Se estiver selecionado um equipamento diferente (ou nenhuma impressora), toque em **Selecione**. É apresentada uma lista com os equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento.
- 6 Selecione as opções que desejar, como o número de páginas a imprimir ou impressão nos 2 lados (se suportada pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.

NOTA

- O tamanho do papel e o tipo de papel são especificados consoante a aplicação iOS.
- Nos modelos que suportam a função Secure Function Lock:
é possível imprimir através de AirPrint mesmo que existam restrições de impressão para cada utilizador. Para restringir a impressão através de AirPrint, configure a função Secure Function Lock para Modo Público e restrinja a operação Imprimir para público. Para obter mais informação, consulte o *Guia On-line do Utilizador* do seu equipamento Brother na página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.

Imprimir utilizando OS X Lion v10.7 ou posterior

NOTA

Antes de imprimir, adicione o seu equipamento Brother à lista de impressoras do seu computador Macintosh.

- 1 Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu Apple.
 - 2 Clique em **Impressão e Digitalização**.
 - 3 Clique no ícone **+** abaixo do painel Impressoras, no lado esquerdo.
 - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou digitalizador**. Aparece o ecrã **Adicionar**.
 - 5 Selecione o seu equipamento Brother e selecione **AirPrint** no menu instantâneo **Usar**.
 - 6 Clique em **Adicionar**.
-

O procedimento usado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo abaixo é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No seu computador Macintosh, utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Selecione **Ficheiro** e clique em **Imprimir**.
- 4 Certifique-se de que o equipamento Brother está selecionado.
Se estiver selecionado um equipamento diferente (ou nenhuma impressora), clique na lista pendente **Impressora** e escolha o seu equipamento Brother.
- 5 Selecione as opções que desejar, como o número de páginas a imprimir e impressão nos 2 lados (se suportada pelo seu equipamento).
- 6 Clique em **Imprimir**.

NOTA

Nos modelos que suportam a função Secure Function Lock:

é possível imprimir através de AirPrint mesmo que existam restrições de impressão para cada utilizador. Para restringir a impressão através de AirPrint, configure a função Secure Function Lock para Modo Público e restrinja a impressão para os utilizadores públicos. Para obter mais informação, consulte o *Guia On-line do Utilizador* do seu equipamento Brother na página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.

Enviar faxes com o OS X v10.8 ou posterior

NOTA

- Antes de enviar um fax, adicione o seu equipamento Brother à lista de impressoras do seu computador Macintosh.
 - 1 Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu Apple.
 - 2 Clique em **Impressão e Digitalização**.
 - 3 Clique no ícone **+** abaixo do painel Impressoras, no lado esquerdo.
 - 4 Clique em **Adicionar Impressora ou digitalizador**. Aparece o ecrã **Adicionar**.
 - 5 Selecione o seu equipamento Brother e selecione **AirPrint** no menu instantâneo **Usar**.
 - 6 Clique em **Adicionar**.
 - Certifique-se de que o seu equipamento Brother está ligado à linha telefónica e que funciona corretamente.
 - Com o AirPrint, pode enviar documentos por fax apenas em preto e branco.
-

O procedimento utilizado para enviar faxes depende da aplicação. O exemplo em baixo foi produzido com o Apple TextEdit.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No seu computador Macintosh, utilize o Apple TextEdit para abrir o ficheiro que pretender enviar por fax.
- 3 Clique no menu **Ficheiro** e selecione **Imprimir**.
- 4 Clique na lista pendente **Impressora** e selecione **MFC-XXXX - Fax** (em que XXXX é o nome do seu modelo).
- 5 Introduza a informação do destinatário do fax.
- 6 Clique em **Fax**.

NOTA

- Atualmente, o OS X v10.8 não contempla páginas de rosto.
 - Nos modelos que suportam a função Secure Function Lock: é possível imprimir através de AirPrint mesmo que existam restrições de impressão para cada utilizador. Para restringir a impressão através de AirPrint, configure a função Secure Function Lock para Modo Público e restrinja a impressão para os utilizadores públicos. Para obter mais informação, consulte o *Guia On-line do Utilizador* do seu equipamento Brother na página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.
-

Este capítulo explica como resolver problemas típicos com que poderá deparar-se ao utilizar o AirPrint no equipamento Brother. Se não conseguir resolver o problema depois de ler este capítulo, visite a página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center <http://support.brother.com/>.

Se tiver dificuldades com o equipamento

Dificuldade	Sugestões
O meu equipamento Brother não aparece na lista de impressoras.	<p>Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede (consulte <i>Definições de rede</i> >> página 2).</p> <p>Coloque o dispositivo móvel mais perto do ponto de acesso/router sem fios ou do seu equipamento Brother.</p>
Não consigo imprimir.	<p>Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.</p> <p>Confirme as definições de rede (consulte <i>Definições de rede</i> >> página 2).</p>
Estou a tentar imprimir um documento de várias páginas a partir de um iPhone, iPod touch ou iPad, mas APENAS a primeira página é impressa.	<p>Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do iOS.</p> <p>Consulte o seguinte artigo de apoio da Apple para obter mais informação sobre o AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Ativar/Desativar o AirPrint utilizando a Gestão Baseada na Web (web browser)


Pode utilizar um web browser padrão para ativar e desativar a função AirPrint do equipamento (está ativada por predefinição).

- 1 Verifique se o equipamento está ligado à mesma rede do computador.
- 2 Abra o web browser no seu computador.
- 3 Digite “http://endereço IP do equipamento/” na barra de endereços do browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).
 - Por exemplo:
http://192.168.1.2/

NOTA

O endereço IP do seu equipamento é apresentado no painel de controlo, no menu *Rede*. Para obter mais informação, consulte o *Guia On-line do Utilizador* do seu equipamento Brother na página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com/>.

- 4 Se tiver configurado a palavra-passe de início de sessão para a Gestão baseada na web, digite a palavra-passe na caixa **Login** (Iniciar sessão) e clique em .
- 5 Clique em **Network** (Rede).

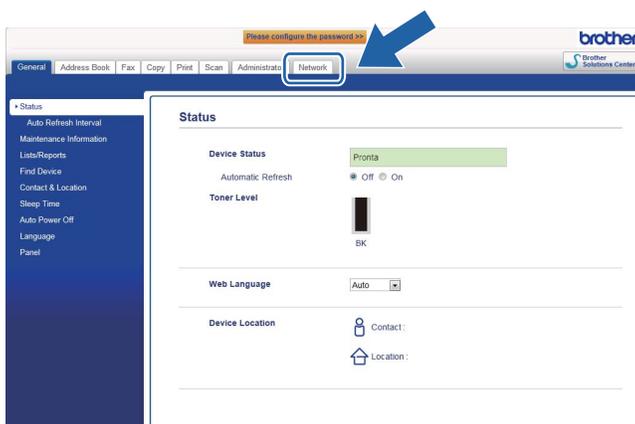

- 6 Clique em **Protocol** (Protocolo) na barra de navegação do lado esquerdo.
- 7 Para desativar **AirPrint**, desmarque a caixa de verificação **AirPrint**. Para ativar **AirPrint**, marque a caixa de verificação **AirPrint**.
- 8 Clique em **Submit** (Submeter).
- 9 Reinicie o seu equipamento Brother.

brother

Visite-nos na Internet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com