

# Guide AirPrint



Ce Guide de l'utilisateur concerne les modèles suivants :

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/  
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DN/L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



## Définitions des remarques

Les icônes suivantes sont utilisées tout au long du présent Guide de l'utilisateur :

<b>REMARQUE</b>	Les remarques vous indiquent comment réagir à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur l'utilisation avec d'autres fonctions.
-----------------	--

## Marques commerciales

Brother est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi Direct est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans le présent manuel possède un Contrat de licence logicielle spécifique à ses programmes exclusifs.

**Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.**

## REMARQUE IMPORTANTE

La présence du badge « Fonctionne avec Apple » indique que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie figurant sur le badge, et que le développeur certifie sa conformité aux normes de performance d'Apple.

Sauf mention contraire, les messages apparaissant à l'écran pour OS X de ce guide proviennent du système OS X v10.8.x. Les messages à l'écran de votre ordinateur peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.

©2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.


# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
	Généralités .....	1
	Configuration matérielle requise .....	2
	Systèmes d'exploitation pris en charge .....	2
	Paramètres réseau .....	2
<b>2</b>	<b>Impression</b>	<b>5</b>
	Impression à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch .....	5
	Impression depuis OS X Lion v10.7 ou version ultérieure.....	6
<b>3</b>	<b>Envoi de fax (pour les modèles MFC)</b>	<b>7</b>
	Envoi de fax à l'aide d'OS X v10.8 ou une version ultérieure.....	7
<b>A</b>	<b>Dépistage des pannes</b>	<b>8</b>
	Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil Brother .....	8
	Activation/désactivation d'AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web).....	9

# 1 Introduction


## Généralités

AirPrint est une technologie sans fil qui vous permet d'imprimer des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPhone, iPod touch ou iPad sans devoir installer un pilote.

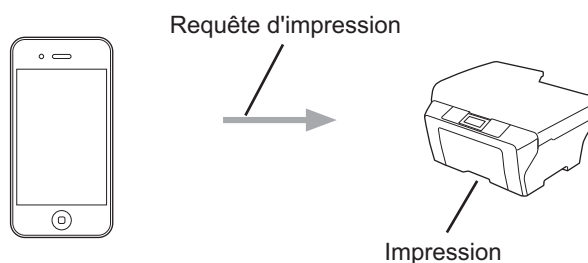

### ■ Pour les modèles MFC :

AirPrint permet également d'envoyer des fax depuis votre Macintosh sans les imprimer (disponible pour OS X v10.8 ou version ultérieure).

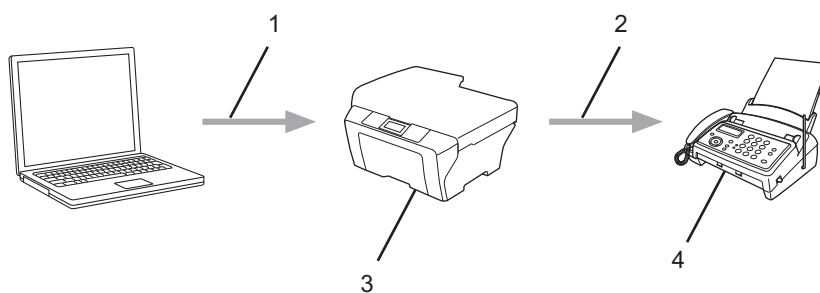

- 1 Réseau sans fil ou filaire
- 2 Ligne téléphonique
- 3 Votre appareil Brother
- 4 Appareil du destinataire

# Configuration matérielle requise

## Systèmes d'exploitation pris en charge


---

AirPrint est compatible avec les appareils iPad (tous modèles confondus), iPhone (3GS ou version ultérieure) et iPod touch (3<sup>e</sup> génération ou version ultérieure) exécutant la version la plus récente d'iOS. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple : <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

## Paramètres réseau

---


Pour utiliser AirPrint, votre appareil mobile doit se connecter au même réseau sans fil que votre appareil Brother. AirPrint prend en charge les connexions sans fil qui utilisent le Mode Ad hoc, infrastructure ou Wi-Fi Direct™ (modèles pris en charge uniquement).

Pour configurer votre appareil mobile afin qu'il utilise un réseau sans fil, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile. Pour accéder au lien vers le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile sur le site Web d'Apple, appuyez sur  dans Safari.

Pour configurer l'appareil Brother afin qu'il utilise un réseau sans fil, accédez au Brother Solutions Center à l'adresse <http://support.brother.com/> et consultez le *Guide utilisateur en ligne* de l'appareil Brother, à la page **Manuels** correspondant à votre modèle.

## Mode Ad-hoc

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother sans point d'accès/routeur sans fil.

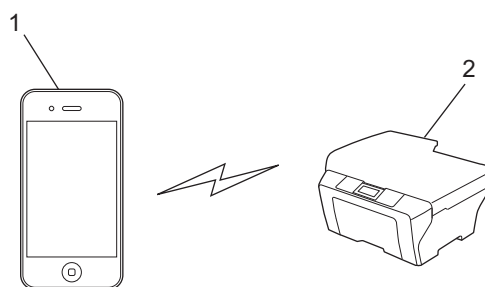

**1 Appareil mobile**

**2 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)**

## REMARQUE

---


Si le système d'exploitation de votre appareil est iOS7, vous devez activer IPv6 pour l'appareil Brother lorsque vous utilisez AirPrint en mode Ad hoc.

---

## Mode Infrastructure


Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother via un point d'accès/routeur sans fil.

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen de sa fonction sans fil :

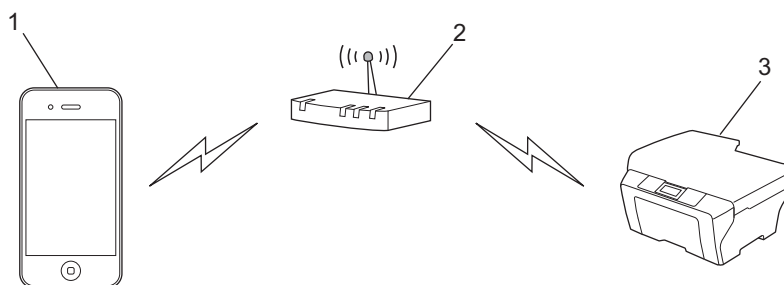

- 1 Appareil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil par un câble réseau :

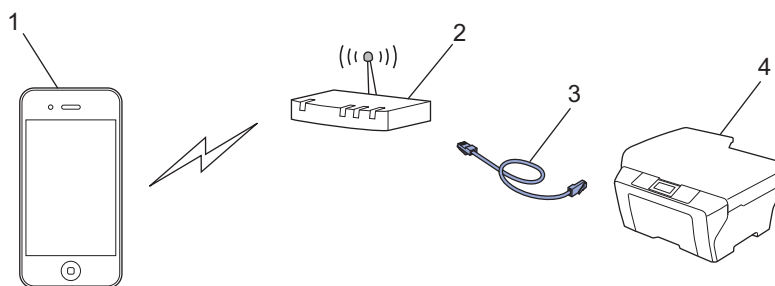


- 1 Appareil mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Câble réseau
- 4 Appareil réseau avec ou sans fil (votre appareil Brother)

## Réseau Wi-Fi Direct (modèles pris en charge uniquement)

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother au moyen de Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile, sans utiliser de point d'accès.

1

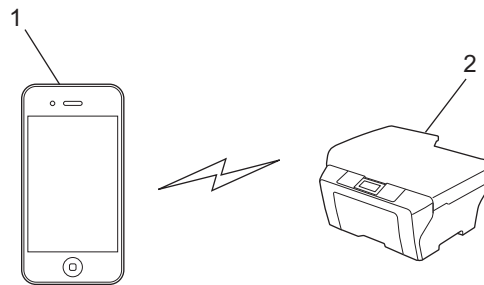


**1 Appareil mobile**

**2 Votre appareil Brother**

## Impression à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Sur votre appareil mobile, utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**.
- 5 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.  
Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), appuyez sur **Sélection**.  
Une liste d'appareils disponibles s'affiche. Appuyez sur le nom correspondant à votre appareil Brother.
- 6 Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages ou l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil Brother).
- 7 Appuyez sur **Imprimer**.

### REMARQUE

---

- Le format et le type de papier sont spécifiés en fonction de l'application iOS.
  - Pour les modèles prenant en charge la fonction Secure Function Lock uniquement :  
L'impression via AirPrint est possible même si l'impression est limitée pour chaque utilisateur. Pour restreindre l'impression via AirPrint, réglez la fonction Secure Function Lock sur le mode Public, puis limitez l'impression pour le public. Pour plus d'informations, voir le *Guide utilisateur en ligne*, page **Manuels** correspondant au modèle de l'appareil Brother sur le Brother Solutions Center à l'adresse : <http://support.brother.com/>.
-



## Impression depuis OS X Lion v10.7 ou version ultérieure

### REMARQUE

---

Avant l'impression, ajoutez votre appareil Brother à la liste d'imprimantes de votre ordinateur Macintosh.

- 1 Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
  - 2 Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
  - 3 Cliquez sur l'icône **+** en dessous du volet Imprimantes de gauche.
  - 4 Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**. L'écran **Ajouter** apparaît.
  - 5 Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu local **Utiliser**.
  - 6 Cliquez sur **Ajouter**.
- 

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
- 3 Sélectionnez **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
- 4 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.  
Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), cliquez sur la liste déroulante **Imprimante** et choisissez votre appareil Brother.
- 5 Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil Brother).
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

### REMARQUE

---

Pour les modèles prenant en charge la fonction Secure Function Lock uniquement :

L'impression via AirPrint est possible même si l'impression est limitée pour chaque utilisateur. Pour restreindre l'impression via AirPrint, réglez la fonction Secure Function Lock sur le mode Public, puis limitez l'impression pour les utilisateurs publics. Pour plus d'informations, voir le *Guide utilisateur en ligne*, page **Manuels** correspondant au modèle de l'appareil Brother sur le Brother Solutions Center à l'adresse : <http://support.brother.com/>.

---

## Envoi de fax à l'aide d'OS X v10.8 ou une version ultérieure

### REMARQUE

---

- Avant d'envoyer un fax, ajoutez votre appareil Brother à la liste d'imprimantes de votre ordinateur Macintosh.
  - 1 Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
  - 2 Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
  - 3 Cliquez sur l'icône **+** en dessous du volet Imprimantes de gauche.
  - 4 Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**. L'écran **Ajouter** apparaît.
  - 5 Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu local **Utiliser**.
  - 6 Cliquez sur **Ajouter**.
- Assurez-vous que votre appareil Brother est connecté à la ligne téléphonique et fonctionne correctement.
- Vous ne pouvez envoyer que des fax en noir et blanc à l'aide d'AirPrint.

---

La procédure utilisée pour envoyer des fax peut varier selon l'application. Apple TextEdit est utilisé dans l'exemple suivant.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Apple TextEdit pour ouvrir le fichier à faxer.
- 3 Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
- 4 Cliquez sur la liste déroulante **Imprimante**, puis sélectionnez **MFC-XXXX - Fax** (où XXXX désigne le nom de votre modèle).
- 5 Saisissez les informations relatives au destinataire du fax.
- 6 Cliquez sur **Faxer**.

### REMARQUE

---

- Pour le moment, les pages de garde ne sont pas prises en charge par OS X v10.8.
- Pour les modèles prenant en charge la fonction Secure Function Lock uniquement :  
L'impression via AirPrint est possible même si l'impression est limitée pour chaque utilisateur. Pour restreindre l'impression via AirPrint, réglez la fonction Secure Function Lock sur le mode Public, puis limitez l'impression pour les utilisateurs publics. Pour plus d'informations, voir le *Guide utilisateur en ligne*, page **Manuels** correspondant au modèle de l'appareil Brother sur le Brother Solutions Center à l'adresse : <http://support.brother.com/>.

## A

# Dépistage des pannes

Le présent chapitre explique comment résoudre les problèmes types que vous pourriez rencontrer en utilisant AirPrint avec votre appareil Brother. Si ce chapitre ne vous permet pas de résoudre votre problème, consultez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le Brother Solutions Center à l'adresse <http://support.brother.com/>.

## Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil Brother

Difficulté	Suggestion
Mon appareil Brother n'apparaît pas dans la liste d'imprimantes.	Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
	Vérifiez les paramètres réseau (voir <i>Paramètres réseau</i> >> page 2).
	Rapprochez l'appareil mobile du point d'accès/routeur sans fil ou de votre appareil Brother.
Impression impossible.	Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
	Vérifiez les paramètres réseau (voir <i>Paramètres réseau</i> >> page 2).
J'essaie d'imprimer un document de plusieurs pages à partir d'un iPhone, iPod touch ou iPad, mais SEULE la première page s'imprime.	Assurez-vous que vous exécutez la version la plus récente d'iOS. Reportez-vous à l'article d'assistance Apple ci-dessous pour plus d'informations sur AirPrint : <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>


## Activation/désactivation d'AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web)


Un navigateur Web standard peut être utilisé pour activer et désactiver la fonction AirPrint de l'appareil Brother (elle est activée par défaut).

- 1 Vérifiez que l'appareil Brother est connecté au même réseau que l'ordinateur.
- 2 Lancez le navigateur Web sur votre ordinateur.
- 3 Tapez « <http://adresse IP de l'appareil/> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
  - Par exemple :  
<http://192.168.1.2/>

### REMARQUE

L'adresse IP de votre appareil est visible dans le panneau de commande sous le menu Réseau. Pour plus d'informations, voir le *Guide utilisateur en ligne*, page **Manuels** correspondant au modèle de l'appareil Brother sur le Brother Solutions Center à l'adresse : <http://support.brother.com/>.

- 4 Si vous avez défini un mot de passe de connexion pour l'application Gestion à partir du Web, entrez le mot de passe dans la zone **Connexion**, puis cliquez sur .
- 5 Cliquez sur **Réseau**.

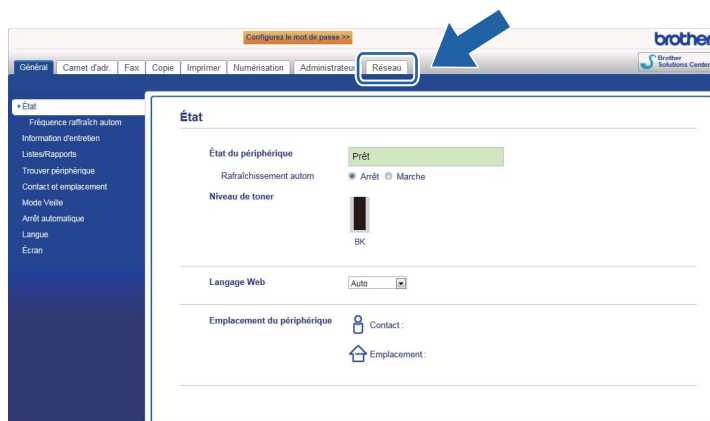

- 6 Cliquez sur **Protocole** dans le volet de navigation gauche.
- 7 Pour désactiver **AirPrint**, désélectionnez la case **AirPrint**. Pour activer **AirPrint**, cochez la case **AirPrint**.
- 8 Cliquez sur **Envoyer**.
- 9 Redémarrez l'appareil Brother.

# brother

**Rendez-nous visite sur le World Wide Web  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)