

Guida AirPrint



Questa Guida dell'utente è valida per i modelli elencati di seguito:

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DN/L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente viene utilizzata l'icona seguente:

NOTA	Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o consigli sull'interazione tra le operazioni ed altre funzioni dell'apparecchio.
-------------	--

Marchi commerciali

Brother è un marchio di Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Wi-Fi Direct è un marchio commerciale di Wi-Fi Alliance.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

NOTA IMPORTANTE

Usare Funziona con il badge Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali Apple.

Salvo ove diversamente specificato, i messaggi visualizzati per OS X nel presente manuale derivano da OS X v10.8.x. I messaggi visualizzati sul computer possono variare a seconda del sistema operativo in uso.

©2015 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.


Sommario

1	Introduzione	1
	Informazioni generali	1
	Requisiti hardware	2
	Sistemi operativi supportati	2
	Impostazioni di rete	2
2	Stampa	5
	Stampa da iPad, iPhone e iPod touch	5
	Stampa mediante OS X Lion v10.7 o versioni successive	6
3	Invio di fax (per i modelli MFC)	7
	Invio di fax mediante OS X v10.8 o successiva	7
A	Risoluzione dei problemi	8
	In caso di difficoltà durante l'utilizzo dell'apparecchio	8
	Attivazione/disattivazione di AirPrint tramite la gestione basata sul Web (browser Web)	9

1 Introduzione


Informazioni generali

AirPrint consente di stampare foto, messaggi di posta elettronica, pagine Web e documenti dall'iPad, dall'iPhone e dall'iPod touch in modalità wireless, senza installare alcun driver.

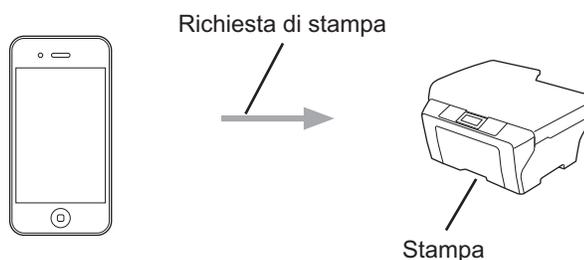

■ Per i modelli MFC:

AirPrint consente inoltre di inviare fax direttamente dal computer Macintosh senza stamparli (disponibile per OS X v10.8 o successivo).

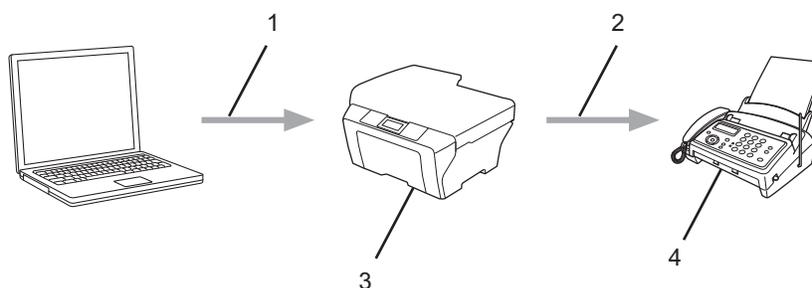

- 1 Rete cablata o wireless
- 2 Linea telefonica
- 3 Apparecchio Brother
- 4 Macchina del destinatario

Requisiti hardware

Sistemi operativi supportati

AirPrint è compatibile con i dispositivi iPad (tutti i modelli), iPhone (3GS o modelli successivi) e iPod touch (3° generazione) che eseguano la versione più recente di iOS. Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web di Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Impostazioni di rete


Per utilizzare AirPrint, il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete senza fili alla quale è connesso l'apparecchio Brother. AirPrint supporta le connessioni wireless che utilizzano la modalità Ad-hoc, la modalità Infrastruttura, o Wi-Fi Direct™ (solo modelli supportati).

Per configurare il proprio dispositivo mobile per una rete senza fili, consultare la guida dell'utente per il dispositivo. Sfiando  in Safari, è possibile raggiungere il collegamento alla guida dell'utente sul sito Web di Apple per il dispositivo mobile utilizzato.

Per configurare la macchina Brother per una rete senza fili, fare riferimento alla *Guida in linea dell'utente* nella pagina relativa al proprio modello **Manuali** nel Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com/>.

Modalità Ad-hoc

Connettere il dispositivo mobile all'apparecchio Brother senza un punto di accesso/router senza fili.

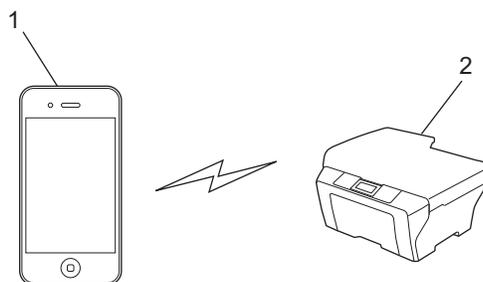

1 Dispositivo mobile

2 Macchina per rete wireless (macchina Brother in dotazione)


NOTA

Se sul dispositivo il SO è iOS7, è necessario attivare IPv6 per l'apparecchio Brother quando si utilizza AirPrint in modalità Ad-hoc.

Modalità Infrastruttura


Connettere il dispositivo mobile all'apparecchio Brother tramite un punto di accesso/router senza fili.

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili attraverso la funzionalità senza fili dell'apparecchio:

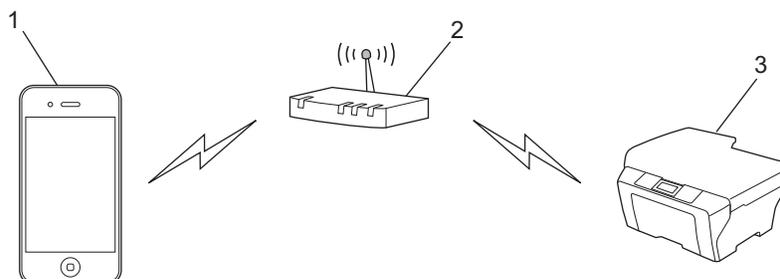

- 1 Dispositivo mobile**
- 2 Punto di accesso/router senza fili**
- 3 Macchina per rete wireless (macchina Brother in dotazione)**

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite cavo di rete:

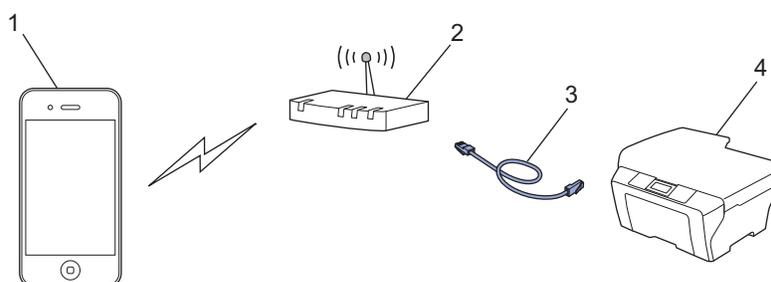


- 1 Dispositivo mobile**
- 2 Punto di accesso/router senza fili**
- 3 Cavo di rete**
- 4 Macchina per rete cablata o wireless (macchina Brother in dotazione)**

Rete Wi-Fi Direct (solo modelli supportati)

Collegare il dispositivo mobile all'apparecchio Brother tramite Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct consente di configurare una rete senza fili protetta tra l'apparecchio Brother e un dispositivo mobile senza l'utilizzo di un punto di accesso.

1

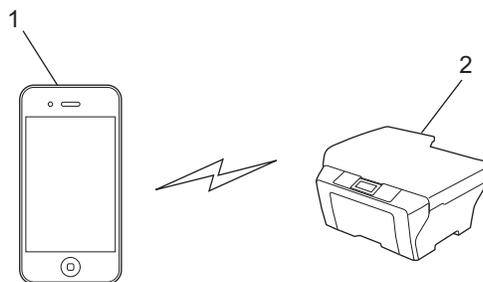

- 1 Dispositivo mobile
- 2 Apparecchio Brother

Stampa da iPad, iPhone e iPod touch

La procedura utilizzata per la stampa potrebbe variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari.

- 1 Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso.
- 2 Sul proprio dispositivo mobile, aprire la pagina che si desidera stampare utilizzando Safari.
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore **Stampa**.
- 5 Verificare che l'apparecchio Brother sia stato selezionato.
Se è selezionato un altro apparecchio (o non è selezionata alcuna stampante), sfiorare **Seleziona stampante**.
Viene visualizzato un elenco di apparecchi disponibili. Sfiore l'apparecchio desiderato.
- 6 Selezionare le opzioni desiderate, ad esempio il numero di pagine da stampare o la stampa fronte-retro (se supportate dalla macchina utilizzata).
- 7 Sfiore **Stampa**.

NOTA

- Le specifiche relative a formato e tipo carta dipendono dall'applicazione iOS in uso.
 - Solo per i modelli con funzione Secure Function Lock:
sarà possibile stampare mediante AirPrint anche se sono state applicate limitazioni alla stampa per ogni utente. Per porre restrizioni sulla stampa tramite AirPrint, impostare la funzione Secure Function Lock in modalità Public, quindi impostare restrizioni sulla stampa in modalità Public. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida in linea dell'utente* nella pagina relativa al proprio modello **Manuali** nel Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com/>.
-

Stampa mediante OS X Lion v10.7 o versioni successive

NOTA

Prima di stampare, aggiungere la macchina Brother all'elenco delle stampanti del computer Macintosh.

- 1 Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple.
 - 2 Fare clic su **Stampa e Scanner**.
 - 3 Fare clic sull'icona **+** sotto il riquadro Stampanti a sinistra.
 - 4 Fare clic su **Aggiungi stampante o scanner**. Viene visualizzata la schermata **Aggiungi**.
 - 5 Selezionare la macchina Brother e quindi selezionare **AirPrint** dal menu pop-up **Usa**.
 - 6 Fare clic su **Aggiungi**.
-

La procedura utilizzata per la stampa potrebbe variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari.

- 1 Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso.
- 2 Sul proprio Macintosh, aprire la pagina che si desidera stampare utilizzando Safari.
- 3 Scegliere **Archivio** e cliccare **Stampa**.
- 4 Verificare che l'apparecchio Brother sia stato selezionato.
Se è selezionato un'altra macchina (o non è selezionata alcuna stampante), fare clic sull'elenco a discesa **Stampante** e scegliere la macchina Brother utilizzata.
- 5 Selezionare le opzioni desiderate, ad esempio il numero di pagine da stampare e la stampa fronte-retro (se supportate dall'apparecchio utilizzato).
- 6 Fare clic su **Stampa**.

NOTA

Solo per i modelli con funzione Secure Function Lock:

sarà possibile stampare mediante AirPrint anche se sono state applicate limitazioni alla stampa per ogni utente. Per porre restrizioni sulla stampa tramite AirPrint, impostare la funzione Secure Function Lock in modalità Public, quindi impostare restrizioni sulla stampa in modalità Public. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida in linea dell'utente* nella pagina relativa al proprio modello **Manuali** nel Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com/>.

Invio di fax mediante OS X v10.8 o successiva

NOTA

- Prima di inviare un fax, aggiungere la macchina Brother all'elenco delle stampanti del computer Macintosh.
 - 1 Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple.
 - 2 Fare clic su **Stampa e Scanner**.
 - 3 Fare clic sull'icona **+** sotto il riquadro Stampanti a sinistra.
 - 4 Fare clic su **Aggiungi stampante o scanner**. Viene visualizzata la schermata **Aggiungi**.
 - 5 Selezionare la macchina Brother e quindi selezionare **AirPrint** dal menu pop-up **Usa**.
 - 6 Fare clic su **Aggiungi**.
 - Assicurarsi che l'apparecchio Brother sia collegata alla linea telefonica e che funzioni correttamente.
 - Mediante AirPrint è possibile inviare esclusivamente fax in bianco e nero.
-

La procedura utilizzata per l'invio del fax potrebbe variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Apple TextEdit.

- 1 Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso.
- 2 Sul proprio Macintosh, utilizzare Apple TextEdit per aprire il file da inviare come fax.
- 3 Fare clic sul menu **File**, quindi selezionare **Stampa**.
- 4 Fare clic sull'elenco a discesa **Stampante** e selezionare **MFC-XXXX - Fax** (in cui XXXX rappresenta il nome del modello).
- 5 Digitare le informazioni sul destinatario del fax.
- 6 Fare clic su **Fax**.

NOTA

- Le copertine non sono attualmente supportate da OS X v10.8.
 - Solo per i modelli con funzione Secure Function Lock:
sarà possibile stampare mediante AirPrint anche se sono state applicate limitazioni alla stampa per ogni utente. Per porre restrizioni sulla stampa tramite AirPrint, impostare la funzione Secure Function Lock in modalità Public, quindi impostare restrizioni sulla stampa in modalità Public. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida in linea dell'utente* nella pagina relativa al proprio modello **Manuali** nel Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com/>.
-

A

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo illustra come risolvere problemi comuni che si possono verificare durante l'utilizzo di AirPrint con l'apparecchio Brother. Se dopo avere letto la presente guida non è ancora possibile risolvere il problema, visitare la pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** del Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com/>.

In caso di difficoltà durante l'utilizzo dell'apparecchio

Difficoltà	Suggerimenti
L'elenco delle stampanti non visualizza l'apparecchio Brother.	<p>Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso.</p> <p>Verificare le impostazioni di rete (vedere <i>Impostazioni di rete</i> >> pagina 2).</p> <p>Avvicinare il dispositivo mobile al punto di accesso/router wireless o all'apparecchio Brother.</p>
È impossibile stampare.	<p>Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso.</p> <p>Verificare le impostazioni di rete (vedere <i>Impostazioni di rete</i> >> pagina 2).</p>
Si sta cercando di stampare un documento a più pagine da iPhone, iPod touch o iPad, ma viene stampata SOLO la prima pagina.	<p>Accertarsi di stare utilizzando la versione più recente di iOS.</p> <p>Consultare il seguente articolo dell'assistenza Apple per ulteriori informazioni su AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Attivazione/disattivazione di AirPrint tramite la gestione basata sul Web (browser Web)


È possibile attivare o disattivare la funzione AirPrint dell'apparecchio (attivata per impostazione predefinita) utilizzando un browser Web standard.

- 1 Verificare che l'apparecchio sia collegato alla stessa rete a cui è collegato il computer.
- 2 Accedere al browser Web dal computer.
- 3 Digitare "http://machine's IP address/" nella barra degli indirizzi del browser (dove "machine's IP address" corrisponde all'indirizzo IP dell'apparecchio).
 - Ad esempio:
http://192.168.1.2/

NOTA

L'indirizzo IP dell'apparecchio è visibile sul relativo pannello di controllo nel menu **Rete**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida in linea dell'utente* nella pagina relativa al proprio modello **Manuali** nel Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com/>.

- 4 Se è stata impostata una password di accesso per la gestione basata sul Web, digitarla nella casella **Accesso**, quindi fare clic su .
- 5 Fare clic su **Rete**.

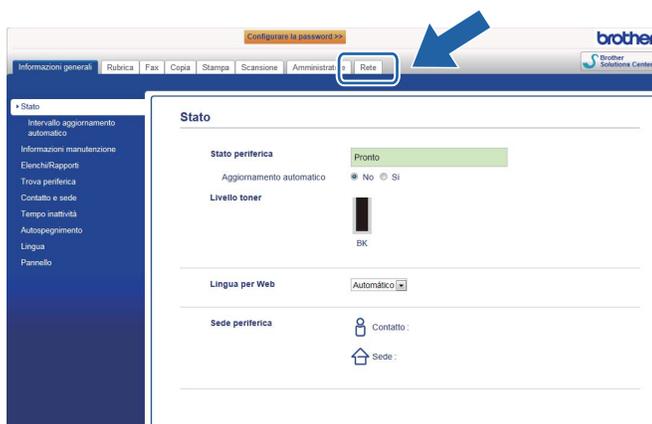

- 6 Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic su **Protocollo**.
- 7 Per disattivare **AirPrint**, deselezionare la casella di controllo **AirPrint**. Per abilitare **AirPrint**, selezionare la casella di controllo **AirPrint**.
- 8 Fare clic su **Invia**.
- 9 Riavviare l'apparecchio Brother.

brother

**Visitare il nostro sito web
all'indirizzo <http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com