

# AirPrint-guide



Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

HL-L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/L2365DW/  
L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2720DW/L2740DW



## Definisjoner av merknader

Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen:

<b>MERK</b>	Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg tips til hvordan produktet fungerer sammen med andre funksjoner.
-------------	---

## Varemerker

Brother er et varemerke for Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X og Safari er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Wi-Fi Direct er et varemerke for Wi-Fi Alliance.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

**Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.**

## OBS!

Bruk av Works with Apple-merket betyr, at et tilbehør har blitt utviklet for å fungere spesifikt med teknologien identifisert i merket, og er sertifisert av utvikleren fordi det oppfylder ytelsesstandardene til Apple.

Med mindre annet er oppgitt, er skjermmeldingene for OS X i denne håndboken fra OS X v10.8.x. Skjermmeldinger på datamaskinen din kan være forskjellige avhengig av operativsystemet.


©2014 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Innledning</b>	<b>1</b>
	Oversikt.....	1
	Maskinvarekrav.....	2
	Støttede operativsystemer.....	2
	Nettverksinnstillinger .....	2
<b>2</b>	<b>Utskrift</b>	<b>5</b>
	Skrive ut fra iPad, iPhone og iPod touch .....	5
	Skrive ut med OS X Lion v10.7 eller senere.....	6
<b>3</b>	<b>Sende fakser (for MFC-modeller)</b>	<b>7</b>
	Sende fakser med OS X v10.8 eller senere .....	7
<b>A</b>	<b>Feilsøking</b>	<b>8</b>
	Hvis du har problemer med maskinen .....	8
	Aktivere/deaktivere AirPrint ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser).....	9


## Oversikt

AirPrint lar deg trådløst skrive ut fotoer, e-poster, websider og dokumenter fra iPad, iPhone og iPod touch. uten behov for å installere en driver.

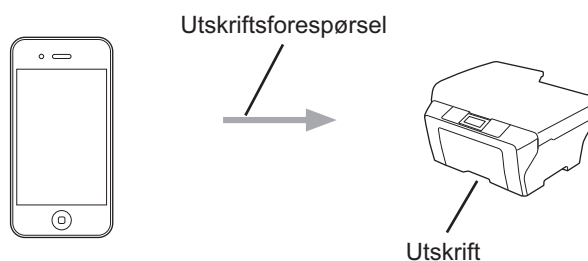

### ■ For MFC-modeller:

AirPrint lar deg også sende fakser direkte fra Macintosh-datamaskinen uten å skrive dem ut (tilgjengelig for OS X v10.8 eller senere).

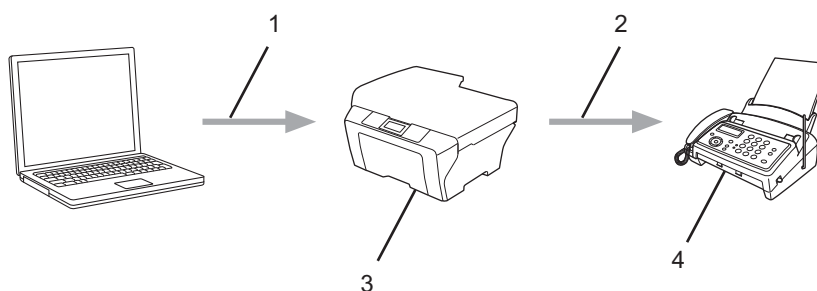

- 1 **Kablet eller trådløst nettverk**
- 2 **Telefonlinje**
- 3 **Brother-maskinen din**
- 4 **Mottakers maskin**

# Maskinvarekrav

## Støttede operativsystemer


---

AirPrint er kompatibel med iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller senere) og iPod touch (3. generasjon eller senere) som kjører den siste versjonen av iOS. Du finner mer informasjon på nettstedet til Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

## Nettverksinnstillinger

---


Før du kan bruke AirPrint, må den mobile enheten være koblet til det trådløse nettverket som Brother-maskinen er koblet til. AirPrint støtter trådløse tilkoblinger som bruker ad-hoc-modus, infrastrukturmodus eller Wi-Fi Direct™ (kun støttede modeller).

Se i brukerhåndboken for den mobile enheten for informasjon om hvordan du konfigurerer den for et trådløst nettverk. Du kan finne en lenke til mobilenhetens brukerveiledning på nettstedet til Apple ved å peke på  i Safari.

For konfigurering av Brother-maskinen for et trådløst nettverk, se Brother-maskinens *Online brukerveiledning* på modellens **Brukerveiledninger**-side på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>.

### Ad-hoc-modus

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen uten et trådløst tilgangspunkt/ruter.

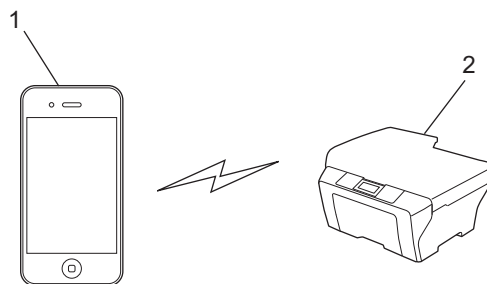

#### 1 Mobil enhet

#### 2 Maskin med trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

### MERK

---


Hvis enhetens operativsystem er iOS 7, må du aktivere IPv6 for Brother-maskinen når AirPrint brukes i Ad-hoc-modus.

---

## Infrastrukturmodus


Koble den mobile enheten til Brother-maskinen via et trådløst tilgangspunkt/ruter.

- Når Brother-maskinen er koblet til det trådløse tilgangspunktet/ruteren med maskinens trådløse funksjon:

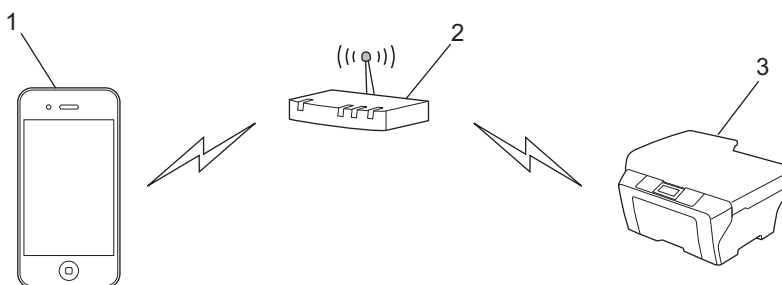

- 1 Mobil enhet
- 2 Trådløst tilgangspunkt/ruter
- 3 Maskin med trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

- Når Brother-maskinen er koblet til det trådløse tilgangspunktet/ruteren med en nettverkskabel:

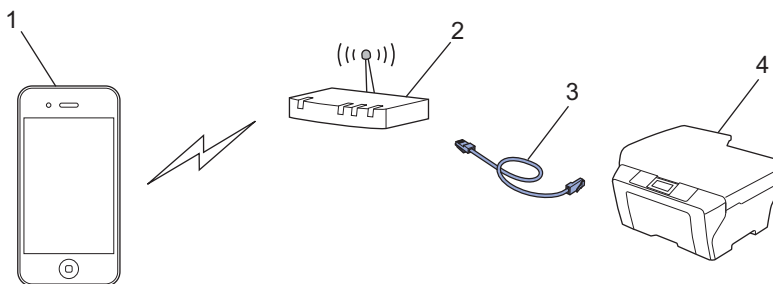


- 1 Mobil enhet
- 2 Trådløst tilgangspunkt/ruter
- 3 Nettverkskabel
- 4 Maskin med kablet eller trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

## Wi-Fi Direct-nettverk (kun støttede modeller)

Koble den mobile enheten din til Brother-maskinen din med Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct lar deg konfigurere et sikkert trådløst nettverk mellom Brother-maskinen og en mobil enhet uten å bruke et tilgangspunkt.

1

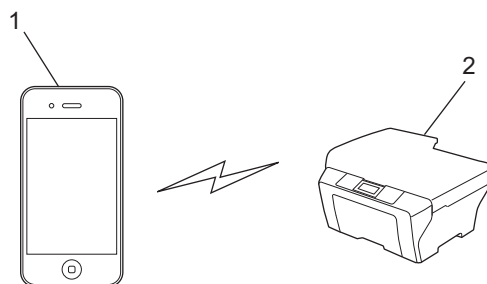

**1 Mobil enhet**


**2 Brother-maskinen din**

### **MERK**

Når Wi-Fi Direct brukes, støtter Brother-maskinen kun én-til-én trådløs kommunikasjon.

## Skrive ut fra iPad, iPhone og iPod touch

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari brukes i eksempelet nedenfor.

- 1 Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 På den mobile enheten, bruk Safari til å åpne siden du vil skrive ut.
- 3 Trykk på .
- 4 Trykk på **Skriv ut**.
- 5 Kontroller at Brother-maskinen din er valgt.  
Hvis en annen maskin (eller ingen skriver) er valgt, skal du peke på **Velg skriver**.  
En liste over tilgjengelige maskiner vises. Trykk på din maskin.
- 6 Velg de ønskede alternativene, for eksempel antall sider som skal skrives ut eller 2-sidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
- 7 Trykk på **Skriv ut**.

### MERK

---

- Papirstørrelse og papirtype spesifiseres avhengig av iOS-programmet.
  - Kun for modeller som støtter Secure Function Lock:  
Utskrift via AirPrint er mulig selv om utskrift er begrenset for hver bruker. Du kan begrense utskrift via AirPrint ved å sette Secure Function Lock-funksjonen i offentlig modus og deretter begrense utskriften for offentlig. For mer informasjon, se Brother-maskinens *Online brukerveiledning* på modellens **Brukerveiledninger**-side på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>.
-



## Skrive ut med OS X Lion v10.7 eller senere

### MERK

---

Før du skriver ut legger du Brother-maskinen til skriverlisten på Macintosh-datamaskinen.

- 1 Velg **Systemvalg** fra Apple-menyen.
  - 2 Klikk på **Utskrift og skanning**.
  - 3 Klikk på **+**-ikonet under Skrivere-ruten på venstre side.
  - 4 Klikk på **Legg til skriver eller skanner**. **Legg til**-skjermbildet vises.
  - 5 Velg Brother-maskinen din, og deretter **AirPrint** fra **Bruk** -hurtigmenyen.
  - 6 Klikk på **Legg til**.
- 

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari brukes i eksempelet nedenfor.

- 1 Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 På Macintosh-datamaskinen, bruk Safari til å åpne siden du vil skrive ut.
- 3 Velg **Arkiv** og klikk på **Skriv ut**.
- 4 Kontroller at Brother-maskinen din er valgt.  
Hvis en annen maskin (eller ingen skriver) er valgt, kan du klikke på rullegardinlisten **Skriver** og velge din Brother-maskin.
- 5 Velg de ønskede alternativene, for eksempel antall sider som skal skrives ut, eller 2-sidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
- 6 Klikk på **Skriv ut**.

### MERK

---

Kun for modeller som støtter Secure Function Lock:

Utskrift via AirPrint er mulig selv om utskrift er begrenset for hver bruker. Du kan begrense utskrift via AirPrint ved å sette Secure Function Lock-funksjonen i offentlig modus og deretter begrense utskriften for offentlige brukere. For mer informasjon, se Brother-maskinens *Online brukerveiledning* på modellens **Brukerveiledninger**-side på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>.

---

### Sende fakser med OS X v10.8 eller senere

#### MERK

---

- Før du sender en faks, legger du Brother-maskinen til skriverlisten på Macintosh-datamaskinen.
  - 1 Velg **Systemvalg** fra Apple-menyen.
  - 2 Klikk på **Utskrift og skanning**.
  - 3 Klikk **+**-ikonet under Skrivere-ruten på venstre side.
  - 4 Klikk på **Legg til skriver eller skanner**. **Legg til**-skjermbildet vises.
  - 5 Velg Brother-maskinen din, og deretter **AirPrint** fra **Bruk**-hurtigmenyen.
  - 6 Klikk på **Legg til**.
- Sørg for at Brother-maskinen er koblet til telefonlinjen og at den fungerer riktig.
- Du kan bare sende faksdokumenter i svart-hvitt med AirPrint.

---

Fremgangsmåten for sending av fakser varierer med programvaren. Apple TextEdit brukes i eksempelet nedenfor.

- 1 Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 På Macintosh-datamaskinen, bruk Apple TextEdit til å åpne filen som du vil sende som en faks.
- 3 Klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
- 4 Klikk på **Skriver**-rullegardinmenyen og velg deretter **MFC-XXXX - Fax** (hvor XXXX er modellnavnet ditt).
- 5 Skriv inn informasjon om mottakeren av faksen.
- 6 Klikk på **Faks**.

#### MERK

---

- Faksforsider støttes for øyeblikket ikke av OS X v10.8.
  - Kun for modeller som støtter Secure Function Lock:  
Utskrift via AirPrint er mulig selv om utskrift er begrenset for hver bruker. Du kan begrense utskrift via AirPrint ved å sette Secure Function Lock-funksjonen i offentlig modus og deretter begrense utskriften for offentlige brukere. For mer informasjon, se Brother-maskinens *Online brukerveiledning* på modellens **Brukerveiledninger**-side på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>.
-

## A

## Feilsøking

I dette kapitlet får du vite hvordan du løser vanlige nettverksproblemer som kan oppstå når du bruker AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet etter å ha lest dette kapitlet, kan du besøke modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>.

## Hvis du har problemer med maskinen

Problem	Forslag
Min Brother-maskin vises ikke i skriverlisten.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Kontroller nettverksinnstillingene (se <i>Nettverksinnstillinger</i> >> side 2).
	Flytt den mobile enheten nærmere det trådløse tilgangspunktet/ruteren eller Brother-maskinen.
Jeg kan ikke skrive ut.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Kontroller nettverksinnstillingene (se <i>Nettverksinnstillinger</i> >> side 2).
Jeg forsøker å skrive ut et dokument med flere sider fra iPhone, iPod touch og iPad, men BARE den første siden skrives ut.	Kontroller at du kjører den siste versjonen av iOS. Se følgende Apple-supportartikkel for mer informasjon om AirPrint: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>


## Aktivere/deaktivere AirPrint ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)


Du kan bruke en vanlig nettleser til å aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funksjon (den er aktivert som standard).

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til samme nettverk som datamaskinen.
- 2 Åpne nettleseren på datamaskinen.
- 3 Skriv inn "http://maskinens IP-adresse/" i nettleserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse).
  - Eksempel:  
http://192.168.1.2/

### MERK

Maskinens IP-adresse vises på kontrollpanelet til maskinen under **Nettverk**-menyen. For mer informasjon, se Brother-maskinens *Online brukerveiledning* på modellens **Brukerveiledninger**-side på Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>.

- 4 Hvis du har angitt innloggingspassordet for Internett-basert styring, skriver du inn passordet i boksen **Login** (Pålogging) og klikker deretter på .
- 5 Klikk på **Network** (Nettverk).

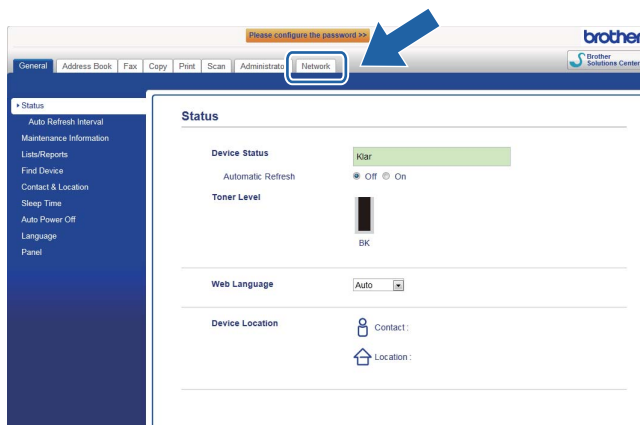

- 6 Klikk **Protocol** (Protokoll) i venstre navigasjonslinje.
- 7 For å deaktivere **AirPrint**, fjern haken i **AirPrint**-avmerkingsboksen. For å aktivere **AirPrint**, sett en hake i **AirPrint**-avmerkingsboksen.
- 8 Klikk på **Submit** (Send).
- 9 Start Brother-maskinen på nytt.

# brother

**Besøk oss på Internett**  
**<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)