

Guía de AirPrint



Esta guía del usuario se aplica a los siguientes modelos:

HL-L2305W/L2315DW/L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2361DN/
L2365DW/L2366DW/L2380DW

DCP-L2520DW/L2540DN/L2540DW/L2541DW/L2560DW

MFC-L2680W/L2685DW/L2700DW/L2701DW/L2703DW/L2705DW/
L2707DW/L2720DW/L2740DW



Definiciones de notas

En esta Guía del usuario se utiliza el siguiente icono:

NOTA	Las notas le indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, ofreciendo consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.
-------------	--

Marcas comerciales

Brother es una marca comercial de Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Wi-Fi Direct es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

NOTA IMPORTANTE

El uso del distintivo Works with Apple implica que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo, así como que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple.

A menos que se especifique lo contrario, los mensajes que aparecen en la pantalla para OS X en este manual son de OS X v10.8.x. Los mensajes que aparecen en la pantalla de su ordenador pueden variar dependiendo de su sistema operativo.


©2017 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Tabla de contenido

1	Introducción	1
	Descripción general	1
	Requisitos de Hardware	2
	Sistemas operativos compatibles	2
	Ajustes de red.....	2
2	Impresión	5
	Impresión desde iPad, iPhone e iPod touch.....	5
	Impresión utilizando OS X Lion v10.7 o superior.....	6
3	Envío de faxes (para modelos MFC)	7
	Envío de faxes utilizando OS X v10.8 o superior	7
A	Solución de problemas	8
	Si tiene problemas con el equipo.....	8
	Activación/desactivación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web)	9


Descripción general

AirPrint permite imprimir de manera inalámbrica fotos, correos electrónicos, páginas web y documentos desde el iPad, iPhone e iPod touch, sin la necesidad de instalar un controlador.

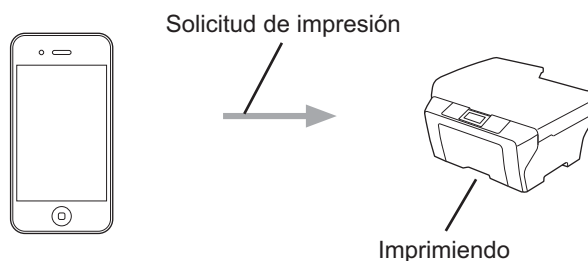

■ Para modelos MFC:

AirPrint también permite enviar faxes directamente desde su ordenador Macintosh sin imprimirlos (disponible para OS X v10.8 o superior).

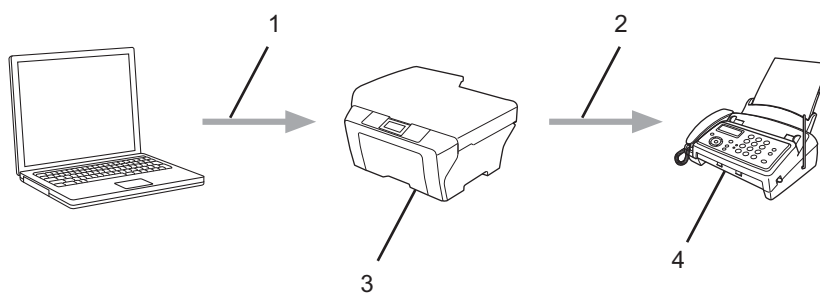

- 1 Red cableada o inalámbrica
- 2 Línea telefónica
- 3 Su equipo Brother
- 4 Equipo del destinatario


Requisitos de Hardware

Sistemas operativos compatibles

AirPrint es compatible con los dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o superior) e iPod touch (3.ª generación o superior) que ejecuten la última versión de iOS. Para obtener más información consulte el sitio Web de Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Ajustes de red


Para utilizar AirPrint, el dispositivo móvil tiene que estar conectado a la red inalámbrica a la que el equipo Brother esté conectado. AirPrint admite conexiones inalámbricas que utilizan modo ad-hoc, modo de infraestructura o Wi-Fi Direct™ (únicamente en los modelos compatibles).

Para configurar el dispositivo móvil en una red inalámbrica, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil. En el sitio web de Apple puede encontrar un enlace a la guía del usuario del dispositivo móvil, pulsando en  en Safari.

Para configurar el equipo Brother en una red inalámbrica, consulte la *Guía del usuario online* de su equipo Brother en la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en <http://support.brother.com/>.

Modo Ad-hoc

Conecta el dispositivo móvil al equipo Brother sin un enrutador/punto de acceso inalámbrico.

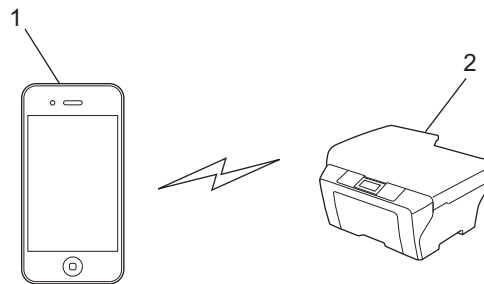

1 Dispositivo móvil

2 Equipo de red inalámbrica (su equipo Brother)


NOTA

Si el sistema operativo de su dispositivo es iOS7, debe activar IPv6 para su equipo Brother cuando utilice AirPrint en modo Ad-hoc.

Modo Infraestructura


Conecta el dispositivo móvil al equipo Brother a través de un enrutador/punto de acceso inalámbrico.

- Cuando el equipo Brother esté conectado a un punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante la función inalámbrica del equipo:

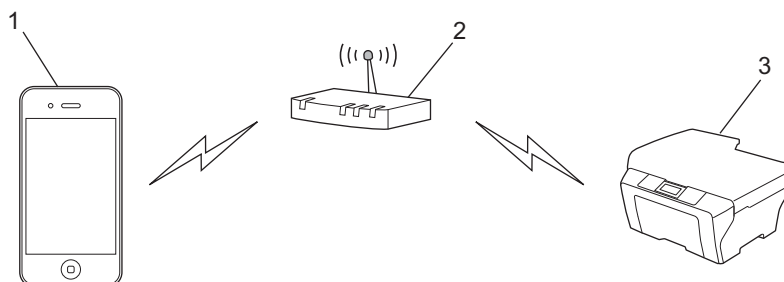

- 1 Dispositivo móvil
- 2 Punto de acceso/enrutador inalámbrico
- 3 Equipo de red inalámbrica (su equipo Brother)

- Cuando el equipo Brother esté conectado a un punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante un cable de red:

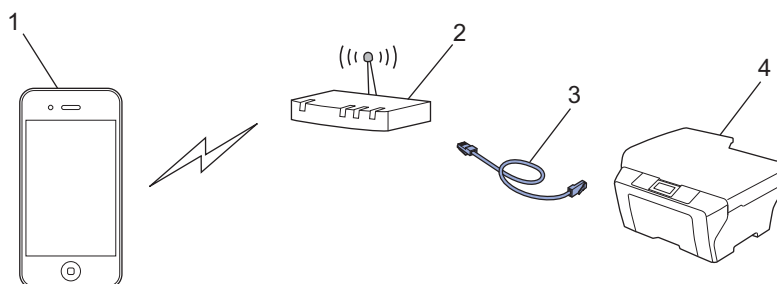


- 1 Dispositivo móvil
- 2 Punto de acceso/enrutador inalámbrico
- 3 Cable de red
- 4 Equipo de red cableada o inalámbrica (su equipo Brother)

Red Wi-Fi Direct (sólo modelos compatibles)

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother mediante Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct permite configurar una red inalámbrica segura entre su equipo Brother y un dispositivo móvil sin utilizar un punto de acceso.


1

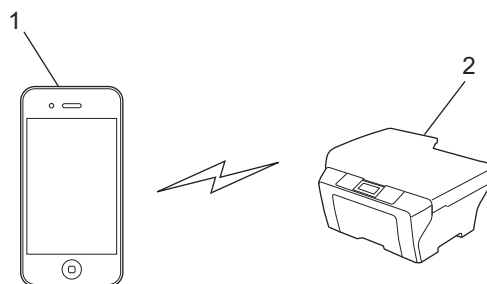

- 1 Dispositivo móvil
- 2 Su equipo Brother

Impresión desde iPad, iPhone e iPod touch

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

- 1 Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
- 2 En su dispositivo móvil, utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
- 3 Pulse .
- 4 Pulse **Imprimir**.
- 5 Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo Brother.
Si se ha seleccionado un equipo distinto (o ninguna impresora), pulse **Seleccionar**.
Se muestra una lista de los equipos disponibles. Pulse el equipo.
- 6 Seleccione las opciones deseadas, como por ejemplo número de páginas para imprimir o impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
- 7 Pulse **Imprimir**.

NOTA

- El tamaño del papel y el tipo de papel se especifican en función de la aplicación iOS.
- Para modelos compatibles sólo con la función Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones): se puede imprimir con AirPrint aunque la impresión para cada usuario esté restringida. Para restringir la impresión mediante AirPrint, establezca la función Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones) en el modo Público y, a continuación, limite la impresión para el público. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online* del equipo Brother en la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en <http://support.brother.com/>.

Impresión utilizando OS X Lion v10.7 o superior

NOTA

Antes de imprimir, agregue su equipo Brother a su lista de impresoras del ordenador Macintosh.

- 1 Seleccione **Preferencias del Sistema** del menú Apple.
 - 2 Haga clic en **Impresión y Escaneado**.
 - 3 Haga clic en el icono **+** debajo del panel Impresoras de la izquierda.
 - 4 Haga clic en **Añadir impresora o escáner**. Aparece la pantalla **Añadir**.
 - 5 Seleccione su equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** del menú **Usar** emergente.
 - 6 Haga clic en **Añadir**.
-

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

- 1 Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
- 2 En su Macintosh utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
- 3 Seleccione **Archivo** y haga clic en **Imprimir**.
- 4 Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo Brother.
Si se selecciona un equipo diferente (o ninguna impresora), haga clic en la lista desplegable **Impresora** y seleccione su equipo Brother.
- 5 Seleccione las opciones deseadas, como por ejemplo número de páginas para imprimir o impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
- 6 Haga clic en **Imprimir**.

NOTA

Para modelos compatibles sólo con la función Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones): se puede imprimir con AirPrint aunque la impresión para cada usuario esté restringida. Para restringir la impresión mediante AirPrint, establezca la función Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones) en el modo Público y, a continuación, limite la impresión para usuarios públicos. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online* del equipo Brother en la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en <http://support.brother.com/>.

Envío de faxes utilizando OS X v10.8 o superior

NOTA

- Antes de enviar un fax, agregue su equipo Brother a su lista de impresoras del ordenador Macintosh.
 - 1 Seleccione **Preferencias del Sistema** del menú Apple.
 - 2 Haga clic en **Impresión y Escaneado**.
 - 3 Haga clic en el icono **+** debajo del panel Impresoras de la izquierda.
 - 4 Haga clic en **Añadir impresora o escáner**. Aparece la pantalla **Añadir**.
 - 5 Seleccione su equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** del menú **Usar** emergente.
 - 6 Haga clic en **Añadir**.
 - Asegúrese de que su equipo Brother está conectado a la línea telefónica y funciona correctamente.
 - Puede enviar sólo documentos de fax en blanco y negro utilizando AirPrint.
-

El procedimiento utilizado para enviar faxes puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Apple TextEdit.

- 1 Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
- 2 En su ordenador Macintosh, utilice Apple TextEdit para abrir el archivo que desea enviar como fax.
- 3 Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
- 4 Haga clic en la lista desplegable **Impresora** y, a continuación, seleccione **MFC-XXXX - Fax** (donde XXXX es el nombre de su modelo).
- 5 Escriba la información del destinatario del fax.
- 6 Haga clic en **Fax**.

NOTA

- Las portadas no son actualmente compatibles con OS X v10.8.
 - Para modelos compatibles sólo con la función Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones): se puede imprimir con AirPrint aunque la impresión para cada usuario esté restringida. Para restringir la impresión mediante AirPrint, establezca la función Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones) en el modo Público y, a continuación, limite la impresión para usuarios públicos. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online* del equipo Brother en la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en <http://support.brother.com/>.
-

A

Solución de problemas

Este capítulo explica cómo resolver los problemas comunes que pueden presentarse al utilizar AirPrint con el equipo Brother. Si después de leer este capítulo no puede solucionar su problema, visite la página **Preguntas frecuentes y solución de problemas** de su modelo en Brother Solutions Center en <http://support.brother.com/>.

Si tiene problemas con el equipo

Problema	Sugerencias
No se muestra el equipo Brother en la lista de impresoras.	<p>Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.</p> <p>Confirme los ajustes de red (consulte <i>Ajustes de red</i> >> página 2).</p> <p>Acerque el dispositivo móvil al Punto de acceso/enrutador inalámbrico o al equipo Brother.</p>
No se puede imprimir.	<p>Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.</p> <p>Confirme los ajustes de red (consulte <i>Ajustes de red</i> >> página 2).</p>
Estoy intentando imprimir un documento de varias páginas desde iPhone, iPod touch o iPad, pero SOLO se imprime la primera página.	<p>Asegúrese de que está utilizando la última versión de iOS.</p> <p>Consulte este artículo de asistencia de Apple para obtener más información acerca de AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>


Activación/desactivación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web)


Se puede utilizar un navegador web estándar para activar y desactivar la función AirPrint del equipo (está activada de forma predeterminada).

- 1 Asegúrese de que el equipo está conectado a la misma red que el ordenador.
- 2 Abra un navegador web en el ordenador.
- 3 Introduzca “http://dirección IP del equipo/” en su navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo).
 - Por ejemplo:
http://192.168.1.2/

NOTA

La dirección IP del equipo se puede ver en su panel de control debajo del menú **Red**. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online* del equipo Brother en la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en <http://support.brother.com/>.

- 4 Si ha establecido una contraseña de inicio de sesión en Administración basada en Web, escríbala en el cuadro **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en .
- 5 Haga clic en **Red**.

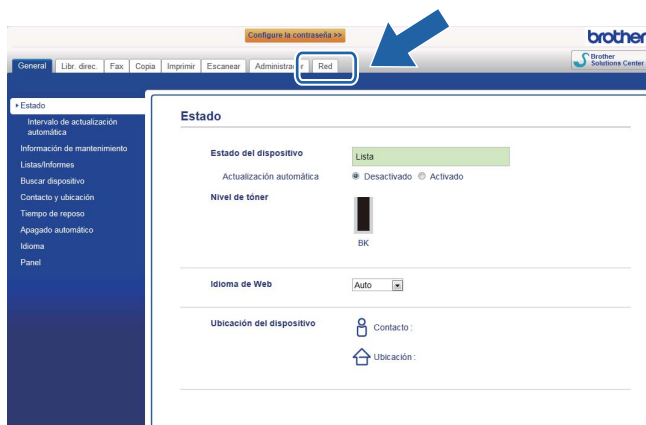

- 6 Haga clic en **Protocolo** en la barra de navegación izquierda.
- 7 Para desactivar **AirPrint**, anule la selección de la casilla de verificación **AirPrint**. Para activar **AirPrint**, seleccione la casilla de verificación **AirPrint**.
- 8 Haga clic en **Enviar**.
- 9 Reinicie el equipo Brother.

brother

**Visítenos en Internet
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com