



Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan (Android™)



Indholdsfortegnelse

1	Inden du tager din Brother-maskine i brug.....	1
	Definitioner af bemærkninger	1
	Varemærker	1
2	Indledning	2
	Download Brother iPrint&Scan vha. Google Play™ Store-app	2
	Enhedsforbindelser.....	2
	Brug NFC-funktionen	3
	Indstil en enhed	4
	Rediger et billede.....	4
	Ikoner.....	5
3	Udskrivning.....	6
	Udskrivning af fotos, der er gemt på din mobilenhed	6
	Udskrivning af dokumenter	6
	Udskrivning med Cloud-tjenester	7
	Udskrivning af websider	7
	Rydning af din browserhistorik.....	7
	Udskrivning af e-mailmeddelelser	8
	Udskrivning fra andre programmer.....	8
	Udskrivning af fotos eller dokumenter	8
	Udskrivning af websider.....	8
4	Scanning	9
	Scanning direkte til din mobilenheds hukommelseskort.....	9
	Åbning af scannede billeder i andre programmer.....	9
5	Kopiering.....	10
	Forhåndsvisning af kopi.....	10
6	Fax	11
	Afsendelse af en faxmeddelelse.....	11
	Modtagelse af en faxmeddelelse	11

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symbol og konvention i hele brugsanvisningen:



Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.

Varemærker

Wi-Fi og Wi-Fi Direct er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Bluetooth-mærket ejes af Bluetooth SIG, Inc., og brug af disse mærker af Brother Industries, Ltd. sker med tilladelse.

Google, Android, Gmail, Google Play og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google Inc. Brug af disse varemærker kræver tilladelse fra Google.

Alle virksomheders handelsmærker og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder.

Download Brother iPrint&Scan vha. Google Play™ Store-app

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Android™-enhed.

Du kan installere Brother iPrint&Scan fra appen Google Play™ Butik. Brug altid den seneste version for at opnå de bedste resultater.

Enhedsforbindelser

Slut din mobilenhed til Brother-maskinen vha. en af følgende forbindelsesmetoder:

Wi-Fi®

Se Brother-maskinens *Hurtig installationsvejledning*, hvis du vil konfigurere maskinen til en Wi-Fi-forbindelse.

Wi-Fi Direct®

Hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til et Wi-Fi Direct-netværk, skal du downloade en af følgende vejledninger fra siden **Manualer** for din model fra Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>.

- *Wi-Fi Direct vejledning*
- *Software- og netværksbrugsanvisning*
- *Online brugsanvisning*

Brother-maskinen skal understøtte Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Se *brugsanvisningen* til Brother-maskinen, hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til en Bluetooth-forbindelse.

NFC (Near Field Communication)

Hvis du bruger NFC, kan du udskrive og scanne ved at holde din mobile enhed mod NFC-logoet på Brother-maskinen. En netværksforbindelse er ikke nødvendigt.

Fjernudskrivning (Google Cloud Print™)

Hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til udskrivning vha. Google Cloud Print, skal du downloade *Google Cloud Print vejledning* fra siden **Manualer** for din model fra Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>. Brother-maskinen skal understøtte Google Cloud Print.




De understøttede forbindelsesmetoder kan variere afhængigt af Brother-maskinen og mobilenheden.

Brug NFC-funktionen

- 1 Tryk på et modelnavn eller **Ingen enhed valgt**.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Brug NFC**.
- 4 Få vist skærbilledet Forhåndsvisning eller scanningsskærbilledet på din mobilenhed.
- 5 Hold din mobilenhed mod NFC-logoet på Brother-maskinen.



- Din mobilenhed skal understøtte NFC.
- Husk at aktivere NFC-funktionen på din mobilenhed og Brother-maskinen. Du kan kontrollere maskinens NFC-indstilling i menuen Netværk på maskinens betjeningspanel.
- Hvis din mobile enhed ikke genkendes, skal du placere den over NFC-logoet og prøve igen.
- Skærmen og den viste meddelelse kan variere afhængigt af din mobilenhed.
- Tryk på midten af skærbilledet, hvis **Tryk for at overføre** vises.

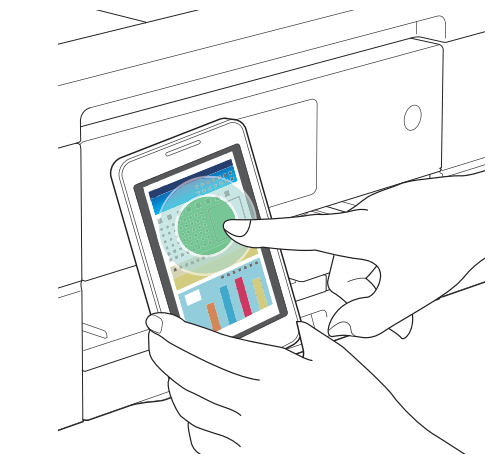

Indstil en enhed

Hvis en anden maskinen er valgt, eller hvis **Ingen enhed valgt** vises:

1 Tryk på et modelnavn eller **Ingen enhed valgt**.

2 Vælg en enhed.



Hvis din maskine ikke er på listen, kan du prøve at finde den ved at trykke på **Indstil manuelt** og derefter indtaste dens IP-adresse.

Rediger et billede

Rediger

Tryk på .

Skaler

- Tryk på . Flyt  for at formindske eller forstørre billedet.
- Tryk på og træk billedet for at flytte det.

Juster rotation og vinkel

- Tryk på  for at justere rotation og vinkel.
- Tryk på  for at rotere 90 grader med uret.
- Træk  til venstre eller højre for at justere vinklen (.

Beskær

- Tryk på . Flyt  for at indstille det beskårne område.
- Tryk på og træk det beskårne område for at flytte det.

Ikoner

Ikon		Brug af
		Indstillinger
		Vis menu
		Vælg alle sider
		Fravælg alle sider
		Forstør miniature
		Formindsk miniature
		Miniatureliste
		Gitterliste
		Træliste

Udskrivning af fotos, der er gemt på din mobilenhed

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Foto**.
- 3 Tryk på den fil, du vil udskrive.
- 4 Tryk på **Udført**.
- 5 Tryk på **Udskriv**.



-
- Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.
 - Tryk på  for at redigere billedet.
-

Udskrivning af dokumenter

Udskriv dokumenter, der er gemt på hukommelseskortet i din mobilenhed.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Dokumenter**.
- 3 Tryk på den fil, du vil udskrive.
- 4 Tryk på **Udskriv**.



-
- Filer med følgende sikkerhedsindstillinger kan ikke udskrives:
 - **Sikkerhedsmetode:**
Adgangskodesikkerhed
 - **Krypteringsniveau:** [256-bit AES] PDF-fil
 - **Udskrivning tilladt:** Ingen eller Lav opløsning (150 dpi)
 - Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.
-

Udskrivning med Cloud-tjenester

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Cloud-services**.
- 3 Vælg den ønskede tjeneste.
- 4 Log på.
- 5 Tryk på den fil eller det notat, du vil udskrive.
- 6 Tryk på **Udskriv**.



- Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.
- Tryk på  for at redigere billedet.

Udskrivning af websider

Udskriv websider ved hjælp af webbrowseren i Brother iPrint&Scan.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Webside**.
- 3 Naviger til den webside, du vil udskrive.
- 4 Tryk på **Vis udskrift**.
- 5 Tryk på **Udskriv**.



- Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.

Rydning af din browserhistorik

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Historik**.
- 3 Sådan sletter du en post fra din browserhistorik:
 - Rør ved posten og hold den, til pop op-skærmen vises.
 - Tryk på **OK**.Sådan sletter du hele browserhistorikken:
 - Tryk på **Menu** og derefter på **Ryd historik**.
 - Tryk på **OK**.

Udskrivning af e-mailmeddelelser

Brug Brother iPrint&Scan til at få vist og udskrive e-mailmeddelelser fra din Gmail™-konto (Google-konto).

1 Tryk på .

2 Tryk på **E-mail**.

3 Vælg den e-mailmeddelelse, du vil udskrive.

4 Tryk på **Vis udskrift**.

5 Tryk på **Udskriv**.



- Tryk på  for at få vist andre meddelelser.
- Tryk på  på startskærmen, for at ændre **Kontoindstillinger**.
- Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.

Udskrivning fra andre programmer

Du kan også udskrive fotos, dokumenter og websider ved at dele dem med Brother iPrint&Scan.

Udskrivning af fotos eller dokumenter

1 Vælg den fil, du vil udskrive.

2 Del filen ved at vælge Brother iPrint&Scan i listen over programmer.

3 Tryk på **Udskriv**.

Udskrivning af websider

1 Naviger til den webside, du vil udskrive.

2 Del siden ved at trykke på knappen **Menu** og vælge **Del side**.

Vælg Brother iPrint&Scan, når listen over programmer vises.

3 Tryk på **Vis udskrift**.

4 Tryk på **Udskriv**.

Scanning direkte til din mobilenheds hukommelseskort

- 1 Læg det dokument, der skal scannes, i Brother-maskinen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Scan**.
- 4 Tryk på **Udført** eller **Scan**.
- 5 Tryk på **Gem**.
- 6 Vælg filformatet (JPEG eller PDF).



-
- Hvis du vælger JPEG, gemmes hver side som en særskilt fil.
Hvis du vælger PDF, gemmes alle sider i én fil.
 - Scannede billeder gemmes i følgende mappe på hukommelseskortet:
/sdcard/Brother/scan.
 - Tryk på  for at redigere billedet.
-

Åbning af scannede billeder i andre programmer

- 1 Læg det dokument, der skal scannes, i Brother-maskinen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Scan**.
- 4 Tryk på **Udført** eller **Scan**.
- 5 Tryk på .
- 6 Vælg filformatet (JPEG eller PDF).
- 7 Tryk på det ønskede program.



Tryk på  for at redigere billedet.

Forhåndsvisning af kopi

1 Tryk på .

2 Tryk på **Start**.

3 Tryk på **Udført** eller **Scan**.

4 Tryk på **Kopi**.



-
- Tryk på  for at ændre **Kopieringsindstillinger**.
 - Tryk på  for at redigere billedet.
-

Afsendelse af en faxmeddelelse

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Send FAX**.
- 3 Tryk på  for at vælge et faxnummer i adressebogen, eller tryk på **Indtast nummer** for at indtaste nummeret manuelt.
- 4 Tryk på **Fax-dokumenter fra din maskine** eller **Vælg en fil fra denne mobilenhed**.
- 5 Tryk på **Scan**, eller vælg filen fra din mobilenhed.
- 6 Tryk på **Fax**.

 - Tryk på  for at ændre **Fax-indstillinger**.
 - Tryk på  for at redigere billedet.

Modtagelse af en faxmeddelelse

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Fax-eksempelvisning**.
- 3 Tryk på den fil, du vil modtage.

 - Indstillingerne for **Fax-eksempelvisning** skal være **til** i Brother-maskinen.
 - Tryk på  for at gemme filen.
Modtagne faxmeddelelser billeder gemmes i følgende mappe på hukommelseskortet:
/sdcard/Brother/fax.
 - Tryk på  for at dele filen.
 - Tryk på  for at udskrive filen.
 - Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.



Besøg os på internettet
<http://www.brother.com>



DAN
Version A