



Mobiilitulos-/- skannausopas Brother iPrint&Scanille (Android™)



Sisällysluettelo

1	Ennen Brother-laitteen käyttöä	1
	Kuvakkeiden selitykset	1
	Tavaramerkit	1
2	Johdanto	2
	Lataa Brother iPrint&Scan Google Play™ Kauppa -sovelluksella	2
	Laitekytkennät	2
	NFC-toiminnon käyttö.....	3
	Määritä laite	4
	Muokkaa kuvaa	4
	Kuvakkeet.....	5
3	Tulosta	6
	Tulosta mobiililaitteeseen tallennettuja valokuvia	6
	Tulosta asiakirjoja	6
	Tulostus pilvipalveluilla	7
	Tulosta WWW-sivuja	7
	Tyhjennä selaushistoria	7
	Tulosta sähköpostiviestejä	8
	Tulosta muista sovelluksista	8
	Tulosta valokuvia tai asiakirjoja	8
	Tulosta WWW-sivuja.....	8
4	Skannaa.....	9
	Skannaa suoraan mobiililaitteen muistikortille.....	9
	Avaa skannattuja kuvia muissa sovelluksissa	9
5	Kopiointi.....	10
	Kopion esikatselu	10
6	Faksi	11
	Faksin lähetys.....	11
	Faksin vastaanotto	11

Kuvakkeiden selitykset

Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään seuraavaa symbolia ja esitystapaa:



Käyttövinkkikuvakkeet tarkoittavat hyödyllisiä ohjeita ja lisätietoja.

Tavaramerkit

Wi-Fi ja Wi-Fi Direct ovat Wi-Fi Alliance® -organisaation rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth-sanamerkin omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Brother Industries, Ltd. on hankkinut lisenssin sen käyttöön.

Google, Android, Gmail, Google Play ja Google Cloud Print ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Brother-tuotteissa, niihin liittyvissä asiakirjoissa ja muissa materiaaleissa esiintyvät yritysten kaupp- ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lataa Brother iPrint&Scan Google Play™ Kauppa -sovelluksella

Brother iPrint&Scan mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan Android™ -laitteelta.

Brother iPrint&Scanin voi asentaa Google Play™ Kauppa -sovelluksesta. Varmista parhaat tulokset käyttämällä uusinta versiota.

Laitekytkennät

Yhdistä mobiililaitte Brother-laitteeseen jollakin seuraavista yhteysmenetelmistä:

Wi-Fi®

Katso Brother-laitteesi *Pika-asennusopas*, miten laitteeseen määritetään Wi-Fi-yhteys.

Wi-Fi Direct®

Voit määrittää Brother-laitteen Wi-Fi Direct -verkkoon lataamalla jonkin seuraavista oppaista mallisi **Käyttöohjeet**-sivulta Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://support.brother.com>.

- *Wi-Fi Direct -opas*
- *Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas*
- *Online-käyttöopas*

Brother-laitteen on tuettava Wi-Fi Direct -yhteyttä.

Bluetooth

Katso Brother-laitteen *käyttöoppaasta*, miten Brother-laite määritetään Bluetooth-yhteyttä varten.

NFC (Near Field Communication)

Jos käytät NFC-tekniikkaa, voit tulostaa ja skannata pitelemällä mobiililaitetta Brother-laitteen NFC-logoa vasten. Verkkoyhteyttä ei tarvita.

Etätulostus (Google Cloud Print™)

Voit määrittää Brother-laitteen tulostamaan Google Cloud Printin avulla lataamalla *Google Cloud Print -opas* käyttämäsi mallin **Käyttöohjeet**-sivulta Brother Solutions Centeristä osoitteessa

<http://support.brother.com>. Brother-laitteen on tuettava Google Cloud Print -toimintoa.




Tuetut yhteysmenetelmät saattavat vaihdella Brother-laitteen ja mobiililaitteen mukaan.

NFC-toiminnon käyttö

- 1 Kosketa mallin nimeä tai **Laitetta ei valittu**.
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa **Käytä NFC:tä**.
- 4 Tuo esiin tulostuksen esikatselu tai skannausnäyttö mobiililaitteessa.
- 5 Pidä mobiililaitetta Brother-laitteen NFC-logoa vasten.



- Mobiililaitteen on tuettava NFC-tekniikkaa.
- Muista ottaa NFC-toiminto käyttöön mobiililaitteessa ja Brother-laitteessa. Laitteen NFC-asetukset voidaan tarkistaa laitteen ohjauspaneelin verkkovalikosta.
- Jos mobiililaitetta ei tunnisteta, aseta se uudelleen NFC-logoa vasten ja yritä uudelleen.
- Näyttö ja näytetty viesti saattavat vaihdella mobiililaitteen mukaan.
- Jos **Kosketa palkkia** tulee esiin, kosketa näytön keskikohtaa.

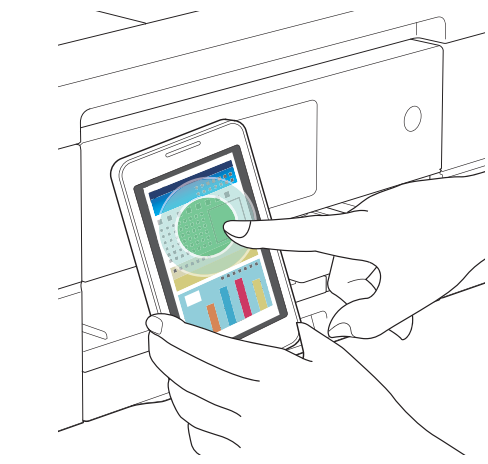

Määritä laite

Jos muu laite on valittuna tai jos näytössä on **Laitetta ei valittu**:

1 Kosketa mallin nimeä tai **Laitetta ei valittu**.

2 Valitse laite.



Jos laitteesi ei näy luettelossa, voit etsiä sitä koskettamalla **Määritä manuaalisesti** ja kirjoittamalla sitten sen IP-osoitteen.

Muokkaa kuvaa

Muokkaa

Kosketa .

Skaalaa

- Kosketa . Pienennä tai suureenna kuvaa siirtämällä .
- Siirrä kuvan sijaintia koskettamalla ja vetämällä kuvaa.

Säädä kiertoa ja kulmaa

- Säädä kiertoa ja kulmaa koskettamalla .
- Kierrä 90 astetta myötäpäivään koskettamalla .
- Säädä kulmaa vetämällä  vasemmalle tai oikealle. (←•→)

Rajaa

- Kosketa . Aseta rajattu alue siirtämällä .
- Siirrä rajattua aluetta koskettamalla ja vetämällä.

Kuvakkeet

Kuvake		Käyttö
		Asetukset
		Näyttövalikko
		Valitse kaikki sivut
		Poista kaikkien sivujen valinta
		Suureнна pikkukuvaa
		Pienennä pikkukuvaa
		Pikkukuvaluettelo
		Ruudukkoluetelo
		Puuluettelo

Tulosta mobiililaitteeseen tallennettuja valokuvia

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Valokuva**.
- 3 Kosketa tulostettavaa tiedostoa.
- 4 Kosketa **Valmis**.
- 5 Kosketa **Tulosta**.



- Kosketa , kun haluat muuttaa **Tulostusasetukset**.

- Muokkaa kuvaa koskettamalla .

Tulosta asiakirjoja

Tulosta mobiililaitteen muistikortille tallennettuja asiakirjoja.

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Asiakirjat**.
- 3 Kosketa tulostettavaa tiedostoa.
- 4 Kosketa **Tulosta**.



- Tiedostoja, joilla on seuraavat suojausasetukset, ei voi tulostaa:

- **Suojausmenetelmä: Salanasuojaus**
- **Salaustaso: [256-bittinen AES] PDF-tiedosto**
- **Tulostus sallittu: Ei mikään tai Matala resoluutio (150 dpi)**

- Kosketa , kun haluat muuttaa **Tulostusasetukset**.

Tulostus pilvipalveluilla

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Pilvipalvelut**.
- 3 Valitse palvelu, jota haluat käyttää.
- 4 Kirjaudu.
- 5 Kosketa tiedostoa tai vinkkiä, jonka haluat tulostaa.
- 6 Kosketa **Tulosta**.



- Kosketa , kun haluat muuttaa **Tulostusasetukset**.

- Muokkaa kuvaa koskettamalla .

Tulosta WWW-sivuja

Tulosta WWW-sivuja Brother iPrint&Scaniin sisältyvällä WWW-selaimella.

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **WWW-sivu**.
- 3 Siirry tulostettavalle WWW-sivulle.
- 4 Kosketa **Esikatselu**.
- 5 Kosketa **Tulosta**.



- Kosketa , kun haluat muuttaa **Tulostusasetukset**.

Tyhjennä selaushistoria

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Historia**.
- 3 Poista tietue selaushistoriasta seuraavasti:
 - Kosketa tietuetta, kunnes ponnahdusikkuna avautuu.
Kosketa **OK**.Poista koko selaushistoria seuraavasti:
 - Kosketa **Menu** ja kosketa sitten **Tyhjennä historia**.
Kosketa **OK**.

Tulosta sähköpostiviestejä

Brother iPrint&Scanilla voi katsoa ja tulostaa Gmail™-tilin (Google-tilin) sähköpostiviestejä.

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Sähköposti**.
- 3 Valitse tulostettava sähköpostiviesti.
- 4 Kosketa **Esikatselu**.
- 5 Kosketa **Tulosta**.



- Näytä muut viestit koskettamalla .
- Kosketa työpöydällä  niin voit muuttaa **Tiliasetukset**.
- Kosketa , kun haluat muuttaa **Tulostusasetukset**.

Tulosta muista sovelluksista

Voit myös tulostaa valokuvia, asiakirjoja ja WWW-sivuja jakamalla niitä Brother iPrint&Scanin avulla.

Tulosta valokuvia tai asiakirjoja

- 1 Valitse tulostettava tiedosto.
- 2 Jaa tiedosto valitsemalla sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.
- 3 Kosketa **Tulosta**.

Tulosta WWW-sivuja

- 1 Siirry tulostettavalle WWW-sivulle.
- 2 Jaa sivu painamalla **Menu**-painiketta ja valitsemalla **Jaa sivu**.
Valitse esiin tulevasta sovellusluettelosta Brother iPrint&Scan.
- 3 Kosketa **Esikatselu**.
- 4 Kosketa **Tulosta**.

Skannaa suoraan mobiililaitteen muistikortille

- 1 Aseta skannattava asiakirja Brother-laitteeseen.
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa **Skannaa**.
- 4 Kosketa **Valmis** tai **Skannaa**.
- 5 Kosketa **Tallenna**.
- 6 Valitse tiedostomuoto (JPEG tai PDF).

 - Jos valitset JPEG-muodon, jokainen sivu tallennetaan erillisenä tiedostona.
Jos valitset PDF-muodon, kaikki sivut tallennetaan yhteen tiedostoon.
 - Skannatut kuvat tallennetaan muistikortille seuraavaan kansioon:
/sdcard/Brother/scan.
 - Muokkaa kuvaa koskettamalla .

Avaa skannattuja kuvia muissa sovelluksissa

- 1 Aseta skannattava asiakirja Brother-laitteeseen.
- 2 Kosketa .
- 3 Kosketa **Skannaa**.
- 4 Kosketa **Valmis** tai **Skannaa**.
- 5 Kosketa .
- 6 Valitse tiedostomuoto (JPEG tai PDF).
- 7 Kosketa haluamaasi sovellusta.

 Muokkaa kuvaa koskettamalla .

Kopion esikatselu

1 Kosketa .

2 Kosketa **Aloita**.

3 Kosketa **Valmis** tai **Skannaa**.

4 Kosketa **Kopioi**.



-
- Kosketa , kun haluat muuttaa **Kopiointiasetukset**.

- Muokkaa kuvaa koskettamalla .
-

Faksin lähetyks

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Faksin lähettäminen**.
- 3 Valitse faksinumero osoitekirjasta koskettamalla  tai anna numero manuaalisesti koskettamalla **Syötä numero**.
- 4 Kosketa **Faksaa asiakirja laitteeltasi** tai **Valitse tiedosto tältä mobiililaitteelta**.
- 5 Kosketa **Skannaa** tai valitse tiedosto mobiililaitteesta.
- 6 Kosketa **Faksi**.



- Kosketa , kun haluat muuttaa **Faksiasetukset**.

- Muokkaa kuvaa koskettamalla .

Faksin vastaanotto

- 1 Kosketa .
- 2 Kosketa **Faksin esikatselu**.
- 3 Kosketa tiedostoa, jonka haluat vastaanottaa.



- **Faksin esikatselu** -asetusten on oltava **käytössä** Brother-laitteessasi.
- Tallenna tiedosto koskettamalla . Vastaanotetut faksit tallennetaan muistikortille seuraavaan kansioon:
/sdcard/Brother/fax.
- Jaa tiedosto koskettamalla .
- Tulosta tiedosto koskettamalla .
- Kosketa , kun haluat muuttaa **Tulostusasetukset**.



Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.com>



FIN
Versio A