



Brother iPrint&Scan의 모 바일 인쇄/스캔 가이드 (Android™)



목차

1	Brother 제품을 사용하기 전에	1
	표기법	1
	상표	1
2	소개	2
	Google Play™ Store 앱을 사용하여 Brother iPrint&Scan 다운로드	2
	장치 연결	2
	NFC 기능 사용	3
	장치 설정	4
	이미지 편집	4
	아이콘	5
3	인쇄	6
	모바일 장치에 저장된 사진 인쇄	6
	문서 인쇄	6
	클라우드 서비스를 사용하여 인쇄	7
	웹 페이지 인쇄	7
	방문 기록 지우기	7
	전자 메일 메시지 인쇄	8
	다른 응용 프로그램에서 인쇄	8
	사진 또는 문서 인쇄	8
	웹 페이지 인쇄	8
4	스캔	9
	모바일 장치의 메모리 카드로 직접 스캔	9
	다른 응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기	9
5	복사	10
	복사 미리보기	10
6	팩스	11
	팩스 송신	11
	팩스 수신	11

표기법

본 사용자 가이드에서는 다음과 같은 기호와 표기를 사용합니다.



팁 아이콘은 힌트와 보충 정보를 제공합니다.

상표

Wi-Fi 및 Wi-Fi Direct는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Bluetooth 워드 마크는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이고 Brother Industries, Ltd.는 라이선스 하에 해당 마크를 사용합니다.

Google, Android, Gmail, Google Play 및 Google Cloud Print는 Google Inc.의 상표입니다. 이러한 상표는 Google의 승인을 받고 사용해야 합니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 나타나는 회사의 상표 이름과 제품 이름은 모두 해당 회사 각각의 상표 또는 등록 상표입니다.

Google Play™ Store 앱을 사용하여 Brother iPrint&Scan 다운로드

Brother iPrint&Scan을 통해 Android™ 장치에서 직접 Brother 제품의 기능을 사용할 수 있습니다.

Google Play™ Store 앱을 사용하여 Brother iPrint&Scan을 설치할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해 최신 버전을 사용해야 합니다.

장치 연결

다음 연결 방법 중 하나를 사용하여 구입하신 Brother 제품에 모바일 장치를 연결하십시오.

Wi-Fi®

구입하신 Brother 제품을 Wi-Fi 연결용으로 구성하려면 해당 제품의 **빠른 설정 가이드**를 참조하십시오.

Wi-Fi Direct®

구입하신 Brother 제품을 Wi-Fi Direct 네트워크에 맞게 구성하려면 Brother 솔루션 센터(<http://support.brother.com>)에서 구입하신 모델의 **Manuals (설명서)** 페이지로 이동하여 다음 가이드 중 하나를 다운로드 하십시오.

- *Wi-Fi Direct 가이드*(Wi-Fi Direct 가이드)
- *소프트웨어 및 네트워크 사용자 설명서*
- *온라인 사용자 설명서*

구입하신 Brother 제품이 Wi-Fi Direct를 지원해야 합니다.

Bluetooth

구입하신 Brother 제품을 Bluetooth 연결용으로 구성하려면 해당 Brother 제품의 **사용자 설명서**를 참조하십시오.

NFC(Near Field Communication)

NFC를 사용하는 경우 모바일 장치를 구입하신 Brother 제품의 NFC 로고에 갖다 댄

으로써 인쇄 및 스캔을 수행할 수 있습니다. 네트워크 연결은 필요하지 않습니다.

원격 인쇄(Google Cloud Print™)

Google Cloud Print를 사용하여 인쇄하도록 Brother 제품을 구성하려면 Brother 솔루션 센터(<http://support.brother.com>)에서 구입하신 모델의 **Manuals (설명서)** 페이지로 이동하여 *Google Cloud Print 가이드*를 다운로드하십시오.

구입하신 Brother 제품이 Google Cloud Print를 지원해야 합니다.




구입하신 Brother 제품과 모바일 장치에 따라 지원되는 연결 방법이 다를 수 있습니다.

NFC 기능 사용

- 1 모델 이름 또는 선택한 장치가 없습니다를 누릅니다.
- 2  를 누릅니다.
- 3 NFC 사용을 누릅니다.
- 4 모바일 장치에 인쇄 미리보기 또는 스캔 화면을 표시합니다.
- 5 해당 모바일 장치를 구입하신 Brother 제품의 NFC 로고에 갖다 댍니다.



- 모바일 장치가 NFC를 지원해야 합니다.
- 모바일 장치와 Brother 제품에서 NFC 기능을 켜야 합니다. 구입하신 제품의 제어판에 있는 네트워크 메뉴에서 해당 제품의 NFC 설정을 확인할 수 있습니다.
- 모바일 장치가 인식되지 않으면 모바일 장치를 NFC 로고에 다시 갖다 댄 다음 다시 시도하십시오.
- 표시되는 화면과 메시지는 사용 중인 모바일 장치에 따라 다를 수 있습니다.
- 공유하기가 나타나면 화면 중앙을 누릅니다.

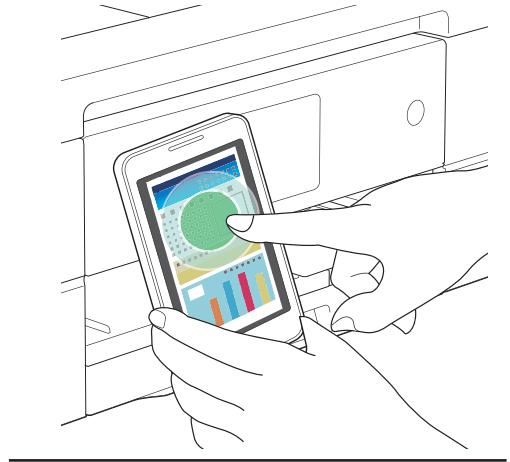

장치 설정

다른 제품이 선택되어 있거나 **선택한 장치가 없습니다**가 표시되는 경우 다음 단계를 따릅니다.

1 모델 이름 또는 **선택한 장치가 없습니다**를 누릅니다.

2 장치를 선택합니다.



해당 제품이 목록에 없는 경우 **수동 설정**을 누른 다음 해당 제품의 IP 주소를 입력하여 찾을 수 있습니다.

이미지 편집

편집



를 누릅니다.

스케일

- 를 누릅니다. 을 이동하여 이미지를 축소하거나 확대합니다.
- 이미지를 누르고 끌어서 위치를 조정합니다.

회전 및 각도 조정

- 를 눌러 회전 및 각도를 조정합니다.
- 를 눌러 90도 시계 방향으로 회전합니다.
- 을 왼쪽 또는 오른쪽으로 끌어 각도를 조정합니다(→→).

잘라내기

- 를 누릅니다. 를 이동하여 잘린 영역을 설정합니다.
- 잘린 영역을 눌러서 끌어 이동합니다.

아이콘

아이콘		용도
		설정
		표시 메뉴
		모든 이미지 선택
		모든 이미지 선택 취소
		썸네일 확대
		썸네일 축소
		썸네일 목록
		그리드 목록
		트리 목록

모바일 장치에 저장된 사진 인쇄

- 1 를 누릅니다.
 - 2 사진을 누릅니다.
 - 3 인쇄할 파일을 누릅니다.
 - 4 완료를 누릅니다.
 - 5 인쇄를 누릅니다.
-
- 을 눌러 인쇄 설정을 변경합니다.
 - 이미지를 변경하려면 을 누릅니다.
-

문서 인쇄

모바일 장치의 메모리 카드에 저장된 문서를 인쇄합니다.

- 1 를 누릅니다.
 - 2 문서를 누릅니다.
 - 3 인쇄할 파일을 누릅니다.
 - 4 인쇄를 누릅니다.
-
- 다음 보안 설정이 있는 파일은 인쇄할 수 없습니다.
 - 보안 방법: 암호 보안
 - 암호화 레벨: [256비트 AES] PDF 파일
 - 인쇄 허용: 없음 또는 저해상도 (150dpi)
 - 을 눌러 인쇄 설정을 변경합니다.
-

클라우드 서비스를 사용하여 인쇄

- 1 를 누릅니다.
- 2 클라우드 서비스를 누릅니다.
- 3 사용할 서비스를 선택합니다.
- 4 로그인합니다.
- 5 인쇄할 파일 또는 메모를 누릅니다.
- 6 인쇄를 누릅니다.



- 을 눌러 인쇄 설정을 변경합니다.
- 이미지를 변경하려면 을 누릅니다.

웹 페이지 인쇄

Brother iPrint&Scan에 포함된 웹 브라우저를 사용하여 웹 페이지를 인쇄합니다.

- 1 를 누릅니다.
- 2 웹 페이지를 누릅니다.
- 3 인쇄할 웹 페이지로 이동합니다.
- 4 인쇄 미리 보기를 누릅니다.
- 5 인쇄를 누릅니다.



을 눌러 인쇄 설정을 변경합니다.

방문 기록 지우기

- 1 를 누릅니다.
- 2 방문 기록을 누릅니다.
- 3 방문 기록에서 레코드를 삭제하려면
 - 팝업 화면이 나타날 때까지 레코드를 누르고 있습니다.
 - 확인전체 방문 기록을 삭제하려면
 - Menu(메뉴), 기록 지우기를 차례로 누릅니다.
 - 확인

전자 메일 메시지 인쇄

Brother iPrint&Scan을 사용하여 Gmail™ 계정(Google 계정)에서 전자 메일 메시지를 보거나 인쇄합니다.

- 1 를 누릅니다.
- 2 이메일을 누릅니다.
- 3 인쇄할 전자 메일 메시지를 선택합니다.
- 4 인쇄 미리 보기를 누릅니다.
- 5 인쇄를 누릅니다.



- 다른 메시지를 표시하려면 을 누릅니다.
- 계정 설정을 위해 홈 스크린 위에 를 누르세요.
- 을 눌러 인쇄 설정을 변경합니다.

다른 응용 프로그램에서 인쇄

Brother iPrint&Scan으로 공유하여 사진, 문서 및 웹 페이지를 인쇄할 수도 있습니다.

사진 또는 문서 인쇄

- 1 인쇄할 파일을 선택합니다.
- 2 응용 프로그램 목록에서 Brother iPrint&Scan을 선택하여 파일을 공유합니다.
- 3 인쇄를 누릅니다.

웹 페이지 인쇄

- 1 인쇄할 웹 페이지로 이동합니다.
- 2 Menu(메뉴) 버튼을 누르고 페이지 공유를 선택하여 페이지를 공유합니다.
응용 프로그램 목록이 나타나면 Brother iPrint&Scan을 선택합니다.
- 3 인쇄 미리 보기를 누릅니다.
- 4 인쇄를 누릅니다.

모바일 장치의 메모리 카드로 직접 스캔

- 1 구입하신 Brother 장치에서 스캔할 문서를 로드합니다.
 - 2 를 누릅니다.
 - 3 스캔을 누릅니다.
 - 4 완료 또는 스캔을 누릅니다.
 - 5 저장을 누릅니다.
 - 6 파일 형식(JPEG 또는 PDF)을 선택합니다.
-
-  • JPEG를 선택한 경우 각 페이지가 별개의 파일로 저장됩니다.
- PDF를 선택한 경우 모든 페이지가 하나의 파일로 저장됩니다.
- 스캔한 이미지는 메모리 카드의 다음 폴더에 저장됩니다.
- /sdcard/Brother/scan
-
- 이미지를 변경하려면 을 누릅니다.

다른 응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기

- 1 구입하신 Brother 장치에서 스캔할 문서를 로드합니다.
 - 2 를 누릅니다.
 - 3 스캔을 누릅니다.
 - 4 완료 또는 스캔을 누릅니다.
 - 5 를 누릅니다.
 - 6 파일 형식(JPEG 또는 PDF)을 선택합니다.
 - 7 원하는 응용 프로그램을 누릅니다.
-
-  이미지를 변경하려면 을 누릅니다.

복사 미리보기

1  를 누릅니다.

2 시작을 누릅니다.

3 완료 또는 스캔을 누릅니다.

4 복사를 누릅니다.



-  을 눌러 복사 설정을 변경합니다.
- 이미지를 변경하려면  을 누릅니다.

팩스 송신

- 1  를 누릅니다.
 - 2 팩스 보내기를 누릅니다.
 - 3  을 눌러 주소록에서 팩스 번호를 선택하거나 **번호 입력**을 눌러 번호를 수동으로 입력합니다.
 - 4 제품에서 **문서 팩스 전송** 또는 **이 모바일 장치에서 파일을 선택하십시오**을 누릅니다.
 - 5 스캔을 누르거나 모바일 장치에서 파일을 선택합니다.
 - 6 팩스를 누릅니다.
-
-  을 눌러 **팩스 설정**을 변경합니다.
 - 이미지를 변경하려면  을 누릅니다.

팩스 수신

- 1  를 누릅니다.
 - 2 팩스 미리보기를 누릅니다.
 - 3 수신할 파일을 누릅니다.
-
- **팩스 미리보기** 설정은 구입하신 Brother 제품 **에서** 해야 합니다.
 -  을 눌러 파일을 저장합니다. 수신된 팩스는 메모리 카드의 다음 폴더에 저장됩니다.
/sdcard/Brother/fax.
 -  를 눌러 파일을 공유합니다.
 -  를 눌러 파일을 인쇄합니다.
 -  을 눌러 **인쇄 설정**을 변경합니다.



글로벌 홈페이지를 방문하십시오
<http://www.brother.com>



KOR
버전 A