



# Brother iPrint&Scan 行動 列印/ 掃描指引 (Android™)



# 目錄

<b>1</b>	<b>使用 Brother 機器前</b> .....	<b>1</b>
	註釋說明 .....	1
	商標 .....	1
<b>2</b>	<b>簡介</b> .....	<b>2</b>
	使用 Google Play™ Store 應用程式下載 Brother iPrint&Scan .....	2
	裝置連接 .....	2
	使用 NFC 功能 .....	3
	設置裝置 .....	4
	編輯影像 .....	4
	圖示 .....	5
<b>3</b>	<b>列印</b> .....	<b>6</b>
	列印儲存在行動裝置中的照片 .....	6
	列印文件 .....	6
	使用雲端服務進行列印 .....	7
	列印網頁 .....	7
	清除瀏覽歷程記錄 .....	7
	列印電子郵件訊息 .....	8
	透過其他應用程式列印 .....	8
	列印照片或文件 .....	8
	列印網頁 .....	8
<b>4</b>	<b>掃描</b> .....	<b>9</b>
	直接掃描到行動裝置的記憶卡 .....	9
	在其他應用程式中開啟掃描影像 .....	9
<b>5</b>	<b>複印</b> .....	<b>10</b>
	影印預覽 .....	10
<b>6</b>	<b>傳真</b> .....	<b>11</b>
	發送傳真 .....	11
	接收傳真 .....	11

## 註釋說明

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：



提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。

## 商標

Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Bluetooth 文字商標為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，兄弟工業株式會社經過授權使用此種商標。

Google、Android、Gmail、Google Play 和 Google Cloud Print 是 Google 公司的商標。要使用這些商標，需要獲取 Google 公司的許可。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

## 使用 Google Play™ Store 應用程式下載 Brother iPrint&Scan

透過 Brother iPrint&Scan，您可以直接從 Android™ 裝置使用本 Brother 機器的各項功能。

您可以從 Google Play™ Store 應用程式安裝 Brother iPrint&Scan。為了實現最佳效果，請確保您正在使用的是最新版本。

### 裝置連接

使用以下連接方式之一將您的行動裝置連接到 Brother 設備：

#### Wi-Fi®

若要配置 Brother 機器的 Wi-Fi 連接，請參閱本機器的 *快速安裝指南*。

#### Wi-Fi Direct®

若要配置 Brother 機器以連接至 Wi-Fi Direct 網路，請從 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>) 上您的機器型號的 **Manuals (說明書)** 頁面下載以下任意一本說明書。

- *Wi-Fi Direct 使用說明書*
- *軟體與網路使用說明書*
- *線上使用說明書*

您的 Brother 機器必須支援 Wi-Fi Direct。

#### Bluetooth

若要配置 Brother 機器的 Bluetooth 連接，請參閱 Brother 機器的 *使用說明書*。

#### NFC (近距離無線通訊)

如果您使用 NFC，透過將行動裝置緊貼到 Brother 設備的 NFC 標識上即可進行列印和掃描，而無需網路連接。

#### 遠端列印 (Google Cloud Print™)

若要配置您的 Brother 機器以透過 Google 雲端列印進行列印，請從 Brother


Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>) 上您的機器型號的 **Manuals (說明書)** 頁面下載 *Google 雲端列印指引*。

您的 Brother 機器必須支援 Google 雲端列印。




視乎 Brother 設備和行動裝置，支援的連接方式可能會有所不同。

# 使用 NFC 功能

- 1 點擊型號名稱或未選取裝置。
- 2 點擊 。
- 3 點擊使用 NFC。
- 4 在行動裝置上顯示列印預覽或掃描螢幕。
- 5 將您的行動裝置緊貼到 Brother 設備的 NFC 標識上。



- 您的行動裝置必須支援 NFC。
- 確保已開啟行動裝置和 Brother 設備的 NFC 功能。您可以在設備控制面板的網路選單中確認設備的 NFC 設定。
- 如果您的行動裝置未被識別，重新調整行動裝置在 NFC 標識上的位置，然後再試一次。
- 視乎行動裝置，顯示的螢幕和訊息可能會有所不同。
- 如果顯示輕觸即可傳輸，點擊螢幕的中間位置。

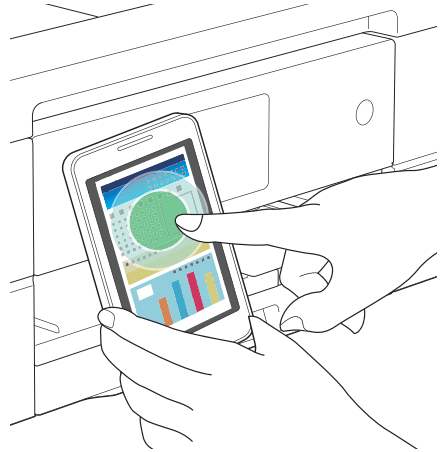

## 設置裝置

如果選擇其他機器，或者如果顯示**未選取裝置**：

**1** 點擊型號名稱或**未選取裝置**。

**2** 選擇裝置。



如果您的機器不在清單中，您可能可以透過點擊**手動設定**並輸入機器的 IP 位址找到您的機器。

## 編輯影像





### 編輯

點擊 。



### 縮放

- 點擊 。移動  縮小或放大影像。
- 點擊並拖動影像以重新調整其位置。










### 調整旋轉和角度

- 點擊  調整旋轉和角度。
- 點擊  順時針旋轉 90 度。
- 向左或向右拖動  調整角度。  
()

### 裁切

- 點擊 。移動  設置裁切區域。
- 點擊並拖動裁切區域以移動此區域。

# 圖示

圖示	應用
	設定
	顯示選單
	選擇所有頁面
	取消選擇所有頁面
	放大縮圖
	縮小縮圖
	縮圖清單
	方格清單
	樹狀清單

## 列印儲存在行動裝置中的照片

- 1 點擊 。
- 2 點擊相片。
- 3 點擊您想列印的檔案。
- 4 點擊完成。

- 5 點擊列印。



---

- 點擊  變更列印設定。

- 點擊  編輯影像。

---

## 列印文件

列印儲存在行動裝置的記憶卡上的文件。

- 1 點擊 。
- 2 點擊文件。
- 3 點擊您想列印的檔案。
- 4 點擊列印。



---

- 無法列印採用以下安全設定的檔案：

- 保全方法：密碼保全

- 加密等級：[256bit-AES] PDF 檔案


- 允許列印：無或低解析度 (150 dpi)

- 點擊  變更列印設定。



---



# 使用雲端服務進行列印

- 1 點擊 。
- 2 點擊雲端服務。
- 3 選擇您想使用的服務。
- 4 登入該服務。
- 5 點擊您想列印的檔案或注釋。
- 6 點擊列印。

---

  - 點擊  變更列印設定。
  - 點擊  編輯影像。

---

# 列印網頁

使用 Brother iPrint&Scan 中的網頁瀏覽器列印網頁。


- 1 點擊 。
- 2 點擊網頁。
- 3 導覽至您想列印的網頁。
- 4 點擊列印預覽。
- 5 點擊列印。

---

  - 點擊  變更列印設定。

---

## 清除瀏覽歷程記錄

- 1 點擊 。
- 2 點擊歷程記錄。
- 3 若要刪除一條瀏覽歷程記錄：
  - 點擊該記錄並按住，直到顯示彈出式螢幕。
  - 點擊確定。若要刪除全部瀏覽歷程記錄：
  - 點擊選單，然後點擊清除歷程記錄。
  - 點擊確定。

## 列印電子郵件訊息

使用 Brother iPrint&Scan 從您的 Gmail™ 帳戶 (Google 帳戶) 查看和列印電子郵件訊息。

1 點擊 。

2 點擊電子郵件。

3 選擇您想列印的電子郵件訊息。

4 點擊列印預覽。

5 點擊列印。



- 點擊  可顯示其他訊息。
- 於主頁點擊  變更帳戶設定
- 點擊  變更列印設定。

## 透過其他應用程式列印

您也可以透過與 Brother iPrint&Scan 共用照片、文件和網頁來進行列印。

### 列印照片或文件

1 選擇您想列印的檔案。

2 從應用程式清單中選擇 Brother iPrint&Scan，以共用該檔案。

3 點擊列印。

### 列印網頁

1 導覽至您想列印的網頁。

2 透過按**選單**按鍵並選擇**分享網頁**分享該網頁。  
顯示應用程式清單時，請選擇 Brother iPrint&Scan。

3 點擊列印預覽。

4 點擊列印。

## 直接掃描到行動裝置的記憶卡

- 1 將文件放入 Brother 設備以進行掃描。
- 2 點擊 。
- 3 點擊掃描。
- 4 點擊完成或掃描。
- 5 點擊儲存。
- 6 選擇檔案格式 (JPEG 或 PDF)。



- 如果選擇 JPEG，每個頁面將作為單獨的檔案儲存。
- 如果選擇 PDF，所有頁面將儲存在一個檔案中。
- 掃描的影像儲存在記憶卡上的以下資料夾中：

/sdcard/Brother/scan。

- 點擊  編輯影像。

## 在其他應用程式中開啟掃描影像

- 1 將文件放入 Brother 設備以進行掃描。
- 2 點擊 。
- 3 點擊掃描。
- 4 點擊完成或掃描。
- 5 點擊 。
- 6 選擇檔案格式 (JPEG 或 PDF)。

- 7 點擊所需應用程式。



點擊  編輯影像。

## 影印預覽

1 點擊 。

2 點擊啟動。

3 點擊完成或掃描。

4 點擊影印。







---

• 點擊  變更影印設定。







• 點擊  編輯影像。

---

## 發送傳真

- 1 點擊 。
  - 2 點擊 傳送傳真。
  - 3 點擊  從地址簿中選擇傳真號碼或點擊輸入號碼手動輸入號碼。
  - 4 點擊從機器傳真文件或從此行動裝置選擇檔案。
  - 5 點擊掃描或從行動裝置選擇檔案。
  - 6 點擊 傳真。
- 
- 點擊  變更傳真設定。
  - 點擊  編輯影像。
- 

## 接收傳真

- 1 點擊 。
  - 2 點擊傳真預覽。
  - 3 點擊您想接收的檔案。
- 
- 點擊  Brother 機器上的傳真預覽設定必須設為開。
  - 點擊  儲存檔案。接收的傳真儲存在記憶卡上的以下資料夾中：  
/sdcard/Brother/fax。
  - 點擊  分享檔案。
  - 點擊  列印檔案。
  - 點擊  變更列印設定。
-

# brother

請瀏覽我們的全球網站：  
<http://www.brother.com>



TCHN  
版本 A