


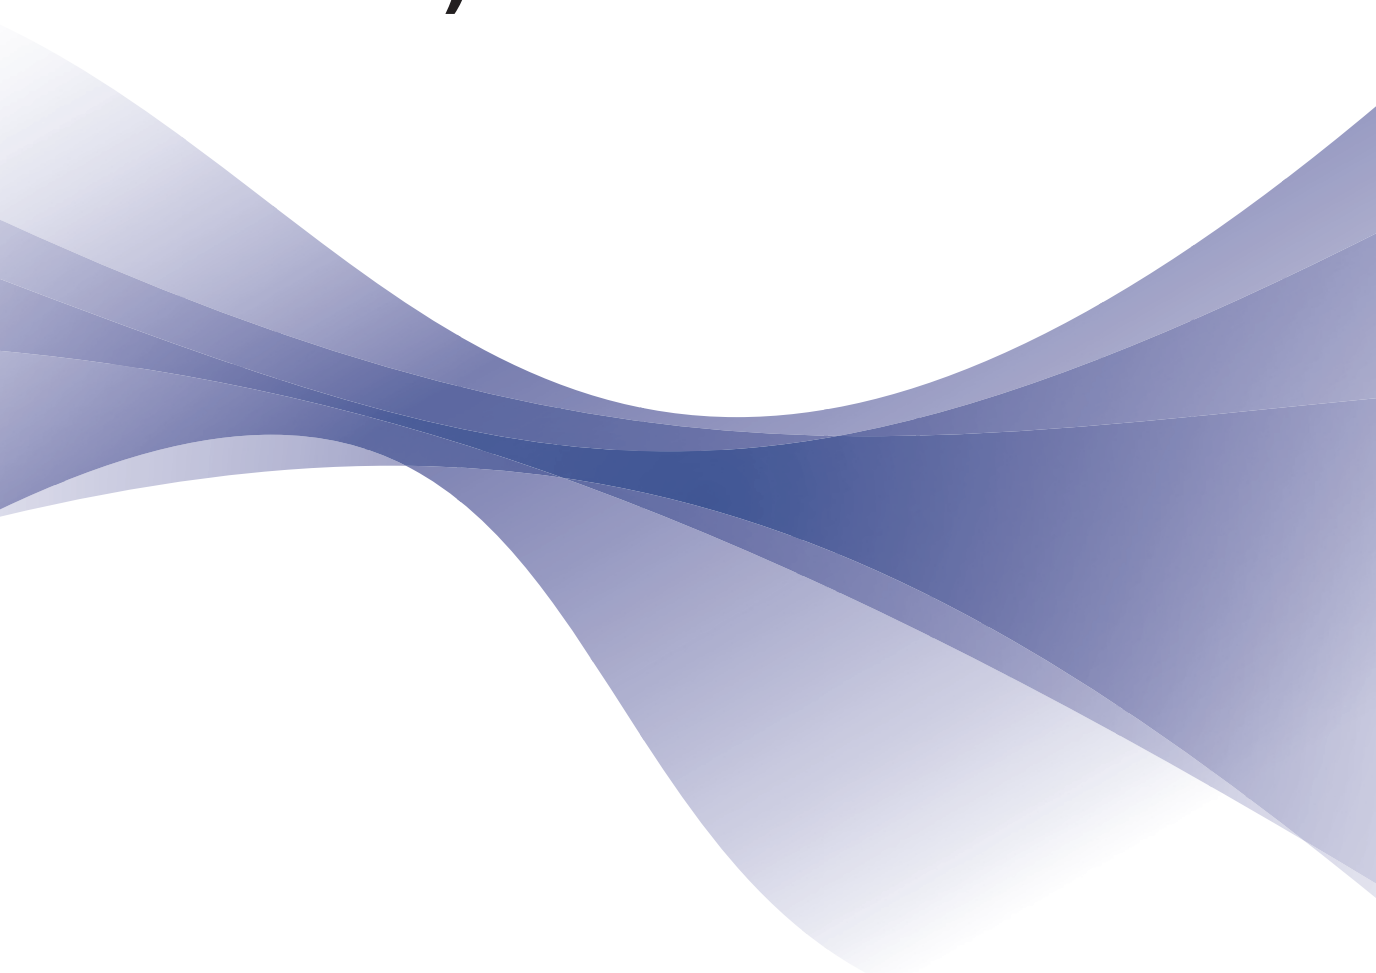

Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (Windows Phone®)



Avant d'utiliser votre appareil Brother

Définitions des remarques

Dans ce guide de l'utilisateur, le symbole et la convention suivante sont utilisés :



Les icônes associées aux conseils donnent des indications pratiques et des informations supplémentaires.

Marques commerciales

BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.

Microsoft et Windows Phone sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Table des matières

Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (Windows Phone®)

1	Introduction	1
	Présentation	1
	Télécharger Brother iPrint&Scan depuis Windows Phone® Store (Marketplace)	1
	Connexion des appareils	1
2	Imprimer	2
	Configurer un appareil pour l'impression	2
	Icônes	2
	Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile	3
	Imprimer des photos prises avec Brother iPrint&Scan	4
	Imprimer des photos ou des documents à partir de Microsoft® OneDrive	5
	Imprimer des photos depuis d'autres applications	6
3	Numériser	7
	Configurer un appareil pour la numérisation	7
	Icônes	7
	Numériser et enregistrer des documents sur votre appareil mobile ou sur Microsoft® OneDrive.....	8

Présentation

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre Windows Phone®.

Brother iPrint&Scan prend en charge les fonctions suivantes :

- Imprimer
- Numériser



Si votre appareil n'est pas équipé d'une imprimante ou d'un scanner, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'impression ou de numérisation correspondantes de Brother iPrint&Scan.

Télécharger Brother iPrint&Scan depuis Windows Phone® Store (Marketplace)

Vous pouvez installer Brother iPrint&Scan à partir de Windows Phone® Store (Marketplace). Pour bénéficier de toutes les fonctions prises en charge par Brother iPrint&Scan, veuillez à utiliser la dernière version.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil mobile à votre appareil Brother à l'aide d'une des méthodes de connexion suivantes :

Wi-Fi®

Pour configurer votre appareil Brother pour une connexion Wi-Fi, reportez-vous au Guide d'installation rapide de l'appareil.

Wi-Fi Direct®

Pour configurer votre appareil Brother sur un réseau Wi-Fi Direct®, téléchargez l'un des guides suivants depuis la page **Manuels** de votre modèle depuis le Brother Solutions Center à l'adresse <http://support.brother.com>.

- Wi-Fi Direct Guide
- Logiciel et guide d'utilisateur réseau
- Guide utilisateur en ligne


Votre appareil Brother doit être compatible Wi-Fi Direct®.





Selon votre appareil Brother et votre appareil mobile, les méthodes de connexion prises en charge peuvent varier.


Configurer un appareil pour l'impression

Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, procédez comme suit :


- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimante**.
- 3 L'application recherche les appareils disponibles et en affiche la liste. Appuyez sur le nom de votre appareil dans la liste.

 Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en appuyant sur  puis en saisissant son adresse IP.

- 4 Configurez d'autres options selon vos besoins.
- 5 Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter l'écran des paramètres d'impression.

 Appuyez sur la partie supérieure de l'écran de votre appareil mobile pour masquer ou afficher les commandes.

Icônes

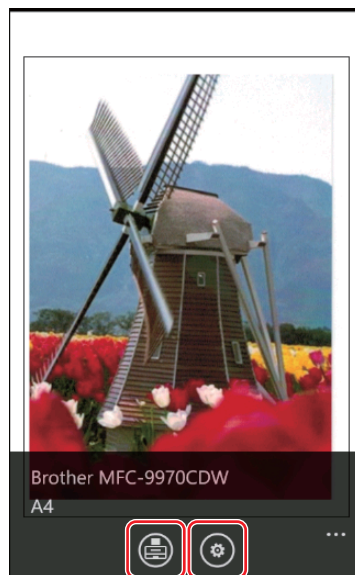


Paramètres




Imprimer

Imprimer des photos stockées sur votre appareil mobile

1 Appuyez sur **Photos**.

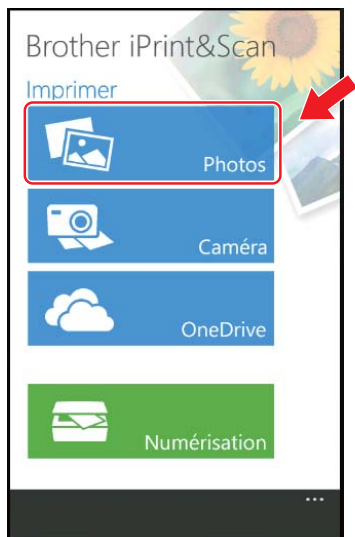


2 Appuyez sur le fichier à imprimer.

3 Appuyez sur .


Imprimer des photos prises avec Brother iPrint&Scan

1 Appuyez sur **Caméra**.

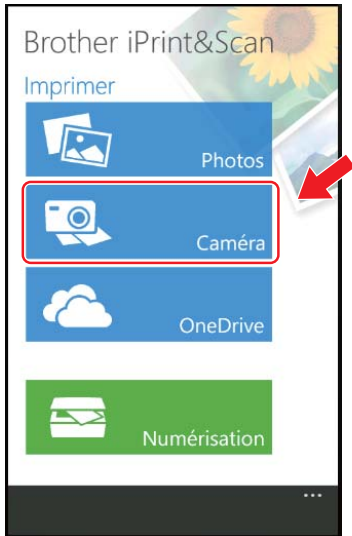


2 Prenez une photo.

3 Sélectionnez **Accepter** ou **reprendre**.


4 Appuyez sur .


Imprimer des photos ou des documents à partir de Microsoft® OneDrive

- 1 Appuyez sur **OneDrive**.

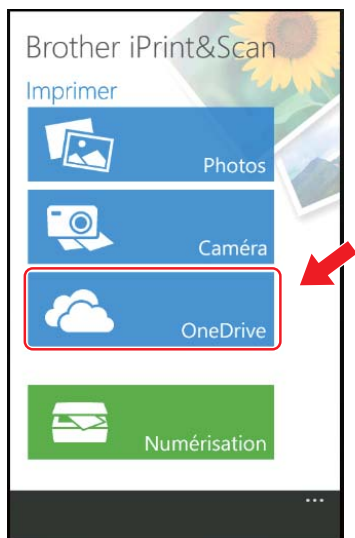

- 2 Appuyez sur le fichier à imprimer.

- 3 Appuyez sur .

 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.

Imprimer des photos depuis d'autres applications

Vous pouvez imprimer des photos à partir d'applications préinstallées. Par exemple, vous pouvez imprimer les photos qui ont été enregistrées dans le hub Photos de votre appareil mobile.

- 1 Sélectionnez une photo dans le hub Photos.
- 2 Appuyez sur les points qui se suivent ●●●.
- 3 Appuyez sur **applications....**
- 4 Sélectionnez **Brother iPrint&Scan**.
- 5 Appuyez sur .



Configurer un appareil pour la numérisation

Si un autre appareil est sélectionné ou si **L'appareil n'est pas sélectionné** s'affiche, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **Scanner**.




- 2 L'application recherche les appareils disponibles et en affiche la liste. Appuyez sur le nom de votre appareil dans la liste.

 Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, il est possible que vous le trouviez en appuyant sur  puis en saisissant son adresse IP.

- 3 Configurez d'autres options selon vos besoins.

Icônes

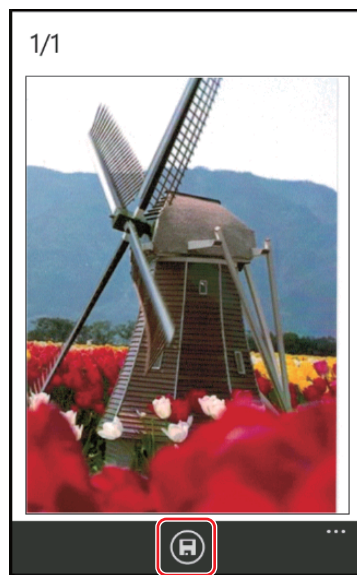

Numériser





Enregistrer


Numériser et enregistrer des documents sur votre appareil mobile ou sur Microsoft® OneDrive

1 Chargez le document à numériser dans votre appareil Brother.

2 Appuyez sur **Numérisation**.

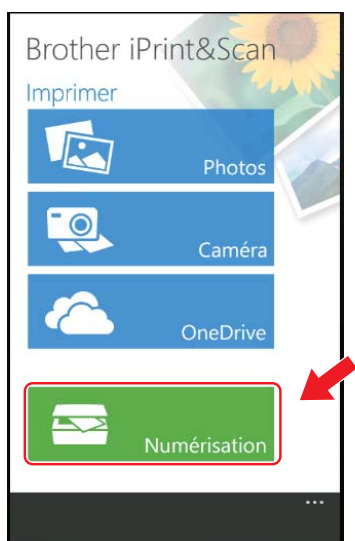

3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur .

5 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur **JPEG sur téléphone** pour enregistrer l'image numérisée sur votre appareil mobile.

L'image numérisée sera enregistrée dans **Photos/Photos enregistrées**.

- Appuyez sur **JPEG sur OneDrive** ou **PDF sur OneDrive** pour enregistrer l'image numérisée sur OneDrive.

L'image numérisée sera enregistrée dans le dossier **Brother iPrint&Scan** sur OneDrive.



- Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la page précédente ou suivante.
- Si vous avez sélectionné le format JPEG, chaque page est enregistrée en tant que fichier séparé.

Si vous avez sélectionné le format PDF, toutes les pages du document sont enregistrées dans un seul fichier.

brother

Visitez notre site Web
<http://www.brother.com>



FRE
Version 0