



モバイルプリント&スキャンガイド

Brother iPrint&Scan 用 (Android™)



目次

1	本ガイドの使い方	1
	注意事項の定義	1
	商標について	1
2	はじめに	2
	Google Play™ ストアアプリから Brother iPrint&Scan をインストールする	2
	接続方法	2
	NFC 機能を使う場合	3
	ブラザー製品を選択する	4
	画像を編集する	4
	アイコン	5
3	プリント	6
	携帯端末に保存された写真をプリントする	6
	ドキュメントをプリントする	6
	クラウドサービスを使ってプリントする	7
	ウェブページをプリントする	7
	閲覧履歴を削除する	7
	E メールメッセージをプリントする	8
	他のアプリケーションからプリントする	8
	写真やドキュメントをプリントする	8
	ウェブページをプリントする	8
4	スキャン	9
	スキャンしたデータを携帯端末のメモリーカードに保存する	9
	スキャンしたデータを他のアプリで開く	9
5	コピー	10
	コピープレビュー	10
6	ファクス	11
	ファクスを送る	11
	ファクスを受ける	11

注意事項の定義

本ガイドでは、以下の記号が使用されます。



ヒントアイコンは、有益なヒントや補足情報を示しています。

商標について

Wi-Fi および Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。

Bluetooth ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ブラザーは、これら商標を使用する許可を受けています。

Android、Google、Gmail、Google Cloud Print、Google Play は、Google Inc.の商標です。これらの商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

Google Play™ ストアアプリから Brother iPrint&Scan をインストールする

Brother iPrint&Scan は、パソコンを使用せずに Android™ 端末から直接ブラザー製品の機能を使用することができるアプリです。

Brother iPrint&Scan は、Google Play™ ストアアプリからインストールすることができます。本アプリを最良の状態でご使用いただく為に、最新バージョンのご使用をお勧め致します。

接続方法

次のいずれかの方法で、携帯端末をブラザー製品に接続する必要があります。

Wi-Fi® 接続

ブラザー製品の Wi-Fi 接続設定については、かんたん設置ガイドをご覧ください。

Wi-Fi Direct® 接続

ブラザー製品を Wi-Fi Direct® ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター：support.brother.co.jp）にアクセスし、ご使用のモデルの[製品マニュアル]ページから、下記のいずれかのガイドをダウンロードしてご覧ください。

- Wi-Fi Direct ガイド
- ユーザーズガイド パソコン活用 & ネットワーク
- オンラインユーザーズガイド

この機能を使うには、ブラザー製品が Wi-Fi Direct® に対応している必要があります。

Bluetooth 接続

ブラザー製品の Bluetooth 接続設定については、取扱説明書（ユーザーズガイド）をご覧ください。

NFC（近距離無線通信）

NFC を使うと、ブラザー製品の NFC ロゴに携帯端末をかざしてプリントやスキャンをすることができます。ネットワーク設定は必要ありません。

リモートプリント（Google クラウドプリント）

ブラザー製品から Google クラウドプリントでプリントする設定については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター：support.brother.co.jp）にアクセスし、ご使用のモデルの[製品マニュアル]ページから Google クラウドプリントガイドをダウンロードしてご覧ください。

この機能を使うには、ブラザー製品が Google クラウドプリントに対応している必要があります。




ご使用のブラザー製品や携帯端末によって、対応する接続方法は異なります。

NFC 機能を使う場合

- 1 モデル名または **[製品が選択されていません]** をタップします。
- 2  をタップします。
- 3 **[NFC を使用する]** をタップします。
- 4 携帯端末にプリントプレビューまたはスキャン画面を表示します。
- 5 ブラザー製品の NFC ロゴに携帯端末をかざします。



- 携帯端末も NFC に対応している必要があります。
- 携帯端末とブラザー製品の NFC 機能がオンになっていることを確認してください。ブラザー製品の NFC 設定は、操作パネルからネットワークメニューで確認することができます。
- 携帯端末が認識しない場合は、NFC ロゴにかざす位置をずらしてもう一度操作してください。
- 携帯端末によって、表示される画面や文言が異なる場合があります。
- 携帯端末の画面に **[タップしてビーム]** が表示された場合、画面中央をタップします。

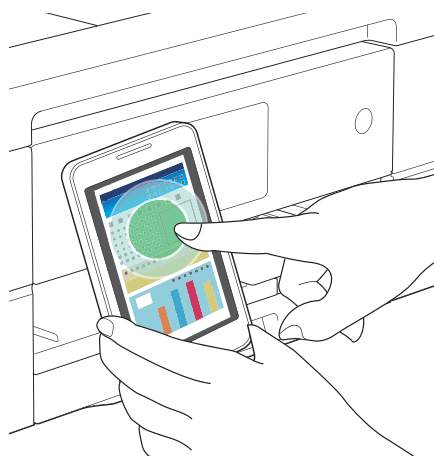

ブラザー製品を選択する

別の製品または[製品が選択されていません]が表示されている場合は、次の操作を行います。

1 モデル名または[製品が選択されていません]をタップします。

2 ブラザー製品を選択します。



ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、[手動設定]をタップし、製品の IP アドレスを入力して検索することもできます。

画像を編集する

編集



をタップします。

拡大/縮小

-  をタップします。 を動かすと縮小または拡大できます。
- 画像をタップしたままドラッグすることで位置を移動できます。

回転と傾き補正

-  をタップすると回転と傾き補正ができます。
-  をタップすると時計方向に 90 度回転します。
- ● を右か左にドラッグすると傾き補正ができます。(→●←)

切り抜き

-  をタップします。 を動かして切り抜き範囲を設定します。
- 切り抜き位置は画像をタップしたままドラッグすることで移動できます。

アイコン

アイコン		アイコンの説明
		設定
		メニュー表示
		全ページ選択
		全ページ選択解除
		サムネイル画像拡大
		サムネイル画像縮小
		サムネイルリスト
		グリッドリスト
		ツリーリスト

携帯端末に保存された写真をプリントする

- 1  をタップします。
- 2 [写真] をタップします。
- 3 プリントしたいファイルをタップします。
- 4 [完了] をタップします。
- 5 [プリント] をタップします。



- [プリント設定] を変更する場合は  をタップします。
- 画像を編集する場合は  をタップします。

ドキュメントをプリントする

携帯端末のメモリーカードに保存されたドキュメントをプリントすることができます。

- 1  をタップします。
- 2 [ドキュメント] をタップします。
- 3 プリントしたいファイルをタップします。
- 4 [プリント] をタップします。



- 下記のセキュリティ設定のファイルはプリントすることができません。
 - [セキュリティ方法]: [パスワードによるセキュリティ]
 - [暗号化レベル]: [256-bit AES] の PDF ファイル
 - [印刷を許可]: [許可しない] または [低解像度 (150dpi)]
- [プリント設定] を変更する場合は  をタップします。

クラウドサービスを使ってプリントする

- 1  をタップします。
- 2 [クラウドサービス] をタップします。
- 3 ご使用になるサービスを選択します。
- 4 サインインします。
- 5 プリントしたいファイルまたはメモをタップします。
- 6 [プリント] をタップします。



- [プリント設定] を変更する場合は  をタップします。
- 画像を編集する場合は  をタップします。

ウェブページをプリントする

Brother iPrint&Scan のウェブブラウザで表示したウェブページをプリントすることができます。

- 1  をタップします。
- 2 [ウェブページ] をタップします。
- 3 プリントしたいウェブページを表示します。
- 4 [プリントプレビュー] をタップします。
- 5 [プリント] をタップします。



- [プリント設定] を変更する場合は  をタップします。

閲覧履歴を削除する

- 1  をタップします。
- 2 [履歴] をタップします。
- 3 閲覧履歴を個別に削除する場合
 - ポップアップ画面が表示されるまで、削除したい履歴をタッチします。
 - [OK] をタップします。すべての閲覧履歴を削除する場合
 - Menu ボタンをタップし、[履歴を消去] をタップします。
 - [OK] をタップします。

E メールメッセージをプリントする

Gmail™アカウント（Google アカウント）から E メールメッセージを表示、およびプリントすることができます。

- 1  をタップします。
- 2 [E メール]をタップします。
- 3 プリントしたい E メールメッセージを選びます。
- 4 [プリントプレビュー]をタップします。
- 5 [プリント]をタップします。



- 他のメッセージを表示する場合は  をタップします。
- [アカウント設定]を変更する場合は、ホーム画面で  をタップします。
- [プリント設定]を変更する場合は  をタップします。

他のアプリケーションからプリントする

写真やドキュメント、ウェブページを Brother iPrint&Scan で共有してプリントすることができます。

写真やドキュメントをプリントする

- 1 プリントしたいファイルを選択します。
- 2 アプリの一覧が表示されたら、Brother iPrint&Scan を選択して、ファイルを共有します。
- 3 [プリント]をタップします。

ウェブページをプリントする

- 1 プリントしたいウェブページを表示します。
- 2 Menu ボタンを押し、[ページを共有]を選択して、ページを共有します。
アプリの一覧が表示されたら、Brother iPrint&Scan を選択します。
- 3 [プリントプレビュー]をタップします。
- 4 [プリント]をタップします。

スキャンしたデータを携帯端末のメモリーカードに保存する

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2  をタップします。
- 3 [スキャン] をタップします。
- 4 [完了] または [スキャン] をタップします。
- 5 [保存] をタップします。
- 6 保存するファイル形式（JPEG または PDF）を選択します。



- JPEG を選択した場合は、各ページが個別のファイルとして保存されます。

PDF を選択した場合は、原稿のすべてのページが 1 つのファイルとして保存されます。

- スキャンした画像は、メモリーカード内の下記のフォルダに保存されます。

/sdcard/Brother/scan

- 画像を編集する場合は  をタップします。

スキャンしたデータを他のアプリで開く

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2  をタップします。
- 3 [スキャン] をタップします。
- 4 [完了] または [スキャン] をタップします。
- 5  をタップします。
- 6 ファイル形式（JPEG または PDF）を選択します。
- 7 アプリをタップします。



画像を編集する場合は  をタップします。

コピープレビュー

- 1  をタップします。
- 2 [スタート]をタップします。
- 3 [完了] または [スキャン]をタップします。
- 4 [コピー]をタップします。



-
- [コピー設定]を変更する場合は  をタップします。
 - 画像を編集する場合は  をタップします。
-

ファクスを送る

- 1  をタップします。
 - 2 [ファクス送信]をタップします。
 - 3 電話帳からファクス番号を選択する場合は  をタップし、手入力する場合は[宛先を入力]をタップします。
 - 4 [製品本体で原稿をスキャンして送る] または [モバイル端末内のファイルを送る] をタップします。
 - 5 [スキャン]をタップするか携帯端末でファイルを選択します。
 - 6 [送信]をタップします。
-
-  • [ファクス設定]を変更する場合は  をタップします。
- 画像を編集する場合は  をタップします。

ファクスを受ける

- 1  をタップします。
 - 2 [みるだけ受信]をタップします。
 - 3 受信するファイルをタップします。
-
- ブラザー製品で[みるだけ受信]設定が必要です。
 - ファイルを保存する場合は  をタップします。受信したファクスは、メモリーカード内の下記のフォルダに保存されます。
/sdcard/Brother/fax
 - ファイルを共有する場合は  をタップします。
 - ファイルをプリントする場合は  をタップします。
 - [プリント設定]を変更する場合は  をタップします。

brother



JPN
Version B