




Se vores videoer med hyppigt stillede spørgsmål for at få hjælp til konfiguration af Brother-maskinen.
solutions.brother.com/videos


Besøg Brothers supportwebsted på <http://support.brother.com>

Pak maskinen ud, og kontroller delene


1. Fjern beskyttelsestapen og -filmen på maskinen samt fra touchscreen'en.
2. Kontroller, at alle dele medfølger.
Delene i kassen kan variere afhængigt af land.

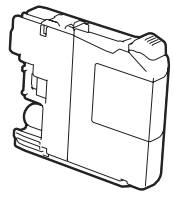

**Medfølgende blækpatroner
[4 stk.]**
Sort
Gul
Cyan
Magenta
(Ca. 65 % udbytte i forhold til en udskiftningspatron (højtydende) >>>
*Grundlæggende
brugsanvisning:
Forbrugsstoffer*)

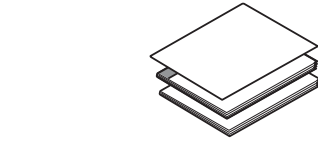


**Hurtig installationsvejledning
Grundlæggende brugsanvisning
Produktsikkerhedsguide**



Vedligeholdelsesark



Cd-rom



Strømkabel

ADVARSEL

Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold poserne væk fra børn, så faren for kvælning undgås. Plastikposer er ikke legetøj.


BEMÆRK

Gem al emballage og kassen i tilfælde af, at det skulle være nødvendigt at transportere maskinen.


USB-kabel

- Du skal købe det korrekte USB-kabel.
- Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 m.


1 Ilægning af almindeligt A4-papir

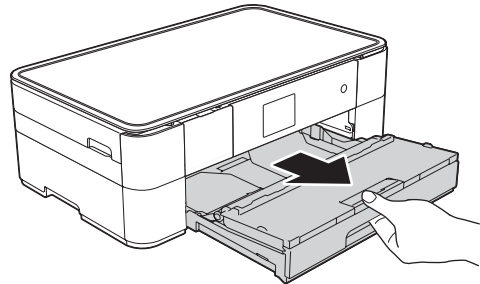

Træk papirbakken helt ud af maskinen.

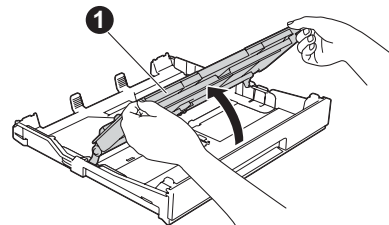


Åbn outputpapirbakkens låg ❶.

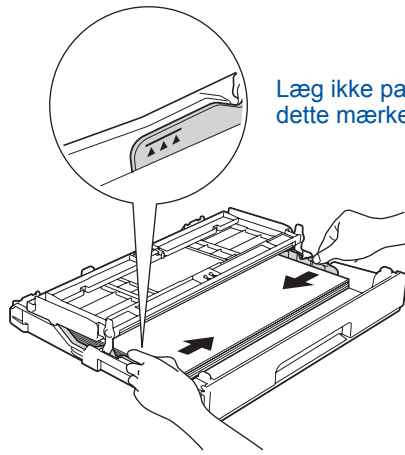


Juster papirstyrene.

Luft papiret omhyggeligt, og læg det i bakken.

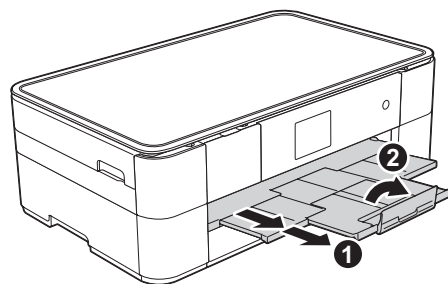

Træk papirstøtten ud ❶, og fold papirstøtteflappen ud ❷.

2 Tilslut strømkablet

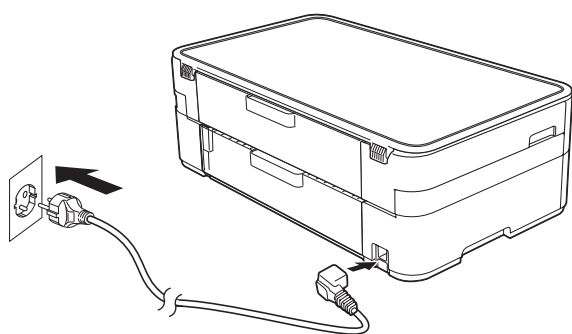


Tilslut strømkablet.


3 Vælg dit sprog

1. Tryk på ▲ eller på ▼ for at få vist dit sprog, og tryk på det ønskede sprog.
Tryk på OK.
2. Tryk på Yes (Ja) eller No (Nej).

4 Installer de medfølgende blækpatroner

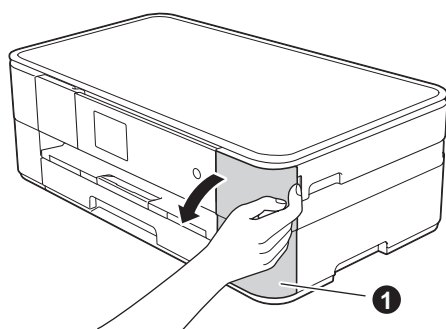


Åbn blækpatronlåget ❶.

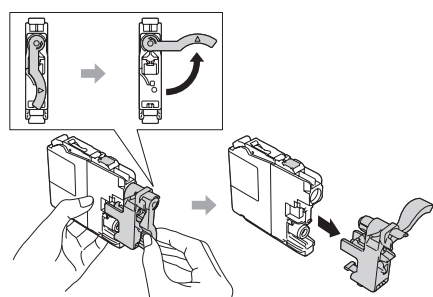

Følg vejledningen på touchscreen'en for at installere blækpatronerne.
Maskinen forbereder blæksystemet til udskrivning.

BEMÆRK

Du kan justere betjeningspanelets vinkel ved at løfte det.

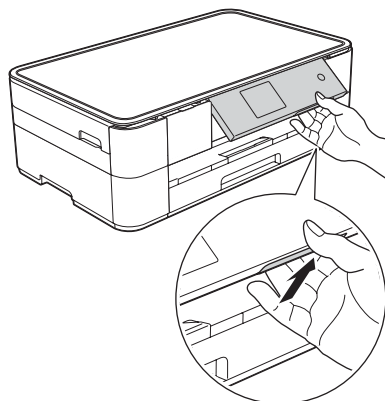


5 Maskinindstillinger

Følg vejledningen på touchscreen'en for at konfigurere maskinindstillingerne, når maskinen er færdig med den indledende renseproces.

- Kontroller udskriftskvaliteten
- Indstil dato og klokkeslæt
- Udskriv installationsarket




Mobil

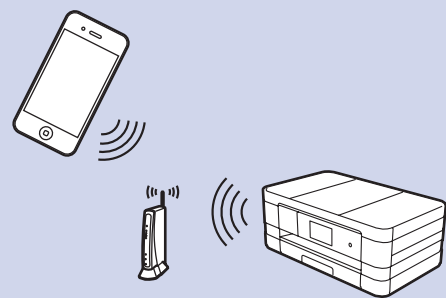


Gå til **7** For trådløse netværk **Metode B**

Trådløst netværk

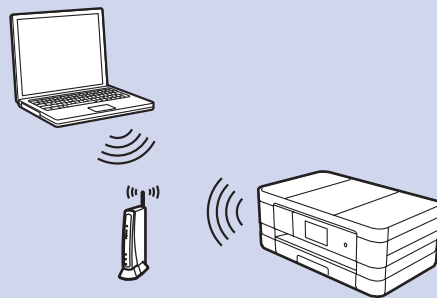

Gå til **7** For trådløse netværk **Metode A** eller **Metode B**

USB

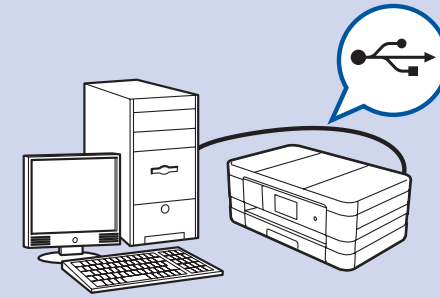

Gå til **7** For USB-tilslutninger

7 Opret forbindelse til din enhed, og installer software




For trådløse netværk

Gentag metode A for hver computer for at tilslutte yderligere computere.

Metode A Konfiguration fra computeren

Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

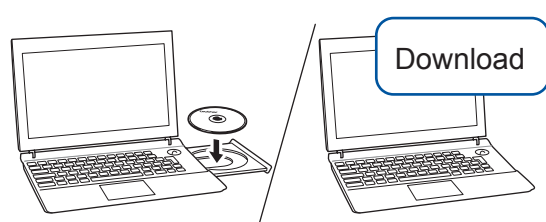

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
For Windows®: solutions.brother.com/windows
For Macintosh: solutions.brother.com/mac



Macintosh



Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt med et USB-kabel.


Udfør

Metode B Manuel konfiguration vha. konfigurationsguiden

Konfigurer maskinen

1. Skriv oplysningerne om det trådløse accesspoint/routeren i området herunder. Disse oplysninger kan stå i bunden af det trådløse accesspoint/routeren. Spørg din netværksadministrator eller producenten af det trådløse accesspoint/routeren, hvis du ikke kan finde dem.

SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle (adgangskode)	

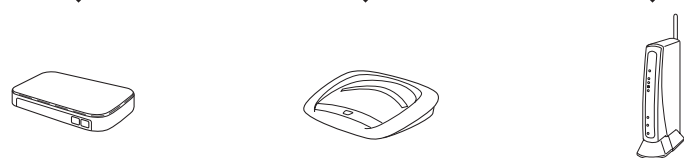

2. Tryk på **WiFi** på Brother-maskinens touchscreen, og tryk derefter på Opsæt.guide.
Når Aktiver WLAN? vises, skal du trykke på Ja.

3. Vælg det SSID, du skrev ned i 1.
Tryk på OK.

4. Hvis maskinen beder dig om at indtaste en netværksnøgle, skal du indtaste den nøgle, du skrev ned i 1.
Tryk på OK.

5. Tryk på Ja for at anvende indstillingerne.

Installer Brother iPrint&Scan




Du kan udskrive fra og scanne til mobilenheder vha. vores gratis program "Brother iPrint&Scan".
Download og installer programmet fra solutions.brother.com/ips.

Udfør


Installer MFL-Pro Suite

Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

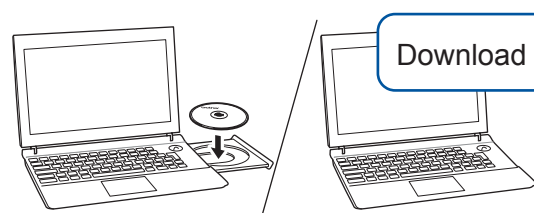

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
For Windows®: solutions.brother.com/windows
For Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®

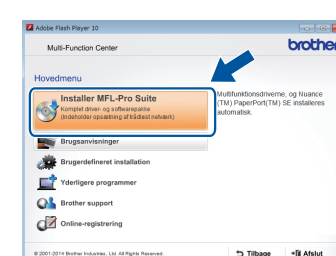

Macintosh




Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Udfør




For USB-tilslutninger

Installer MFL-Pro Suite

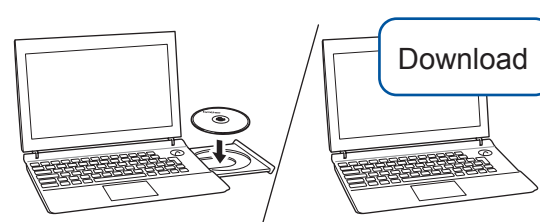


Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
solutions.brother.com/windows

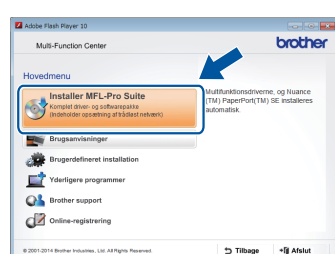

Følg vejledningen på skærmen.


Tilslut USB-kablet

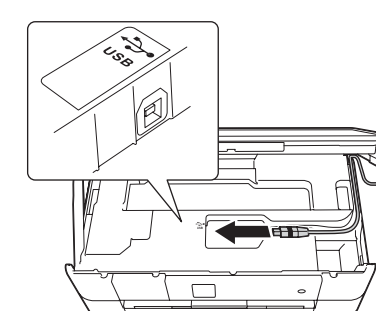

Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.


Udfør

Tilslut USB-kablet

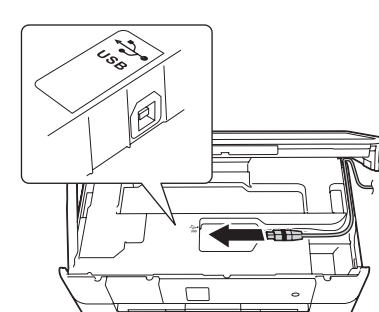

Macintosh

Installer MFL-Pro Suite

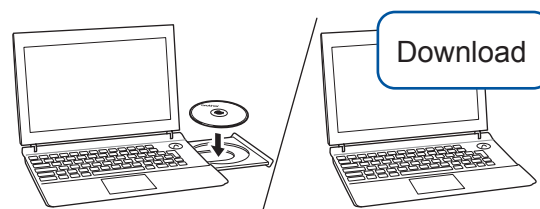

Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
solutions.brother.com/mac



Internetadgang er nødvendig.
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Udfør