



De machine uitpakken en de onderdelen controleren


1. Verwijder de beschermtape en de folie van de machine en van het touchscreen.
2. Controleer of er geen onderdelen ontbreken.
De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.

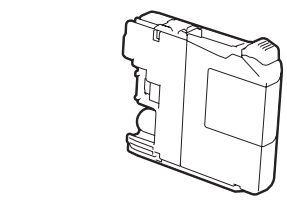

Startercartridge [x4]
Zwart
Geel
Cyaan
Magenta
(Circa. 65% van de capaciteit van de vervangingscartridge (hoge capaciteit) >> *Basis gebruikershandleiding: Verbruiksartikelen*)

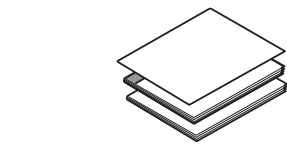


Installatiehandleiding
Basis gebruikershandleiding
Handleiding product veiligheid



Onderhoudsvel



Cd-rom



Netsnoer

WAARSCHUWING

Voor het verpakken van de machine is gebruikgemaakt van plastic zakken. Houd deze plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Plastic zakken zijn geen speelgoed.


OPMERKING

Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, voor het geval u de machine moet verzenden.


USB-kabel

- U dient zelf een geschikte USB-kabel aan te schaffen.
- Gebruik bij voorkeur een USB 2.0-kabel (type A/B) van maximaal twee meter.

1 Normaal papier van A4-formaat plaatsen

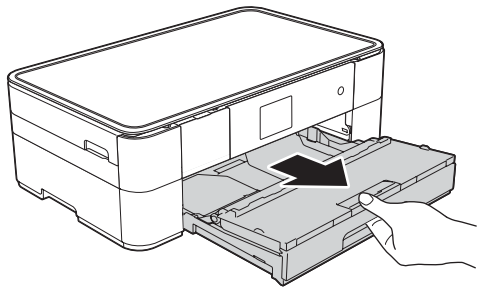

Trek de papierlade volledig uit de machine.

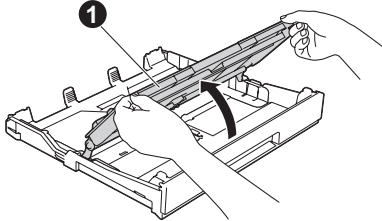


Open het deksel van de uitvoerlade ❶.




Stel de papiergeleiders in.

Waaier de stapel papier goed door en plaats in de lade.

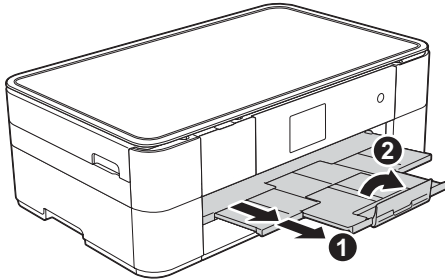

Trek de papiersteun ❶ uit en vouw de papiersteunklep ❷ open.

2 Het netsnoer aansluiten

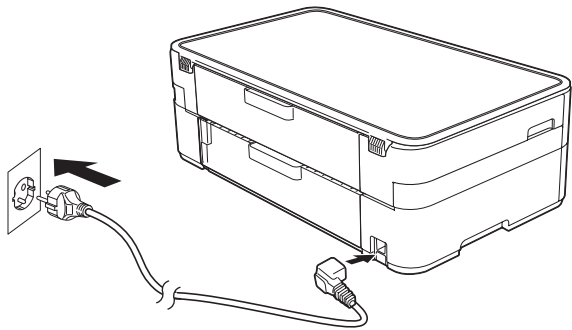

Sluit het netsnoer aan.


3 Uw land instellen

1. Druk op ▲ of ▼ om uw land weer te geven en druk op het land. Druk op OK.
2. Druk op Yes (Ja) of No (Nee).


4 Uw taal kiezen

1. Druk op ▲ of ▼ om uw taal weer te geven en druk op de gewenste taal. Druk op OK.
2. Druk op Yes (Ja) of No (Nee).

5 De startercartridges installeren

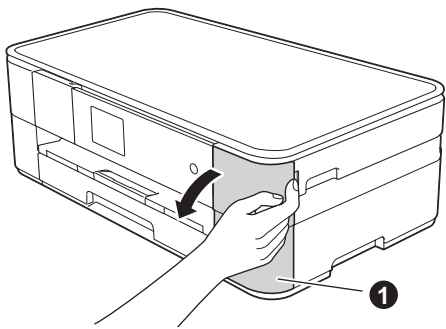


Open de klep van de inktcartridges ❶.

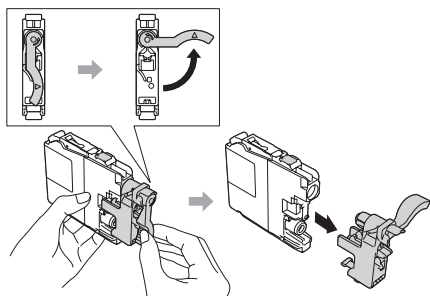

Volg de instructies op het touchscreen om de inktcartridges te installeren. De machine bereidt het inktbuizensysteem voor op het afdrukken.

OPMERKING

U kunt de hoek van het bedieningspaneel aanpassen door het omhoog te kantelen.

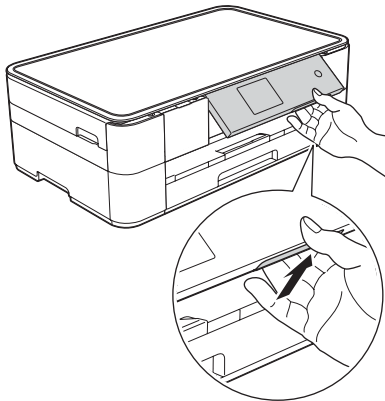


6 Instellingen van de machine


Als de machine het initiële reinigingsproces heeft voltooid, volgt u de instructies op het touchscreen om de instellingen van de machine te configureren.

- De afdrukkwaliteit controleren
- De datum en tijd instellen
- Het installatievel afdrukken



Mobiel

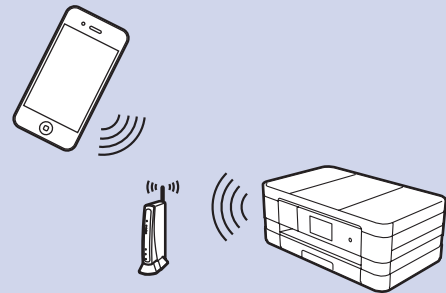Ga naar **8** Voor draadloze netwerken**Methode B**

Draadloos netwerk

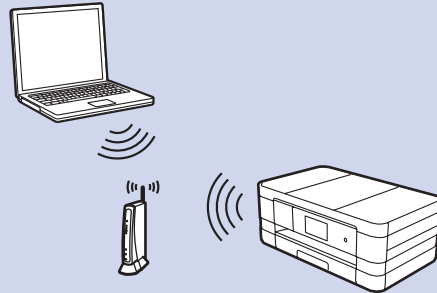Ga naar **8** Voor draadloze netwerken**Methode A** of **Methode B**

USB

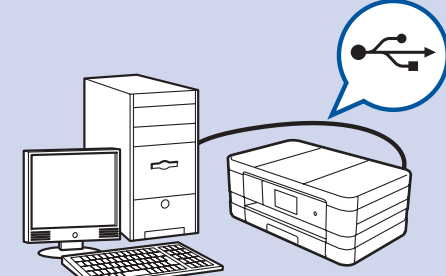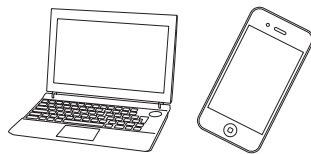Ga naar **8** Voor USB-verbindingen

Aansluiten op uw apparaat en software installeren




Voor draadloze netwerken

Als u nog meer computers wilt aansluiten, herhaalt u methode A voor elke computer.

Methode A Instellen vanaf de computer


U dient zich aan te melden met beheerderrechten.

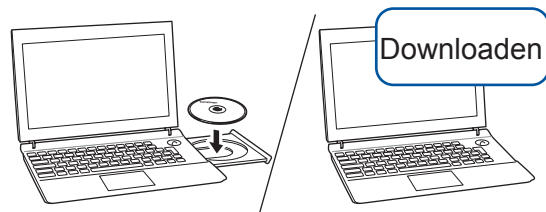

Downloaden

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:
 Voor Windows®: solutions.brother.com/windows
 Voor Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®

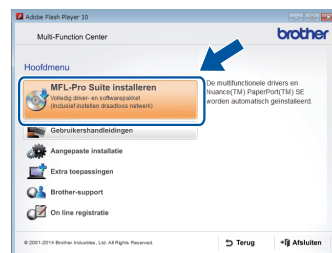

Macintosh



Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.

In bepaalde gevallen moet mogelijk een USB-kabel worden gebruikt.

Voltooien**Methode B** Handmatig instellen met behulp van de installatiewizard

■ Uw machine configureren

1. Noteer hieronder de gegevens van uw draadloze toegangspunt/router. Deze gegevens staan mogelijk op de onderkant van het draadloze toegangspunt/router vermeld. Als u ze niet kunt vinden, raadpleegt u uw netwerkbeheerder of de fabrikant van het draadloze toegangspunt/router.

SSID (netwerknnaam)	
Netwerksleutel (wachtwoord)	



2. Druk op het touchscreen van uw Brother-machine op **WiFi** en vervolgens op **Inst. Wizard**. Wanneer **WLAN inschakelen?** wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.
3. Selecteer de SSID die u in stap 1 hebt genoteerd. Druk op **OK**.
4. Als u wordt gevraagd een netwerksleutel in te voeren, voert u de sleutel in die u in stap 1 hebt genoteerd. Druk op **OK**.
5. Druk op **Ja** om uw instellingen toe te passen.

■ Brother iPrint&Scan installeren



Met behulp van de gratis toepassing Brother iPrint&Scan kunt u afdrukken van en scannen naar mobiele apparaten. Download en installeer deze toepassing vanaf solutions.brother.com/ips.

Voltooien

■ MFL-Pro Suite installeren


U dient zich aan te melden met beheerderrechten.



Downloaden

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:
 Voor Windows®: solutions.brother.com/windows
 Voor Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®

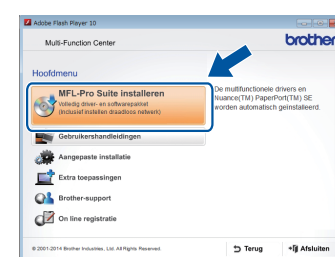

Macintosh




Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.

Voltooien

Voor USB-verbindingen

■ MFL-Pro Suite installeren


Windows®

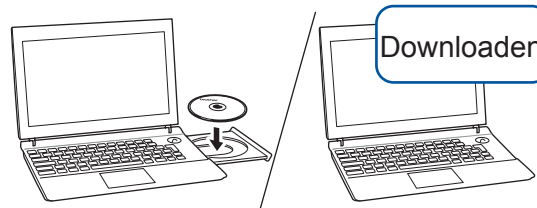

Downloaden


U dient zich aan te melden met beheerderrechten.

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:
solutions.brother.com/windows

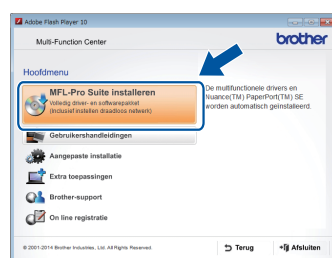

Volg de instructies op het scherm.

■ De USB-kabel aansluiten

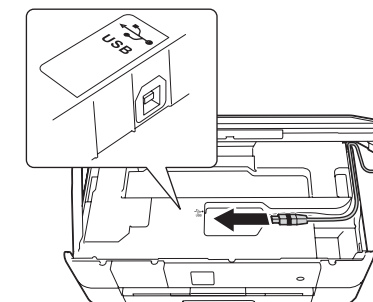


Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.


Voltooien

■ De USB-kabel aansluiten

Macintosh

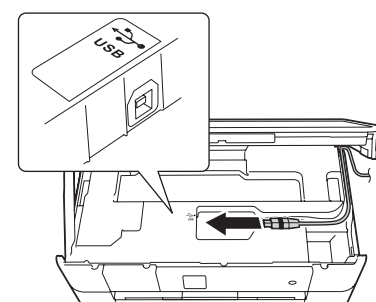

■ MFL-Pro Suite installeren

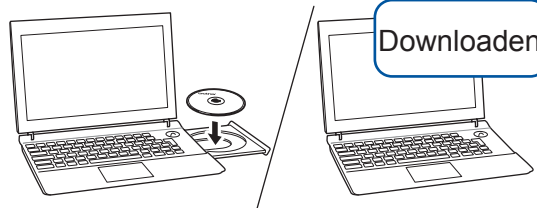

Downloaden

U dient zich aan te melden met beheerderrechten.

Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als u geen cd-romstation hebt, downloadt u de software op:
solutions.brother.com/mac



Internettoegang vereist. Volg de instructies op het scherm om de installatie te vervolgen.

Voltooien