




นำเครื่องออกจากกล่องและตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

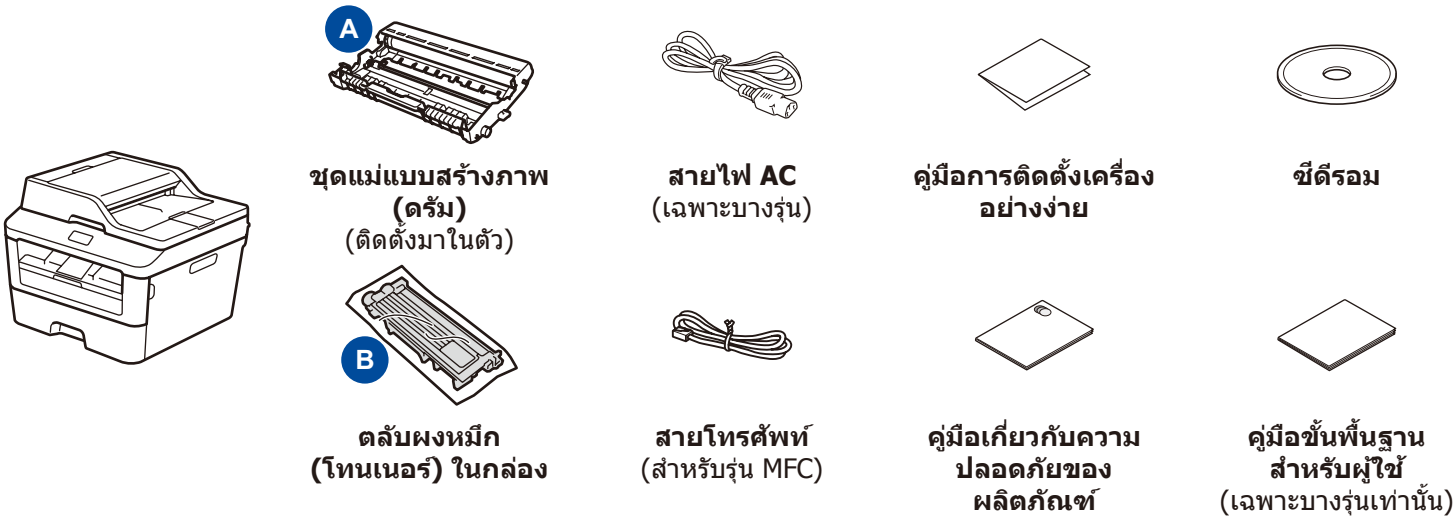

อ่านคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน จากนั้นอ่านคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายเพื่อทราบขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่ใหม่ในกล่องและปลั๊กไฟ AC อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย นี้มาจาก MFC-L2700DW
- คุณต้องซื้อสายอินเตอร์เฟซที่ถูกต้องสำหรับอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการใช้


สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร


สายเครือข่าย

ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป) สำหรับ 10BASE-T หรือ 100BASE-TX Fast Ethernet Network


1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

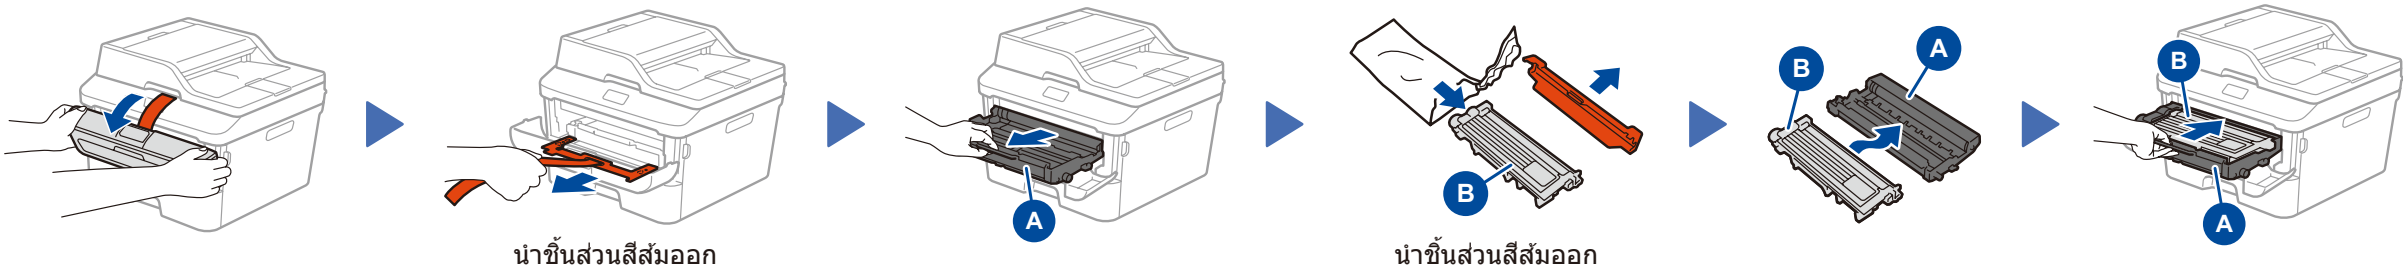

2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

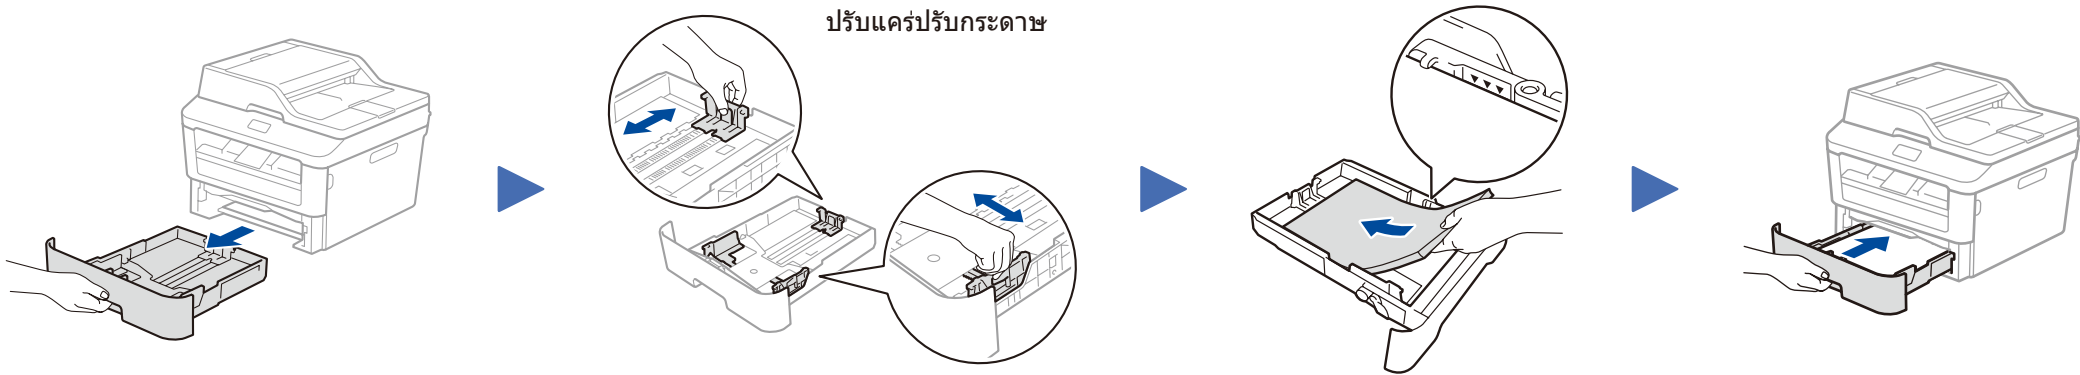

3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

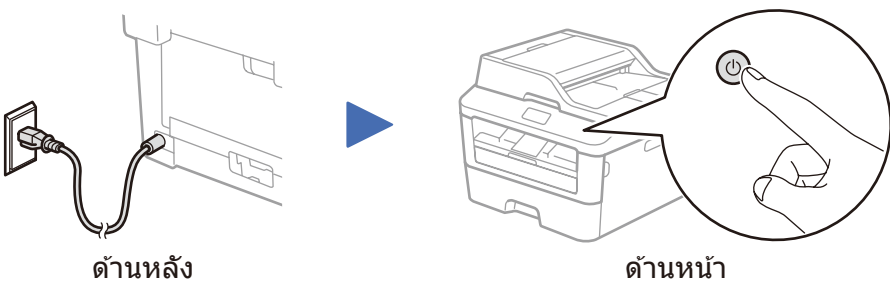


4 เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

- พีซี Windows® ที่มีไดรฟ์ซีดีรอม ไปยังขั้นตอน **4A**
- พีซี Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม ไปยังขั้นตอน **4B**
- Macintosh ไปยังขั้นตอน **4B**
- ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีเราเตอร์/จุดการเข้าถึงที่รองรับ WPS/AOSS™ ให้ไปยังขั้นตอน **4C**


4A



การกำหนดค่าโดยใช้แผ่นซีดีรอม (Windows®)

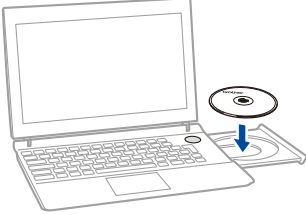


หมายเหตุ:
ถ้าหน้าจอเบราว์เซอร์ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ **คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ของฉัน)** (สำหรับ Windows® 8 ให้คลิกไอคอน  (**File Explorer**) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ **คอมพิวเตอร์** คลิกลองครั้งที่ไอคอน CD-ROM จากนั้นคลิกลองครั้งที่ **start.exe**

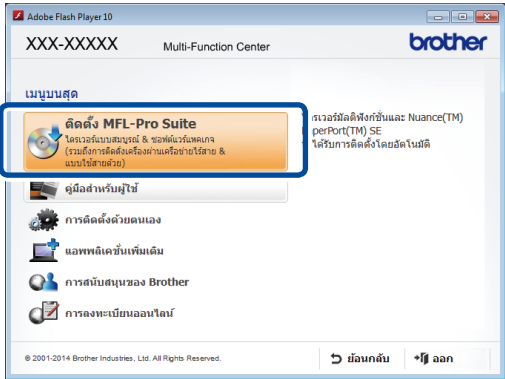

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไปจนกระทั่งหน้าจอ **เชื่อมต่อเครื่อง** หรือ **ชนิดของการเชื่อมต่อ** ปรากฏขึ้น

- **เชื่อมต่อเครื่อง:** ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
- **ชนิดของการเชื่อมต่อ:**

ชนิดของการเชื่อมต่อ

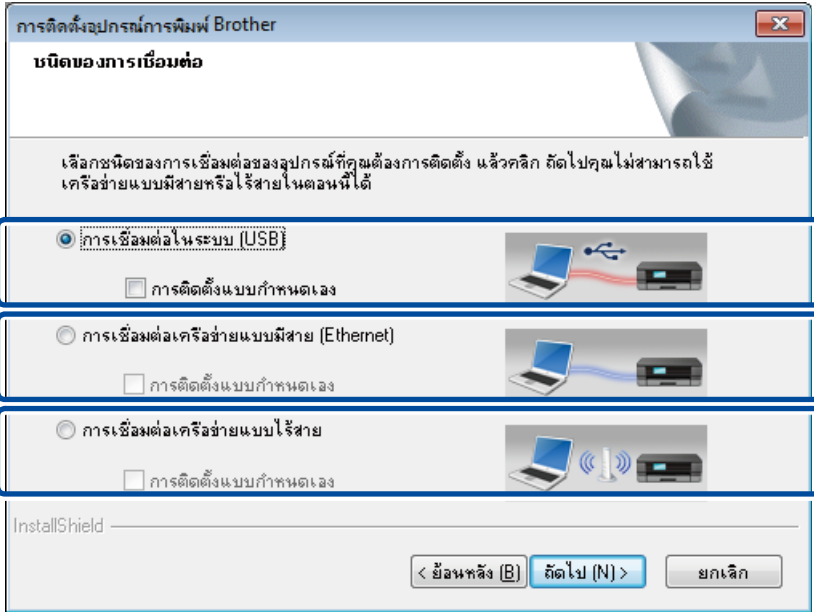

สำหรับการเชื่อมต่อ USB

สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย

เชื่อมต่อสายเครือข่ายก่อน

สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

เราแนะนำให้อัดเตรียมสาย USB เพื่อใช้งานชั่วคราวระหว่างการตั้งค่าไร้สาย


ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้



การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

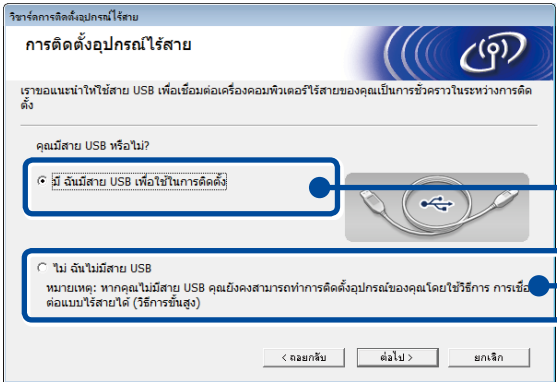

[แนะนำ]
เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณมีสาย USB เพื่อใช้งานชั่วคราวสำหรับการตั้งค่าไร้สาย

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าหากคุณไม่มีสาย USB

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

4B



การกำหนดค่าโดยไม่ใช้แผ่นซีดีรอม (Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอมหรือแมคอินทอช)

ดาวน์โหลดแพคเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์แบบเต็มจาก Brother Solutions Center (สำหรับ Windows®) solutions.brother.com/windows
(สำหรับแมคอินทอช) solutions.brother.com/mac

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไดรเวอร์และแพคเกจซอฟต์แวร์แล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอ **ชนิดของการเชื่อมต่อ** ปรากฏขึ้น อ้างอิง **4A** การกำหนดค่าโดยใช้แผ่นซีดีรอม (Windows®)

4C




การตั้งค่าไร้สายแบบกดปุ่มเดียวสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เฉพาะรุ่นไร้สาย)

ถ้าจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณรองรับการตั้งค่าไร้สายอัตโนมัติ (แบบกดปุ่มเดียว) (WPS/AOSS™) คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



กดปุ่ม WPS หรือ AOSS™ ที่จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณ

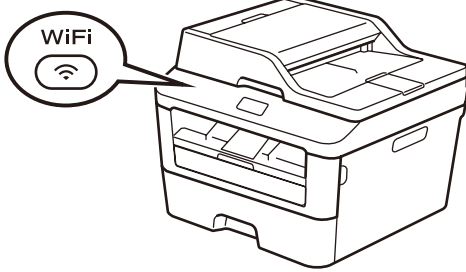

กดปุ่ม **WiFi** ที่เครื่องของคุณ

การตั้งค่าไร้สายเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
ก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan"



พิมพ์และสแกนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan" เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 solutions.brother.com/ips