Guia de Configuração Rápida

As versões mais recentes dos manuais estão disponíveis no Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals.




Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.



Versão B

Desembale o aparelho e verifique os componentes




Unidade de cilindro (pré-instalada)

Cartucho de toner

inicial









Guia de

Configuração

Rápida



CD-ROM



Manual Básico do Usuário

Leia primeiro o Guia de Segurança do Produto e depois leia este Guia de Configuração Rápida para executar corretamente o procedimento de instalação.

OBSERVAÇÃO:

- Os componentes fornecidos na caixa e o plugue de alimentação CA podem variar de acordo com o país.
- As ilustrações deste Guia de Configuração Rápida têm como base o MFC-L2700DW.
- Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar.
 Cabo USB

Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com no máximo 2 metros de comprimento.


Use um cabo de par trançado direto Categoria 5 (ou superior) para Rede Fast Ethernet 10BASE-T

Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes


A senha padrão do Gerenciamento via Web está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "**Pwd**".

Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.


Remova o material da embalagem e instale o cartucho de toner

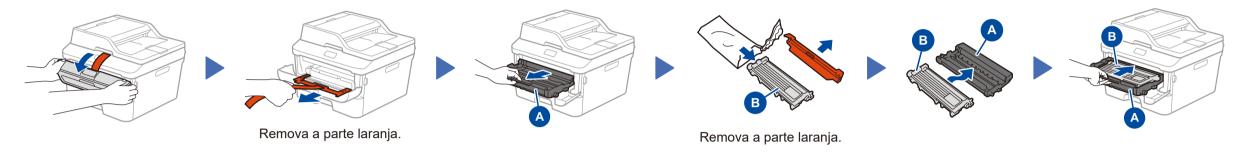

Coloque papel na bandeja de papel

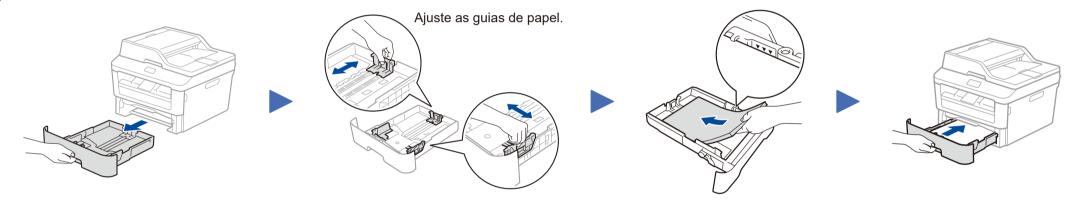

3 Conecte o cabo de alimentação e ligue o aparelho

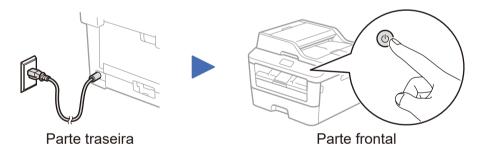

Configure o aparelho para operações de fax (apenas para modelos MFC)

Se não tiver a intenção de usar o recurso de fax deste aparelho, vá para a etapa 5.

OBSERVAÇÃO:

- Para concluir a configuração do fax no seu aparelho, consulte o *Manual Básico do Usuário*.
- Seu aparelho está programado para recebimento automático de faxes. Para alterar esta configuração padrão, consulte o Manual Básico do Usuário.

A. Conecte o cabo da linha telefônica

B. Ajuste a data e a hora

Data

- 1. Pressione **Menu**, **0**, **1**, **1**.
- Insira os dois últimos dígitos do ano usando o teclado de discagem e pressione OK.
- **3.** Insira os dois dígitos do mês usando o teclado de discagem e pressione **OK**.
- Insira os dois dígitos do dia usando o teclado de discagem e pressione OK.

Tipo de relógio

1. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Relógio 12h ou Relógio 24h e, em seguida, pressione OK.

Hora

- 1. Insira a hora usando o teclado de discagem e pressione **OK**.
 - Apenas relógio de 12 horas
 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar AM ou PM e, em seguida, pressione OK.
- 2. Pressione Parar/Sair.


Conecte o aparelho ao seu computador/dispositivo móvel

- PC Windows® com unidade de CD-ROM, vá para a etapa 5A
- PC Windows® sem unidade de CD-ROM, vá para a etapa 5B
- Macintosh, vá para a etapa 5B
- Usuário de dispositivo móvel com ponto de acesso/roteador compatível com WPS/AOSS™, vá para a etapa 5C





Configuração usando o CD-ROM (Windows®)

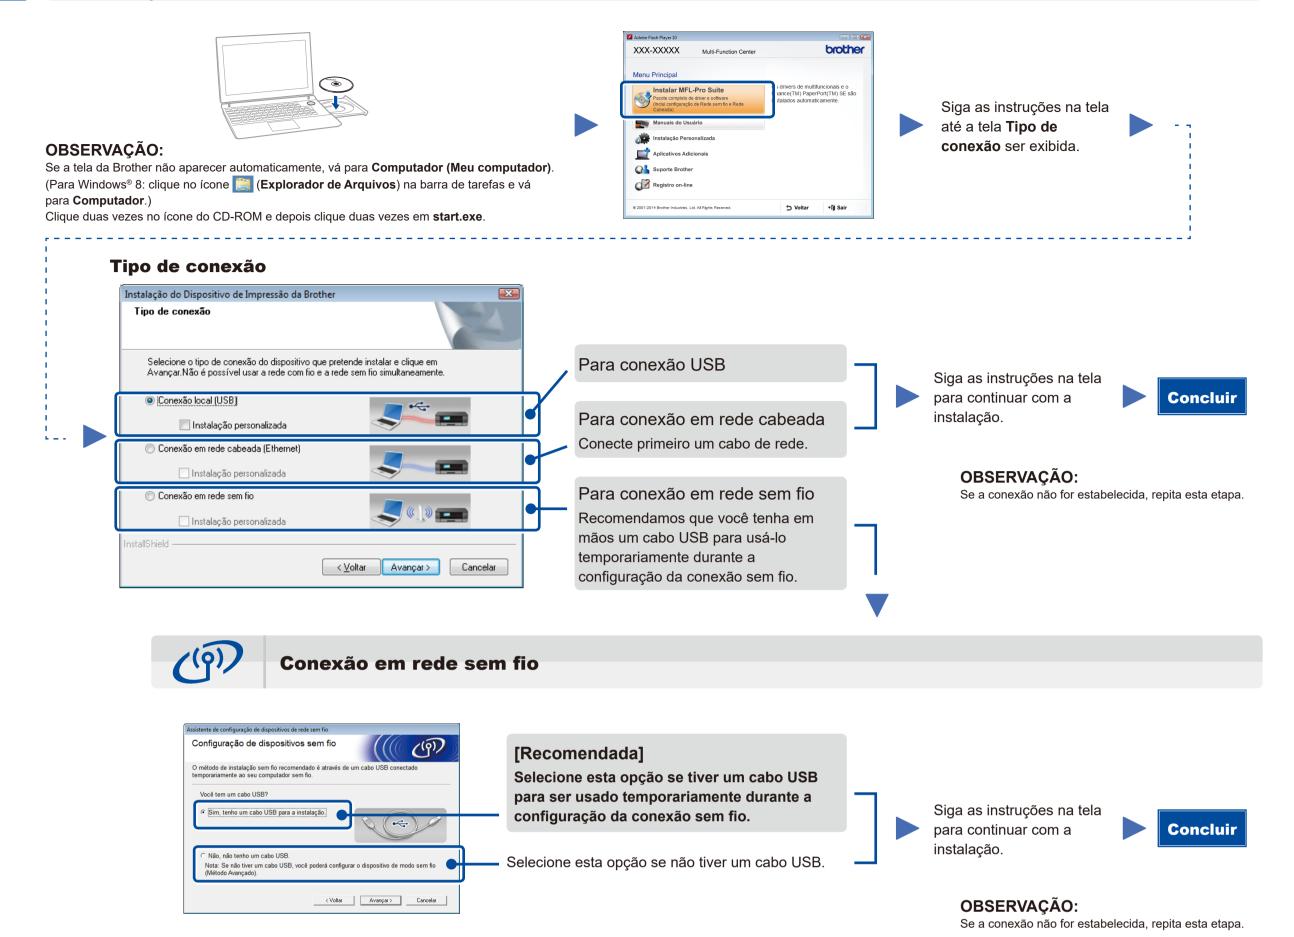

5B



Configuração sem usar o CD-ROM (Windows® sem unidade de CD-ROM ou Macintosh)

Faça download do pacote com o software e todos os drivers no Brother Solutions Center. (Para Windows®) <u>solutions.brother.com/windows</u>

Após fazer download do pacote com o software e os drivers, siga as instruções na tela até a tela **Tipo de conexão** ser exibida. Consulte **5A** *Configuração usando o CD-ROM (Windows®)*.





Configuração de conexão sem fio com um toque para dispositivos móveis

Se o seu ponto de acesso/roteador de LAN sem fio suportar configuração sem fio automática (com um toque) (WPS/AOSS™), você poderá configurar o aparelho sem usar um computador.





Impressão e escaneamento usando um dispositivo móvel

Faça download do "Brother iPrint&Scan" para começar a usar seu aparelho com dispositivos móveis.



(Para Macintosh) solutions.brother.com/mac