

Kullanım Kılavuzu


Brother Lazer Yazıcı

HL-1200

HL-1201

HL-1210W

HL-1211W

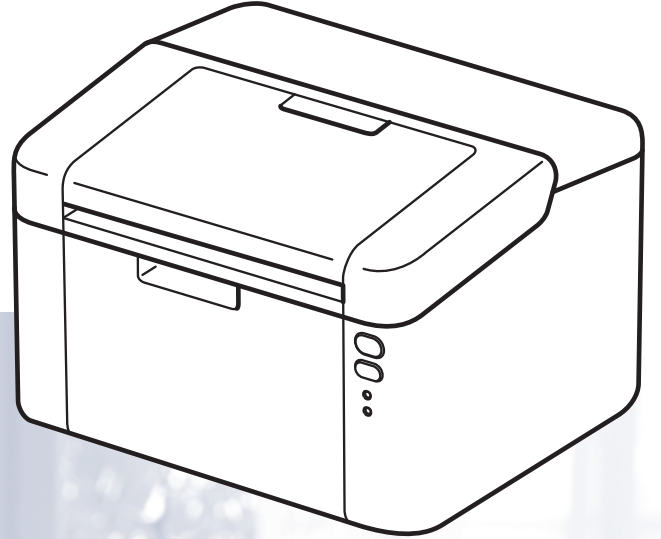

Görme engelli kullanıcılar için

Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz.

Makinenizi kullanabilmeniz için önce donanımı ayarlayıp sürücüyü yüklemeniz gerekir.

Makineyi ayarlamak için lütfen Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu kullanın. Kutuda, basılı bir kopya bulabilirsiniz.

Makinenizi kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Kılavuzu'nu baştan sona okuyun.

Ürün desteği, en son sürücü güncellemeleri, yardımcı programlar, sık sorulan sorular (SSS) ve teknik sorulara yanıtlar için lütfen <http://support.brother.com> adresinden bizi ziyaret edin.

Not: Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

Brother numaraları

ÖNEMLİ

Teknik yardım için, Brother müşteri hizmetlerini veya yerel Brother satıcınızı aramanız gerekir.

Ürününüzü kaydedin

Lütfen Brother Garanti Kaydını tamamlayın veya yeni ürününüzü daha kolay şekilde kaydettirmek için aşağıdaki adresten kayıt işlemini yapın:

<http://www.brother.com/registration>

Sık sorulan sorular (SSS)

Brother Solutions Center, makineyle ilgili tüm gereksinimlerinizi tek bir yerden karşılayan kaynaktır. Brother ürününüzden en iyi verimi almak için, en son sürücüleri, yazılımı ve yardımcı programları indirebilir, SSS ve sorun giderme ipuçlarını okuyabilirsiniz.

<http://support.brother.com>

Brother sürücü güncellemeleri için buraya bakabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Bölgenizdeki Brother ofisinin iletişim bilgileri için <http://www.brother.com> adresini ziyaret edin.

Servis merkezi konumları



Avrupa'daki servis merkezleri için, bölgenizdeki Brother Ofisi'yle görüşün. Ülkenizi seçerek Avrupa'daki ofisler için adres ve telefon iletişim bilgilerine şu adresten ülkenizi seçerek belirleyebilirsiniz: <http://www.brother.com>.

İnternet Adresleri

Brother Global Web Sitesi: <http://www.brother.com>

Sık Sorulan Sorular (FAQs), Ürün Desteği ve Teknik Sorular ve Sürücü Güncellemeleri ve Yardımcı Programlar: <http://support.brother.com>

Kullanıcı Kılavuzları ve bulundukları yerler

Kılavuz çeşitleri	İçindekiler	Bulunduğu yer	
		Windows kullanıcıları	Macintosh kullanıcıları
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu kılavuzu okuyun. Makinenizi ayarlamadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	 http://support.brother.com	
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve kullandığınız işletim sistemi ve bağlantı türü için sürücüler ve yazılımı yüklemek için talimatları izleyin.	 http://support.brother.com	
Kullanım Kılavuzu	Yazdırma işlemlerini, sarf malzemelerini değiştirmeyi ve rutin bakım işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	 http://support.brother.com	http://support.brother.com
Ağ Kullanım Kılavuzu (HL-1210W ve HL-1211W)	Bu Kılavuz, Brother makinesi kullanılan kablosuz ağ ayarları ve güvenlik ayarları hakkında kullanışlı bilgiler sağlar. Makineniz için desteklenen protokol bilgilerini ve ayrıntılı sorun giderme ipuçlarını da bulabilirsiniz.	 http://support.brother.com	http://support.brother.com
Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu (HL-1210W ve HL-1211W)	Bu Kılavuz, mobil aygıtınızdan yazdırma ve Wi-Fi® ağına bağlıyken Brother makinenizden mobil aygıtınıza tarama hakkında kullanışlı bilgiler sunar.	http://support.brother.com	

Dokümantasyonu kullanma

Brother makinesini satın aldığınız için teşekkürler! Dökümantasyon makinenizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak.

Dökümantasyonda kullanılan semboller ve kurallar

Aşağıdaki semboller ve kurallar dokümantasyon boyunca kullanılabilir.

UYARI

UYARI kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

ÖNEMLİ

ÖNEMLİ kaçınılmadığı takdirde, ürüne zarar verme veya ürünün işlevselliğini kaybetmesine neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

NOT

NOT çalışma ortamı, kurulum koşulları veya özel kullanım koşullarını belirtir.



Yasaklama sembelleri gerçekleştirilmemesi gereken işlemleri gösterir.



Elektrik Tehlikesi sembelleri, elektrik şoku olasılığına karşı sizi uyarır.



Yangın Tehlikesi sembelleri yangın olasılığına karşı sizi uyarır.



Sıcak Yüzey sembelleri, makinenin sıcak parçalarına dokunmamanız gerektiği konusunda sizi uyarır.

Kalın

Kalın stil makinenin kontrol panelindeki veya bilgisayar ekranındaki tuşları tanımlar.

İtalik

İtalik stil önemli bir noktayı vurgular veya ilgili bir konuyu gösterir.

Brother Utilities'e Erişme (Windows®)

Brother Utilities  aygıtınızda yüklü tüm Brother uygulamalarına uygun erişim sunan bir uygulama başlatıcısıdır.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 ve Windows Server® 2008 R2)



(**Başlat**) > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities**'i tıklayın.

(Windows® 8 ve Windows Server® 2012)


Başlat ekranında veya masaüstünde  (**Brother Utilities**) ögesine dokununuz veya çift tıklayın.

(Windows® 8.1 ve Windows Server® 2012 R2)

Farenizi **Başlangıç** ekranın sol köşesine getiriniz ve tıklayın  (dokunmatik bir aygıt kullanıyorsanız, **Uygulamalar** ekranını görüntülemek için **Başlangıç** ekranının altından yukarı doğru kaydırınız).

Uygulamalar ekranı görüldüğünde,  (**Brother Utilities**) ögesine dokununuz veya çift tıklayın.

- 2 Makinenizi seçin.

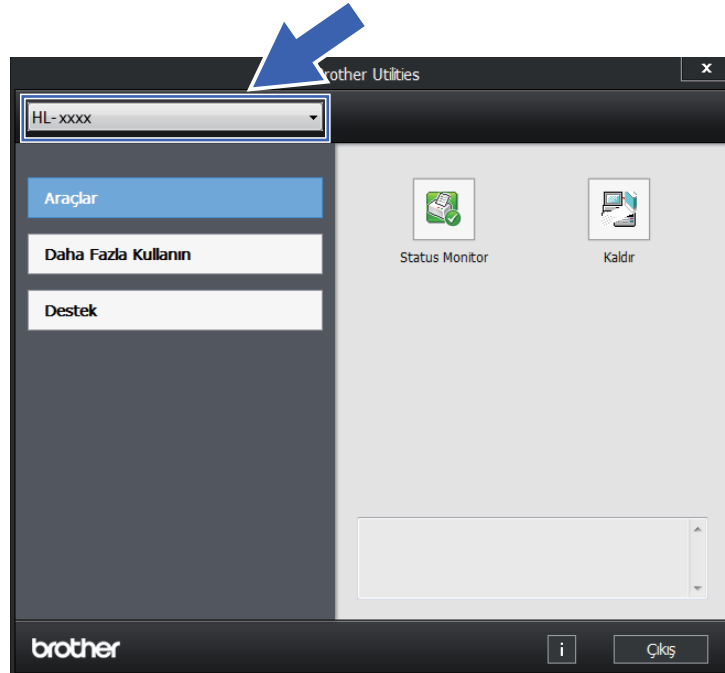

- 3 Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.

Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi
İçerenköy Mahallesi, Halyolu Caddesi
Bay Plaza No:5 Kat:14 34752 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0-216-577 68 17 pbx
Fax : 0-216-577 68 19
info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;
Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuz & Sorun Giderme ve diğer bilgiler başlığı.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;
Bakınız, Sorun Giderme ve diğer bilgiler başlığı.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;
Bakınız, Yazdırma Yöntemleri başlığı.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;
Bakınız, Sorun Giderme ve diğer bilgiler başlığı.

F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler
Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com

İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- seçimlik haklarından birini kullanabilir

J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.

2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,
Bakınız, Genel Bilgiler.

5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,

Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.


İçindekiler

1	Yazdırma Yöntemleri	1
	Bu Makine hakkında	1
	Makineye genel bakış	1
	Kabul edilebilir kağıt	2
	Kağıt çekmecesinin kağıt kapasitesi	2
	2 taraflı yazdırma	3
	Kağıdın her iki tarafına yazdırma için yönergeler	3
	Elle 2-taraflı yazdırma	4
2	Sürücü ve Yazılım	5
	Yazıcı sürücüsü	5
	Doküman yazdırma	6
	Yazıcı sürücüsü ayarları	7
	Windows®	8
	Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme	8
	Windows® yazıcı sürücüsündeki özellikler	8
	Temel sekmesi	9
	Gelişmiş sekmesi	14
	Baskılı Profilleri sekmesi	20
	Aygıt Ayarları sekmesi	22
	Destek	23
	Yazıcı sürücüsü yüklemesini kaldırma	24
	Status Monitor (Durum Monitörü)	25
	Macintosh	27
	Yazıcı sürücüsündeki özellikler (Macintosh)	27
	Sayfa yapısı seçeneklerini belirleme	27
	Yazıcı sürücüsünü kaldırma	34
	Status Monitor (Durum Monitörü)	34
	Yazılım	36
	Remote Printer Console (Yalnızca Windows® HL-1200 ve HL-1201)	36
	Ağlar için yazılım (yalnızca HL-1210W ve HL-1211W)	36
3	Genel Bilgiler	37
	Kontrol paneli	37
	LED'ler (Işık Yayan Diyotlar)	37
	Servis çağırma göstergeleri	42
	Güç Açma/Kapatma tuşu	43
	Yazıcı Ayarları sayfasını yazdırma	44
	Güç Açma/Kapatma tuşunu kullanma	44
	Yazıcı sürücüsünü kullanarak	44
	Çevre özellikleri	45
	Toner Tasarruf	45
	Uyku Modu	45
	Derin Uyku modu	45
	Otomatik Güç Kapatma	46

A	Sorun giderme ve diğer bilgiler	47
	Sarf malzemeleri.....	47
	Toner Ayarı.....	48
	Sorununuzun tanımlama.....	49
	Status Monitor'de Hata mesajları.....	50
	Yazdırma kalitesini artırma	51
	Kağıt sıkışıklıkları.....	55
	Makinenizde sorun yaşıyorsanız	59
	Makineyi temizleme ve kontrol etme.....	62
	Makine Bilgisi.....	63
	Varsayılan ayarlar.....	63
B	Teknik Özellikler	65
	Genel	65
	Baskı ortamı.....	67
	Kağıt seçiminiz için önemli bilgiler	68
	Yazıcı.....	69
	Ağ (LAN) (yalnızca HL-1210W ve HL-1211W)	70
C	Dizin	71

Bu Makine hakkında

Makineye genel bakış

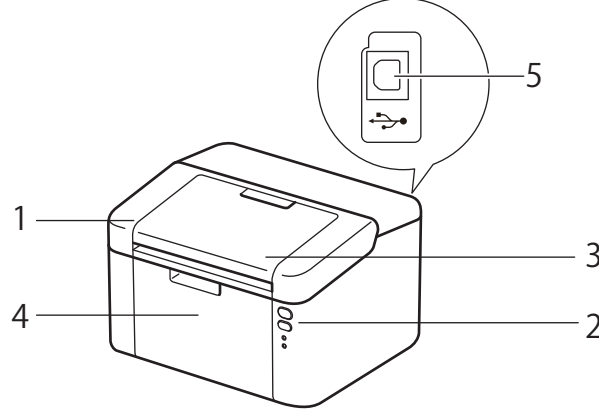

- 1 Üst kapak
- 2 Kontrol paneli
- 3 Aşağıya dönük çıktı çekmecesini destek kapağı (destek kapağı)
- 4 Kağıt çekmecesini
- 5 USB bağlantı noktası

NOT

LED'lerin makinenin durumunu nasıl gösterdiği hakkında ayrıntılar için bkz. *LED'ler (Işık Yayan Diyotlar)* ►► sayfa 37. Güç Açma/Kapama tuşlarının işlevleri için bkz. *Güç Açma/Kapatma tuşu* ►► sayfa 43.

Kabul edilebilir kağıt

Baskı kalitesi kullanmakta olduğunuz kağıdın türüne göre değişebilir.

En iyi sonuç için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Kağıt çekmecesine aynı zamanda farklı türde kağıtlar KOYMAYIN; kağıt sıkışmalarına veya yanlış beslemelere neden olabilir.
- Doğru yazdırma için yazılım uygulamanızdan seçtiğiniz kağıt boyutuyla çekmecedeki kağıt boyutunun aynı olması gerekir.
- Yazdırdıktan hemen sonra kağıdın yazdırılan yüzeyine dokunmaktan kaçının.
- Çok miktarda kağıt satın almadan önce, kağıdın uygunluğundan emin olmak için az bir miktarını deneyin.

Kağıt çekmecesinin kağıt kapasitesi

Kağıt boyutu	Kağıt türleri	Sayfa sayısı	Kağıt ağırlığı
A4, Letter, Legal, Folio ¹ , A5, A5 (Uzun Kenar), B5, Executive	Düz kağıt ve Geri dönüşümlü kağıt	150 sayfaya kadar (80 g/m ²)	65 ila 105 g/m ²

¹ Folio boyutu 215,9 mm x 330,2 mm'dir.

2 taraflı yazdırma

Birlikte verilen yazıcı sürücülerinin tümü 2-taraflı yazdırmayı destekler. Bu ayarları nasıl seçeceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi için, Windows® için bkz. *Çift Taraflı / Kitapçık* >> sayfa 11 ve Macintosh için bkz. *2-taraflı Yazdırma* >> sayfa 33.

Kağıdın her iki tarafına yazdırma için yönergeler

- Kağıt inceyse buruşabilir.
- Kağıt kıvrılırsa düzeltin ve tekrar kağıt çekmecesine koyun. Kağıt kıvrılmaya devam ediyorsa kağıdı değiştirin.
- Kağıt doğru beslenmiyorsa kıvrılmış olabilir. Kağıdı çıkarıp düzeltin. Kağıt kıvrılmaya devam ediyorsa kağıdı değiştirin.
- Elle 2-taraflı işlevi kullandığınızda, kağıt sıkışmaları veya düşük baskı kalitesi olabilir. (Kağıt sıkışması varsa bkz. *Kağıt sıkışıklıkları* >> sayfa 55. Baskı kalitesi sorununuz varsa bkz. *Yazdırma kalitesini artırma* >> sayfa 51.)

Elle 2- Taraflı Yazdırma

Macintosh Yazıcı Sürücüsü kullanıyorsanız bkz. *Manüel çift taraflı* >> sayfa 33.

1

Windows® yazıcı sürücüsüyle elle 2- Taraflı Yazdırma

1 Yazıcı sürücüsünün açılır listelerinden aşağıdaki ayarları seçin.

■ **Kağıt Boyutu**

Kullanmakta olduğunuz çekmece için belirtilen tüm kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz.

■ **Medya Türü**

Kullanmakta olduğunuz çekmece için belirtilen tüm medya türlerini kullanabilirsiniz.

■ **Çift Taraflı / Kitapçık**

Çift Taraflı (Manüel) öğesini seçin.

■ **Çift Taraflı Baskılama Türü** için **Çift Taraflı Ayarları**

Her yön için dört seçenek vardır. (Bkz. *Çift Taraflı / Kitapçık* >> sayfa 11.)

■ **Ofset Cilt** için **Çift Taraflı Ayarları**

Ciltleme için payı belirtebilirsiniz. (Bkz. *Çift Taraflı / Kitapçık* >> sayfa 11.)

Diğer ayarlar için, bkz. *Sürücü ve Yazılım Bölüm 2*.

2 Yazdırma verilerini makineye gönderin. Makine, önce sayfaların ilk taraflarına tüm çift sayılı sayfaları yazdıracaktır. Sonra, Windows® sürücüsü (açılır mesajla) tek sayılı sayfaları yazdırmak için kağıtları yeniden yerleştirmenizi ister.

NOT

Kağıdı takmadan önce iyice düzleştirin, aksi halde kağıt sıkışıklığı oluşabilir. Çok ince veya kalın kağıt önerilmez.

Yazıcı sürücüsü

Yazıcı sürücüsü, verileri, bilgisayarın kullandığı biçimden belirli bir yazıcının gereksinimi olan biçime çeviren yazılımdır. Genellikle bu biçim sayfa tanım dilidir (PDL; page description language).

Windows® desteklenen sürümleri için yazıcı sürücülerini verdiğimiz CD-ROM'da, Macintosh'un desteklenen sürümleri için yazıcı sürücülerini Brother Solution Center'in web sitesinin yer aldığı şu adreste mevcuttur: <http://support.brother.com>. Hızlı Kurulum Kılavuzu içindeki adımları izleyerek sürücülerini yükleyin. Windows® ve Macintosh için en son yazıcı sürücülerini Brother Solutions Center'in web sitesinin yer aldığı şu adresten indirilebilir:

<http://support.brother.com>

Windows® için

- Windows® yazıcı sürücüsü (bu ürün için en uygun yazıcı sürücüsü)

Macintosh için

- Macintosh yazıcı sürücüsü (bu ürün için en uygun yazıcı sürücüsü)

Linux® için ^{1 2}

- LPR yazıcı sürücüsü
- CUPS yazıcı sürücüsü

¹ Daha fazla bilgi ve Linux için yazıcı sürücüsünü indirmek için lütfen şu adresteki model sayfanızı ziyaret edin: <http://support.brother.com> veya verdiğimiz CD-ROM'daki bağlantıyı kullanın.

² Linux dağıtımlarına bağlı olarak, sürücü kullanılamayabilir veya modelinizin ilk sürümünden sonra çıkarılabilir.

Doküman yazdırma

Makine bilgisayarınızdan veri aldığı anda, kağıt çekmecesinden kağıt olarak yazdırmaya başlar. Kağıt çekmecesini makineye düz kağıt ve geri dönüşümlü kağıt besleyebilir. (Bkz. *Kağıt çekmecesinin kağıt kapasitesi* ►► sayfa 2.)

- 1 Uygulamanızdan, Yazdır komutunu seçin.
Bilgisayarınızda başka bir yazıcı sürücüsü yüklüyse yazılım uygulamanızdaki Yazdır veya Yazdırma Ayarları menüsünden **Brother HL-XXXX** (XXXX sizin model adınızdır.) öğesini yazıcı sürücünüz olarak seçin ve ardından yazdırmayı başlatmak için **Tamam** veya **Yazdır** öğelerinden birini tıklayın.
- 2 Bilgisayarınız verileri makineye gönderir. **Hazır** LED'i (○) yanıp sönecektir.
- 3 Makine tüm verileri yazdırmayı bitirdiğinde **Hazır** LED (○) yanıp sönmeyi bitirir.

NOT

- Uygulama yazılımınızda kağıt boyutu ve yönünü seçebilirsiniz.
- Uygulama yazılımınız özel kağıt boyutunuzu desteklemiyorsa, sonraki en büyük kağıt boyutunu seçin.
- Sonra, uygulama yazılımınızda sağ ve sol kenar boşluklarını değiştirerek yazdırma alanını ayarlayın.

Yazıcı sürücüsü ayarları

Bilgisayarınızdan yazdırırken aşağıdaki yazıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz:

- Kağıt Boyutu
- Yönelim
- Kopyalar
- Medya Türü
- Baskı Kalitesi (HL-1200 ve HL-1201 için)
Çözünürlük (HL-1210W ve HL-1211W için)
- Ayarları Yazdır
- Birden Fazla Sayfa
- Çift Taraflı / Kitapçık
- Baskı Önizleme
- Ölçekleme
- Tersine Baskı
- Filigran Kullan
- Üstbilgi-Altbilgi Baskılama
- Toner Tasarruf Modu
- Yönetici
- Yoğunluğun Ayarlanması
- Baskı Çıkışını Geliştir
- Boş Sayfayı Atla
- Metni Siyah yazdır
- Arşivi Yazdır
- Baskı Profili

Windows®

Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme

2

- 1 (Windows® XP ve Windows Server® 2003 için)
Başlat ve sonra **Yazıcı ve Faks**ler öğesini tıklayın.
(Windows Vista® ve Windows Server® 2008 için)



(**Başlat**), **Denetim Masası**, **Donanım ve Ses** ve ardından **Yazıcılar** düğmesini tıklayın.

(Windows® 7 ve Windows Server® 2008 R2 için)



(**Başlat**) ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** düğmesini tıklayın.

(Windows® 8 için)

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine doğru götürün. Menü çubuğu görüldüğünde **Ayarlar** düğmesini ve ardından **Denetim Masası** düğmesini tıklayın. **Donanım ve Ses** grubunda **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** düğmesini tıklayın.

(Windows Server® 2012 ve Windows Server® 2012 R2 için)

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine doğru götürün. Menü çubuğu görüldüğünde **Ayarlar** düğmesini ve ardından **Denetim Masası** düğmesini tıklayın. **Donanım** grubunda **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** düğmesini tıklayın.

- 2 **Brother HL-XXXX** simgesini sağ tıklatın (burada XXXX modelinizin adıdır) ve **Printer Özellikler (Özellikler)** ve gerekirse **Brother HL-XXXX** öğesini seçin. Yazıcı özellikleri iletişim kutusu görünür.
- 3 **Genel** sekmesini seçin ve sonra **Tercihler...** (**Yazdırma Tercihleri...**) öğesini tıklayın.

Windows® yazıcı sürücüsündeki özellikler


Daha fazla bilgi için, yazıcı sürücüsündeki **Yardım** metnine bakın.

NOT

- Bu bölümdeki ekranlar Windows® 7'den alınmıştır. Bilgisayarınızdaki ekranlar işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişmek için, bkz. *Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme* >> sayfa 8.

Temel sekmesi

Sayfa Düzeni ayarlarını **Temel** sekmesinin sol tarafındaki şekli tıklayarak da değiştirebilirsiniz.

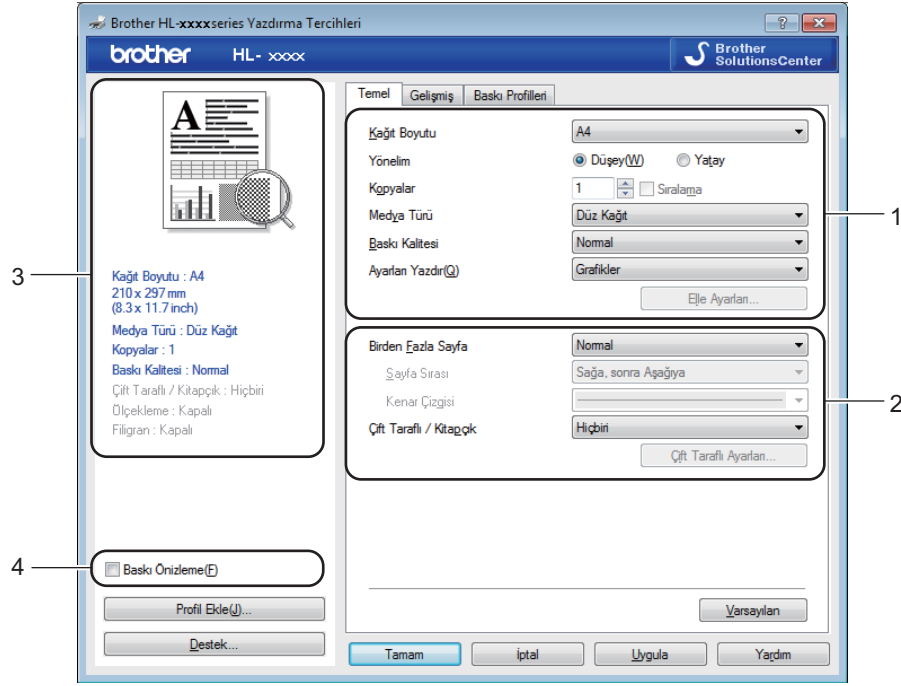

- 1 **Kağıt Boyutu, Yönelim, Kopyalar, Medya Türü, Baskı Kalitesi** ¹ veya **Çözünürlük** ² ve **Ayarları Yazdır** (1) öğesini seçin.
- 2 **Birden Fazla Sayfa** ve **Çift Taraflı / Kitapçık** (2) öğelerini seçin.
- 3 Pencerde geçerli ayarlarınızı onaylayın (3).
- 4 Seçtiğiniz ayarları uygulamak için **Tamam** düğmesini tıklayın.
Varsayılan ayarlara dönmek için **Varsayılan** ve sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.

¹ HL-1200 ve HL-1201 için

² HL-1210W ve HL-1211W için

NOT


Yazdırmadan önce dökümanınızı incelemek isterseniz Baskı Önizleme onay kutusunu işaretleyin (4).

Kağıt Boyutu

Aşağıya açılır listeden kullandığınız Kağıt Boyutunu seçin.

Yön

Yön, dokümanınızın yazdırılacağı konumu seçer (**Düşey** veya **Yatay**).

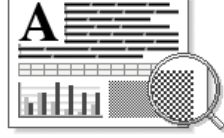Düşey (Dikey)	Yatay (Yatay)
	


Kopya Sayısı

Kopya sayısı seçimi, yazdırılacak kopya sayısını ayarlar.


■ Sıralama

Harmanla onay kutusu işaretliken, dokümanınızın bir tam kopyası yazdırılır ve yazdırma işlemi diğer kopyaların sayısı kadar yinelenir. Harmanla onay kutusu işaretli değilse, dokümanınızın her sayfası tüm kopyalara yazdırıldıktan sonra ileriki sayfaya geçilir.

Harmanla işaretliken

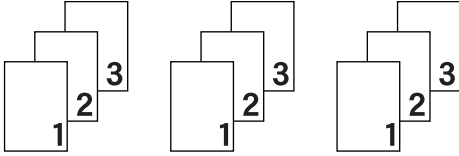

Harmanla işaretli değilken

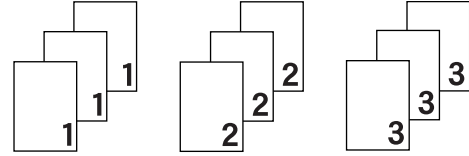

Ortam Türü

Makinenizde aşağıdaki ortam türlerini kullanabilirsiniz. En iyi yazdırma kalitesi için, kullanmak istediğiniz ortam türünü seçin.

■ Düz Kağıt

■ Geri Dönüşümlü Kağıt

Baskı Kalitesi (HL-1200 ve HL-1201 için)

Yazdırma kalitesini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

- **Draft (Taslak)**
- **Normal**
- **Fine (İyi)**

Çözünürlük (HL-1210W ve HL-1211W için)

Çözünürlükleri şu şekilde değiştirebilirsiniz:

- **300 dpi**
- **600 dpi**
- **HQ 1200**

Baskı Ayarları

Yazdırma ayarlarını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

■ **Grafikler**

Bu, grafik içeren dokümanları yazdırmak için en iyi moddur.

■ **Metin**

Metin halindeki dokümanları yazdırmak için en iyi moddur.

■ **Elle**

Elle öğesini seçerek ve **Elle Ayarları...** düğmesini tıklayarak ayarları manüel olarak değiştirebilirsiniz. Parlaklık, kontrast ve diğer ayarları belirleyebilirsiniz.

Birden Fazla Sayfa

Birden Fazla Sayfa seçimi, bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırmaya olanak sağlayarak görüntü boyutunu küçültebilir veya bir sayfayı bir yapraktan fazla kağıda yazdırarak görüntü boyutunu büyütebilir.

■ **Sayfa Sırası**

1 sayfada N adet seçeneğini belirlediğinizde sayfa sırası aşağıya açılır listeden seçilebilir.

■ **Kenar Çizgisi**

Birden Fazla Sayfa özelliğiyle bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırılırken, yapraktaki her sayfanın çevresine kesintisiz veya kesintili kenar çizgisi çizebilir veya hiç kenar çizgisi koymayabilirsiniz.

■ **Baskı kesme çizgisi**

NxN sayfada 1 seçeneği belirlendiğinde **Baskı kesme çizgisi** seçeneği belirlenebilir. Bu seçenek, yazdırılabilir alanın çevresinde soluk bir kesik çizgi yazdırmanızı sağlar.

Çift Taraflı / Kitapçık

Kitapçık veya çift taraflı yazdırmak istiyorsanız bu işlevi kullanın.

■ **Hiçbiri**

Çift taraflı yazdırmayı devre dışı bırakır.

■ Çift Taraflı (Manüel)

Çift taraflı yazdırmak istediğiniz zaman bu işlevi kullanın.

• Çift Taraflı (Manüel)

Makine önce çift sayılı tüm sayfaları basar. Sonra yazıcı sürücüsü durur ve kağıdı yeniden takmak için gereken talimatları gösterir. **Tamam** ögesini tıkladığınız zaman tek numaralı sayfalar yazdırılır.


Çift Taraflı (Manüel) seçtiğinizde, **Çift Taraflı Ayarları...** düğmesi seçilebilir hale gelir. **Çift Taraflı Ayarları** iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları ayarlayabilirsiniz.

• Çift Taraflı Baskılama Türü


Her yönelim için dört tür çift taraflı cilt yönü vardır.

Düşey


Uzun Kenar (Sol)

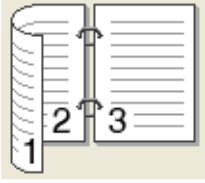


Uzun Kenar (Sağ)

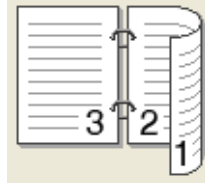

Kısa Kenar (Üst)

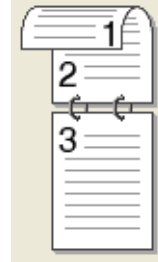

Kısa Kenar (Alt)

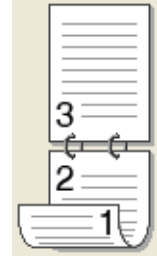


Yatay


Uzun Kenar (Üst)




Uzun Kenar (Alt)

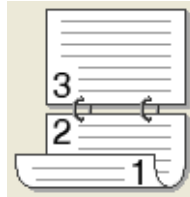

Kısa Kenar (Sağ)

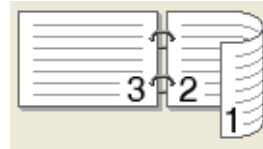

Kısa Kenar (Sol)

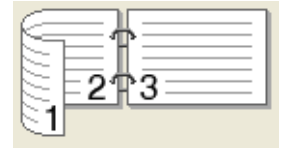

• Ofset Cilt

Ofset Cilt işaretlendiğinde aynı zamanda ciltleme için ofset, inç veya milimetre olarak belirlenebilir.

■ Kitapçık (Elle)

Bu seçeneği, çift taraflı yazdırmayı kullanarak bir dökümanı kitapçık formatında yazdırmak için kullanın; dökümanı doğru sayfa numarasına göre düzenleyecek ve sayfa numarasını değiştirmek zorunda kalmadan baskı çıktısının ortasından katlamanıza izin verecektir.

• Kitapçık (Elle)

Makine önce çift sayılı taraftaki tüm sayfaları basar. Sonra yazıcı sürücüsü durur ve kağıdı yeniden koymak için gereken talimatları gösterir. **Tamam** ögesini tıkladığınız zaman tek numaralı taraflar yazdırılır.


Kitapçık (Elle) ögesini seçtiğinizde, **Çift Taraflı Ayarları...** düğmesi seçilebilir hale gelir. **Çift Taraflı Ayarları** iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları ayarlayabilirsiniz.

• Çift Taraflı Baskılama Türü


Her yönelim için dört tür çift taraflı cilt yönleri vardır.

Düşey

Sol Cilt

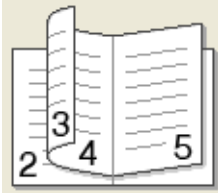


Sağ Cilt

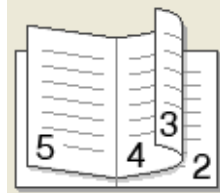


Yatay

Üst Cilt

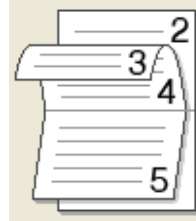

Alt Cilt

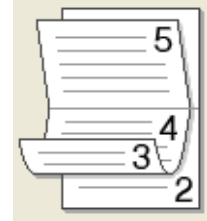

• Kitapçık Baskı Yöntemi

Setlere Ayır seçildiğinde:


Bu seçenek tüm kitapçığı daha küçük tek tek kitapçık setleri halinde yazdırmanızı sağlar, küçük tek tek kitapçık setlerinin ortasından sayfa numaralarının sırasını değiştirmeye gerek olmadan hala katlamanıza izin verilir. Her bir küçük kitapçık setinin sayfalarını 1 - 15 arasında belirtebilirsiniz. Bu seçenek, sayfa sayısı çok olan yazdırılan kitapçığı katlarken yardımcı olabilir.

• Ofset Cilt

Ofset Cilt işaretlendiğinde aynı zamanda ciltleme için ofset, inç veya milimetre olarak belirlenebilir.

Baskı Önizleme

Yazdırılmadan önce dökümanı önizleyebilirsiniz. **Baskı Önizleme** onay kutusunu işaretlerseniz, Baskı Önizleme Görüntüleyici penceresi yazdırma başlamadan önce açılacaktır.

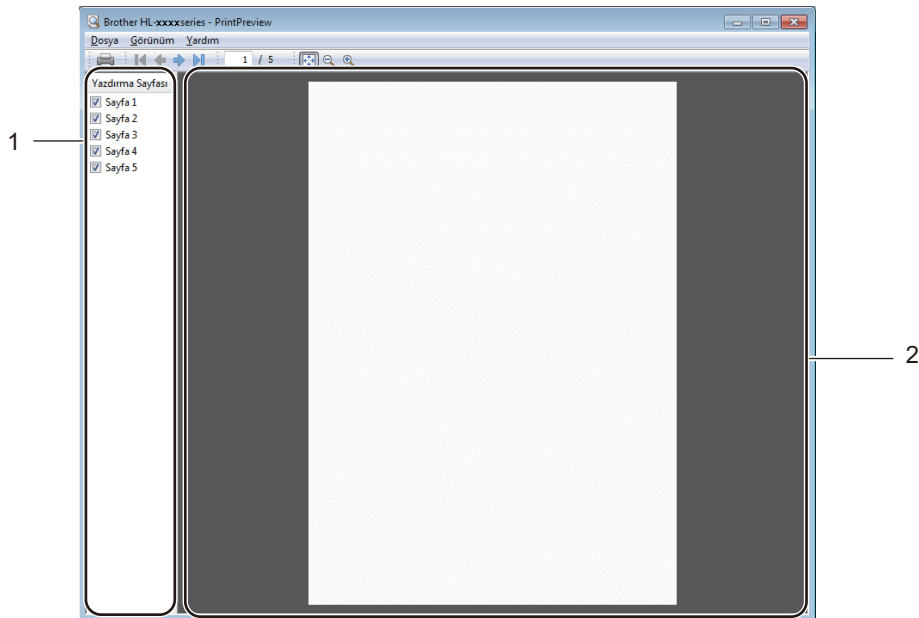

1 Sayfa Listesi Alanı

Sayfa Listesi Alanı yazdırılacak asıl sayfaların sayfa numaralarını görüntüler. Listedten bir sayfa seçtiysen, sayfa için yazdırma sonuçlarının önizlemesi Önizleme Alanında görüntülenecektir.

Bir sayfayı yazdırmak istemiyorsanız işareti kaldırın.


2 Önizleme Alanı

Önizleme alanı, Sayfa Listesi Alanından seçilen sayfalar için yazdırma sonuçlarının bir önizlemesini görüntüler.

NOT

Çift Taraflı (Manüel) veya **Kitapçık (Elle)**, Yazıcı sürücüsü ayarlarından seçildiyse Baskı Önizleme işlevini kullanamazsınız.

Gelişmiş sekmesi

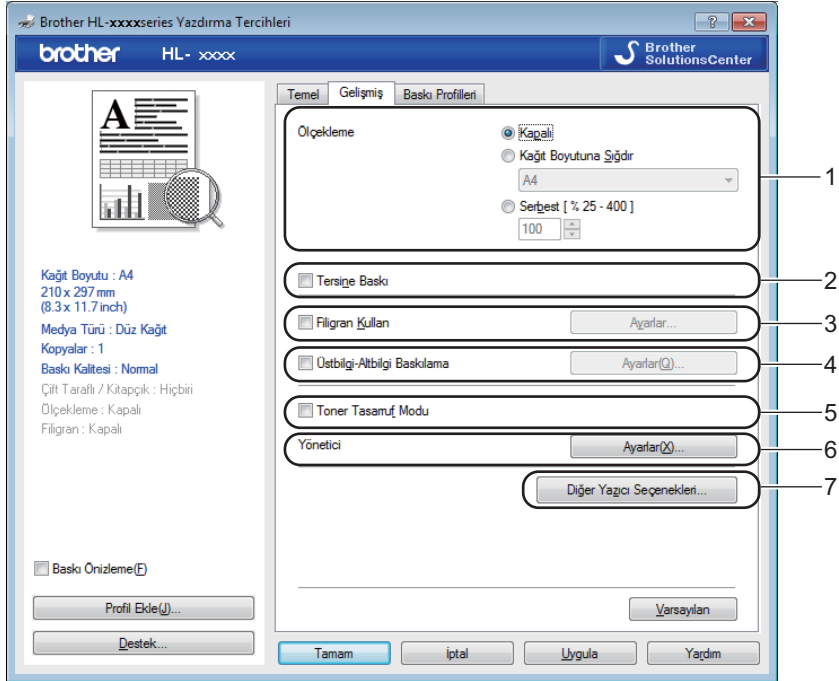

Aşağıdaki seçimlerden birine tıklayarak sekme ayarlarını değiştirin:

- **Ölçekleme (1)**
- **Tersine Baskı (2)**
- **Filigran Kullan (3)**
- **Üstbilgi-Alt Bilgi Baskılama (4)**
- **Toner Tasarruf Modu (5)**
- **Yönetici (6)**
- **Diğer Yazıcı Seçenekleri... (7)**

Ölçekleme

Yazdırılacak görüntü ölçeğini değiştirebilirsiniz.


Tersine Baskı

Verileri yukarıdan aşağıya tersine çevirmek için **Tersine Baskı** ögesini işaretleyin.

Filigran Kullan

Dokümanınıza filigran olarak bir logo veya metin koyabilirsiniz. Önceden ayarlanmış Filigranlardan birini seçebilir veya oluşturduğunuz bir bit eşlem dosyasını kullanabilirsiniz. **Filigran Kullan** ögesini seçin ve sonra **Ayarlar...** düğmesini tıklayın.


Filigran Ayarları

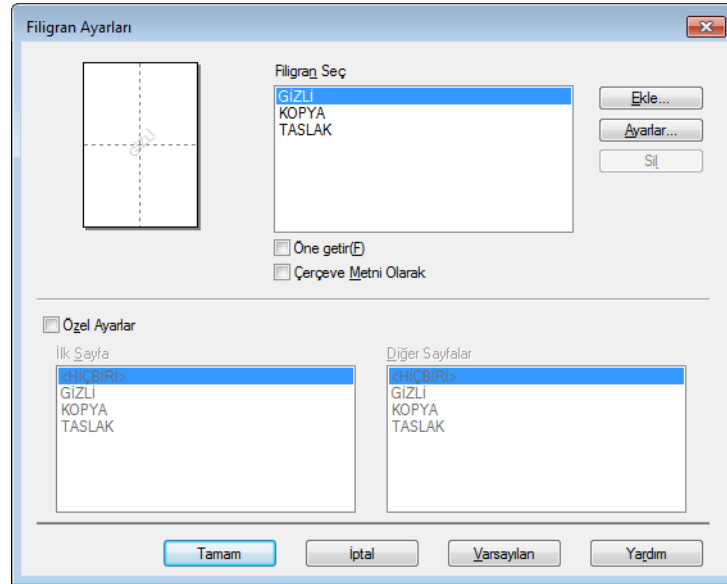

■ Filigran Seç

Kullandığınız bir filigran seçin.

Orijinal bir filigran yapmak için; filigran ayarlarını eklemek için **Ekle...** düğmesini tıklayın ve ardından **Filigran Stili** içinden **Metin Kullan** veya **Görüntü Dosyasını kullan** değerlerini seçin.

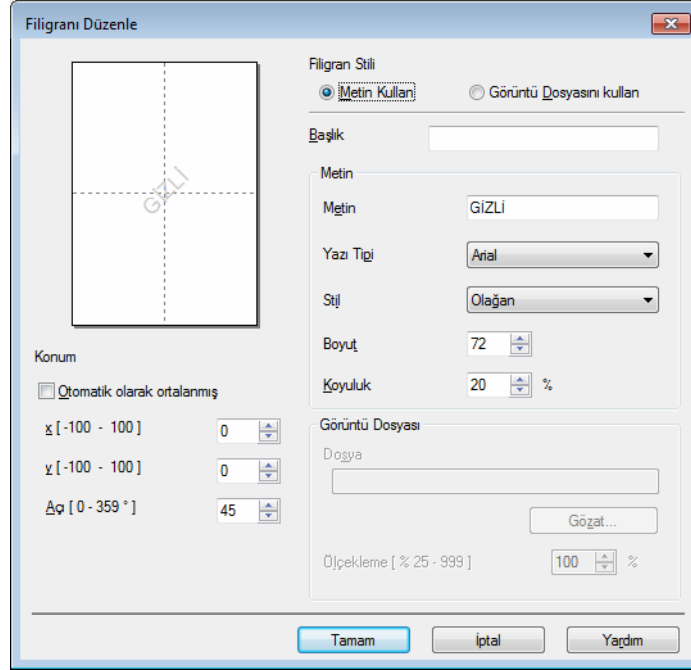

- **Başlık**

Alana uygun bir başlık girin.

- **Metin**

Filigran Metninizi **Metin** kutusuna girin ev sonra **Yazı Tipi**, **Stil**, **Boyut** ve **Koyuluk** öğesini seçin.

- **Görüntü Dosyası**

Dosya kutusuna bit eşlem görüntünüzün dosya adını ve konumunu girin veya dosyayı aramak için **Gözet...** öğesini tıklayın. Görüntünün ölçekleme boyutunu da ayarlayabilirsiniz.

- **Pozisyon**

Filigranın sayfadaki konumunu kontrol etmek için bu ayarı kullanın.

■ Öne getir

Bu seçenek, belirlenen karakterleri veya görüntüyü yazdırılan dökümanın üzerine getirir.

■ Çerçeve Metni Olarak

Yalnızca filigranın çerçevesini yazdırmak istiyorsanız **Çerçeve Metni Olarak** öğesini işaretleyin. Bir metin filigranı seçtiğinizde kullanılabilir.

■ Özel Ayarlar

Hangi filigranın ilk sayfaya veya diğer sayfalara yazdırılacağını seçebilirsiniz.

Başlık-Alt Bilgi Yazdırma

Bu özellik etkinleştirilince, dokümanınıza bilgisayarınızın sistem saatinden tarih ve saati, bilgisayarda oturum açmış kullanıcı adını ve girdiğiniz metni yazar. Bilgileri **Ayarlar...** ögesini tıklayarak özelleştirebilirsiniz.

■ Kimlik Baskılama

Kullanıcı Adını Gir ögesini seçerseniz, bilgisayarda oturum açtığınız kullanıcı adınız yazdırılır. **Özel** ögesini seçip **Özel** metin kutusuna metin girerseniz, girdiğiniz metin yazdırılır.

Toner Tasarruf Modu

Bu özellik sayesinde, toner kullanımından tasarruf edebilirsiniz. **Toner Tasarruf Modu** ögesini açık olarak ayarladığınızda baskı daha açık renkte görünür. Varsayılan ayar kapalı.

NOT


- Fotoğraf veya GreyScale görüntülerini yazdırmak için **Toner Tasarruf Modu** ögesini önermeyiz.
- **Baskı Kalitesi için İyi** ¹ veya Çözünürlük için **HQ 1200** ² seçildiğinde **Baskı Kalitesi** kullanılamaz.

¹ HL-1200 ve HL-1201 için

² HL-1210W ve HL-1211W için

Yönetici

Yöneticiler, ölçekleme ve filigran gibi işlemlere erişime sınır koyma yetkisine sahiptir.

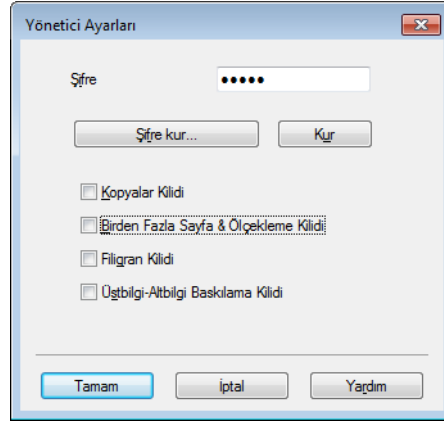

■ Şifre

Şifreyi bu kutuya girin.

NOT

Şifreyi değiştirmek için **Şifre kur...** ögesini tıklayın.

■ Kopyalar Kilidi

Birden fazla kopya yazdırmayı önlemek için kopyalanacak sayfa seçimini kilitler.

■ Birden Fazla Sayfa & Ölçekleme Kilidi

Ölçekleme ayarını ve birden fazla sayfa ayarını kilitleyin.


■ Filigran Kilidi

Filigran seçeneğinde değişiklik yapılmasını önlemek için mevcut ayarları kilitler.

■ Üstbilgi-Altbilgi Baskılama Kilidi

Üstbilgi-Altbilgi Baskılama seçeneğinde değişiklik yapılmasını önlemek için mevcut ayarları kilitler.

Diğer Yazdırma Seçenekleri

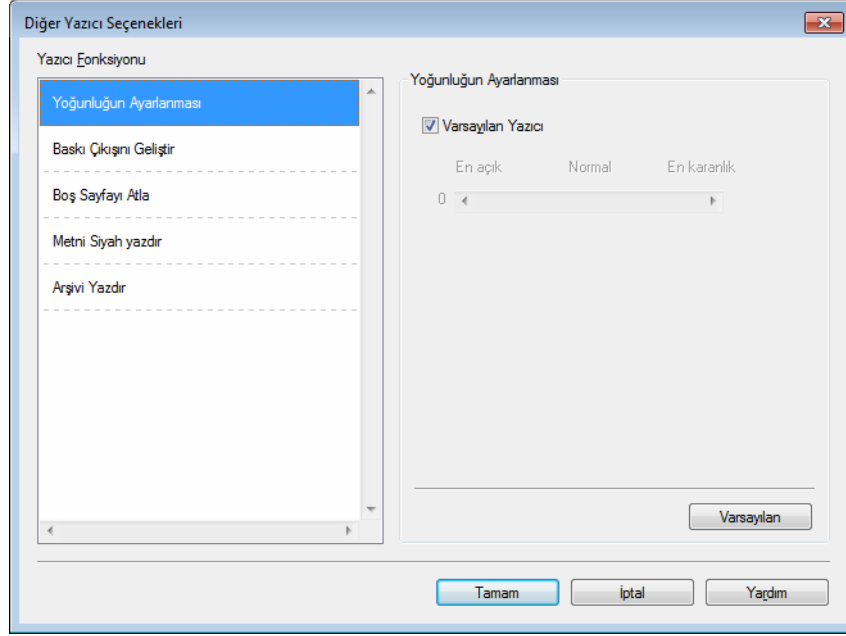

Yazıcı İşlevi'nde şu ayarları yapabilirsiniz:

- Yoğunluğun Ayarlanması
- Baskı Çıkışını Geliştir
- Boş Sayfayı Atla
- Metni Siyah yazdır
- Arşivi Yazdır

Yoğunluğun Ayarlanması

Yazdırma yoğunluğunu artırır veya azaltır.

Baskı Çıkışı Geliştir

Bu özellik bir yazdırma kalitesi sorununu düzeltmeye olanak sağlar.

■ Kağıdın Kıvrılmasını Azalt

Bu ayarı seçerseniz, kağıt kıvrılması azalabilir.

Sadece birkaç sayfa yazdırıyorsanız, bu ayarı seçmeniz gerekmez.

NOT

Bu işlem, makinenin sabitleme işleminin sıcaklığını azaltır.

■ Toner Fikslemesini Geliştir

Bu ayarı seçerseniz, tonerin sabitleme özellikleri güçlenebilir.

NOT

Bu işlem, makinenin sabitleme işleminin ısı derecesini artırır.

Boş Sayfayı Atla

Boş Sayfayı Atla ögesi işaretlenirse, yazıcı sürücüsü otomatik olarak boş sayfaları algılar ve bunları yazdırmaz.

NOT

Bu seçenek aşağıdaki seçenekleri seçtiğinizde çalışmaz:

- Filigran Kullan
- Üstbilgi-Altbilgi Baskılama
- 1 sayfada N adet ögesinde NxN sayfada 1 ve Birden Fazla Sayfa
- Çift Taraflı / Kitapçık içinde Çift Taraflı (Manüel) ve Kitapçık (Elle)
- Baskı Önizleme

Metni Siyah Yazdır

Bu fonksiyon, tüm metnin gri skalası yerine Siyah yazdırılmasını etkinleştirir.

NOT

Bu işlev belirli karakterlerle çalışmayabilir.

Arşivi Yazdır


Çıktınızın bir kopyası bir PDF dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedilebilir. Dosya boyutunu değiştirmek için, **Dosya boyutu** kaydırıcısını sağa veya sola kaydırın. Çözünürlük dosyanın boyutuna göre ayarlanır.

NOT

Bu özellik etkinleştirildiğinde, makineniz yazdırmaya başlamadan önce daha uzun beklemek gerekebilir.

Baskı Profilleri sekmesi

Baskı Profilleri, sık kullanılan yazdırma yapılandırmalarına hızlı erişim sağlamak için tasarlanan düzenlenebilir ön ayarlardır.

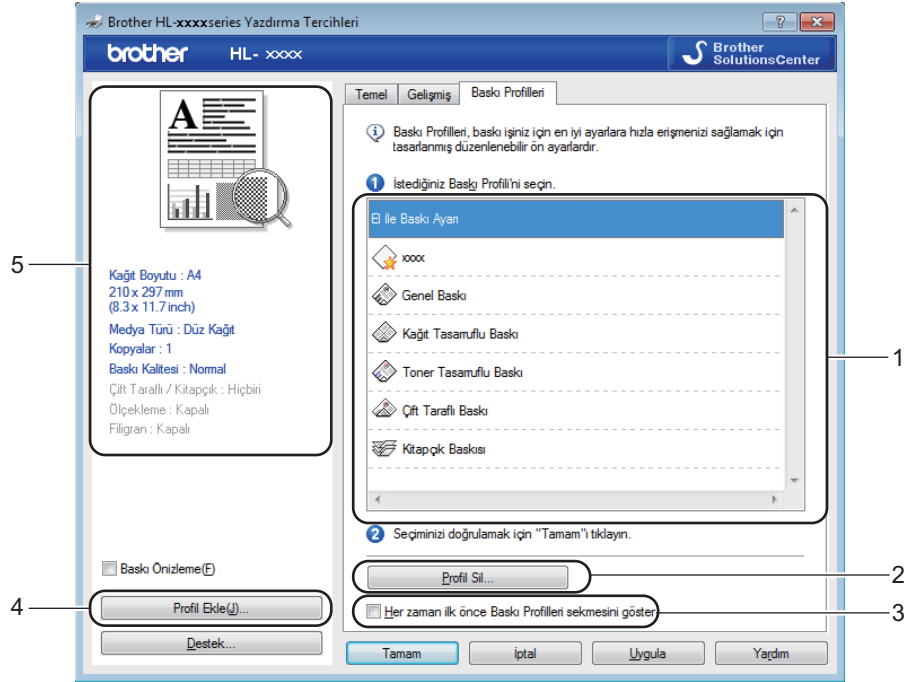

- Yazdırma profili liste kutusu (1)
- Profil Sil... (2)
- Her zaman ilk önce Baskı Profilleri sekmesini göster. (3)
- Profil Ekle... (4)
- Geçerli baskı profili görüntüsü (5)

- 1 Yazdırma profili liste kutusundan profilinizi seçin.
- 2 Bir sonraki yazdırışınızda **Baskı Profilleri** sekmesini pencerenin önünde görüntülemek istiyorsanız, **Her zaman ilk önce Baskı Profilleri sekmesini göster.** ögesini işaretleyin.
- 3 Seçtiğiniz profili uygulamak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Profil Ekle

Profil Ekle... ögesini tıkladığınızda **Profil Ekle** iletişim kutusu görünür. Tercih edilen ayarlarla 20 yeni profil ekleyebilirsiniz.

- 1 **Ad** içinde istenen başlığı girin.
- 2 Simge listesinden kullanmak istediğiniz bir simgeyi seçin, sonra **Tamam** ögesini tıklayın.
- 3 Yazıcı sürücüsü penceresinin sol tarafında gösterilen geçerli ayarlar kaydedilecektir.

Profil Sil

Profil Sil... ögesini tıkladığınızda **Profil Sil** iletişim kutusu görünür. Eklediğiniz bir profili silebilirsiniz.


- 1 Yazdırma profili liste kutusundan profilinizi seçin.
- 2 **Sil** ögesini tıklayın.
- 3 **Evet** ögesini tıklayın.
- 4 Seçili profil silinecektir.

Aygıt Ayarları sekmesi

NOT

Aygıt Ayarları sekmesine erişmek için, bkz. *Yazıcı sürücüsü ayarlarına erişme* ►► sayfa 8.

Aygıt Ayarları sekmesinde seri numarasını şu şekilde otomatik olarak algılayabilirsiniz.

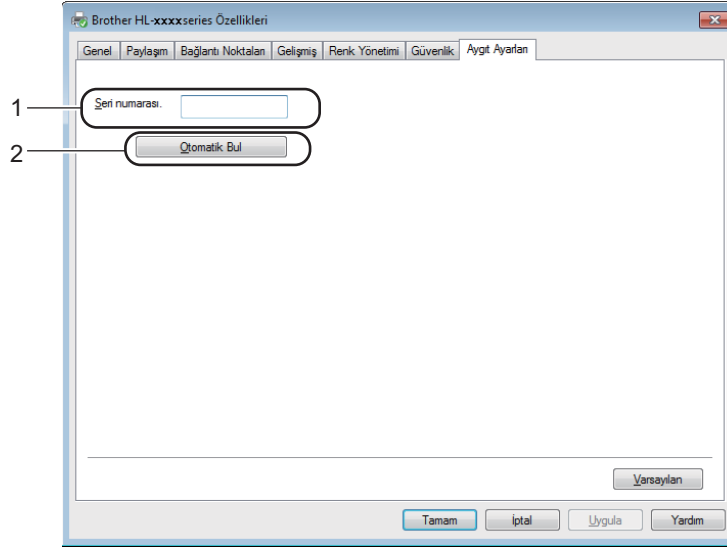

■ Seri numarası. (1)

Otomatik Bul (2) öğesini tıklayınca, yazıcı sürücüsü makineyi yoklar ve seri numarasını görüntüler. Bilgileri alamazsa ekranda “-----” görüntülenir.


NOT

Makinenin şu koşullarında **Otomatik Bul** (2) işlevi kullanılamaz:

- Makine kapalı.
- Makine hata vermiş durumdadır.
- Makine baskı sunucusuna paylaşılan ağ ortamında bir USB kullanılarak bağlanır.
- Kablo makineye doğru bir şekilde bağlanmamıştır.

Destek

Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunda **Destek...** ögesini tıklayın.

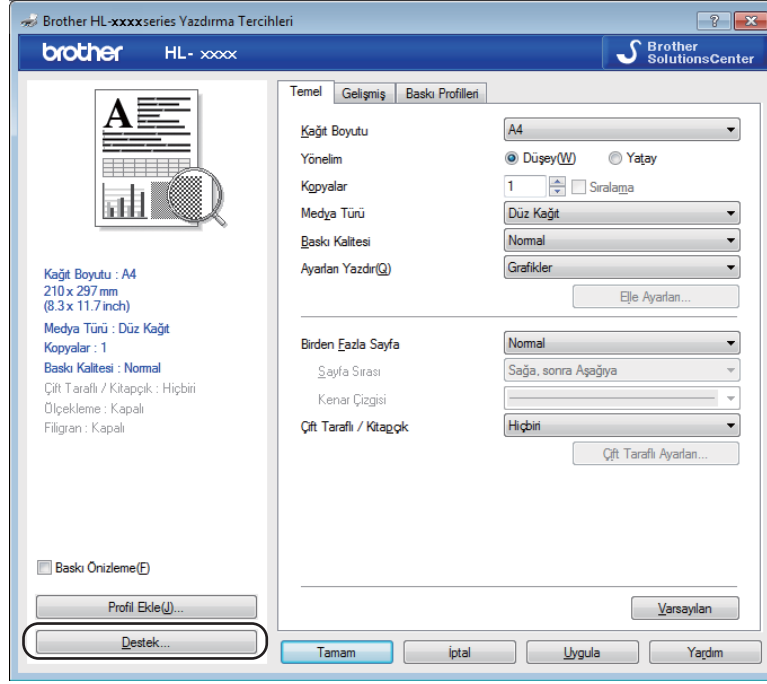

■ Brother Solutions Center... (1)

Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi) (<http://support.brother.com>), Brother ürününüzle ilgili, SSS (Sık Sorulan Sorular), Kullanıcı Kılavuzları, sürücü güncellemeleri ve makinenizin kullanımı hakkında ipuçları dahil olmak üzere bilgiler veren bir web sitesidir.

■ Orijinal Sarf Malzemesi Websitesi... (2)

Orijinal Brother sarf malzemeleri için bu düğmeyi tıklayarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

■ Brother CreativeCenter... (3)

Bu düğmeyi tıklayarak iş ve ev kullanımı için ücretsiz ve kolay çevrimiçi çözümler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

■ Ayarları :Yazdır (4)

Bu düğme, makinenin dahili ayarlarının nasıl yapılandırıldığını gösteren sayfaları yazdırır.

■ Ayarları Kontrol Et... (5)

Mevcut sürücü ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

■ Hakkında... (6)

Bu düğme yazıcı sürücüsü dosyalarını ve sürüm bilgilerini listeler.

Yazıcı sürücüsü yüklemesini kaldırma

Yüklemiş olduğunuz yazıcı sürücüsünü, aşağıdaki adımlarla kaldırabilirsiniz.

NOT

- Yazıcı sürücüsünü orijinal olarak Windows® **Yazıcı Ekle** işleviyle yüklediyseniz bu yapılamaz.
- Kaldırma işleminin ardından, kaldırma sırasında kullanılan dosyaların silinmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı öneririz.

(Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7 için)

- 1  (Başlat) > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities'i tıklatın.

(Windows® 8 için)




(**Brother Utilities**) ögesini tıklayın.

- 2 Açılır kutuyu tıklayın ve model adınızı seçin (daha önceden seçilmediyse).
- 3 Sol gezinme çubuğundaki **Araçlar** ögesini tıklayın.
- 4 **Kaldır** ögesini tıklayın.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Status Monitor (Durum Monitörü)

Status Monitor, bir veya daha fazla aygıtın durumunu izlemek için yapılandırılabilir bir yazılım aracı olan bu yardımcı program, ayrıca anında hata mesajı bildirimi almanızı da sağlar.

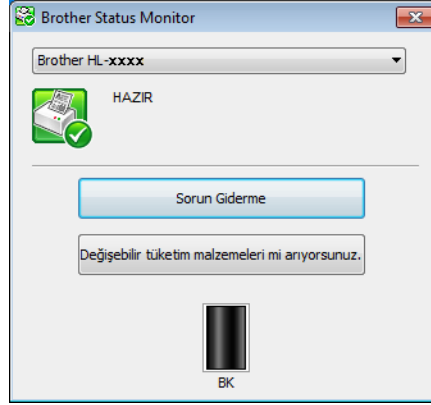

Aygıt durumunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz görev tepsisindeki simgeyi çift tıklatarak veya PC'nizdeki **Brother Utilities** içinde bulunan **Status Monitor**'den kontrol edebilirsiniz.

(Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7 için)



(**Başlat**)>**Tüm Programlar**>**Brother**>**Brother Utilities** ve sonra açılır listeyi tıklatin ve (henüz seçilmediyse) modelinizin adını seçin. Sol gezinme çubuğunda **Araçlar** ögesini tıklatin ve sonra **Status Monitor** ögesini tıklatin.

(Windows® 8)



(**Brother Utilities**) ögesini tıklayın, ardından açılır kutuyu tıklayın ve model adınızı seçin (daha önceden seçilmediyse). Sol gezinme çubuğunda **Araçlar** ögesini tıklayın ve sonra **Status Monitor** ögesini tıklayın.

Görev çubuğunuzda **Status Monitor** simgesini göstermek için  düğmesini tıklayın. **Status Monitor** simgesi küçük pencerede görünür. Daha sonra  simgesini sürükleyin.



NOT

Status monitor özelliği etkinleştirildiğinde otomatik yazılım güncelleme özelliği etkinleşir.

Makinenin durumunu izleme

Status Monitor simgesi makinenin durumuna göre renk değiştirir.

- Yeşil bir simge normal bekleme durumunu gösterir.



- Sarı simge bir uyarıyı gösterir.



- Kırmızı simge bir yazdırma hatasının oluştuğunu gösterir.



PC'nizde **Status Monitor** ögesini görüntüleyebileceğiniz iki yer vardır: görev çekmecesini veya masaüstü.

Macintosh

Yazıcı sürücüsündeki özellikler (Macintosh)

2

Bu makine OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x'i destekler.


NOT

- Bu bölümdeki ekranlar OS X v10.7.5'den alınmıştır. Macintosh'unuzdaki ekranlar işletim sisteminizin sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Macintosh için yazıcı sürücüsü, Brother Solutions Center'daki modelinize uygun indirme sayfasında mevcuttur (<http://support.brother.com>).



Sayfa yapısı seçeneklerini belirleme

Paper Size (Kağıt Boyutu), **Orientation (Yazdırma Yönü)** ve **Scale (Ölçek)** öğesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)**, sonra **Page Setup (Sayfa Düzeni)** öğesini tıklayın. **Brother HL-XXXX** (burada XXXX modelinizin adıdır.) öğesinin **Format For (Yazıcı)** açılır menüsünde seçildiğinden emin olun. **Paper Size (Kağıt Boyutu)**, **Orientation (Yazdırma Yönü)** ve **Scale (Ölçek)** ayarlarını değiştirebilir, sonra **OK (Tamam)** öğesini tıklayabilirsiniz.

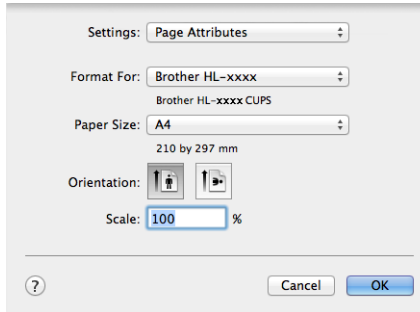

- 2 Yazdırmayı başlatmak için TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)**, sonra **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.
Daha fazla sayfa düzeni seçeneği için, **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıklayın.

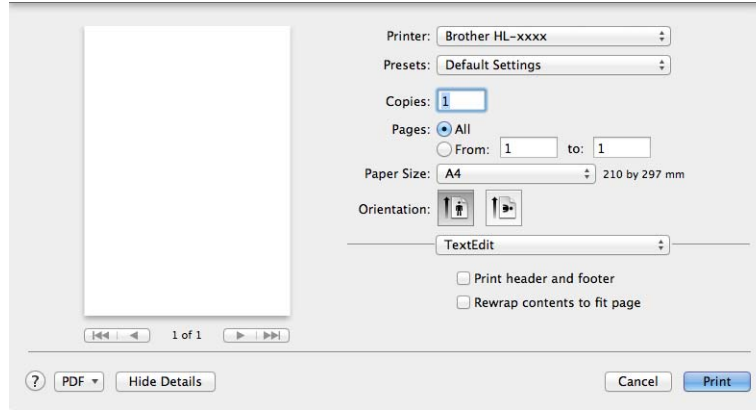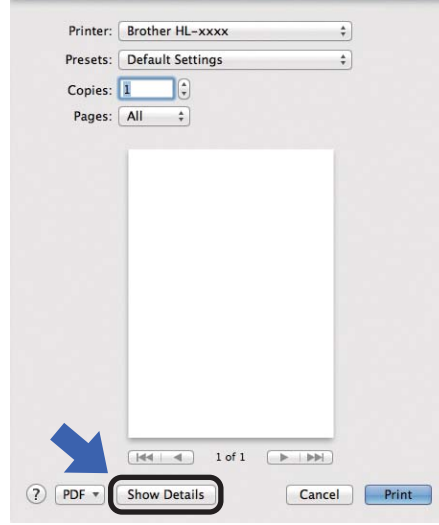


NOT

Geçerli ayarları **Presets (Önayarlar)** açılır menüsünden **Save Current Settings as Preset... (Geçerli Ayarları Ön Ayar olarak Kaydet...)** öğesini seçerek bir ön ayar olarak kaydedebilirsiniz.


Yazdırma seçeneklerini belirleme

Özel yazdırma özelliklerini kontrol etmek için, Yazdır iletişim kutusundaki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin. Kullanılabilir seçeneklerin ayrıntıları için, her seçeneğin aşağıdaki ayrıntılarına bakın.

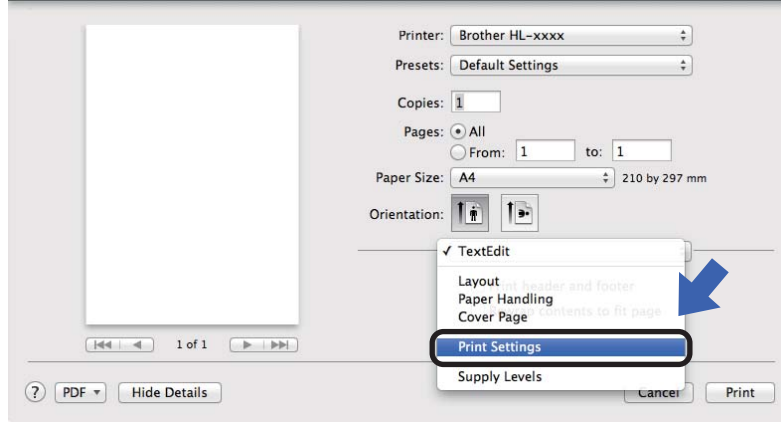

Kapak Sayfası

Aşağıdaki kapak sayfası ayarlarını seçebilirsiniz:

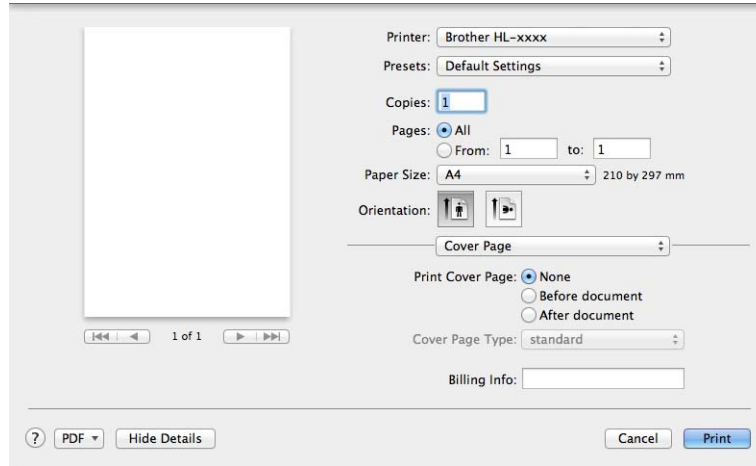

■ Print Cover Page (Kapak Sayfasını Yazdır)

Dokümanınıza kapak sayfası eklemek isterseniz bu işlevi kullanın.


■ Cover Page Type (Kapak Sayfası Türü)

Kapak sayfası için bir şablon seçin.

■ Billing Info (Fatura Bilgisi)

Kapak sayfasına fatura bilgileri eklemek isterseniz, **Billing Info (Fatura Bilgisi)** kutusuna metni girin.

Yerleşim

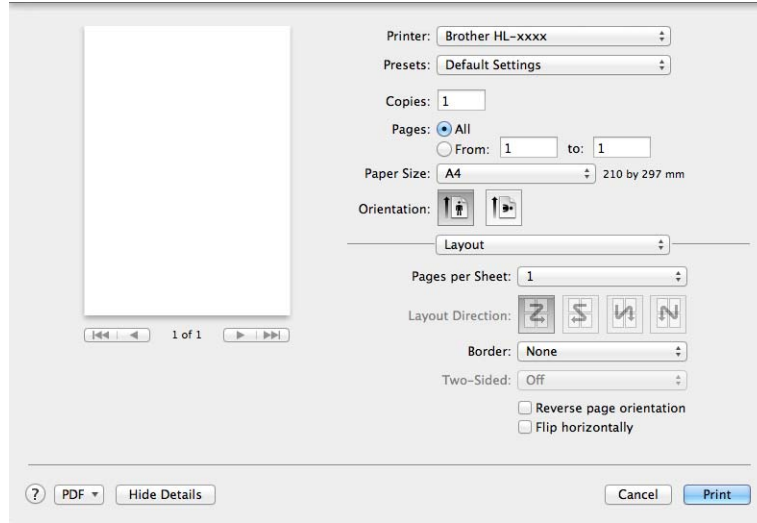

■ Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak)

Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) seçimi birden fazla sayfanın bir sayfaya yazdırılmasına izin vererek bir sayfanın görüntü boyutunu azaltabilir.

■ Layout Direction (Yerleşim Yönü)

Yaprak başına sayfa sayısını belirtirken, yerleşim yönünü de belirtebilirsiniz.

■ Border (Sınır)

Kenarlık eklemek isterseniz bu işlevi kullanın.

■ Reverse page orientation (Ters yazdırma yönü)


Verileri yukarıdan aşağıya tersine çevirmek için **Reverse page orientation (Ters yazdırma yönü)** ögesini işaretleyin.

■ Flip horizontally (Yatay olarak çevir)

Soldan sağa çevrilmiş yansıma şeklinde yazdırmak için **Flip horizontally (Yatay olarak çevir)** ögesini işaretleyin.

Baskı Ayarları

Ayarları **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** listesinde bir ayar seçerek değiştirebilirsiniz:

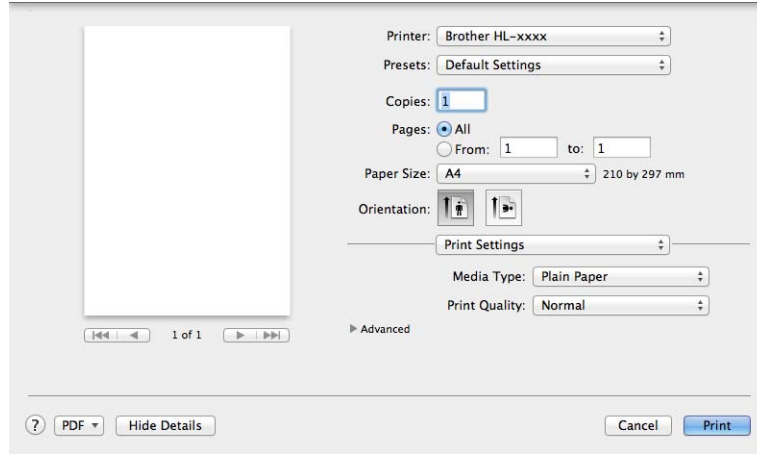

■ Media Type (Medya Türü)

Ortam türünü aşağıdaki seçeneklerden birine değiştirebilirsiniz:

- Plain Paper (Düz Kağıt)
- Recycled Paper (Geri Dönüşümlü Kağıt)

■ Baskı Kalitesi (HL-1200 ve HL-1201 için)

Yazdırma kalitesini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

- Draft (Taslak)
- Normal
- Fine (İyi)


■ Çözünürlük (HL-1210W ve HL-1211W için)

Çözünürlükleri şu şekilde değiştirebilirsiniz:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200

Advanced (Gelişmiş) yazdırma ayarları

Advanced (Gelişmiş) öğesinin yanındaki üçgen işaretini (►) tıkladığınızda, gelişmiş yazdırma ayarları görünür.

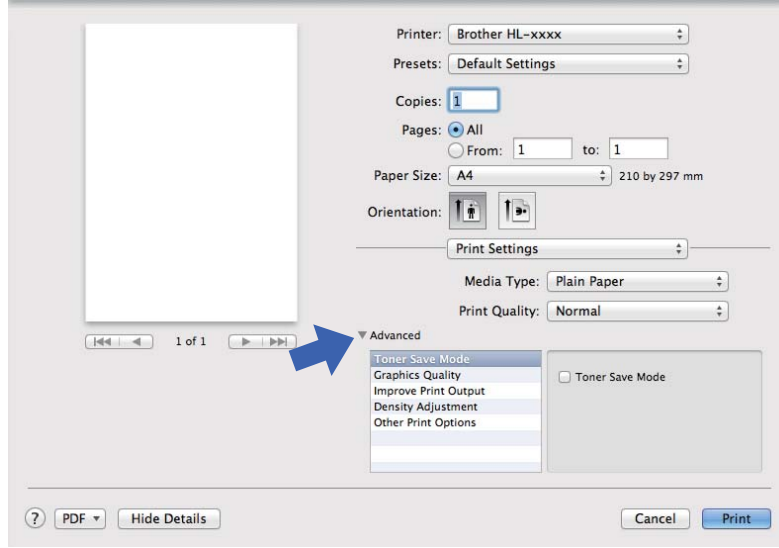

■ Toner Save Mode (Toner Tasarruf Modu)

Bu özellik sayesinde, toner kullanımından tasarruf edebilirsiniz. **Toner Save Mode (Toner Tasarruf Modu)** öğesini açık olarak ayarladığınızda baskı daha açık renkte görünür. Varsayılan ayar kapalı.

NOT

- Fotoğraf veya GreyScale görüntülerini yazdırmak için **Toner Save Mode (Toner Tasarruf Modu)** öğesini önermeyiz.
- **Baskı Kalitesi için İyi**¹ veya Çözünürlük için **HQ 1200**² seçildiğinde **Baskı Kalitesi** kullanılamaz.

¹ HL-1200 ve HL-1201 için

² HL-1210W ve HL-1211W için

■ Graphics Quality (Grafiklerin Kalitesi)

Yazdırma kalitesini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

• Graphics (Grafikler)

Bu bir grafik modudur (kontrast önceliği). İş ve sunum dökümanları gibi metin ve şekil içeren dökümanları yazdırmak için bu ayarı seçin. Tonlu alanlar arasındaki keskin kontrastları gösterebilirsiniz.

• Text (Metin)

Metin halindeki dökümanları yazdırmak için en iyi moddur.

■ Improve Print Output (Baskı Çıkışını Geliştir)

Bu özellik bir yazdırma kalitesi sorununu düzeltmeye olanak sağlar.

- **Reduce Paper Curl (Kağıt Kıvrılmasını Azalt)**

Bu ayarı seçerseniz, kağıt kıvrılması azalabilir.

Sadece birkaç sayfa yazdırıyorsanız, bu ayarı seçmeniz gerekmez.

NOT

Bu işlem, makinenin sabitleme işleminin sıcaklığını azaltır.

- **Improve Toner Fixing (Toner Fikslemesini Geliştir)**

Bu ayarı seçerseniz, tonerin sabitlenme özellikleri güçlenebilir.

NOT

Bu işlem, makinenin sabitleme işleminin ısı derecesini artırır.

■ Density Adjustment (Yoğunluğun Ayarlanması)

Yazdırma yoğunluğunu artırır veya azaltır.

■ Other Print Options (Diğer Yazıcı Seçenekleri)

- **Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla)**


Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) ögesi işaretlenirse, yazıcı sürücüsü otomatik olarak boş sayfaları algılar ve bunları yazdırmaz.

2-tarafli Yazdırma

■ Manüel çift taraflı

Paper Handling (Kağıt İşleme) ögesini seçin.

- **Even Only (Yalnızca Çift)** ve **Print (Yazdır)** öğelerini seçin. Yazdırılan sayfayı (bos tarafı yukari ve üst sayfa önce gelecek sekilde tepsiye yeniden yükleyin). **Odd Only (Yalnızca Tek)** ve **Print (Yazdır)** öğelerini seçin.

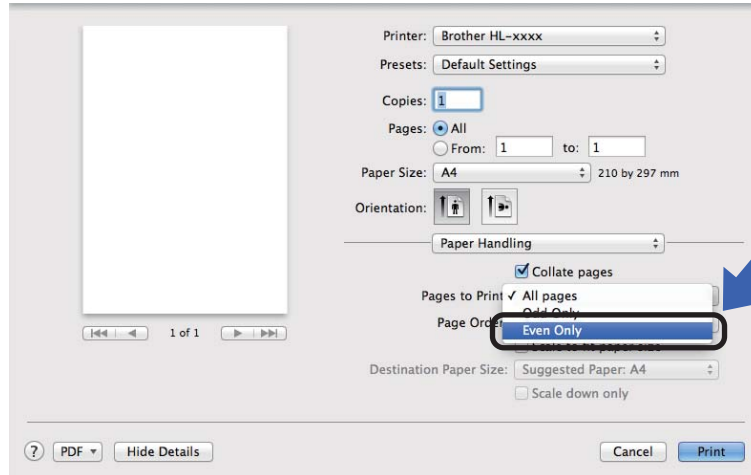

Yazıcı sürücüsünü kaldırma

- 1 'Administrator' (Yönetici) olarak oturum açın.
- 2 Apple menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini seçin. **Print & Scan** veya **Print & Scan (Yazdır & Tara)** ¹ öğesini tıklayın, sonra kaldırmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve - düğmesini tıklayarak kaldırın.
- 3 **Delete Printer (Yazıcıyı Sil)** öğesini tıklayın.

¹ OS X v10.9.x kullanıcıları için **Printers & Scanners**

Status Monitor (Durum Monitörü)

Status Monitor yardımcı programı, ön ayarlı güncelleme aralıklarında hata mesajlarını görmenizi sağlayan makinenin durumunu izlemek için yapılandırılabilir bir yazılım aracıdır.

Brother Status Monitor'ü başlatarak aygıt durumunu kontrol edebilmek için şu adımları izleyin:


- 1 **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini çalıştırın ve **Print & Scan** veya **Print & Scan (Yazdır & Tara)** ¹ öğesini seçin, sonra makineyi belirleyin.
- 2 **Options & Supplies... (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri)** öğesini tıklayın. **Utility (Yardımcı Program)** sekmesini seçin, sonra **Open Printer Utility (Yazıcı Yardımcı Programını Aç)** öğesini tıklayın. Status Monitor başlatılır.

¹ OS X v10.9.x kullanıcıları için **Printers & Scanners**

Makinenin durumunu güncelleme

Status Monitor penceresi açıkken en son makine durumunu istiyorsanız, Yenile  simgesini tıklayın.

Yazılımın makine durumu bilgilerini güncelleneceği aralığı ayarlayabilirsiniz. Menü çubuğu, **Brother Status Monitor** öğesine gidin ve **Preferences (Tercihler)** öğesini seçin.

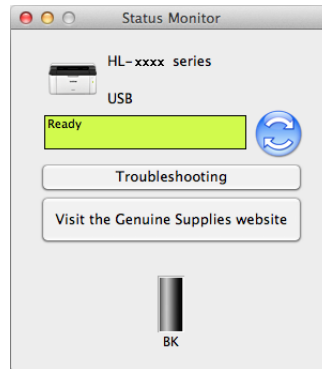

Pencereyi gizleme veya gösterme

Status Monitor ögesini başlattıktan sonra, pencereyi gizleyebilir veya gösterebilirsiniz. Pencereyi gizlemek için, menü çubuğu, **Brother Status Monitor** ögesine gidin ve **Hide Status Monitor (Durum Monitörünü Gizle)** ögesini seçin. Pencereyi göstermek için, doktaki **Brother Status Monitor** simgesini tıklayın.



Pencereden çıkma

Menü çubuğundaki **Brother Status Monitor** ögesini tıklayın ve sonra açılır menüden **Quit Status Monitor (Durum Monitöründen Çık)** ögesini seçin.

Web Tabanlı Yönetim (yalnızca Ağ Bağlantısı)

Status Monitor ekranındaki makine simgesini tıklatarak Web Tabanlı Yönetim Sistemi'ne erişebilirsiniz. HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) kullanılarak standart bir Web Tarayıcı makinenizi yönetmek için kullanılabilir. Web Tabanlı Yönetim hakkında daha fazla bilgi için >> Ağ Kullanım Kılavuzu.

Yazılım

Remote Printer Console (Yalnızca Windows® HL-1200 ve HL-1201)

2

Remote Printer Console, uygulamanızın birçok yazıcı ayarını ayrı ayrı değiştirmenizi sağlayan bir yazılımdır. Örneğin, yazıcının kenar boşluğu vb. ayarlarını değiştirebilirsiniz. Makine daha sonra bu ayarları anımsar ve kullanır. Uygulama ve yazıcı sürücüsü ayarları Remote Printer Console ayarlarına göre önceliklidir.

Remote Printer Console yazılımı nasıl kullanılır ve yüklenir

Remote Printer Console yazılımını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Birlikte verilen yükleme CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze yerleştirin ve ekran açıldığında kapatın.
- 2 Windows® Gezgini'ni açın ve CD-ROM sürücüsünü seçin.
- 3 **tools** klasörünü çift tıklayın.
- 4 **rpc** klasörünü çift tıklayın.
- 5 Remote Printer Console'u yüklemek ve kullanmak için **RPC_User's_Guide.pdf** dosyasına bakın.


Ağlar için yazılım (yalnızca HL-1210W ve HL-1211W)

Ağ yardımcı programı yazılımı hakkında bilgi için ►► Ağ Kullanım Kılavuzu.

Kontrol paneli

LED'ler (Işık Yayan Diyotlar)

Bu bölüm kontrol panelindeki iki LED ve iki düğmeyi gösterir.

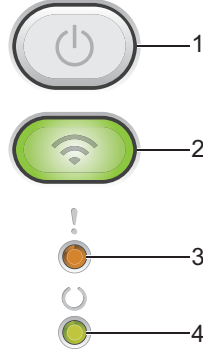

1 Güç Açma/Kapatma

Makineyi açıp kapatabilirsiniz.

Makineyi açmak için  tuşunu basılı tutun.

Makineyi kapatmak için  tuşunu basılı tutun. Güç Kapatma modunu etkinleştirdiğinizde tüm LED'ler kapanır.

Ayrıca şu işlevleri kullanabilirsiniz:

Geçerli İş İptali / Tüm İşler İptal

Hata giderme / Form besleme

Ayrıntılar için bkz. *Güç Açma/Kapatma tuşu* >> sayfa 43

2 WiFi (yalnızca HL-1210W ve HL-1211W)

WiFi düğmesine basın ve bilgisayarınızda kablosuz yükleyiciyi başlatın. Makineniz ve ağınız arasında kablosuz bir bağlantı ayarlamak için ekran talimatlarını izleyin.

WiFi ışığı yanarken, Brother makineniz kablosuz bir erişim noktasına bağlıdır. WiFi ışığı yanıp sönerken, kablosuz bağlantı kapalıdır veya makineniz bir kablosuz erişim noktasına bağlanma sürecindedir.

3 Hata LED'i (!)



Hata LED'i (!) makinenin hatalı durumunda olduğunu gösterir.

Ayrıca, **Hata LED'i (!)** diğer LED'lerle birlikte hata türünü gösterir.

4 Hazır LED'i (○)

Hazır LED'i (○) makine durumuna göre yanıp söner.

Bu bölümdeki çizimlerde, aşağıdaki tabloda gösterilen LED göstergeleri kullanılmaktadır.

	LED kapalı.
	LED açık.
	LED sönmük.
	LED yanıp sönmüyor.

LED'ler	Makine Durumu
	Uyku Makine Uyku Modu'nda(Güç Tasarrufu modu). Makine Uyku Modundayken Hazır LED'i (○) karartılır, ancak makine yine de veri alabilir. Bir baskı işini alma yazdırmayı başlatmak için otomatik olarak makineyi uyandırır. Daha fazla bilgi için bkz. <i>Uyku Modu</i> >> sayfa 45. Derin Uyku Makine Derin Uyku Modu'ndadır, Uyku modundakinden daha fazla güç tüketir. Makine Derin Uyku Modundayken Hazır LED'i (○) karartılır, ancak makine yine de veri alabilir. Bir baskı işini alma yazdırmayı başlatmak için otomatik olarak makineyi uyandırır. Daha fazla bilgi için bkz. <i>Derin Uyku modu</i> >> sayfa 45.
	HAZIR Makine yazmaya hazırdır.

LED'ler	Makine Durumu
	YAZDIRILIYOR Makine yazdırıyor. Hazır LED'i (C) 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp söner.
	LÜTFEN BEKLEYİN Makine ısıyor. Hazır LED'i (C) 1 saniyelik aralıklarla yanıp söner.
	Soğutuluyor Makinenin içi oldukça sıcak. Makine o anki yazdırma işini duraklatır ve Soğutma moduna geçer. Makine Hazır moduna geçinceye kadar bekleyin. Hazır LED'i (C) 1 saniyelik aralıklarla yanıp söner.
	Veri Alıyor Makine bilgisayardan veri alıyordur veya bellekteki verileri işliyordur. Hazır LED'i (C) 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp söner.
	Kalan Veri Makinenin belleğinde kalmış yazdırma verisi var. Hazır LED'i (C) uzun bir süredir yanıyorsa ve hiçbir şey yazdırılmamışsa, bellekteki kalan verileri yazdırmak için  tuşuna basın. Hazır LED'i (C) 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp söner.
	Toner Az Toner kartuşunun yakında değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni bir Brother toner kartuşu satın alın ve TONER DEĞİŞTİR mesajı çıktığında hazır bulundurun. Hem Hata LED'i (!) hem de Hazır LED'i (C) LED'i birlikte yanacak, sonra Hata LED'i 0,5 saniye sonra sönecek ve Hazır LED'i 1 saniye sonra sönecektir, sonra ikisi birden 1 saniye daha sönecektir. Bu prosedür hata düzeltilene kadar tekrarlanır. Çıktı soluksa, drum ünitesini ve toner kartuş tertibatını iki elle hizalayarak şekilde tutun ve toner içindeki kartuşu eşit şekilde dağıtmak için birkaç kez yavaşça sağa sola sallayın.
	TONER DEĞİŞTİR (Devam modu) Makine; LED, Toner Bitmiş mesajını gösterene kadar yazdırmaya devam eder. Hem Hata LED'i (!) hem de Hazır LED'i (C) LED'i birlikte yanacak, sonra Hata LED'i 0,5 saniye sonra sönecek ve Hazır LED'i 1 saniye sonra sönecektir, sonra ikisi birden 1 saniye daha sönecektir. Bu prosedür hata düzeltilene kadar tekrarlanır.
	Devam modu hakkında ayrıntılar için, bkz. <i>Toner Ayarı</i> ►► sayfa 48.

LED'ler	Makine Durumu
	TONER DEĞİŞTİR (Durdurma modu) Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin. Hata LED'i (!) 1,5 saniyelik aralıklarla yanıp söner. Durdurma modu hakkında ayrıntılar için , bkz. <i>Toner Ayarı</i> ►► sayfa 48. (Yeni Brother toner kartuşunun kutusunda yazılı yönergelerle bakın.)
	Toner Yok Drum ünitesini ve toner kartuşu takımını çıkarın, toner kartuşu drum ünitesinden çıkarın ve toner kartuşu drum ünitesine tekrar takın. Drum ünitesi ve toner kartuşu takımını yeniden makineye takın. Sorun devam ederse, toner kartuşunu değiştirin. Hata LED'i (!) 1,5 saniyelik aralıklarla yanıp söner. (Yeni Brother toner kartuşunun kutusunda yazılı yönergelerle bakın.)
	Toner Bitmiş Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin. Hata LED'i (!) 1,5 saniyelik aralıklarla bir kez yanıp sönecektir. (Yeni Brother toner kartuşunun kutusunda yazılı yönergelerle bakın.)
	KARTUŞ HATASI Drum ünitesi ve toner kartuşu takımı düzgün takılmamıştır. Drum ünitesini ve toner kartuşu takımını makineden çıkarın ve geri takın. Yalnızca Brother Orijinal drum ünitesi ve Brother Orijinal toner kartuşu kullanın. Hata LED'i (!) 4 kez yanıp söner ve 1 saniye kadar kapanır.
	Drum Bitiyor / DRUM DEĞİŞTİR Drum ünitesini yenisiyle değiştirin. Drum sayacını sıfırlayın. (Drum ünitesi ile birlikte verilen ilaveye bakın.) Yedekte Brother Orijinal drum ünitesi bulundurmanızı öneririz. Hata LED'i (!) 0,5 saniyelik aralıklarla 3 kez yanıp söner ve Hazır LED'i (O) yanar. Sonra her iki LED 1 saniye kadar sönecektir.
	Drum ! Korona telinin temizlenmesi gereklidir. Bkz. <i>Yazdırma kalitesini artırma Korona telini temizleme</i> . Hata LED'i (!) 3 kez yanıp söner ve 1 saniye kadar kapanır.
	Drum Yok Toner kartuşu makineye drum ünitesi olmadan takılırsa, toner kartuşunu drum ünitesine takın ve sonra drum ünitesini ve toner kartuşu takımını makineye tekrar takın. Hata LED'i (!) 3 kez yanıp söner ve 1 saniye kadar kapanır.

LED'ler	Makine Durumu
	Sıkışma Çekmece / İçeride sık. 1 / İçeride sık. 2 / İçeride sık. 3 Kağıt sıkışmasını giderin. Bkz. <i>Kağıt sıkışıklıkları</i> >> sayfa 55. Makine yazmaya başlamıyorsa  tuşuna basın. Hata LED'i (!) iki kez yanıp söner ve 1 saniye kadar kapanır.
	Yanlış Kağ. Türü Kağıt tepsisindeki kağıdın eni ya da boyu çok küçük. Kağıt tepsisinde kullanılabilecek bir kağıt yerleştirin ve ardından  düğmesine basın. Kullanılabilir kağıt boyutları A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Uzun Kenar), B5 ve Executive'dir. Hata LED'i (!) iki kez yanıp söner ve 1 saniye kadar kapanır.
	Kağıt Yok Kullandığınız kağıt çekmecesine kağıt koyun. Hata LED'i (!) iki kez yanıp söner ve 1 saniye kadar kapanır.
	Boyut eşleşmiyor Tepsideki kağıt doğru boyutta değil. Tepsiye doğru boyutta kağıt yerleştirin ve kağıdın boyutunu tepsiye ayarlayın. Hata LED'i (!) iki kez yanıp sönecektir.
	KAPAK AÇIK Makinenin üst kapağını kapatın. Hata LED'i (!) 4 kez yanıp söner ve 1 saniye kadar kapanır.
	HAFIZA YETERSİZ Tüm LED'ler yanana kadar yaklaşık 2 saniye kadar  tuşunu basılı tutun ve bırakın. Makine baskı işini iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Makine ayrıca baskı işini iptal eder ve HAFIZA YETERSİZ durumuna girdikten 1 dakika sonra bellekten otomatik olarak temizler. Dokümanınızın karmaşıklığını azaltın veya baskı kalitesini azaltın. Hata LED'i (!) 4 kez yanıp söner ve 1 saniye kadar kapanır.
	Yazdırma İptali Makine işi iptal ediyor. Hata LED'i (!) ve Hazır LED'i (○) dönüşümlü olarak yanar.

Servis çağırma göstergeleri

Kullanıcının gideremeyeceği bir hata varsa, makine aşağıda gösterildiği gibi, tüm LED'leri yakarak servis çağırarak gerektiğini belirtir.



Yukarıda gösterilen servis çağırma işaretini görürseniz makineyi kapatıp açın ve yeniden yazdırmayı deneyin.


Makineyi kapatıp açtıktan sonra hata giderilmediyse,  tuşuna basın. LED'ler, hatayı tanımlamak için aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yanar. LED simgesinin altındaki numara, LED'in kaç kez yanıp söndüğünü gösterir.

LED hata göstergesi

LED'ler	Ana PCB arızası	Fiksaj ünitesi arızası ¹	Lazer ünitesi arızası	Ana motor arızası	Yüksek gerilim arızası	Sıfır Çapraz hatası
Hata						
Hazır	 (7)/(4)	 (3)	 (5)	 (6)	 (2)	 (1)

¹ Bu hata oluşursa makinenizi kapatın, birkaç saniye bekleddikten sonra yeniden açın. Makineyi yaklaşık 15 dakika açık durumda bekletin. Hata yeniden oluşursa Brother müşteri hizmetlerini veya yerel Brother bayinizi arayın.

Örneğin aşağıdaki LED göstergesi, fiksaj ünitesinde bir arızayı gösterir.

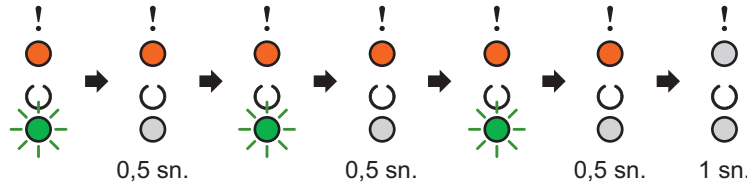

LED hata göstergesi ►► sayfa 42 konusuna bakarak göstergesi not edin ve hata durumunu Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayinize bildirin.

NOT

Servis çağırısı bildirmeden önce üst kapağın tamamen kapandığından emin olun.

Güç Açma/Kapatma tuşu

Güç Açma/Kapatma tuşu şu işlevlere sahiptir:

■ Güç Kapalı

Makinenin **Hazır** modunda olduğundan emin olun ve sonra yaklaşık 2 saniye kadar  tuşunu basılı tutun. Güç Kapatma modunu etkinleştirdiğinizde tüm LED'ler kapanır. Güç Kapatma modu hakkında ayrıntılar için bkz. *Otomatik Güç Kapatma* >> sayfa 46.

■ Yazdırma iptali

Mevcut işin yazdırılmasını iptal edin:  tuşuna basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun. Makine bu durumda kağıdı çıkarır. **Hata** LED'i (!) ve **Hazır** LED'i (○) dönüşümlü olarak yanar. Sonra  düğmesini bırakın.

Alınan tüm işleri iptal etme: Tüm işleri silmek için ilk olarak geçerli işe ait aşağıdaki şu prosedürleri iptal edin. Tüm LED'ler sırayla yanıyorken, yeniden  tuşuna basın. İş(ler) iptal edilirken tüm LED'ler sırayla yanıp sönmeye devam edecektir.

■ Hata giderme

Hata varsa, makine bazı hataları otomatik olarak giderir. Bir hata otomatik olarak giderilmiyorsa,  düğmesine basarak hatayı giderin ve sonra makineyi kullanmaya devam edin.

■ Form besleme

Hazır LED'i (○) uzun süredir yanıp sönüyorsa  tuşuna basın. Makine, makinenin belleğinde kalan veri varsa yazdırır.

Yazıcı Ayarları sayfasını yazdırma

Kontrol panelini veya yazıcı sürücüsünü kullanarak geçerli ayarları yazdırabilirsiniz.

Güç Açma/Kapatma tuşunu kullanma

- 1 Üst kapağın kapatıldığından ve güç kablosunun takıldığından emin olun.
- 2 Makineyi açın ve makine Hazır moduna geçene kadar bekleyin.
- 3  tuşuna üç kez basın. Makine geçerli yazıcı ayarları sayfasını yazdırır.

Yazıcı sürücüsünü kullanarak

Windows® yazıcı sürücüsünü kullanıyorsanız, **Destek** iletişim kutusundaki **Ayarlar :Yazdır** düğmesini tıklayarak geçerli yazıcı ayarları sayfasını yazdırabilirsiniz.



Çevre özellikleri

Toner Tasarruf

Bu özelliği kullanarak toner kullanımından tasarruf edebilirsiniz. Toner Tasarrufu ögesini açık olarak ayarladığınızda baskılar daha açık renk görünür. Varsayılan ayar kapalı.

Yazıcı sürücüsündeki toner tasarrufu modu ayarını değiştirebilirsiniz.

Toner tasarrufu modu ayarını değiştirmek için aşağıdakine bakın:

- *Gelişmiş sekmesi* >> sayfa 14 (Windows® yazıcı sürücüsü)
- *Baskı Ayarları* >> sayfa 31 (Macintosh yazıcı sürücüsü)

Uyku Modu

Uyku modu ayarı güç tüketimini azaltabilir. Makine Uyku Modundayken (Güç Tasarrufu modu) kapalıymış gibi davranır. Bir baskı işi aldığı anda makine uyanır ve yazdırmaya başlar.

Makine 1 dakika boş kaldığında, sonrasında otomatik olarak Uyku moduna geçer. Makine bir yazdırma dosyası veya dokümanı aldığı anda, zamanlayıcı sıfırlanacaktır. Makine Uyku modundayken **Hazır** LED'i (○) donuk yanar.

Derin Uyku modu

Makine Uyku modundayken ve belirli bir süre bir iş almadığında, otomatik olarak Derin Uyku moduna geçer ve **Hazır** LED'i (○) donuk yanar. Derin Uyku modu Uyku modundan daha az enerji kullanır. Makine bir baskı işi aldığı anda makine uyanır.

Otomatik Güç Kapatma

Makine 4 saat kadar Derin Uyku modunda kalırsa, Güç Kapalı moduna otomatik olarak geçer. Güç Kapatma modu en az güç tüketen moddur ve 0,28 W'den daha az güç tüketir. Yazdırmayı başlatmak için tüm LED'ler yanana kadar kontrol panelindeki  tuşuna basın. Sonra yazdırma verilerini gönderin.

NOT

- (HL-1200 ve HL-1201)

Remote Printer Console aracılığıyla Güç Kapatma modu ayarını değiştirebilirsiniz. Remote Printer Console hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Remote Printer Console (Yalnızca Windows® HL-1200 ve HL-1201)* ►► sayfa 36.



- (HL-1210W ve HL-1211W)

Web Tabanlı Yönetim aracılığıyla Güç Kapatma modu ayarını değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ►► Ağ Kullanım Kılavuzu.

Makine kablosuz bir ağa bağlıyken makine Güç Kapatma moduna geçmez.

Sarf malzemeleri

Drum ünitesi ve toner kartuşu iki ayrı sarf malzemesidir. Her ikisinin de takıma takılı olduğundan emin olun. Sarf malzemelerinin nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için drum ünitesini değiştirmek üzere drum ünitesinin yer aldığı talimatlara ya da toner kartuşunu değiştirmek üzere toner kartuşu kutusunun listelendiği talimatlara bakın.

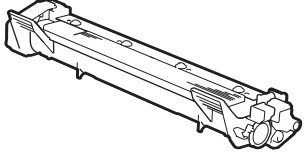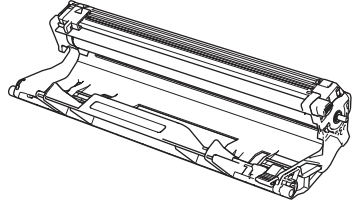Toner kartuşu	Drum ünitesi
Model Adı: TN-1040	Model Adı: DR-1040
	

ÖNEMLİ

- Brother makineler belirli özelliklerde tonerle çalıştırılmak üzere tasarlanmış olup, Brother orijinal toner kartuşlarıyla kullanıldığında en iyi performansı verir. Başka özelliklerde toner veya toner kartuşları kullanıldığında Brother bu en iyi performansı garanti etmez. Makine toneri veya başka özelliklerdeki toner kartuşlarını düzgün algılamayabilir, ancak bunun yerine bu tür öğeleri standart yüksek verimli kartuşlar olarak algılayabilir. Brother, bu makinede Brother Orijinal kartuşlarının dışında kartuşların kullanımını veya boş kartuşların başka kaynaklardan yeniden doldurulmasını önermez. Brother Orijinal ürünlerinden başka toner veya toner kartuşlarının kullanımı sonucunda bu ürünlerin bu makineyle uyumsuzluğu nedeniyle bu makinenin drum ünitesi veya diğer parçaları hasar görürse, sonuçta gereken onarımlar garanti kapsamı dışında kalabilir.
- En iyi performans için, Brother Orijinal drum ünitesi ve Brother Orijinal toner kartuşu kullanın. Üçüncü taraf drum ünitesiyle veya toner kartuşuyla yazdırma yalnızca baskı kalitesini değil aynı zamanda makinenin kendisinin kalitesini ve ömrünü de azaltır. Üçüncü taraf drum veya toner kartuşu kullanımının neden olduğu sorunlar garanti kapsamına girmeyebilir.

NOT

- Kullanılmış sarf malzemelerini ev atıklarından ayrı tutup, yerel düzenlemelere uygun şekilde atın. Sorularınız varsa, bölgenizde atıkla ilgili kuruluşla görüşün. İçindeki malzemenin dökülmemesi için sarf malzemelerini iyice yalıtığınızdan emin olun.
- Toner kartuşlarının bulunabilirliği bir ülkeden diğerine farklılık gösterir. Daha fazla ayrıntı için Brother Solutions Center'ı <http://support.brother.com/> adresinden ziyaret edin veya yerel Brother ofisine başvurun.

Toner Ayarı

Yazdırma işlemi makine ayarına göre değişiklik gösterir:

■ Varsayılan ayar (Durdurma modu)

LED'ler **TONER DEĞİŞTİR** ögesini gösterdiğinde, biten kartuş yenisiyle değiştirilinceye kadar makine yazdırmayı durdurur.

■ Devam modu

LED'ler **TONER DEĞİŞTİR** ögesini gösterdikten sonra makine yazdırmaya devam etmeye zorlanırsa, Devam moduna girmek için yedi kez  ögesine basılmalıdır (tüm LED'ler iki kez yanıp söner ve ardından **Hazır** LED'i (○) yanar). LED'ler **Toner Bitmiş** ögesini gösterinceye kadar makine yazdırmaya devam eder.

Varsayılan ayara (Durdurma modu) dönmek için yedi kez  ögesine basın (tüm LED'ler bir kez yanıp söner).

NOT

- Modu değiştirmeden önce üst kapağın kapalı olduğundan emin olun.
- LED'ler hata modunu gösteriyorsa, modu değiştiremezsiniz.
- Devam modunda yazdırmaya devam ediyorsanız baskı kalitesini garanti etmeyiz.
- Devam modunda kullanılırken baskı soluk görünebilir.

Sorununuzu tanımlama

Önce şunları kontrol edin.

- Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlanmış ve makine açıktır.
- Tüm koruma parçaları çıkarılmış.
- Kağıt, kağıt çekmecesine doğru bir şekilde yerleştirilmiş.
- Arayüz kablosu güvenli bir şekilde makineye ve bilgisayara bağlanmış.

Yukarıdaki kontrollerle sorununuzu gideremediyseniz, sorununuzu tanımlayın ve aşağıda önerilen sayfaya gidin:

Makinenizde sorun yaşıyorsanız >> sayfa 59

Yazdırma kalitesini arttırma >> sayfa 51

Makine bilgisayara bağlıysa bir hataya bağlı olarak bilgisayarda Açılan Pencere uygulaması görünebilir. Hatayı çözmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Status Monitor'de Hata mesajları

En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları aşağıda verilmiştir.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa Brother Solutions Center en güncel Sık Sorulan Sorular ve sorun giderme ipuçlarını sunmaktadır.

Bizi şu sayfadan ziyaret edin: <http://support.brother.com>.



Hata mesajı	Neden	Çözümü
Drum Bitiyor	Drum ünitesinin kullanım ömrü dolmak üzeredir.	Şimdi yeni bir drum ünitesi sipariş edin, böylece Status Monitor, DRUM DEĞİŞTİR mesajını gösterdiğinde yedek bir drum ünitesi kullanılabilir. (Bkz. <i>Drum Bitiyor / Drum Değiştir : LED'ler (Işık Yayan Diyotlar).</i>)
DRUM DEĞİŞTİR	Drum ünitesini değiştirme zamanı gelmiştir.	Drum ünitesini değiştirin. (Yeni drum ünitesiyle birlikte verilen talimatlara bakın.)
	Yeni bir drum takıldığında drum ünitesi sayacı sıfırlanmamıştır.	Drum ünitesi sayacını sıfırlayın. (Yeni drum ünitesiyle birlikte verilen talimatlara bakın.)
KAPAK AÇIK	Üst kapak tam olarak kapatılmamıştır.	Makinenin üst kapağını kapatın.
KARTUŞ HATASI	Toner kartuşu düzgün takılmamıştır.	Drum ünitesini ve toner kartuşu takımını çekip çıkarın, toner kartuşu çıkarın ve drum ünitesine tekrar geri koyun. Drum ünitesi ve toner kartuşu takımını yeniden makineye yerleştirin. Sorun devam ederse, Brother müşteri hizmetini veya yerel Brother bayinizi arayın.
	Orijinal Brother toner kartuşu kullandığınızı doğrulayın.	Yalnızca Brother Orijinal drum ünitesi ve Brother Orijinal toner kartuşu kullanın.
Soğutuluyor	Makinenin içi asiri sıcaktır.	Makine o anki yazdırma isini duraklatır ve Soğutma moduna geçer. Makine Hazır moduna girene kadar bekleyin.
Toner Az	Status Monitor, Toner Az mesajını gösterirse yine de yazdırabilirsiniz; ancak makine toner kartuşunun kullanım ömrünün dolmak üzere olduğunu gösterir.	Şimdi yeni bir Brother toner kartuşu sipariş edin, böylece Status Monitor, TONER DEĞİŞTİR mesajını gösterdiğinde yedek bir toner kartuşu kullanılabilir olacaktır.
TONER DEĞİŞTİR	Toner kartuşunun kullanım ömrü dolmak üzeredir. Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurur.	Toner kartuşu değiştirin. (Yeni Brother toner kartuşunun kutusunda yazılı yönergelere bakın.)

Yazdırma kalitesini arttırma

NOT

Brother, Brother Orijinal kartuşlarının dışında kartuşların kullanımını veya kullanılan kartuşların başka kaynaklardan yeniden doldurulmasını önermez.

Yazdırma sonuçlarıyla ilgili sorunlarınız varsa, şunları kontrol edin:

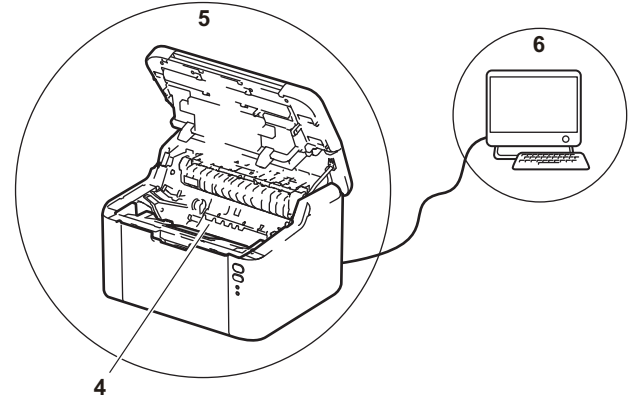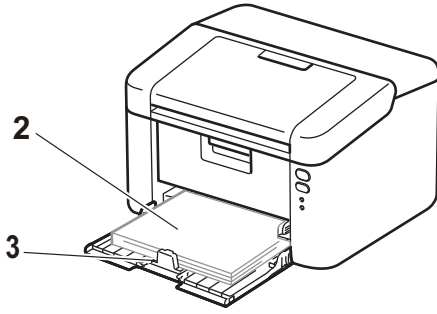

1 Makinenin bulunduğu çevre.

Sıcaklığın 10°C ila 32°C arasında ve nemin % 20 ila % 80 (yoğuşmasız) arasında olduğu bir yer seçin.



2 Kabul edilebilir kağıt, kağıt çekmecesine yüklenmiştir.

Bkz. *Kabul edilebilir kağıt* >>> sayfa 2

3 Kağıt, makineye doğru bir şekilde yüklenmiştir.

Kağıdı ters çevirme, kağıdın yüklenmesini daha düzgün hale getirmeye yardımcı olabilir.

Kılavuzu ayarlama, kağıdın yüklenmesini daha düzgün hale getirmeye yardımcı olabilir.

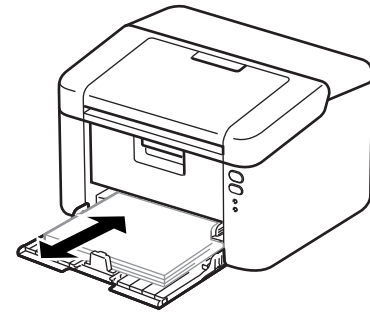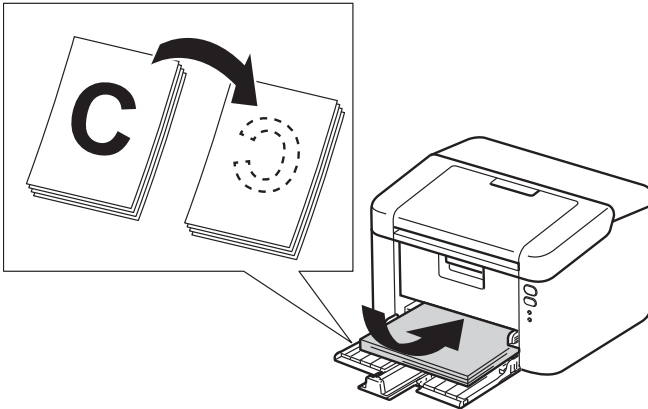


4 Toner kartuşunu veya drum ünitesini değiştirin.

Sarf malzemelerinin nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için drum ünitesini değiştirmek üzere drum ünitesinin yer aldığı talimatlara ya da toner kartuşunu değiştirmek üzere toner kartuşu kutusunun listelendiği talimatlara bakın.

5 Makinenin içini temizleyin.

■ Korona telini temizleme

Yeşil kulakçığı soldan sağa ve sağdan sola birkaç kez kaydırın.

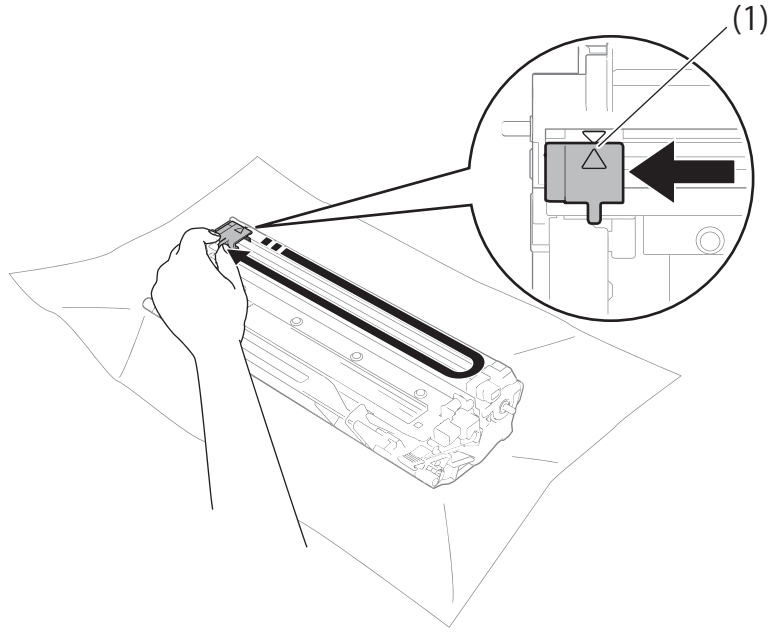


NOT


Kulakçığı yuvasına döndürdüğünüzden emin olun (▲) (1). Bunu yapmazsanız, yazdırılan sayfalarda dikey çizgi oluşabilir.

■ Yazdırılan sayfalarda siyah veya beyaz noktalar görünürse drum ünitesini temizleyin


Kilit kolunu aşağıya itin ve toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın.

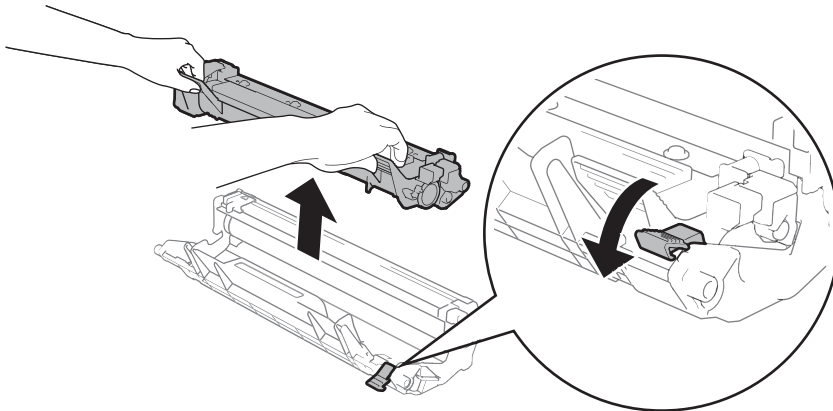

Drum makarasının yüzeyine bakarken drum ünitesinin dişlisini elinizle çevirin (1).

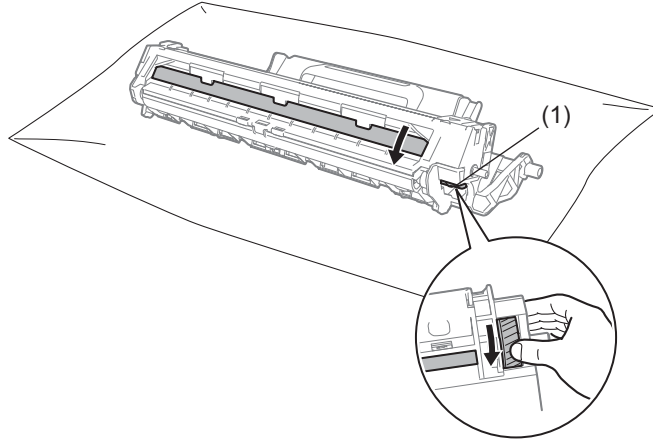


Yüzeydeki toz veya yapışkan gidinceye kadar drum'ın yüzeyini pamuklu bezle yavaşça silin.

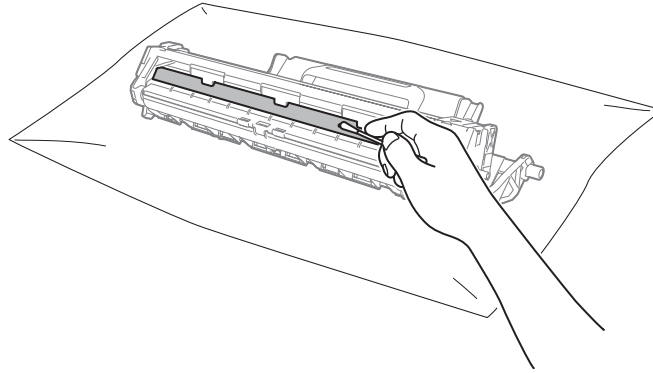


6 Yazıcı sürücüsü ayarlarını kontrol edin.

Temel sekmesindeki **Ayarları Yazdır** ayarını değiştirmeyi deneyin.

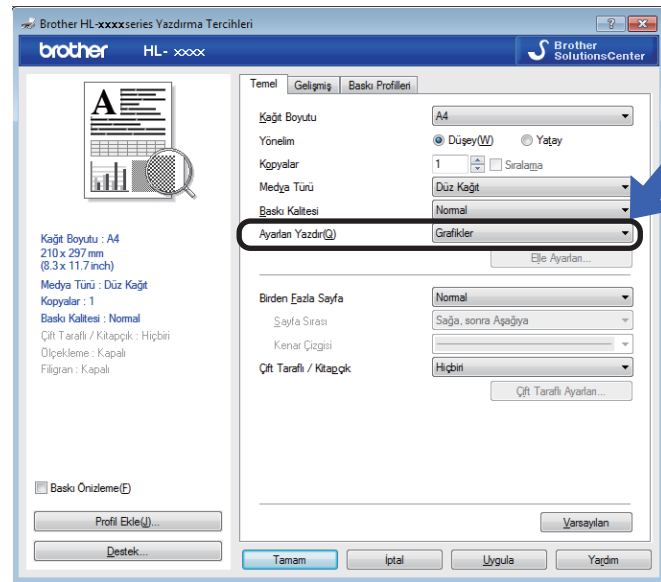

Kağıt kıvrılırsa veya toner kağıda tam olarak sabitlenmezse, bu ayarları **Baskı Çıkışını Geliştir** ögesinden yapabilirsiniz. **Gelişmiş** sekmesindeki **Diğer Yazıcı Seçenekleri...** ögesini tıklayın.

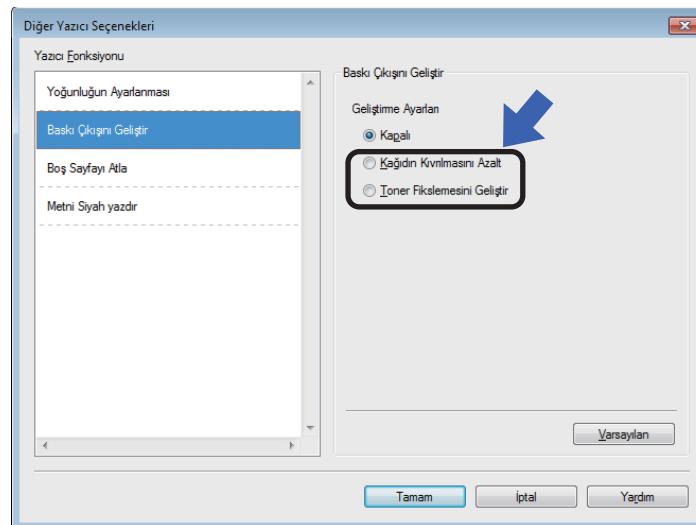


Kağıt sıkışıklıkları


Makinenin kağıt çekmecesinin içinde kağıt sıkışırsa, **Hata** LED'i (!) iki kez yanıp söner.




- 1 Ürünün dahili parçalarına dokunmadan önce ürünün soğuması için 15 dakika makineyi açık bırakın.
- 2 İki elinizi kullanarak, sıkışan kağıdı yavaşça çekip çıkarın.

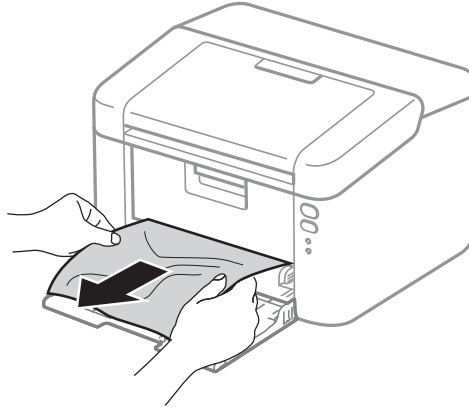

- 3 Üst kapağı açın.

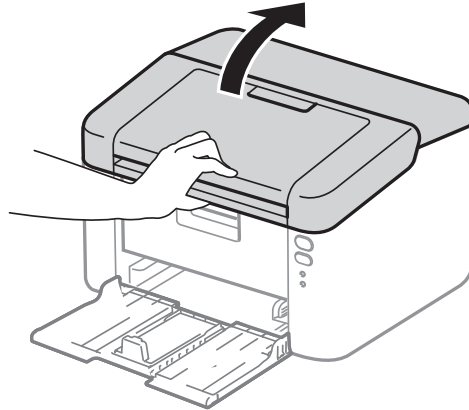


- 4 Drum ünitesi ve toner kartuşu takımını yavaşça çıkarın. Sıkışan kağıt drum ünitesi ve toner kartuşu takımını ile çekilip çıkarılabilir veya bu, kağıdı serbest bırakabilir, böylece makinenin içinden dışarı çekebilirsiniz.

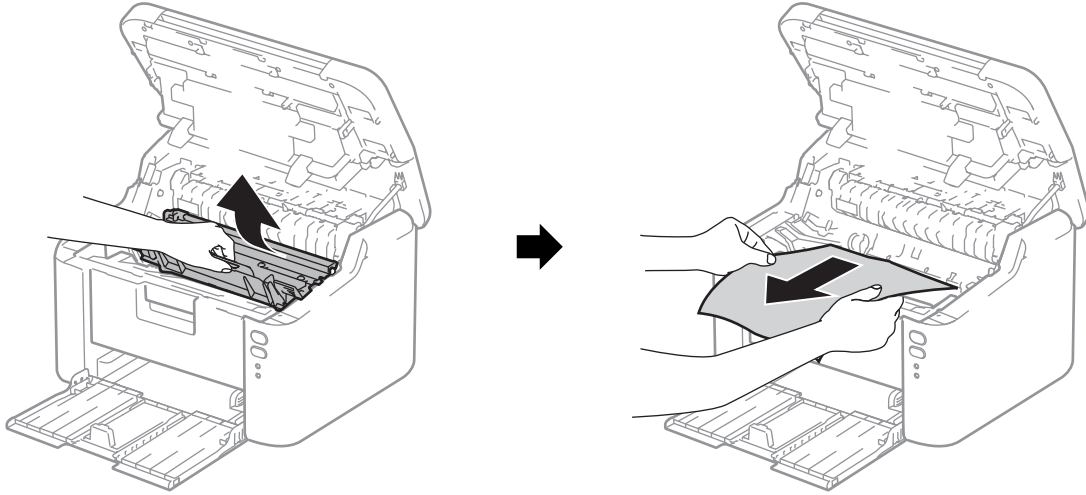


! UYARI


⚠ SICAĞI YÜZEY

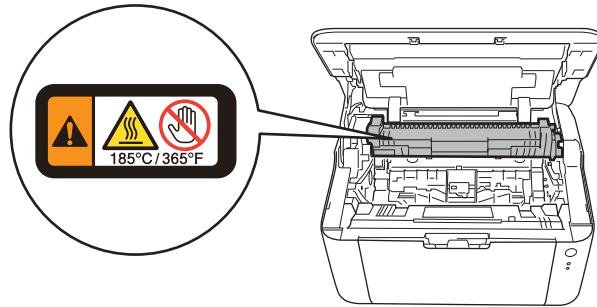


- 5 Kilit kolunu aşağıya itin ve toner kartuşunu drum ünitesinden çıkarın. Drum ünitesinin içinde sıkışan kağıt varsa çıkarın.

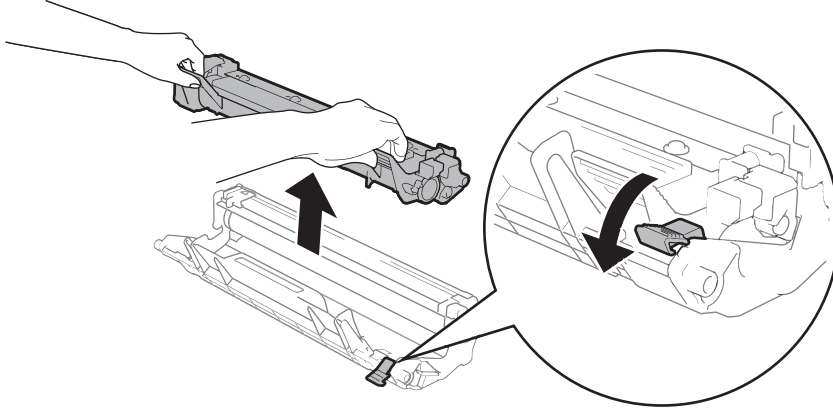

- 6 Toner kartuşunu drum ünitesine, tam oturduğunu işiterek yerleştirin. Kartuşu doğru yerleştirirseniz, drum ünitesindeki kilit kolu otomatik olarak kalkar.

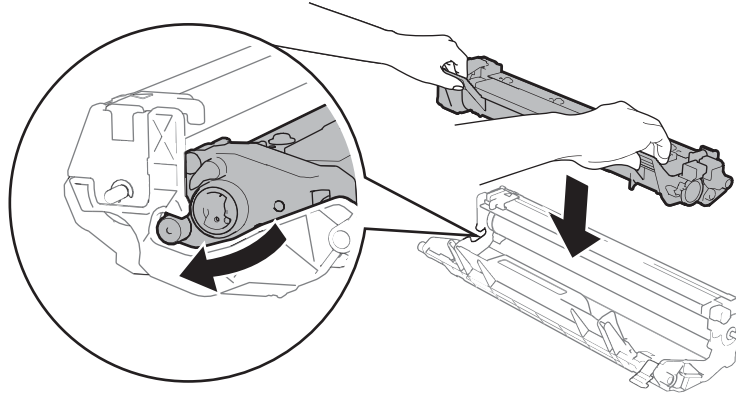

- 7 Drum ünitesi ve toner kartuşu takımını yeniden makineye yerleştirin.

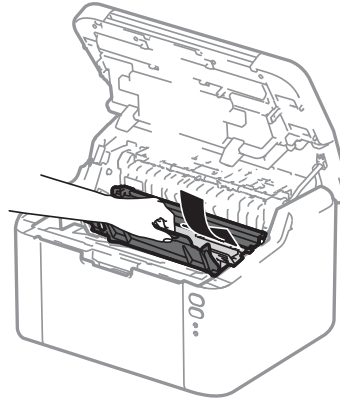

- 8 Makinenin üst kapağını kapatın.

- 9 Kağıdın, makinenin arka kılavuzundaki çıkıntılı kısmı geçmediğinden emin olun. Kağıt kılavuzlarını kağıt boyutuna uyacak şekilde kaydırın. Kılavuzların yuvalara iyi oturduğundan emin olun.

NOT

Bir kağıt sıkışıklığı sırasında makineyi kapatırsanız, makineyi yeniden açtığınızda makine bilgisayarınızdan eksik verileri yazdıracaktır. Makineyi açmadan önce, bilgisayarınızdaki yazdırma kuyruğu işini silin. Makineyi açmadan önce, bilgisayarınızdaki yazdırma kuyruğu işini silin.

- 10 **Hata** LED'inin (!) söndüğünden ve **Hazır** LED'in (O) yeşil yandığından emin olun.

Makinenizde sorun yaşıyorsanız

ÖNEMLİ

- Teknik yardım için, Brother müşteri hizmetlerini veya yerel Brother satıcınızı aramanız gerekir.
- Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki çizelgeyi kontrol edin ve sorun giderme ipuçlarını izleyin. Çoğu sorunu kendiniz kolaylıkla çözebilirsiniz.
- İlave yardıma ihtiyacınız olursa Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi) en güncel Sık Sorulan Sorular ve sorun giderme ipuçlarını sunmaktadır.
Bizi ziyaret edin: <http://support.brother.com>.

Yazdırma zorlukları

Zorluklar	Öneriler
Çıktı yok.	Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden ve seçildiğinden emin olun. LED'lerin hata gösterip göstermediğini kontrol edin. (Bkz. <i>LED'ler (Işık Yayan Diyotlar)</i> >> sayfa 37 ve <i>Status Monitor'de Hata mesajları</i> >> sayfa 50.) Makinenin çevrimiçi olup olmadığını kontrol edin: (Windows Server® 2012 R2 için) Start ekranında Denetim Masası ögesini tıklayın. Donanım ve Ses grubunda, Aygıtları ve yazıcıları görüntüle ögesini tıklayın. Brother HL-XXXX ögesini sağ tıklayın. Yazdırılan ögeyi göster ögesini tıklayın. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin. Menü çubuğunda Yazıcı ögesini tıklayın ve Vazıyı Çevrimdışı Kullan ögesinin seçilmediğinden emin olun. (Windows® 8 ve Windows Server® 2012 için) Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine doğru götürün. Menü çubuğu görüldüğünde Ayarlar düğmesini ve ardından Denetim Masası düğmesini tıklayın. Donanım ve Ses grubunda Aygıtları ve yazıcıları görüntüle düğmesini tıklayın. Brother HL-XXXX ögesini sağ tıklayın ve Yazdırılan ögeyi göster ögesini tıklayın. Yazıcı tıklayın ve Vazıyı Çevrimdışı Kullan seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun. (Windows® 7 ve Windows Server® 2008 R2)  (Başlat) düğmesini ve Aygıtlar ve Yazıcılar düğmesini tıklayın. Brother HL-XXXX ögesini sağ tıklayın ve Yazdırılan ögeyi göster ögesini tıklayın. Yazıcı tıklayın ve Vazıyı Çevrimdışı Kullan seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun. (Windows Vista® and Windows Server® 2008)  (Başlat) düğmesini, Denetim Masası, Donanım ve Ses ve ardından Yazıcılar düğmesini tıklayın. Brother HL-XXXX ögesini sağ tıklayın. Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan ögesinin seçilmediğinden emin olun. (Windows® XP ve Windows Server® 2003) Başlat düğmesini tıklayın ve Yazıcı ve Fakslar ögesini seçin. Brother HL-XXXX ögesini sağ tıklayın. Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan ögesinin seçilmediğinden emin olun.
Makine yazdırmıyor veya beklenmedik bir şekilde yazdırır.	Tüm LED'ler yanana kadar yaklaşık 2 saniye kadar  tuşunu basılı tutun ve bırakın. Makine baskı işini iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Çıktı eksik olmayabilir.

Ağ zorlukları

Zorluklar	Öneriler
Brother yazılımı yüklenemiyor.	(Windows®) Yükleme sırasında PC ekranında Güvenlik Yazılımı uyarısı görünürse, Brother ürünü kurulum programının veya başka bir programın çalışmasına izin vermek için Güvenlik Yazılımı ayarlarını değiştirin. (Macintosh) Casus yazılıma karşı koruma veya virüsten koruma güvenlik yazılımının güvenlik duvarı işlevi kullanıyorsanız, geçici olarak devre dışı bırakın ve sonra Brother yazılımını yükleyin.
Kablosuz ağa bağlanılamıyor.	WLAN Raporu'nu kullanarak sorunu araştırın. WLAN Raporunu yazdırmak için, >> Ağ Kullanım Kılavuzu.
Makinenizi Ağda kullanmayla ilgili başka sorunlar için >> Ağ Kullanım Kılavuzu	

Makineyi temizleme ve kontrol etme

Makinenin dışını ve içini düzenli olarak, kuru ve havsız bir bezle silin. Toner kartuşunu veya drum ünitesini değıştirdiğiniz zaman makinenin içini mutlaka temizleyin. Yazdırılan sayfalara toner bulaşıyorsa, makinenin içini kuru ve havsız bir bezle temizleyin.

! UYARI



Makinenin içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, herhangi bir türde sprey, alkol veya amonyak içeren organik solvent/sıvı KULLANMAYIN. Aksi takdirde yangına veya elektrik şokuna neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bir bez kullanın.

(>> Ürün Güvenlik Kılavuzu)



Makine Bilgisi

Varsayılan ayarlar

Makinede üç adet varsayılan ayar düzeyi vardır; varsayılan ayarlar sevkiyat öncesinde fabrikada ayarlanmıştır.

- Ağ Sıfırlama (yalnızca HL-1210W ve HL-1211W)
- Fabrika Ayarlarına Döndür
- Ayarları Sıfırla

NOT

- Önceden ayarlanmış varsayılan ayarlarda değişiklik yapamazsınız.
- Sayfa sayaçları hiçbir zaman değiştirilemez.

Ağ Sıfırlama (yalnızca HL-1210W ve HL-1211W)

Yalnızca baskı sunucusunu fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak isterseniz (şifre ve IP adresi gibi tüm ağ bilgilerini sıfırlayarak), şu adımları izleyin:

- 1 Makineyi kapatın.
- 2 Üst kapağın kapatıldığından ve güç kablosunun takıldığından emin olun.
- 3  tuşunu basılı tutarken, üst kapağı bir kez açıp kapatın.
- 4  tuşunu bırakın. Tüm LED'lerin söndüğünden emin olun.
- 5  tuşuna altı kez basın. Tüm LED'lerin yanıp fabrika varsayılan ayarlarına döndüğünü gösterdiğinden emin olun. Makine yeniden başlatılır.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Makineyi varsayılan yazıcı ayarlarına kısmen döndürebilirsiniz:



- 1 Makineyi kapatın.
- 2 Üst kapağın kapatıldığından ve güç kablosunun takıldığından emin olun.
- 3  tuşunu basılı tutarken, üst kapağı bir kez açıp kapatın.
- 4  tuşunu bırakın. Tüm LED'lerin söndüğünden emin olun.
- 5  tuşuna sekiz kez basın. Tüm LED'lerin yanıp fabrika varsayılan ayarlarına döndüğünü gösterdiğinden emin olun. Makine yeniden başlatılır.

Ayarları Sıfırla

Bu işlem makinenin tüm ayarlarını varsayılan yazıcı ayarlarına döndürür:

- 1 Makineyi kapatın.
- 2 Üst kapağın kapatıldığından ve güç kablosunun takıldığından emin olun.
- 3  tuşunu basılı tutarken, üst kapağı bir kez açıp kapatın.
- 4  tuşunu bırakın. Tüm LED'lerin söndüğünden emin olun.
- 5  tuşuna on kez basın. Makine otomatik olarak yeniden başlar.

Genel

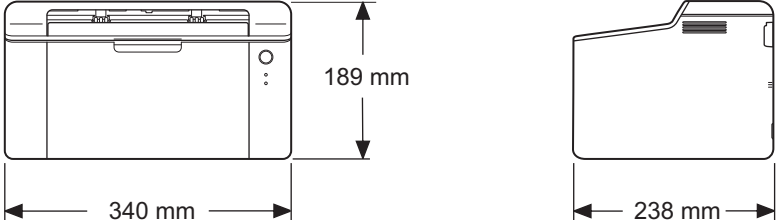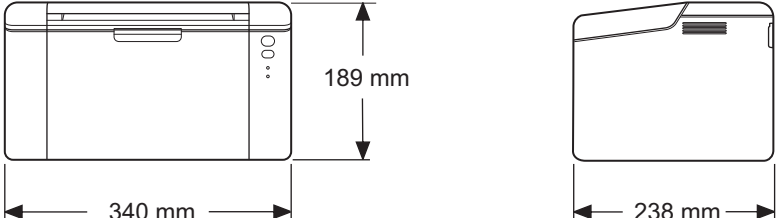Model			HL-1200	HL-1201	HL-1210W	HL-1211W
Yazıcı Türü			Lazer			
Yazdırma Yöntemi			Elektrofotografik Lazer Yazıcı			
Bellek Kapasitesi	Standart		1 MB		32 MB	
Güç Kaynağı			220 - 240 V AC 50/60 Hz			
Güç Tüketimi (Ortalama)	En üst ¹		Yaklaşık 1.056 W			
	Yazdırma ¹		25 °C'de yaklaşık 380 W			
	Ağa Bağlı Bekleme ^{2 3}		yaklaşık 0,5 W		yaklaşık 1,3 W	
	Hazır ¹		25 °C'de yaklaşık 40 W			
	Derin Uyku ¹		Yaklaşık 0,5 W		Yaklaşık 0,7 W	
	Güç Kapalı ^{1 4 5}		Yaklaşık 0,28 W			
Boyut			(HL-1200, HL-1201)			
						
			(HL-1210W, HL-1211W)			
						
Ağırlıklar (sarf malzemeleriyle)			4,6 kg			
Gürültü Düzeyi	Ses Basıncı	Yazdırma	LPAM = 51 dB (A)			
	Ses Gücü	Yazdırma	LWad = 6,6 B (A)			
Sıcaklık		Çalışıyor	10 ila 32 °C arası			
		Depolama	0 ila 40 °C arası			
Nem		Çalışıyor	% 20 ila 80 arasında (yoğuşmasız)			
		Depolama	% 35 ila 85 arasında (yoğuşmasız)			

Model		HL-1200	HL-1201	HL-1210W	HL-1211W
Arayüz	USB	Son-Hız USB 2.0 ^{6 7} 2,0 metreden uzun USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.		Yüksek Hızlı USB 2.0 ^{6 7} 2,0 metreden uzun USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.	
	Kablosuz LAN ⁸	—		IEEE 802.11 b/g/n (Altyapı modu/Geçici modu)	
OS Desteği	Windows®	Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2			
	Mac OS	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x			
Sarf Malzemeleri	Toner Kartuşu (Gelen)		Yaklaşık 1.000 sayfa A4 veya Letter sayfa ⁹		
	Toner Kartuşu (Standart)		Yaklaşık 1.000 sayfa A4 veya Letter sayfa ⁹		
		Model Adı	TN-1040		
	Drum Ünitesi		Yaklaşık 10.000 sayfa A4 veya Letter sayfa (1 sayfa / iş) ¹⁰		
		Model Adı	DR-1040		

¹ Makine, USB arayüzüne bağlandığında ölçülmüştür.

² Tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları etkinleştirilir ve tüm kablolu ağ bağlantı noktaları Yönetmelik (EU) No 801/2013'e göre bağlanır.

³ Kablosuz islevi devre dışı bırakmak için, makinede 7 kez WiFi düğmesine basın. Kablosuz islevini yeniden etkinleştirmek için, kablosuz LAN erişim noktanızda/yönlendiricinizde WPS veya AOSS™ düğmesine basın ve sonra makinenizdeki WiFi düğmesini 2 saniye kadar basılı tutun.

⁴ Güç tüketimi kısmen, makinenin kullanıldığı çevreye veya makinede kullanılan parçaya bağlı olarak farklılık gösterir.

⁵ IEC 62301 Edition 2.0 uyarınca ölçülmüştür.

⁶ Makine USB 1.1 arayüzü olan bir bilgisayara da bağlanabilir.

⁷ Üçüncü taraf USB bağlantı noktaları desteklenmez.

⁸ Ayrıntılı ağ özellikleri için, ►► Ağ (LAN) (yalnızca HL-1210W ve HL-1211W) ►► sayfa 70 ve Ağ Kullanım Kılavuzu.

⁹ Kartuşun yaklaşık çıktı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye uygun olarak beyan edilmiştir.

¹⁰ Drum ömrü yaklaşık olarak verilmiştir ve kullanım türüne göre değişiklik gösterebilir.

Baskı ortamı

Model			HL-1200	HL-1201	HL-1210W	HL-1211W
Kağıt Girişi	Kağıt Çekmecesı	Kağıt Türü	Düz kağıt, Geri dönüşümlü kağıt			
		Kağıt Boyutu	A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Uzun Kenar), B5, Executive Genislik: 148 ila 216 mm Uzunluk: 148 ila 355,6 mm			
		Kağıt Ağırlığı	65 ila 105 g/m ²			
		Maksimum Kağıt Kapasitesi	150 sayfaya kadar 80 g/m ² düz kağıt Düz kağıt			
Kağıt Çıkışı	Aşağıya Dönük Çıktı Çekmecesı	50 sayfaya kadar 80 g/m ² düz kağıt Düz kağıt (aşağıya dönük çıktı çekmecesine aşağıya dönük çıkış)				

Kağıt seçiminiz için önemli bilgiler

Bu bölümdeki bilgiler, bu makineyle kullanılacak kağıdı seçmenize yardımcı olacaktır.

NOT

Önerilmeyen kağıt kullanırsanız, makinede kağıt sıkışması veya yanlış besleme olabilir.

Çok miktarda kağıt satın almadan önce

Kağıdın makinenize uygunluğundan emin olun.

Düz kağıt kopyalar için kağıt

Kağıt, kullanımına göre, örneğin yazdırma için kağıt ve kopyalama için kağıt gibi kategorilere ayrılır. Kullanım amacı genellikle kağıdın ambalajında yazar. Lazer yazıcılara uygun olup olmadığını öğrenmek için ambalajı kontrol edin. Lazer yazıcılara uygun kağıt kullanın.

Gramaj

Genel kullanımda kağıdın gramajı ülkelere göre değişir. Bu makine daha ince veya daha kalın kağıtlarla çalışabilse 70 ile 90 g/m² kağıt kullanmanızı öneririz.

Uzun elyaflı ve kısa elyaflı

Kağıt hamurunun elyaflı, kağıt üretimi sırasında hizalanır. Buna göre, kağıt, uzun elyaflı ve kısa elyaflı olmak üzere iki tür halinde sınıflandırılabilir.

Kağıdın uzun elyafları, kağıdın uzun kenarıyla aynı yönde uzanır. Kağıdın kısa elyafları, kağıdın uzun kenarına dik uzanır. Kopyalama için kullanılan çoğu düz kağıt uzun elyaflı olsa da, bazıları kısa elyaflıdır. Bu makinede uzun elyaflı kağıt kullanmanızı öneririz. Kısa elyaflı kağıt, makinedeki kağıt nakline karşı çok dayanıksızdır.

Asitli kağıt ve nötr kağıt

Kağıtlar asitli kağıt veya nötr kağıt olarak sınıflandırılabilir.

Modern kağıt üretim yöntemleri asitli kağıtla başlamış olsa da, son zamanlarda çevre sorunları nedeniyle nötr kağıt asitli kağıdın yerini almaktadır.

Bununla birlikte, geri dönüşümlü kağıt içinde birçok asitli kağıt biçimi bulunabilir. Bu makinede nötr kağıt kullanmanızı öneririz.

Asitli kağıdı nötr kağıttan ayırt etmek için bir asitli kağıt kontrol kalemi kullanabilirsiniz.

Yazdırma yüzeyi

Kağıt yaprağının ön ve arka yüz özellikleri biraz farklı olabilir.

Genellikle, kağıt topu ambalajının açılış tarafı yazdırılacak taraftır. Kağıt ambalajı üzerindeki yönergelere uyun. Yazdırma tarafı genellikle bir okla gösterilir.

Yazıcı

Model		HL-1200	HL-1201	HL-1210W	HL-1211W
Çözünürlük		En fazla 600 × 600 dpi (2400 × 600 dpi, Çözünürlük Kontrolü ile)		En fazla 2400 × 600 dpi (HQ1200 teknolojisi)	
Baskı Hızı ¹	Tek taraflı yazdırma	20 ppm'ye kadar (A4 boyutta) 21 ppm'ye kadar (Letter boyutta)			
İlk Yazdırma Zamanı ²		23 °C / 230 V'da 10 saniyeden az			

¹ Baskı hızı, yazdırdığınız doküman türüne göre değişebilir.

² Hazır modundan

Ağ (LAN) (yalnızca HL-1210W ve HL-1211W)

Model		HL-1210W	HL-1211W
LAN		Makinenizi Ağdan Yazdırma için bir ağa bağlayabilirsiniz. Ayrıca Brother BRAdmin Light ^{1 2} Ağ Yönetimi yazılımı da verilir.	
Protokoller	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Otomatik IP), WINS/NetBIOS ad çözünürlüğü, DNS Çözücü, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/Bağlantı Noktası 9100, IPP, FTP Sunucusu, SNMPv1/v2c, HTTP Sunucusu, TFTP İstemcisi ve Sunucusu, SMTP İstemcisi, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma)	
	IPv6	NDP, RA, DNS Çözücü, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/ Bağlantı Noktası 9100, IPP, FTP Sunucusu, SNMPv1/v2c, HTTP Sunucusu, TFTP İstemcisi ve Sunucusu, SMTP İstemcisi, ICMPv6, Web Hizmetleri (Yazdırma)	
Güvenlik Protokolleri	Kablosuz	SMTP-AUTH	
Kablosuz Ağ Güvenliği		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Kablosuz Ağ Kurulumu Desteği Yardımcı Programı	AOSS™	Evet	
	WPS	Evet	

¹ (Windows® kullanıcıları için) Brother BRAdmin Light, makineyle sağlanan CD-ROM'dan kullanılabilir.
(Macintosh kullanıcıları için) Brother BRAdmin Light <http://support.brother.com> adresinden indirilerek kullanılabilir.

² (Windows® kullanıcıları için) Daha gelişmiş yazıcı yönetimi gerekiyorsa, <http://support.brother.com> adresinden indirilebilen en son Brother BRAdmin Professional yardımcı programı sürümünü kullanın.

Sayısallar

2 taraflı yazdırma 3

A

Ağ zorlukları 61
Ağırlıklar 65
Ağlar için yazılım 36
Aygıt Ayarları sekmesi 22

B

Baskı Profilleri 20
Bellek 65
Boyutlar 65
Brother numaraları i

Ç

Çift Taraflı / Kitapçık 11

D

Derin uyku modu 38, 45
Destek 23

E

Elle 2-taraflı yazdırma 4

F

Filigran 14, 18
Folio 2, 67

G

Güç kapatma modu 46

H

Hata mesajları 50

K

Kağıt 2, 68
 boyutu 2
 türü 2
Kağıt sıkışıklıkları 55
Kontrol paneli 37

L

LED (Işık Yayan Diyot) 37
Linux 5

M

Macintosh 5

O

Ortam özellikleri 67

S

Sarf malzemeleri 47
Servis merkezleri (Avrupa ve diğer ülkeler) i
Sorun Giderme 59
 zorluk çekiyorsanız
 yazdırılıyor 60
Sorun giderme
 yazdırmada
 zorluk çekiyorsanız 61
Status Monitor (Durum Monitörü)
 Macintosh 34
 Windows® 25

Ş

Şifre 17

T

Temizleme 62
Toner Ayar (Devam modu) 48

U

Uyku modu 38, 45

Ü

Ürününüzü kaydedin i
Üstbilgi-Altbilgi Baskılama 14, 17

V

Varsayılan ayarlar 63

Y

Yardımcı Programlar	i
Yazdır	
Macintosh	
Yazıcı sürücüsü	27
Windows®	
Çift taraflı yazdırma	12
Kitapçık yazdırma	12
Yazıcı sürücüsü	8
zorluklar	60
Yazdırma	
zorlukları	61
Yazdırma kalitesi	51
Yazıcı sürücüsü	5, 24, 34
Yönetici	14, 17

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr