


brother

Manual Básico do Utilizador

MFC-J5320DW

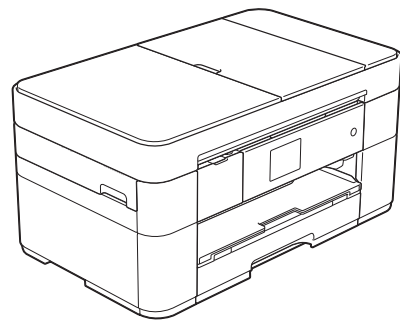

Versão 0

POR

**Se precisar de contactar o serviço de apoio
ao cliente**

Preencha estas informações para futura consulta:

Número do Modelo: MFC-J5320DW

Número de Série: ¹ _____

Data de Compra: _____

Local da Compra: _____

¹ O número de série encontra-se na parte de trás da unidade. Conserve este Manual do Utilizador junto com o recibo de compra como um registo permanente da sua compra, na eventualidade de roubo, incêndio ou para o serviço de garantia.

Registe o seu produto online em


<http://www.brother.com/registration>

Pode utilizar estas funções!

Manuseamento do papel versátil e de alta capacidade

Pode colocar um máximo de 250 folhas de tamanho A3 ou Ledger na gaveta de alta capacidade.

(Colocar papel >>> página 8.)

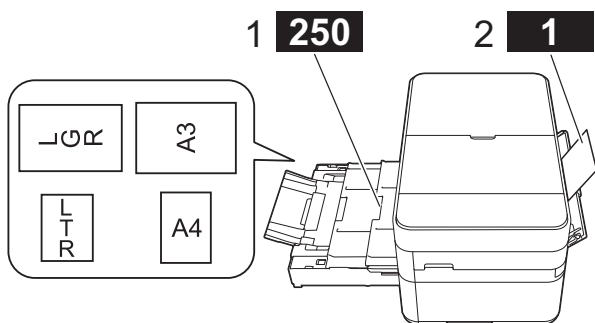


- 1 Gaveta do papel - - - 250 folhas/Até A3 ou Ledger
- 2 Ranhura de alimentação manual - - - 1 folha

Mobile Connect

Utilize o Brother iPrint&Scan para imprimir e digitalizar imagens a partir de dispositivos móveis.


(>>> Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan em solutions.brother.com/manuals.)

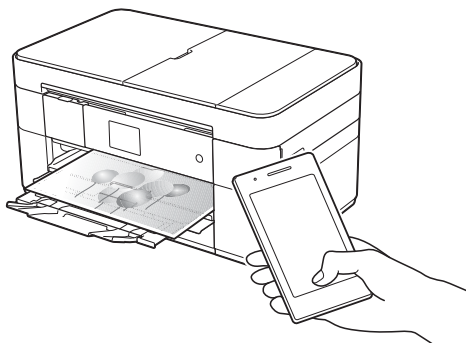

Web Connect / Aplicações Brother

Digitalize e carregue imagens para os serviços da Web mais populares a partir do equipamento. Capture e converta dados diretamente a partir do equipamento sem um computador.


(>>> Guia "Web Connect" em solutions.brother.com/manuals.)

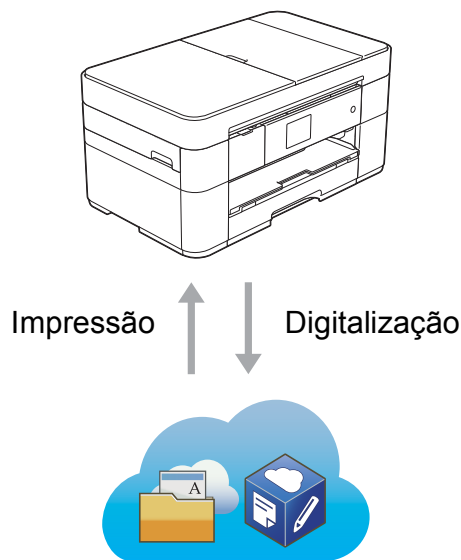

Adicionar atalhos

Guarde as configurações que utiliza mais frequentemente como atalhos.

(>>> Guia On-line do Utilizador em solutions.brother.com/manuals.)

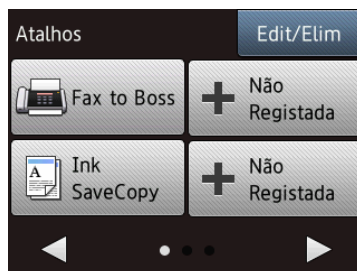

Localização dos Manuais do Utilizador

Nome do manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento, bem como para instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Manual Básico do Utilizador	Aprenda as operações básicas de fax, cópia, digitalização e do PhotoCapture Center, bem como as operações básicas de manutenção do equipamento. Consulte as sugestões para a solução de problemas.	Impresso / Na caixa
Guia On-line do Utilizador	Este manual em HTML (Web) inclui o conteúdo do Manual Básico do Utilizador e informações adicionais sobre o equipamento no que respeita a configurações e operações, funções de segurança, sugestões para a solução de problemas e instruções de manutenção. Além de informações sobre impressão através de PC, digitalização, cópia, fax (apenas modelos MFC) e operações com o PhotoCapture Center e o Brother ControlCenter, são incluídas informações úteis sobre a utilização do equipamento numa rede.	HTML / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ¹ (Macintosh)
Guia "Web Connect"	Este manual fornece informações úteis sobre o acesso a serviços Internet a partir do equipamento Brother, bem como sobre o descarregamento de imagens, a impressão de dados e o carregamento direto de ficheiros para serviços Internet.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ¹
Guia de Instalação do "AirPrint"	Este manual fornece informações sobre a utilização do AirPrint para imprimir a partir de OS X v10.7.x ou posterior e do seu iPhone, iPod touch, iPad ou outro equipamento iOS para o equipamento Brother sem instalar um controlador de impressora.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ¹
Guia de Instalação do "Google Cloud Print"	Este guia fornece informações pormenorizadas sobre a utilização dos serviços Google Cloud Print™ para imprimir na Internet.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ¹
Guia de Imprimir/ Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan	Este guia fornece informações úteis sobre a impressão a partir do dispositivo móvel e sobre a digitalização do equipamento Brother para o dispositivo móvel quando ligado a uma rede Wi-Fi®.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visite solutions.brother.com/manuals.

O Guia On-line do Utilizador ajuda-o a tirar o máximo partido do equipamento.


- Navegação mais rápida!
 - Caixa de procura
 - Índice de navegação num painel separado
- Completo!
 - Todos os tópicos num só guia
- Esquema simplificado!
 - Fornece instruções passo a passo
 - Resume a função na parte de cima da página



- 1 Caixa de procura
- 2 Índice de navegação
- 3 Resumo de funções
- 4 Instruções passo a passo

Onde posso encontrar o Guia On-line do Utilizador?

(Windows®)

Clique em  (Iniciar) > Todos os Programas > Brother > Brother Utilities (Utilitários Brother) > MFC-XXXX (em que XXXX é o nome do modelo). > Suporte > Manuais do Utilizador.

(Windows® 8)


Toque ou clique em  (Brother Utilities (Utilitários Brother)) > MFC-XXXX (em que XXXX é o nome do modelo). > Suporte > Manuais do Utilizador.

(Macintosh ou outras opções)

Visite o Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals.

Se tiver dúvidas ou encontrar problemas, consulte as questões mais frequentes relativas ao seu modelo.

- Permitem efetuar vários tipos de procura
- Apresentam questões relacionadas para fornecer informações adicionais
- São atualizadas regularmente com base nos comentários dos clientes

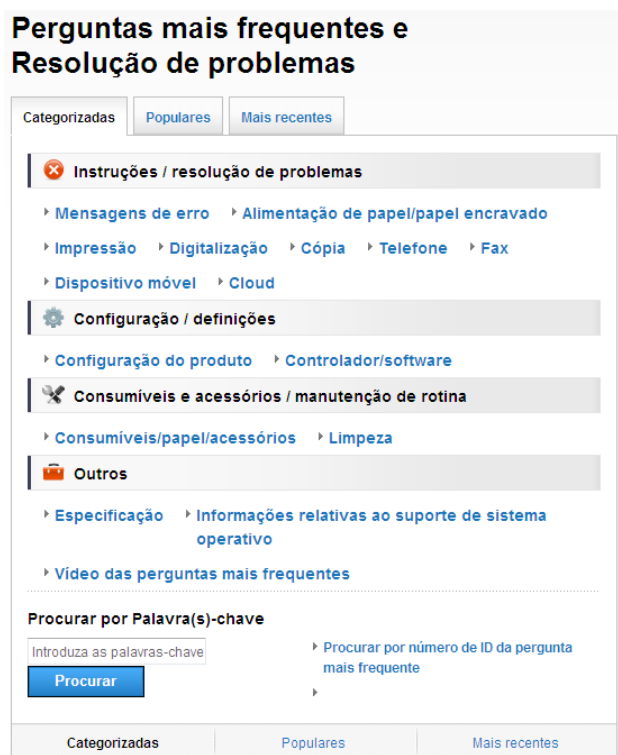

* A página inicial das questões mais frequentes varia em função do modelo.

Onde posso encontrar estas questões mais frequentes?



Brother Solutions Center
<http://support.brother.com>

Índice

1 Informações gerais 1

- Como utilizar a documentação 1
 - Símbolos e convenções..... 1
- Acerca do Brother Utilities (Windows®) 1
- Apresentação do painel de controlo 2
 - LCD de ecrã tátil de 2,7" (67,5 mm) 4
 - Introduzir texto 7

2 Colocar papel 8

- Antes de colocar papel 8
- Colocar papel na gaveta do papel 8
- Colocar papel na ranhura de alimentação manual..... 13
- Configurações do papel 15
 - Configurar o tamanho e o tipo de papel 15
- Verificar configuração do papel 16
 - Suportes de impressão recomendados 16
 - Manusear e utilizar suportes de impressão 16

3 Colocar documentos 17

- Como colocar documentos 17
 - Utilizar o ADF 17
 - Utilizar o vidro do digitalizador... 18

4 Imprimir a partir de um computador 19

- Como imprimir um documento..... 19

5 Cópia 20

- Como copiar..... 20
 - Parar a cópia 20
- Descrição geral das opções de cópia 20
 - Tipo de papel 21
 - Tamanho do papel 21

6 Digitalizar para um computador 22

- Antes de digitalizar 22
- Como digitalizar um documento como um ficheiro PDF utilizando o ControlCenter4 (Windows®) 22
- Como digitalizar um documento como um ficheiro PDF utilizando o ecrã tátil 23

7 Imprimir fotografias a partir de uma unidade USB flash 25

- Operações do PhotoCapture Center (modo FOTO)..... 25
- Como imprimir imagens 25
 - Ver fotografias 25
- Descrição geral das configurações de impressão do PhotoCapture Center 26

8 Serviços telefónicos e dispositivos externos 27

- Descrição geral dos serviços telefónicos..... 27
 - Correio de voz 27
 - VoIP (Voice over Internet Protocol) 27
 - Ligar um dispositivo de atendimento telefónico (TAD) externo 27
 - Telefones externos e extensões telefónicas..... 27

9 Enviar um fax..... 28

- Como enviar um fax..... 28
 - Parar os faxes..... 29
- Como guardar números 29
 - Guardar uma pausa 29
 - Guardar números no livro de endereços 29
- Como configurar a ID do aparelho 30

10 Receber um fax..... 31

- Modos de recepção 31
- Selecionar o modo de recepção 31
 - Utilizar os modos de recepção..... 32
- Configurações do modo de recepção 33
 - Atraso do toque..... 33
 - Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel)..... 33

A Manutenção de rotina 34

- Como limpar e verificar o equipamento 34
 - Limpar o vidro do digitalizador ... 34
 - Verificar a qualidade de impressão 34
 - Verificar o alinhamento da impressão 36

B Solução de problemas 37

- Identificar o problema 37
- Mensagens de erro e de manutenção 38
 - Animações de erro..... 47
 - Transferir os seus faxes ou o relatório de histórico de fax..... 47
 - Encravamento de documentos 48
 - Encravamento da impressora ou do papel 50
- Solução de problemas de configuração de LAN sem fios 55
 - Relatório de LAN sem fios 55
- Se tiver dificuldades com o equipamento 56
 - Deteção do sinal de marcação 66
 - Interferência na linha telefónica ou sistema VoIP..... 66
- Informações do equipamento 67
 - Verificar o número de série..... 67
 - Verificar a versão de firmware ... 67
 - Descrição geral das operações de reposição 67
 - Como efetuar a reposição do equipamento 68

C Índice remissivo69

Consumíveis71

Como utilizar a documentação

Obrigado por ter comprado um produto da Brother! Esta documentação vai ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu equipamento.

Símbolos e convenções

Os símbolos e convenções que se seguem são utilizados em toda a documentação.

Negrito	Letras em negrito identificam botões que aparecem no ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	Letras em itálico chamam a atenção para itens importantes ou remetem para um tópico relacionado.
Courier New	Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens apresentadas no LCD de ecrã tátil do equipamento.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais ou na perda da funcionalidade do produto.



NOTA

NOTA especifica o ambiente de funcionamento, condições de instalação ou condições especiais de utilização.


Acerca do Brother Utilities (Windows®)

Brother Utilities (Utilitários Brother) é um iniciador de aplicações que proporciona um acesso prático a todas as aplicações Brother instaladas no seu dispositivo.



- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 e Windows Server® 2008 R2)

Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os Programas** > **Brother** >  (**Brother Utilities** (Utilitários Brother)).

(Windows® 8 e Windows Server® 2012)

Toque ou clique em  (**Brother Utilities** (Utilitários Brother)) no ecrã Iniciar ou no ambiente de trabalho.

(Windows® 8.1 e Windows Server® 2012 R2)

Desloque o rato para o canto inferior esquerdo do ecrã **Início** e clique em  (se estiver a utilizar um equipamento baseado no toque, passe o dedo para cima, desde a parte de baixo do ecrã **Início**, para visualizar o ecrã **Aplicações**). Quando aparecer o ecrã **Aplicações**, toque ou clique em  (**Brother Utilities** (Utilitários Brother)).


- Selecione o equipamento.



- Selecione a operação pretendida.


Apresentação do painel de controlo


LCD de ecrã tátil e painel tátil de 2,7" (67,5 mm)

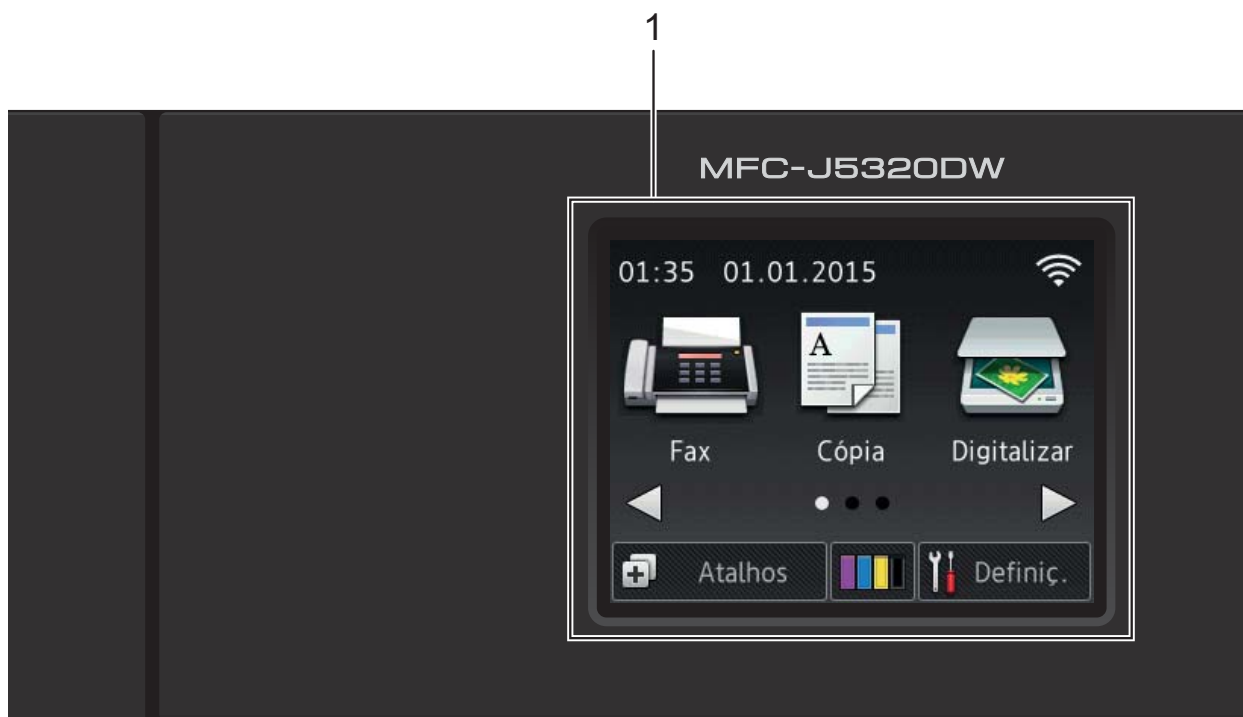




1 LCD (Ecrã de Cristais Líquidos) de ecrã tátil de 2,7" (67,5 mm)

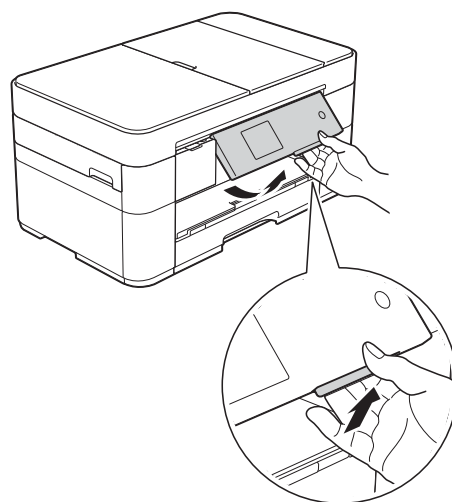Aceda aos menus e opções premindo-os quando são apresentados no LCD de ecrã tátil. Pode ajustar o ângulo do LCD de ecrã tátil e do painel tátil levantando-os. Para baixar este painel de controlo, prima o botão de desbloqueio localizado atrás do painel, como indicado na ilustração.

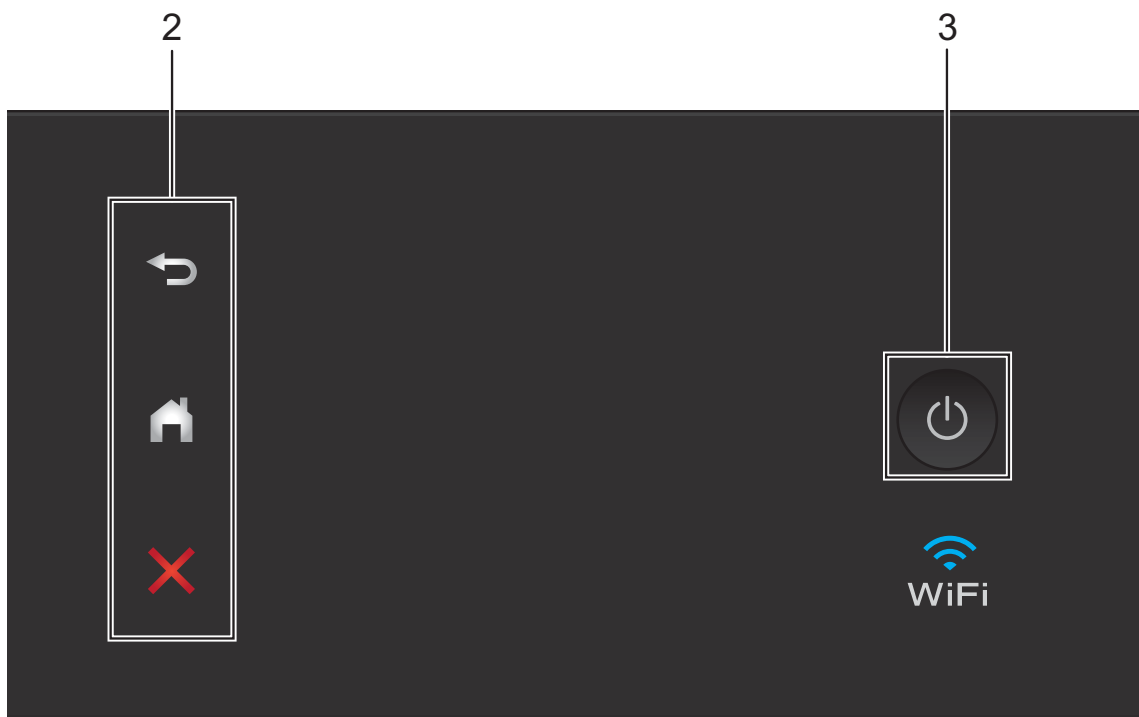





2 Painel tátil:


-  **Anterior**
Prima para regressar ao nível de menu anterior.
-  **Início**
Prima para regressar ao ecrã Início.
-  **Cancelar**
Caso esteja aceso, prima para cancelar uma operação.

3 **Ligar/Desligar**

Prima  para ligar o equipamento.

Mantenha premida a tecla  para desligar o equipamento. O LCD de ecrã tátil apresenta *A desligar* e permanece ligado ainda durante alguns segundos.

Se tiver ligado um telefone ou TAD externo, este estará sempre disponível para ser utilizado.

Se desligar o equipamento utilizando , este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir uma maior eficiência dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre ligado à alimentação.

LCD de ecrã tátil de 2,7" (67,5 mm)

Existem três ecrãs Início aos quais pode aceder premindo ◀ ou ▶.

A partir dos ecrãs Início, é possível aceder aos ecrãs de configuração Wi-Fi, de atalhos, de níveis de tinta e configuração.

Ecrã Início 1



Este ecrã apresenta o estado do equipamento quando este se encontra inativo.

Este ecrã dá acesso a operações de fax, cópia e digitalização.

Este ecrã Início também se designa por ecrã do modo Pronto. Quando é apresentado, indica que o equipamento está pronto para o comando seguinte.

Ecrã Início 2



Este ecrã dá acesso a funções adicionais, como operações de fotografia, Web e aplicações.

Ecrã Início 3



Este ecrã dá acesso a operações de atalhos de cópia A3.

1 Data e hora

Apresenta a data e a hora configuradas no equipamento.

2 Estado da ligação sem fios

Aparece um indicador de quatro níveis no ecrã do modo Pronto que apresenta a intensidade atual do sinal sem fios se estiver a ser utilizada uma ligação sem fios.



- Quando aparecer **WIFI** no ecrã tátil, prima-o para definir as configurações sem fios. Para mais informações, >>> Guia de Instalação Rápida.

3 Atalhos

Crie atalhos para operações que realiza frequentemente, como, por exemplo, o envio de um fax, a cópia, a digitalização e a utilização do Web Connect.

Estão disponíveis três ecrãs Atalhos com espaço para um máximo de quatro atalhos em cada ecrã.

Para mais informações, >>> Guia On-line do Utilizador.

4 Tinta

Indica o volume de tinta disponível.
Prima para aceder ao menu **Tinta**.

Quando o cartucho de tinta está quase a acabar ou apresenta um problema, aparece um ícone de erro na cor em causa.

(>> Guia On-line do Utilizador.)

5 Definiç.

Prima para aceder às configurações.

(*Ecrã de configurações* >> página 6.)

6 Modos:

■ Fax

Prima para aceder ao modo Fax.

■ Cópia

Prima para aceder ao modo Cópia.

■ Digitalizar

Prima para aceder ao modo Digitalização.

■ Foto

Prima para aceder ao modo Fotografia.

■ Web

Prima para ligar o equipamento Brother a um serviço Internet.

Para mais informações, >> Guia "Web Connect".

■ Aplicações

Prima para aceder ao menu Aplicações Brother.

■ Cópia A3 Atalhos

Utilize este atalho de cópia predefinido para copiar em tamanho A3 ou Ledger.

(>> Guia On-line do Utilizador.)

7 Fax armazenado(s):



Quando a função **Pré-visu. Fax** está configurada para **Desligar**, **Fax armazenado(s)** apresenta quantos faxes recebidos estão na memória do equipamento.

Prima **Impr.** para imprimir os faxes.

8 Novo(s) fax(es):



Quando a **Pré-visu. Fax** está configurada para **Ligado**, **Novo(s) fax(es)** indica quantos novos faxes recebeu e guardou na memória do equipamento.

Prima **Pré-vi.** para ver os faxes no ecrã tátil.

9 Ícone de advertência !



O ícone de aviso ! aparece se existir uma mensagem de erro ou de manutenção; prima *Detal.* para a ver e, em seguida, prima ✘ para regressar ao modo Pronto.

(Mensagens de erro e de manutenção >> página 38.)

NOTA

Este produto adota o tipo de letra da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Ecrã de configurações

Quando prime (Definiç.), o LCD de ecrã tátil indica o estado do equipamento.

Este ecrã disponibiliza todas as configurações do equipamento.



1 Manutenção

Prima para aceder ao menu Manutenção.

Verifique e melhore a qualidade de impressão, limpe a cabeça de impressão e verifique o volume de tinta disponível. Pode também utilizar o menu de soluções Manutenção para resolver um erro recorrente de encravamento de papel.

2 Modo Silêncio

Apresenta as configurações do modo silencioso. Prima para aceder ao menu Modo Silêncio.

Quando este menu está configurado para

Ligado, aparece no ecrã Início. O ruído de impressão do equipamento foi reduzido.

Para mais informações, >> Guia On-line do Utilizador.

3 Pré-visu. Fax

Apresenta a configuração da pré-visualização de faxes.

Prima para aceder ao menu Pré-visu. Fax.

4 Modo de receção

Apresenta o modo de receção atual:

- Fax (Somente Fax)
- Fax/Telefone
- TAD externo
- Manual

5 Data e Hora

Apresenta a data e a hora configuradas no equipamento.

Prima para aceder ao menu `Data e Hora`.

6 Wi-Fi

Prima para configurar uma ligação de rede sem fios.

Aparece um indicador de quatro níveis



no ecrã que apresenta a intensidade atual do sinal sem fios se estiver a utilizar uma ligação sem fios.

7 Defin. gaveta


Prima para aceder ao menu `Defin. gaveta` para alterar o tamanho e o tipo do papel.

8 Defin. todas

Prima para aceder ao menu de configurações.

Introduzir texto

Quando é necessário introduzir texto no equipamento, aparece um teclado no ecrã tátil.

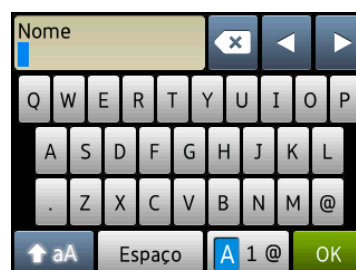

Prima para percorrer letras, números e caracteres especiais.

NOTA

- Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas, prima .
- Pode alterar a configuração do teclado no ecrã tátil.
(▶▶ Guia On-line do Utilizador.)

Introduzir espaços

Para introduzir um espaço, prima `Espaço` ou, em alternativa, para deslocar o cursor.

NOTA

Os caracteres que estão disponíveis podem variar consoante o país.

Fazer correções

Se tiver introduzido um carácter incorreto e pretender alterá-lo, prima para deslocar o cursor de modo a destacar o carácter incorreto e, em seguida, prima . Introduza o carácter correto. Pode também utilizar o cursor para voltar atrás e inserir caracteres.

Prima para cada carácter que pretende apagar ou prima sem soltar para apagar todos os caracteres.

2

Colocar papel

Antes de colocar papel

Coloque apenas um tamanho e um tipo de papel na gaveta do papel de cada vez.

- Quando coloca papel de tamanho diferente na gaveta, tem também de alterar a configuração do tamanho do papel no equipamento. (*Configurar o tamanho e o tipo de papel* >> página 15.)
- Se a opção Verificar configuração do papel estiver *Ligado*, o equipamento apresenta uma mensagem a perguntar se pretende alterar o tipo e o tamanho do papel quando puxa a gaveta do papel para fora do equipamento. Altere, se necessário, as configurações do tamanho e do tipo de papel de acordo com as instruções apresentadas no ecrã tátil. (*Verificar configuração do papel* >> página 16.)

Este manual explica como colocar papel em cada gaveta:




Gaveta do papel Consulte página 8.

Ranhura de alimentação manual . . . Consulte página 13.

Colocar papel na gaveta do papel

Tamanho e orientação do papel

O tamanho do papel determina a orientação quando coloca papel na gaveta do papel.

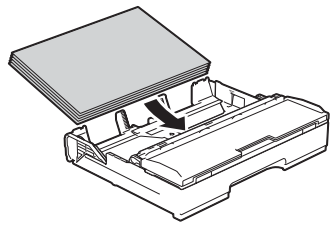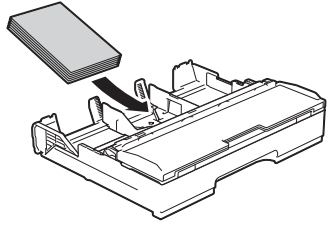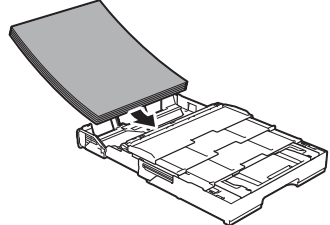
Gaveta do papel	
A4 ♦ Letter ♦ Executive ♦	Orientação horizontal 
A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Ficha Envelope	Orientação vertical 
A3 ♦ Ledger ♦ Legal (O papel fotográfico plastificado não é suportado.)	Orientação vertical (A gaveta do papel está aumentada.) 

♦ Consulte as informações detalhadas incluídas neste capítulo.


Para mais informações sobre outros tamanhos de papel, >> Guia On-line do Utilizador.

Quando utilizar papel de tamanho A4, Letter ou Executive:


- 1 Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

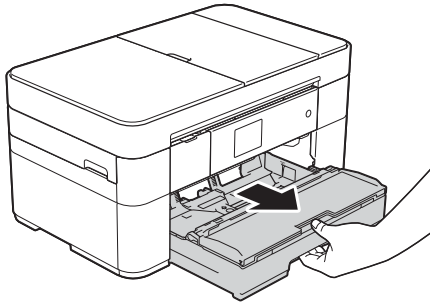

- 2 Prima cuidadosamente e desloque as guias do papel (1) para as ajustar ao tamanho do papel. Certifique-se de que a marca triangular (2) da guia do papel (1) está alinhada com a marca do tamanho do papel que está a utilizar.

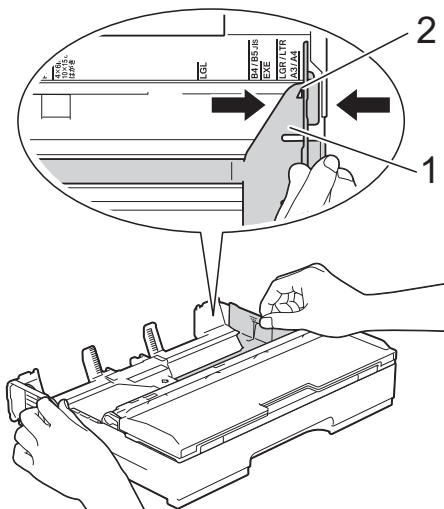

- 3 Folheie bem a pilha de papel para evitar um encravamento de papel ou uma alimentação errada.

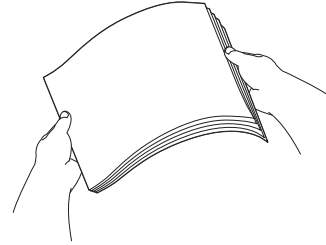


NOTA


Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado.

- 4 Coloque papel na gaveta do papel com a superfície de impressão **voltada para baixo**. Verifique se o papel está alisado na gaveta.


Orientação horizontal

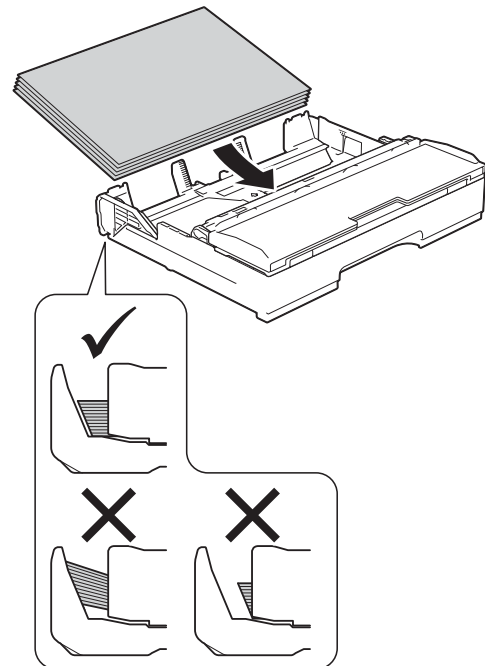


- 5 Ajuste cuidadosamente as guias do papel (1) ao papel.
Verifique se as guias do papel tocam nos lados do papel.

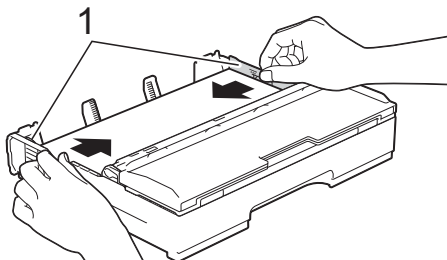


- 6 Verifique se o papel não está enrolado na gaveta e se está abaixo da marca máxima de papel (1).
Colocar demasiado papel na gaveta do papel pode provocar encravamentos.

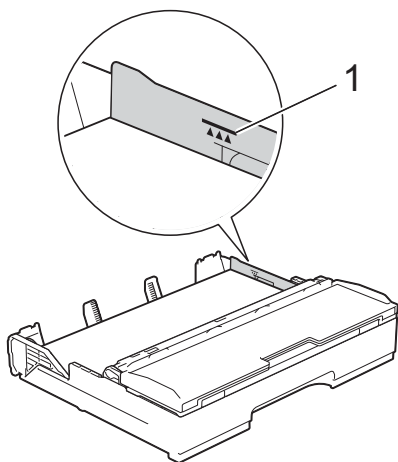

- 7 *Lentamente*, introduza a totalidade da gaveta do papel no equipamento.

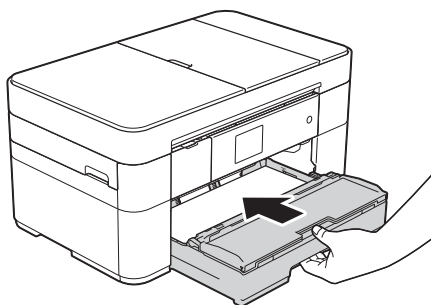


- 8 Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

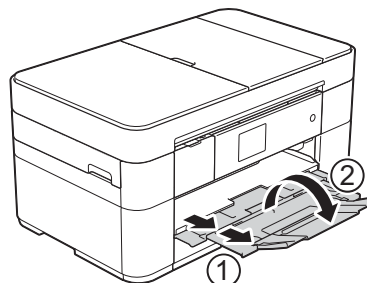


- 9 Altere a configuração do tamanho do papel no menu do equipamento se isso for necessário.
(*Configurar o tamanho e o tipo de papel* >> página 15.)

Quando utilizar papel de tamanho A3 ou Ledger:


- 1 Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento. Pouse a gaveta numa superfície plana.
- 2 Empurre o controlo de deslize azul até o fixar na posição de desbloqueio; em seguida, aumente a gaveta até que o controlo de deslize azul regresse e se fixe na posição predefinida. Abra a tampa da gaveta e certifique-se de que a marca triangular no interior da gaveta (1) fica alinhada com a marca (2) que corresponde a **B4 JIS/LGL**, como indicado na ilustração.

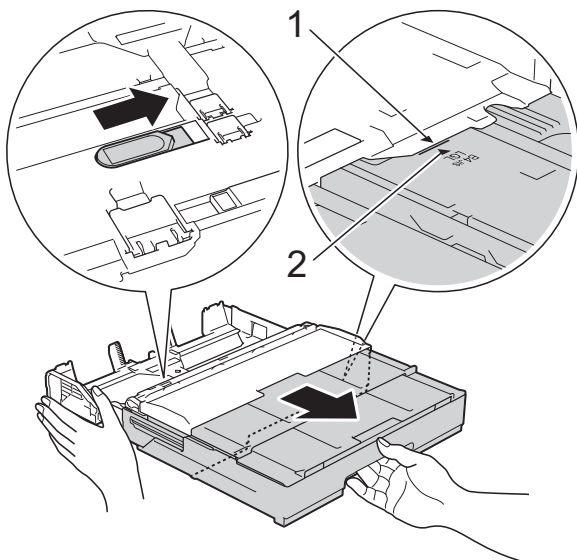

Empurre o controlo de deslize azul uma segunda vez até o fixar na posição de desbloqueio; em seguida, aumente a gaveta até que o controlo de deslize azul regresse e se fixe na posição predefinida. Abra a tampa da gaveta e certifique-se de que a marca triangular no interior da gaveta (1) fica alinhada com a marca (2) que corresponde a **A3/LGR**, como indicado na ilustração.

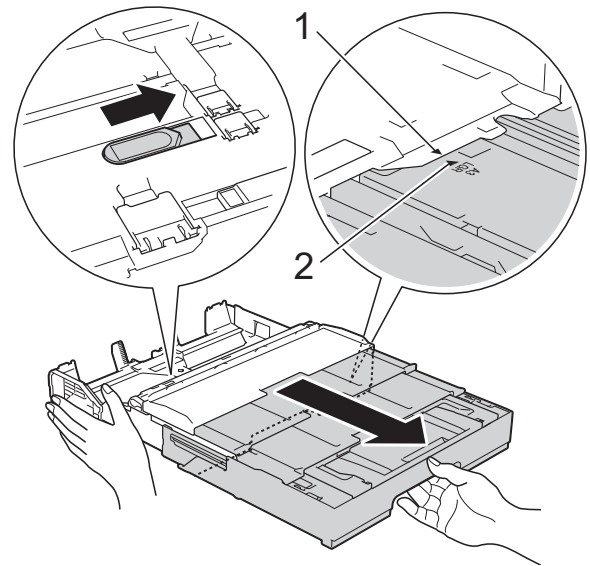

- 3 Prima cuidadosamente e desloque as guias do papel (1) para as ajustar ao tamanho do papel. Certifique-se de que a marca triangular (2) da guia do papel (1) está alinhada com a marca do tamanho do papel que está a utilizar.

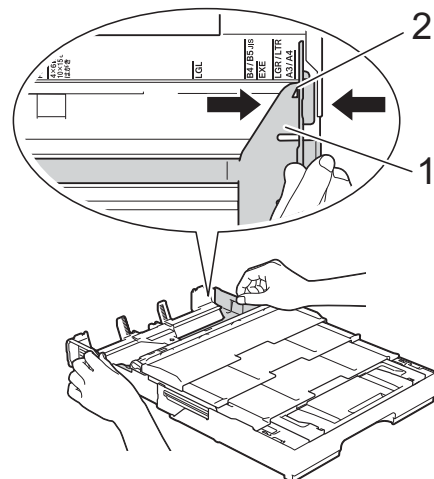


- 4 Folheie bem a pilha de papel para evitar um encravamento de papel ou uma alimentação errada.

NOTA


Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado ou enrugado.

- 5 Coloque cuidadosamente o papel na gaveta do papel com a superfície de impressão **voltada para baixo**. Verifique se o papel está alisado na gaveta.


Orientação vertical

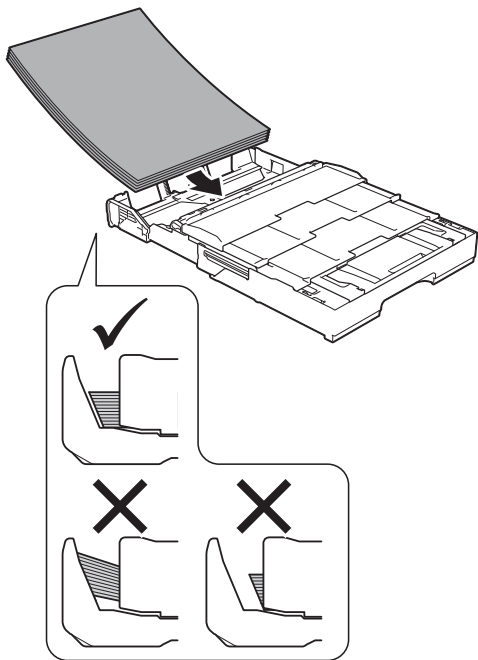


- 6 Ajuste cuidadosamente as guias do papel (1) ao tamanho do papel. Verifique se as guias do papel tocam nos lados do papel.

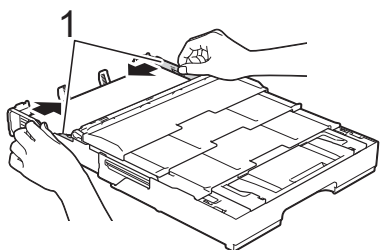


- 7 Verifique se o papel não está enrolado na gaveta e se está abaixo da marca máxima de papel (1). Colocar demasiado papel na gaveta do papel pode provocar encravamentos.

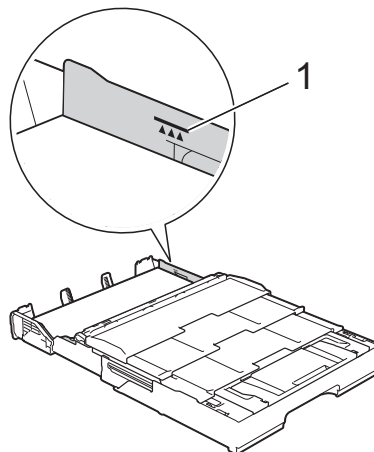

- 8 *Lentamente*, introduza a totalidade da gaveta do papel no equipamento.

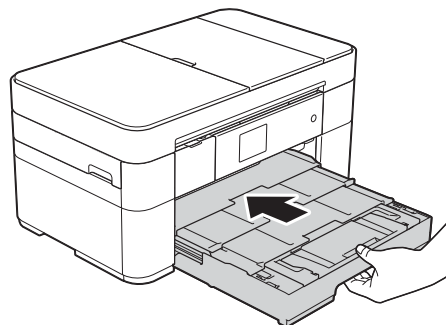

- 9 Abra a aba do suporte do papel.

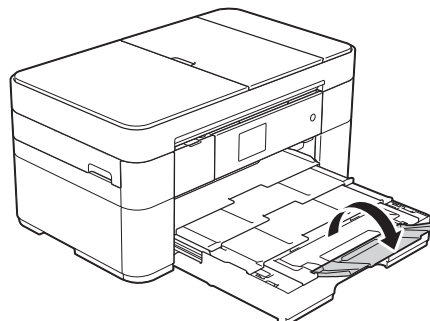

- 10 Altere a configuração do tamanho do papel no menu do equipamento se isso for necessário.
(*Configurar o tamanho e o tipo de papel* >> página 15.)



Colocar papel na ranhura de alimentação manual

Utilize a ranhura de alimentação manual para colocar suportes de impressão especiais, inserindo uma folha de cada vez.

A ranhura de alimentação manual não suporta a impressão de faxes.

Tamanho e orientação do papel

O tamanho do papel determina a orientação quando coloca papel na ranhura de alimentação manual.

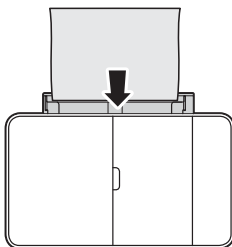
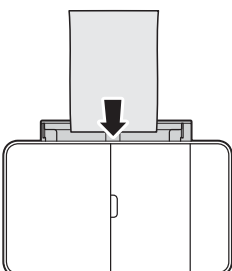
Ranhura de alimentação manual	
A4 Letter Executive	Orientação horizontal 
A3 ♦ Ledger ♦ Legal Folio A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Ficha Envelope	Orientação vertical 

♦ Consulte as informações detalhadas incluídas neste capítulo.


Para mais informações sobre outros tamanhos de papel, >> Guia On-line do Utilizador.

Quando utilizar papel de tamanho A3 ou Ledger:

- 1 Abra a tampa da ranhura de alimentação manual.

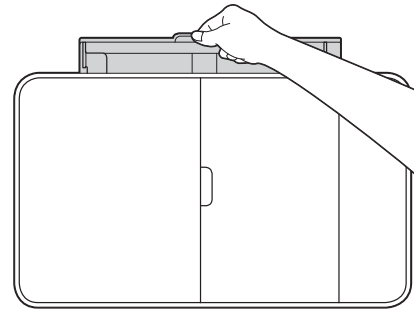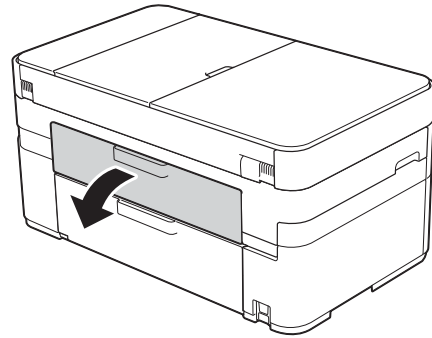


- 2 Desloque as guias do papel da ranhura de alimentação manual para as ajustar à largura do papel que está a utilizar.

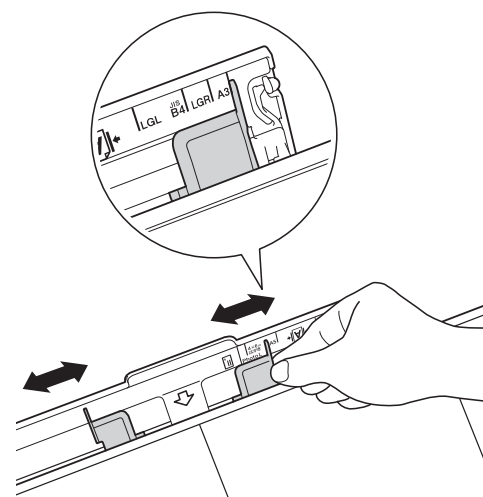


- 3 Coloque *apenas uma* folha de papel na ranhura de alimentação manual com a superfície de impressão **voltada para cima**.


Orientação vertical

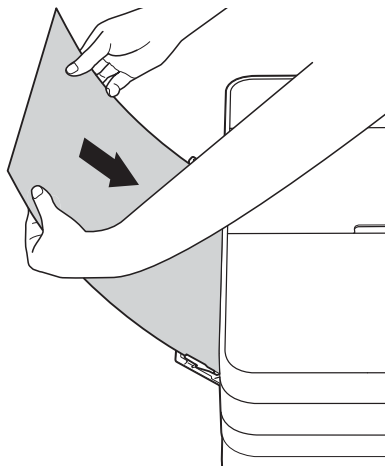


- 4 Com ambas as mãos, desloque cuidadosamente as guias do papel da ranhura de alimentação manual para as ajustar ao tamanho do papel.

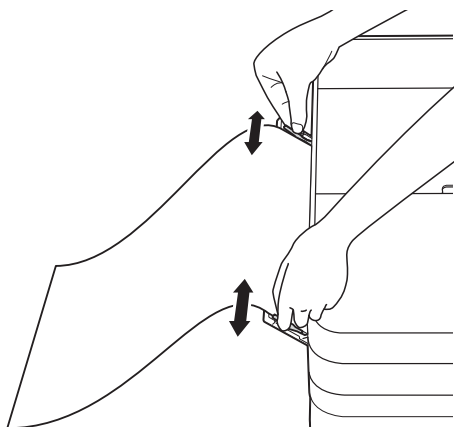

- 5 Com ambas as mãos, introduza uma folha de papel na ranhura de alimentação manual até a parte da frente da folha tocar nos rolos do alimentador de papel. Solte o papel quando ouvir o equipamento puxá-lo. O ecrã tátil apresenta Entr. alim. manual pronta.

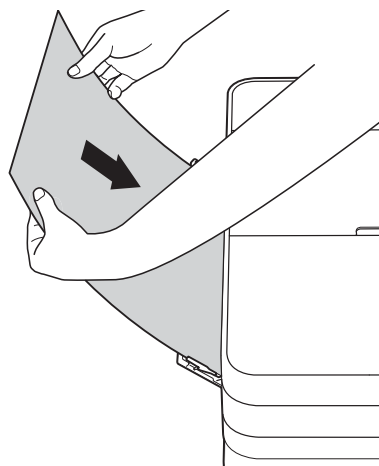

- 6 Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

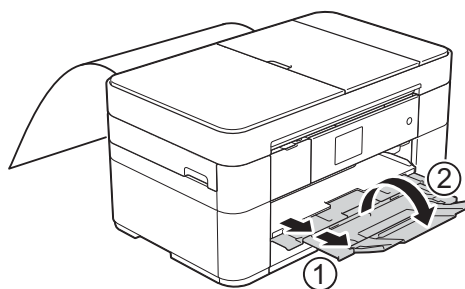

NOTA



Se o documento não couber numa folha, o ecrã tátil pede-lhe que coloque outra folha de papel. Coloque outra folha de papel na ranhura de alimentação manual e, em seguida, prima OK no ecrã tátil.


Configurações do papel

Configurar o tamanho e o tipo de papel

Tipo de papel

Para obter a melhor qualidade de impressão, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima  (Defin. gaveta).
- 3 Prima Tipo de Papel.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Papel Norm, Papel impr de tinta, Brother BP71 ou Outro Brilhante e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.

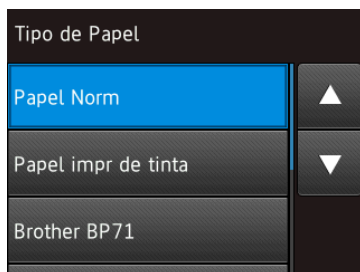

NOTA

Se estiver selecionado Brother BP71 ou Outro Brilhante, a gaveta do papel não suporta papel maior do que Letter ou A4.



- 5 Prima .


NOTA

O equipamento ejeta o papel com as superfícies impressas voltadas para cima, para a gaveta do papel, na parte da frente do equipamento. Quando utilizar papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.

Tamanho do papel

Pode utilizar os seguintes tamanhos de papel para imprimir cópias: A4, A5, A3, Foto (10 × 15 cm), Letter, Legal, Ledger e Folio; e pode utilizar os seguintes tamanhos para imprimir faxes: A4, A3, Ledger, Letter, Legal e Folio. Quando coloca um papel de tamanho diferente no equipamento, tem de alterar a configuração do tamanho do papel na mesma altura para que o equipamento possa ajustar um fax recebido à folha.

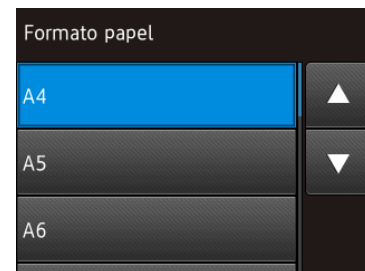

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima  (Defin. gaveta).
- 3 Prima Formato do papel.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar a opção que pretende configurar e prima-a.



- 5 Prima .

Verificar configuração do papel

Se a verificação do papel estiver configurada para **Ligado**, o equipamento apresenta uma mensagem em que lhe pergunta se pretende alterar a configuração do tipo e do tamanho do papel. Esta mensagem aparecerá sempre que puxar uma gaveta para fora do equipamento. A configuração predefinida é **Ligado**.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima **Defin. todas**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Config. geral**.
- 4 Prima **Config. geral**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Verificar papel**.
- 6 Prima **Verificar papel**.
- 7 Prima **Desligar (ou Ligado)**.
- 8 Prima .

Suportes de impressão recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, recomendamos que utilize o papel da Brother indicado na tabela.

Se o papel da Brother indicado não estiver disponível no seu país, recomendamos que teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Papel da Brother


Tipo de papel	Item
Simples A3	BP60PA3
Foto Plastificado A3	BP71GA3
Jacto de tinta (Mate) A3	BP60MA3
Simples A4	BP60PA
Foto Plastificado A4	BP71GA4
Jacto de tinta (Mate) A4	BP60MA
Foto Plastificado 10 × 15 cm	BP71GP

Manusear e utilizar suportes de impressão

IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de papel:

- Papel danificado, enrolado, enrugado ou com formas irregulares

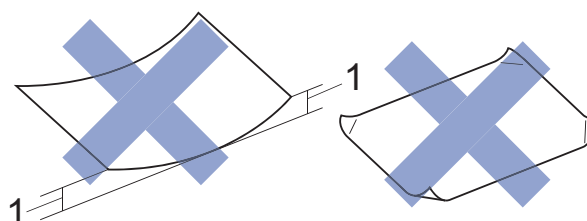

1 Um enrolamento de 2 mm ou superior pode provocar encravamentos.

- Papel extremamente brilhante ou altamente texturado
- Papel que não esteja empilhado uniformemente
- Papel de grão curto

Como colocar documentos

Pode enviar um fax, fazer cópias ou digitalizar a partir do alimentador automático de documentos (ADF) e a partir do vidro do digitalizador.

Utilizar o ADF

O ADF suporta até 35 páginas e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel dentro dos limites de tamanho e gramagem indicados na tabela. Folheie sempre as extremidades do papel antes de o colocar no ADF.

Tamanhos e gramagem dos documentos

Comprimento:	148 a 355,6 mm
Largura:	148 a 215,9 mm
Gramagem do papel:	64 a 90 g/m ²


Como colocar documentos

IMPORTANTE


- NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser alimentado.
- NÃO utilize papel que esteja enrolado, enrugado, dobrado, rasgado, agrafado, preso com cliques ou colado com cola ou fita adesiva.
- NÃO utilize cartão, folhas de jornal ou tecido.
- NÃO deixe documentos espessos no vidro do digitalizador. Se o fizer, o ADF pode encravar.

Certifique-se de que os documentos escritos com tinta ou alterados com líquido corretor estão completamente secos.

- 1 Abra o suporte de documentos do ADF (1).

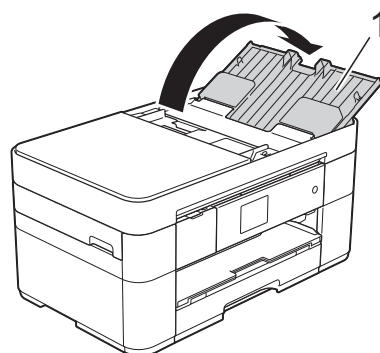


- 2 Folheie bem as folhas.
- 3 Ajuste as guias do papel (1) à largura dos documentos.

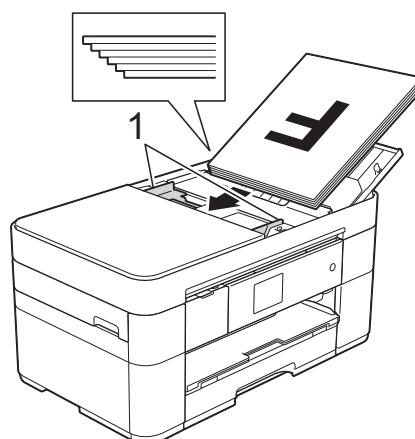


- 4 Coloque os documentos **voltados para cima, com a margem superior primeiro**, no ADF até os sentir tocar nos rolos do alimentador. O ecrã tátil apresenta ADF pronto.

NOTA

- NÃO coloque o documento por baixo dos suportes (1).

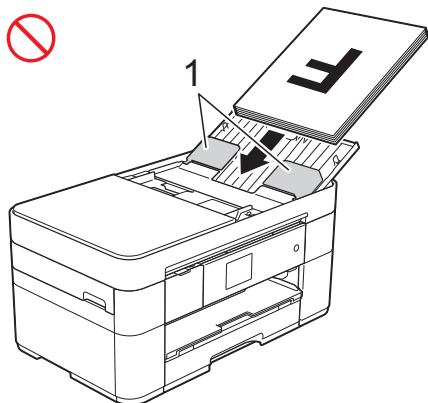

- Se colocou um documento de tamanho pequeno e não conseguir retirá-lo, abra a gaveta de empilhamento (1) e, em seguida, retire o documento.

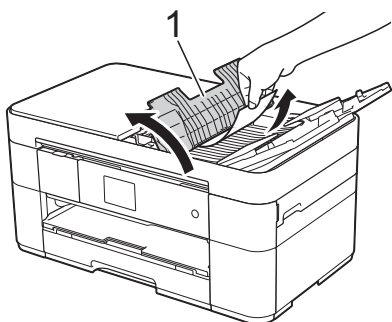

Feche a gaveta de empilhamento antes de fechar o suporte de documentos do ADF.

Utilizar o vidro do digitalizador

Utilize o vidro do digitalizador para enviar faxes, copiar ou digitalizar folhas de um só lado ou as páginas de um livro.

Tamanhos de documentos suportados


Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Gramagem:	Até 2 kg

Como colocar documentos


NOTA

Para utilizar o vidro do digitalizador, o ADF tem de estar vazio.

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Coloque o documento **voltado para baixo** no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

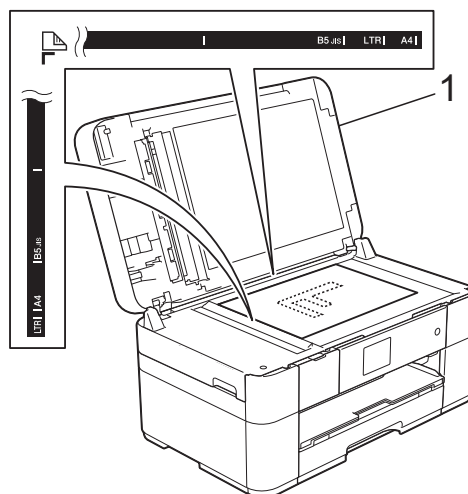

1 Tampa dos documentos

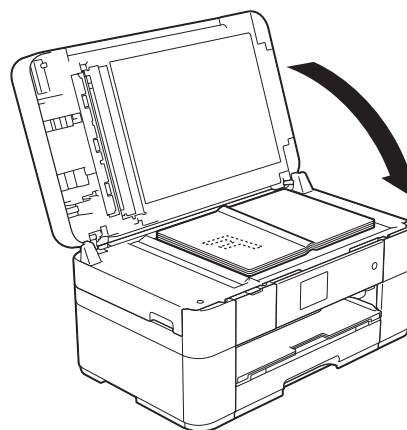

- 3 Feche a tampa dos documentos.

IMPORTANTE

Se estiver a digitalizar um livro ou um documento espesso, NÃO bata com a tampa nem exerça pressão sobre ela.

Como imprimir um documento

O equipamento pode receber e imprimir dados a partir do computador. Antes de poder imprimir a partir de um computador, tem de instalar o controlador de impressora.

(▶▶ Guia On-line do Utilizador.)

- 1 Instale o controlador de impressora Brother a partir do CD-ROM ou do Brother Solutions Center. (▶▶ Guia de Instalação Rápida.)
- 2 Na aplicação, selecione o comando Imprimir.
- 3 Selecione o nome do seu equipamento na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Propriedades** ou **Preferências**, dependendo da aplicação que estiver a utilizar.
- 4 Selecione as configurações que pretende alterar na caixa de diálogo Propriedades.
As configurações normalmente utilizadas são:
 - **Tipo de suporte**
 - **Qualidade de impressão**
 - **Formato do papel**
 - **Orientação**
 - **Cor / Escala de cinzentos**
 - **Modo Poupar tinta**
 - **Dimensionamento**
 - **Frente e verso/Folheto**
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Clique em **Imprimir** (ou **OK** dependendo da aplicação que estiver a utilizar) para iniciar a impressão.

Como copiar

1 Efetue um dos seguintes procedimentos para colocar o documento:

- Coloque o documento *voltado para cima* no ADF.

(Utilizar o ADF >>> página 17.)

- Coloque o documento *voltado para baixo* no vidro do digitalizador.

(Utilizar o vidro do digitalizador >>> página 18.)

2 Prima  (Cópia).

- O ecrã tátil apresenta:



1 N.º de cópias

Introduza o número de cópias:

- Prima - ou + no ecrã tátil.
- Prima o número de cópias apresentado no ecrã tátil e, em seguida, introduza o número de cópias pretendido.

Prima OK.

3 Se pretender mais do que uma cópia, introduza o número (até 99).

4 Prima **Iniciar mono** ou **Cor inicial**.

Parar a cópia

Para parar a cópia, prima .

Descrição geral das opções de cópia

Para alterar as opções de cópia, prima **Cópia** e, em seguida, **Opções**. Prima ▲ ou ▼ para percorrer as configurações de cópia. Quando a configuração que pretende for apresentada, prima-a e selecione a sua opção. Quando tiver terminado de alterar as opções, prima **OK**.

Para mais informações sobre como alterar as opções de cópia seguintes, consulte página 21.


- Tipo de papel
- Tamanho do papel

Para mais informações sobre como alterar as opções de cópia seguintes, >>> Guia On-line do Utilizador.

- Qualidade
- Aumentar/Reduzir
- Esquema de página
- 2 em 1 (ID)
- Empilhar/Ordenar
- Densidade
- Modo de poupança de tinta
- Cópia de papel fino
- Cópia de livro
- Cópia de marca de água
- Remover cor de fundo
- Cópia de 2 lados
- Configurar nova predefinição
- Reposição de fábrica

Tipo de papel

Quando estiver a utilizar um tipo de papel especial para a cópia, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar para obter a melhor qualidade de impressão.

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima  (Cópia).
- 3 Introduza o número de cópias pretendido.
- 4 Prima Opções.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Tipo de Papel.
- 6 Prima Tipo de Papel.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Papel Norm, Papel impr de tinta, Brother BP71 ou Outro Brilhante e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.


NOTA

Quando está selecionado Brother BP71 ou Outro Brilhante, a gaveta do papel não suporta papel maior do que A4 ou Letter.

- 8 Prima OK.
- 9 Prima Iniciar mono ou Cor inicial.

Tamanho do papel

Quando efetuar cópias em papel de tamanho diferente de A4, terá de alterar a configuração do tamanho do papel. Para efetuar cópias, apenas pode utilizar papel A4, A5, A3, Foto (10 × 15 cm), Letter, Legal, Ledger ou Folio.

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima  (Cópia).
- 3 Introduza o número de cópias pretendido.
- 4 Prima Opções.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Formato do papel.
- 6 Prima Formato do papel.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para visualizar A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal, Ledger ou Folio e, em seguida, prima a opção que pretende configurar.

NOTA

Se estiver a utilizar a ranhura de alimentação manual, introduza apenas uma folha de papel de cada vez. (*Colocar papel na ranhura de alimentação manual* >> página 13.)

- 8 Prima OK.
- 9 Prima Iniciar mono ou Cor inicial.

6

Digitalizar para um computador

Antes de digitalizar

Para utilizar o equipamento como digitalizador, instale um controlador de digitalizador. Se o equipamento estiver ligado a uma rede, configure-o com um endereço TCP/IP.

- Instale os controladores de digitalizador a partir do CD-ROM. (➤➤ Guia de Instalação Rápida.)
- Configure o equipamento com um endereço TCP/IP se a digitalização em rede não funcionar. (➤➤ Guia On-line do Utilizador.)

Como digitalizar um documento como um ficheiro PDF utilizando o ControlCenter4 (Windows®)


(Para mais informações, ➤➤ Guia On-line do Utilizador.)


NOTA

- Os ecrãs que aparecem no computador podem variar dependendo do modelo.
- Esta secção baseia-se na utilização do modo Avançado do ControlCenter4.


O ControlCenter4 é um utilitário de software que lhe permite aceder às aplicações que utiliza com mais frequência sem ter de iniciar manualmente aplicações específicas.

- 1 Coloque o documento. (Como colocar documentos ➤➤ página 17.)


- 2 Clique no ícone  (ControlCenter4) da barra de tarefas e, em seguida, clique em **Abrir**.
- 3 Se aparecer o ecrã relativo ao modo do ControlCenter4, clique no **Modo Avançado** e, em seguida, clique em **OK**.

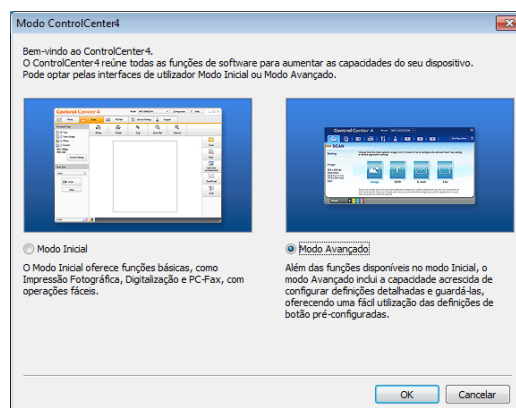


- 4 Selecione o seu equipamento na lista pendente **Modelo** disponível na parte de cima do ecrã.
- 5 Clique no separador **Digitalização**. Clique depois em **Ficheiro**.

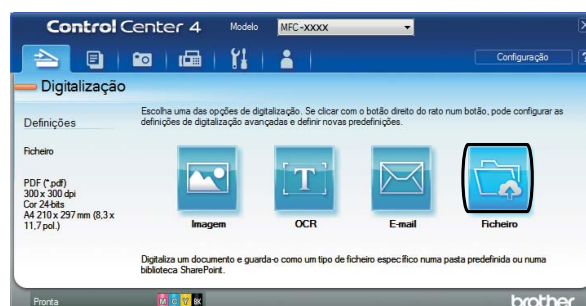


Aparece a caixa de diálogo da configuração. Altere as configurações predefinidas se isso for necessário.

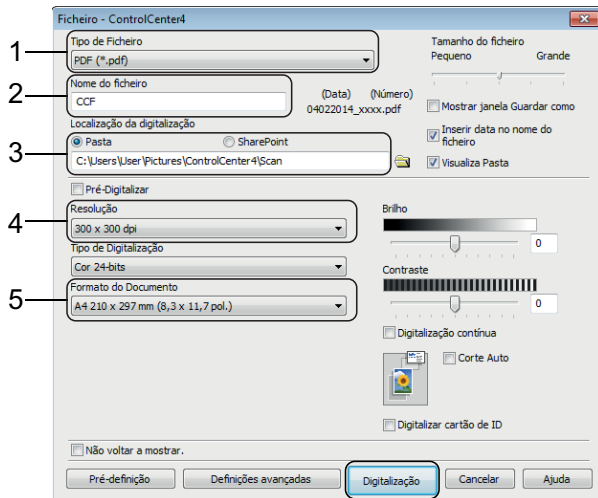

- 1 Selecione **PDF (*.pdf)** na lista pendente **Tipo de Ficheiro**.
- 2 Digite um nome de ficheiro para o documento.
- 3 Clique em **Pasta**. Pode guardar o ficheiro na pasta predefinida ou seleccionar a pasta que preferir clicando no botão  (**Procurar**).
- 4 Selecione uma resolução de digitalização na lista pendente **Resolução**.
- 5 Selecione o tamanho do documento na lista pendente **Formato do Documento**.
- 6 Clique em **Digitalização**. O equipamento inicia a digitalização. A pasta onde o ficheiro é guardado é aberta automaticamente.

Como digitalizar um documento como um ficheiro PDF utilizando o ecrã tátil

- 1 Coloque o documento. (*Como colocar documentos* >> página 17.)
- 2 Prima  (Digitalizar).
- 3 Prima ◀ ou ▶ para visualizar para Ficheiro.
- 4 Prima para Ficheiro.
- 5 Se o equipamento estiver ligado a uma rede, prima o Nome do computador. Efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Para utilizar as configurações predefinidas, avance para o passo 10.
 - Para alterar as configurações predefinidas, avance para o passo 6.
- 6 Prima Opções.
- 7 Prima Definições de digitaliz. e, em seguida, prima Definir no dispositivo.
- 8 Selecione as configurações para Tipo digitaliz., Resolução, Tipo de Ficheiro, Taman.d/Digit. e Remover a cor de fundo se for necessário.
- 9 Prima OK.
- 10 Prima Iniciar. O equipamento inicia a digitalização.

NOTA

Estão disponíveis os seguintes modos de digitalização:

- para OCR
- para Ficheiro
- para Imagem
- para Suporte
- para E-mail
- p/ Serv E-mail
- para FTP
- para Rede
- para Web
- Digit. WS¹ (Digitalização através de serviços da Web)

¹ Apenas utilizadores do Windows®. (Inclui Windows Vista® SP2 ou posterior, Windows® 7 e Windows® 8) (>> Guia On-line do Utilizador.)

Operações do PhotoCapture Center (modo FOTO)


Mesmo que o equipamento *não* esteja ligado a um computador, pode imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade USB flash.

Como imprimir imagens

Ver fotografias

Pode pré-visualizar as fotografias no ecrã tátil antes de as imprimir. Se as fotografias forem ficheiros grandes, poderá ter de aguardar algum tempo até que apareça uma fotografia.

- 1 Abra a tampa da ranhura multimédia.

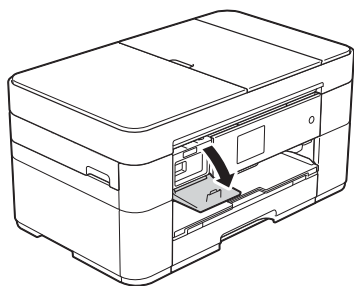


- 2 Coloque a unidade USB flash na ranhura correta.
- 3 Prima Foto.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Visual Fotos.
- 5 Prima Visual Fotos.

- 6 Efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Para selecionar as fotografias que pretende imprimir ou para imprimir várias cópias de uma imagem, avance para o passo 7.
 - Para imprimir todas as fotografias, prima Imp. td. Prima Sim para confirmar. Avance para o passo 10.
- 7 Prima ◀ ou ▶ para visualizar a fotografia que pretende imprimir e, em seguida, prima-a.
- 8 Introduza o número de cópias:
 - Prima - ou + no ecrã tátil.
 - Prima o número de cópias para visualizar o teclado de marcação no ecrã tátil e, em seguida, utilize-o para introduzir o número de cópias pretendido. Prima OK.

Prima OK.
- 9 Repita os passos 7 e 8 até ter selecionado todas as fotografias que pretende imprimir.
- 10 Prima OK.
- 11 Leia e confirme a lista de opções apresentada.

- 12 Prima `Defin impressão` para alterar o tipo e o tamanho do papel.

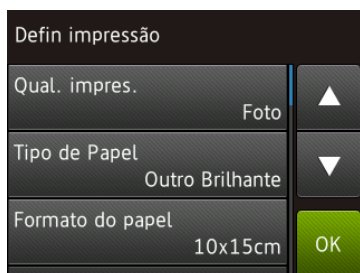

- Prima `▲` ou `▼` para visualizar `Tipo de Papel`, selecione este item e, em seguida, prima a opção pretendida.
- Prima `▲` ou `▼` para visualizar `Formato do papel`, selecione este item e, em seguida, prima a opção pretendida.

Altere outras configurações de impressão se isso for necessário. Quando tiver terminado, prima `OK`.

- 13 Prima `Iniciar`.
- 14 Aguarde que a mensagem do ecrã tátil desapareça após a impressão e, em seguida, retire a unidade USB flash da ranhura multimédia.

Descrição geral das configurações de impressão do PhotoCapture Center

Pode alterar temporariamente as configurações de impressão para a impressão seguinte.

O equipamento regressa às configurações predefinidas após a impressão.

NOTA

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições.

(▶▶ Guia On-line do Utilizador.)

Descrição geral dos serviços telefónicos

Pode utilizar vários serviços e ligações com o equipamento Brother. Para obter mais informações ou conselhos sobre configuração, >> Guia On-line do Utilizador.

Correio de voz

Se tiver um serviço de correio de voz na linha telefónica a que o equipamento Brother está ligado, poderá ocorrer um conflito entre ambos durante a receção de faxes. Se utilizar este serviço, sugerimos que configure o Modo recepção do equipamento Brother para Manual. (*Selecionar o modo de receção >> página 31.*)

VoIP (Voice over Internet Protocol)

VoIP é um tipo de sistema telefónico que utiliza uma ligação à Internet em vez de uma linha telefónica tradicional. O equipamento pode não funcionar com alguns sistemas VoIP. Se tiver dúvidas sobre como ligar o equipamento ao sistema VoIP, contacte o fornecedor de serviços VoIP.

Ligar um dispositivo de atendimento telefónico (TAD) externo

Pode optar por ligar um dispositivo de atendimento externo ao equipamento Brother. Para receber faxes com êxito, é necessário ligá-lo corretamente. Ligue o TAD externo à ficha em T do cabo de linha telefónica da Brother fornecido com o equipamento. Quando gravar uma mensagem de atendimento no TAD externo, recomendamos que grave 5 segundos de silêncio no início da mensagem e estabeleça um limite para falar de 20 segundos. Configure o modo de receção do equipamento para TAD externo.

Telefones externos e extensões telefónicas

Pode ligar um outro telefone à ficha em T do cabo de linha telefónica da Brother fornecido com o equipamento. Se atender uma chamada de fax numa extensão ou num telefone externo, pode fazer com que o equipamento receba o fax premindo * 5 1. Se o equipamento atender uma chamada de voz e emitir toques duplos rápidos para o utilizador assumir o controlo, prima # 5 1 para atender a chamada numa extensão telefónica.

Como enviar um fax




- 1 Efetue um dos seguintes procedimentos:

- Coloque o documento *voltado para cima* no ADF. (Utilizar o ADF >> página 17.)
- Coloque o documento *voltado para baixo* no vidro do digitalizador. (Utilizar o vidro do digitalizador >> página 18.)

NOTA

- Para enviar faxes com várias páginas, utilize o ADF.
- Se enviar um fax monocromático a partir do ADF quando a memória estiver cheia, o fax será enviado imediatamente.
- Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar por fax uma página de um livro de cada vez. Os documentos podem ter um tamanho até A4 ou Letter.

- 2 Efetue um dos seguintes procedimentos:

- Se a função Pré-visualizar faxes estiver configurada para *Desligar*, prima  (Fax).
- Se a função Pré-visualizar faxes estiver configurada para *Ligado*, prima  (Fax) e  (A enviar Faxes).
- O ecrã tátil apresenta:




- 3 Para alterar as configurações de envio de faxes, prima *Opções*. Prima ▲ ou ▼ para percorrer as configurações de fax. Quando a configuração que pretende for apresentada, prima-a e selecione a sua opção. Quando tiver terminado de alterar as opções, prima *OK*.

Para mais informações sobre operações e configurações avançadas de envio de faxes, >> Guia On-line do Utilizador.

- Resolução de fax
- Contraste
- Tamanho da digitalização através do vidro
- Transmissão de faxes a cores
- Pré-visualizar um fax a enviar
- Envio de um fax após o final de uma chamada
- Distribuição
- Transmissão em tempo real
- Modo internacional
- Fax programado
- Transmissão de lote
- Cancelar tarefas em espera
- Configurar nova predefinição
- Reposição de fábrica
- Transmissão por polling
- Relatório de verificação da transmissão

- 4** Introduza o número de fax.
Utilizando o teclado de marcação do ecrã tátil.

Utilizando  (**Livro de endereços**)

- Livro ender.

Utilizando  (**Hist. cham.**)

- Remarc.
- Números marcados
- Hist. ID chamador

NOTA

- Para pré-visualizar uma mensagem de fax antes de a enviar, configure **Pré-visualizar para Ligado**.
(>> Guia On-line do Utilizador.)
- Se a sua rede suportar o protocolo LDAP, pode procurar números de fax e endereços de e-mail no servidor.
(>> Guia On-line do Utilizador.)

- 5** Prima **Início Fax**.

Enviar faxes a partir do ADF

- O equipamento começa a digitalizar o documento para envio.

Enviar um fax a partir do vidro do digitalizador


- Se seleccionar **Mono em Definição cor** (configuração predefinida), o equipamento começa a digitalizar a primeira página. Avance para o passo **6**.
- Se seleccionar **Cor em Definição cor**, o ecrã tátil pergunta-lhe se pretende enviar um fax a cores. Prima **Sim (Fax a cores)** para confirmar. O equipamento efetua a marcação e envia a página.

- 6** Quando o ecrã tátil apresenta **Página seguinte?**, efetue um dos seguintes procedimentos:

- Para enviar apenas uma página, prima **Não**.
O equipamento envia o documento.
- Para enviar mais do que uma página, prima **Sim** e avance para o passo **7**.

- 7** Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.
Prima **OK**.
O equipamento digitaliza a página.
(Repita os passos **6** e **7** para cada página adicional.)

Parar os faxes

Para parar os faxes, prima .

Como guardar números

Guarde números de fax e de telefone no livro de endereços do equipamento ou crie grupos de destinatários de fax para poder distribuir um fax por várias pessoas ao mesmo tempo.

NOTA

No caso de falha de energia, os números guardados no livro de endereços não se perdem.


Guardar uma pausa

Quando estiver a guardar números do livro de endereços, poderá introduzir uma ou mais pausas de 3,5 segundos premindo **Pausa** no ecrã tátil.

Guardar números no livro de endereços

Pode guardar até 100 endereços com um nome; cada nome pode ter dois números.

- 1** Prima  (**Fax**).


- 2** Prima  (**Livro de endereços**).


- 3 Prima **Editar**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Adi. Ender. novo**.
- 5 Prima **Adi. Ender. novo**.
- 6 Prima **Nome**.
- 7 Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando o ecrã tátil.
Prima **OK**.
(*Introduzir texto* >>> página 7.)
- 8 Prima **Endereço 1**.
- 9 Introduza o primeiro número de fax ou de telefone (até 20 dígitos) utilizando o ecrã tátil.
Prima **OK**.

NOTA

- Certifique-se de que inclui o indicativo quando introduzir um número de fax ou de telefone. Dependendo do país, os nomes e o histórico de identificação de chamadas podem não ser apresentados corretamente se o indicativo não for registado com o número de fax ou de telefone.



- *Se descarregou a função Fax via Internet (I-Fax):*

Para guardar um endereço de e-mail a utilizar com a função Fax via Internet (I-Fax) ou Digitalizar para servidor de e-mail, prima , introduza o endereço de e-mail e, em seguida, prima **OK**.

- 10 Para guardar um segundo número de fax ou de telefone, prima **Endereço 2**. Introduza o número de fax ou de telefone (até 20 dígitos) utilizando o ecrã tátil.
Prima **OK**.
- 11 Prima **OK** para confirmar.
- 12 Efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Para guardar outro número no livro de endereços, repita os passos 3 a 11.
 - Quando tiver terminado, prima .

Como configurar a ID do aparelho

Configure a ID do aparelho relativa ao seu equipamento para que a data e a hora apareçam em cada fax que enviar.

- 1 Prima  (**Definiç.**).
- 2 Prima **Defin. todas**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.inicial**.
- 4 Prima **Conf.inicial**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **ID do aparelho**.
- 6 Prima **ID do aparelho**.
- 7 Prima **Fax**.
- 8 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) utilizando o ecrã tátil e, em seguida, prima **OK**.
- 9 Prima **Nome**.
- 10 Introduza o seu nome (até 20 caracteres) utilizando o ecrã tátil e, em seguida, prima **OK**.
(*Introduzir texto* >>> página 7.)
- 11 Prima .

10 Receber um fax


Modos de recepção

Tem de seleccionar um modo de recepção em função dos dispositivos externos e dos serviços telefónicos que tem na linha.


Selecionar o modo de recepção


Por predefinição, o equipamento recebe automaticamente todos os faxes que lhe são enviados. O diagrama que se segue ajuda a seleccionar o modo correto.

(Utilizar os modos de recepção ►► página 32.)

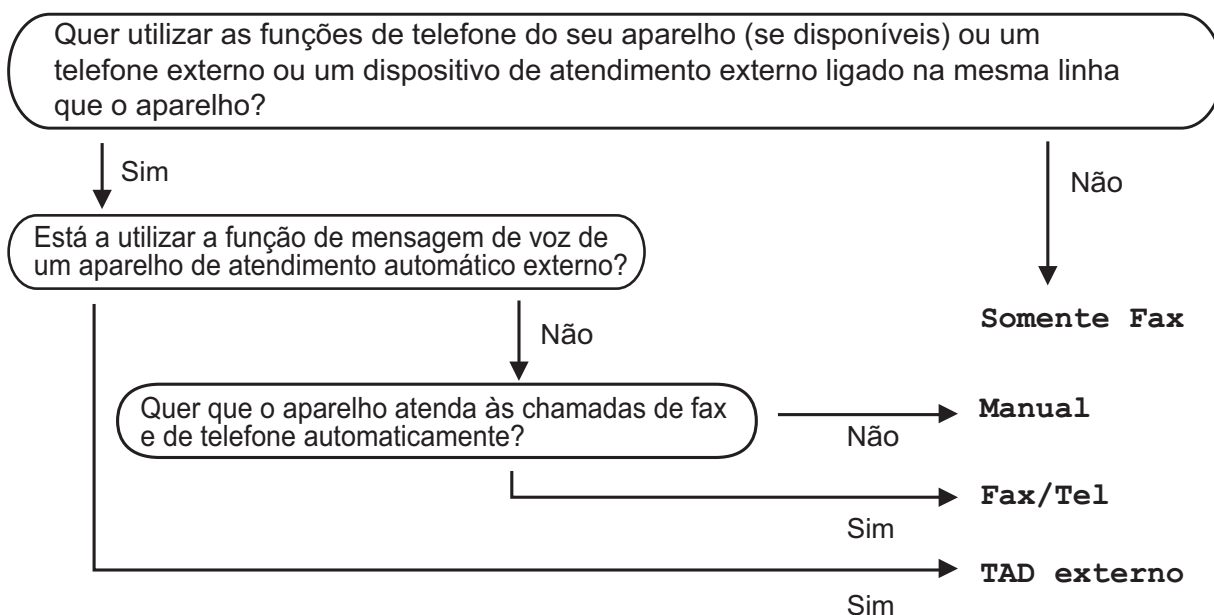

Para configurar o modo de recepção, siga as instruções:

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Definiç. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 4 Prima Fax.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf. recepção.
- 6 Prima Conf. recepção.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Modo recepção.

- 8 Prima **Modo** recepção.
- 9 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Somente fax**, **Fax/Tel.**, **TAD externo** ou **Manual** e, em seguida, prima a opção pretendida.
- 10 Prima .

Utilizar os modos de recepção

Alguns modos de recepção respondem automaticamente (**Somente fax** e **Fax/Tel.**). Poderá querer alterar o atraso do toque antes de utilizar estes modos. (*Atraso do toque* >> página 33.)

Somente Fax

O modo **Somente fax** atende automaticamente todas as chamadas como chamadas de fax.

Fax/Tel

O modo **Fax/Tel.** ajuda a gerir as chamadas recebidas, reconhecendo se se trata de um fax ou de uma chamada de voz e processando-as de uma das seguintes formas:

- Os faxes são recebidos automaticamente.
- As chamadas de voz iniciam o Toque F/T para o avisar que tem de atender a linha. O Toque F/T é um toque duplo rápido efetuado pelo equipamento.

(*Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel)* >> página 33.)

(*Atraso do toque* >> página 33.)

Manual

O modo **Manual** desliga todas as funções de atendimento automático.

Para receber um fax no modo **Manual**, levante o auscultador de um telefone externo. Quando escutar tons de fax (sinais curtos repetidos), prima **Início Fax** e seleccione **Receber**. Pode também utilizar a função **Deteção de Fax** para receber faxes levantando um auscultador na mesma linha do equipamento.

(>> Guia On-line do Utilizador.)

TAD externo

O modo **TAD externo** permite que um dispositivo de atendimento externo faça a gestão das chamadas recebidas. As chamadas recebidas são processadas de uma das seguintes formas:

- Os faxes são recebidos automaticamente.
- Os remetentes de chamadas de voz podem gravar uma mensagem no TAD externo.



Para ligar o TAD externo, >> Guia On-line do Utilizador.

Configurações do modo de recepção

Atraso do toque

O atraso do toque configura o número de vezes que o equipamento toca antes de atender no modo *Somente fax* ou *Fax/Tel.* Se tiver telefones externos ou extensões telefônicas na mesma linha do equipamento, selecione o número máximo de toques.

(▶▶ Guia On-line do Utilizador.)

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima *Defin. todas.*
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Fax.*
- 4 Prima *Fax.*
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Conf. recepção.*
- 6 Prima *Conf. recepção.*
- 7 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Retard. Camp.*
- 8 Prima *Retard. Camp.*
- 9 Prima ▲ ou ▼ para visualizar as opções e, em seguida, prima o número de vezes que o equipamento irá tocar antes de atender.
Se selecionar 0, o equipamento responde imediatamente e a linha não toca nenhuma vez.
- 10 Prima .



Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel)

Quando o equipamento receber uma chamada, o utilizador e o remetente da chamada ouvirão o toque de telefone normal. O número de toques é definido na configuração do atraso do toque.

Se a chamada for um fax, o equipamento recebe-o. Contudo, se for uma chamada de voz, o equipamento emite o Toque F/T (um toque duplo rápido) durante o tempo definido na configuração do Número de Toques F/T. Se ouvir o Toque F/T, significa que tem uma chamada de voz na linha.

Como o Toque F/T é emitido pelo equipamento, as extensões e os telefones externos não tocam. No entanto, pode atender a chamada em qualquer telefone se utilizar um código remoto.

(▶▶ Guia On-line do Utilizador.)

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima *Defin. todas.*
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Fax.*
- 4 Prima *Fax.*
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Conf. recepção.*
- 6 Prima *Conf. recepção.*
- 7 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Dur. Toque F/T.*
- 8 Prima *Dur. Toque F/T.*
- 9 Prima 20, 30, 40 ou 70 segundos.
- 10 Prima .

NOTA

Mesmo que o remetente da chamada desligue durante o toque duplo rápido, o equipamento continua a tocar durante o tempo configurado.


A

Manutenção de rotina


Como limpar e verificar o equipamento

Limpar o vidro do digitalizador

- 1 Desligue o equipamento da tomada elétrica.
- 2 Levante a tampa dos documentos (1). Limpe o vidro do digitalizador (2) e o plástico branco (3) com um pano macio e que não largue pelos, humedecido com um limpavidros não inflamável.

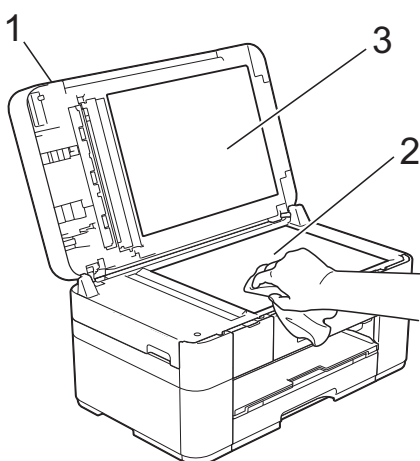

- 3 Na unidade ADF, limpe a barra branca (1) e o vidro (2) com um pano que não largue pelos, humedecido com um limpavidros que não seja inflamável.

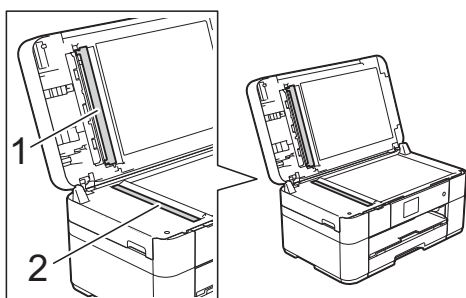

Verificar a qualidade de impressão

Se as impressões tiverem cores e texto esbatidos ou matizados, alguns dos bocais da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Verifique essa situação imprimindo uma folha de verificação da qualidade de impressão e examinando o padrão de verificação dos bocais.

- 1 Prima .


NOTA

Pode também premir  (Definiç.) e, em seguida, Manutenção.


- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Melhorar qualid impressão.
- 3 Prima Melhorar qualid impressão.
- 4 Prima Verificar qualidade de impr.
- 5 Seguindo as instruções apresentadas no ecrã tátil, coloque papel simples de tamanho A4 ou Letter na gaveta do papel e prima Iniciar. O equipamento imprime a folha de verificação da qualidade de impressão.
- 6 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.


- 7** O ecrã tátil apresenta uma mensagem sobre a qualidade de impressão. Efetue um dos seguintes procedimentos:
- Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **Não** para terminar a verificação da qualidade de impressão e, em seguida, avance para o passo **11**.
 - Se faltarem linhas curtas, como indicado na ilustração, prima **Sim**.

OK

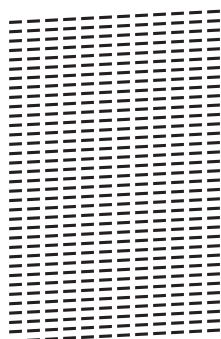

Má

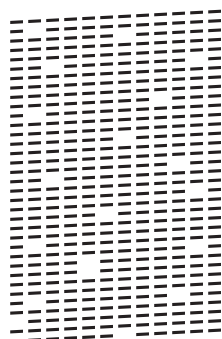

- 8** O ecrã tátil pede-lhe que verifique a qualidade de impressão de cada cor. Seguindo as instruções apresentadas no ecrã tátil, prima 1, 2, 3 ou 4 para selecionar o exemplo mais parecido com a folha de verificação da qualidade de impressão para cada cor.
- 9** Se premir o número 2, 3 ou 4, o ecrã tátil pede-lhe para iniciar a limpeza. Prima **Iniciar**.
- 10** Quando o procedimento de limpeza terminar, prima **Sim** e regresse ao passo **5**.
- 11** Prima .

Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, experimente instalar um novo cartucho Innobella original da Brother para cada cor problemática. Experimente limpar a cabeça de impressão até mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.

IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

NOTA

Quando um bocal da cabeça de impressão está obstruído, a amostra impressa tem esta aparência.



Letter, A4 e Executive



A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, envelopes, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm)

Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.



Verificar o alinhamento da impressão


Se o texto impresso ficar impreciso ou as imagens ficarem desbotadas, poderá ter de ajustar o alinhamento da impressão depois de transportar o equipamento.

- 1 Prima .

NOTA

Pode também premir  (Definiç.) e, em seguida, Manutenção.

- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Melhorar qualid. impressão.
- 3 Prima Melhorar qualid impressão.
- 4 Prima Alinhamento.
- 5 Prima Seguinte.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar as opções de tamanho do papel, prima o tamanho de papel que necessita de um ajuste no alinhamento da impressão e, em seguida, prima-o.
- 7 Prima Alinhamento básico ou Alinhamento avançado.
- 8 Seguindo as instruções apresentadas no ecrã tátil, coloque papel simples do tamanho selecionado na gaveta do papel e, em seguida, prima Iniciar. O equipamento imprime a folha de verificação do alinhamento.

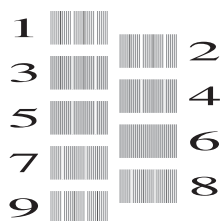


- 9 Para o padrão "A", prima ▲ ou ▼ para visualizar o número do teste de impressão que tem as faixas verticais menos visíveis (1-9) e prima-o. Prima depois OK.
No exemplo, o número 6 é a escolha mais adequada.

- 10 Efetue um dos seguintes procedimentos:

- Se tiver selecionado Alinhamento básico, repita o passo 9 para os padrões B a H.
- Se tiver selecionado Alinhamento avançado, repita o passo 9 para os padrões B a Z.

NOTA

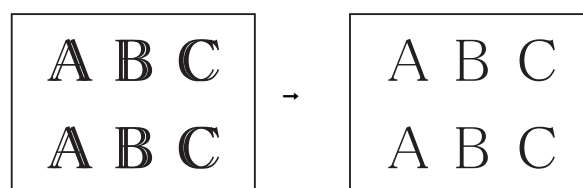

Quando o alinhamento da impressão não está ajustado corretamente, o texto fica com um aspeto desfocado.

Depois de o alinhamento da impressão estar corretamente ajustado, o texto fica com um aspeto nítido.

- 11 Prima .

NOTA

Para mais informações sobre a limpeza e a verificação do equipamento, >>> Guia On-line do Utilizador.

Se acha que o equipamento tem algum problema, comece por verificar cada um dos itens abaixo apresentados e siga as sugestões para a solução de problemas.

O próprio utilizador pode resolver a maioria dos problemas. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a solução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite <http://support.brother.com>.

Identificar o problema

Comece por verificar se:

- O cabo de alimentação do equipamento está ligado corretamente e o equipamento está ligado.
- Todas as peças de proteção foram removidas.
- O papel foi colocado corretamente na gaveta do papel.
- Os cabos de interface estão ligados com firmeza ao equipamento e ao computador ou a ligação sem fios está configurada no equipamento e no computador.
- Mensagens do ecrã tátil



(*Mensagens de erro e de manutenção* >> página 38.)

Se não conseguiu resolver a questão com estas verificações: *Se tiver dificuldades com o equipamento* >> página 56.


Mensagens de erro e de manutenção

Tal como em qualquer produto de escritório sofisticado, podem ocorrer erros e os consumíveis necessitam de ser substituídos. Neste caso, o equipamento identifica o erro ou a manutenção de rotina necessária e apresenta a mensagem correspondente. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são descritas na tabela que se segue.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Absorv. tinta cheio	<p>A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza está cheia. Estes componentes são itens de manutenção periódica que podem necessitar de ser substituídos após um certo período de tempo para garantir o desempenho ideal do equipamento Brother. Como estes componentes são itens de manutenção periódica, a garantia não cobre a sua substituição. A necessidade de substituir estes itens e o período de tempo que antecede a substituição depende do número de purgas e descargas que são precisas para limpar o sistema da tinta. Estas caixas acumulam quantidades de tinta durante as diferentes operações de purga e descarga. O número de vezes que um equipamento efetua purgas e descargas para limpeza varia em função de diferentes situações. Por exemplo, ligar e desligar o equipamento com frequência provoca vários ciclos de limpeza, porque o equipamento efetua uma limpeza automática quando é ligado. A utilização de tinta que não seja da Brother pode provocar limpezas frequentes, uma vez que essa tinta pode originar uma má qualidade de impressão, que é resolvida através de limpeza. Quantas mais vezes o equipamento necessitar de limpeza, mais depressa estas caixas enchem.</p> <p>NOTA</p> <p><i>As reparações que resultam da utilização de consumíveis que não são da Brother podem não ser cobertas pela garantia do produto em vigor.</i></p>	<p>É necessário substituir a caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o centro de assistência Brother autorizado da sua área para que o seu equipamento seja reparado.</p> <p>Outros motivos para limpeza são:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Depois de um encravamento de papel ser eliminado, o equipamento efetua uma limpeza automática antes de imprimir a próxima página de fax recebida.2 O equipamento efetua uma limpeza automática se estiver inativo por mais de 30 dias (utilização pouco frequente).3 O equipamento efetua uma limpeza automática depois de os cartuchos de tinta da mesma cor terem sido substituídos 12 vezes.


Mensagem de erro	Causa	Ação
Absorv. tinta quase cheio	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza está quase cheia.	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza terá de ser substituída em breve. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.
Baixa temperatura	A temperatura ambiente é demasiado baixa.	Depois de fazer aumentar a temperatura, deixe que o equipamento aqueça até atingir a temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver aquecido.
C. M.md cheio	A unidade USB flash que está a utilizar já contém 999 ficheiros.	O equipamento apenas consegue guardar dados na unidade USB flash se esta contiver menos de 999 ficheiros. Elimine ficheiros não utilizados e tente novamente.
	A unidade USB flash que está a utilizar não possui espaço livre suficiente para digitalizar os documentos.	Prima  . Elimine ficheiros não utilizados da unidade USB flash para libertar algum espaço e tente novamente.
Cor de Tinta incorreta	Foi colocado um cartucho de tinta numa posição errada.	Verifique quais os cartuchos de tinta que não estão colocados na posição correspondente à respetiva cor e desloque-os para a posição correta.
Definições atuais da gaveta	Estas mensagens são apresentadas quando a definição Verificar configuração do papel, destinada a confirmar o tipo e o tamanho do papel, está ativada.	Para que esta mensagem de confirmação não seja apresentada, altere a opção Verificar configuração do papel para Desligar. (<i>Verificar configuração do papel</i> >> página 16.)
Desligado	A outra pessoa ou o equipamento de fax da outra pessoa parou a chamada.	Tente enviar ou receber de novo. Se as chamadas forem paradas repetidamente e estiver a utilizar um sistema VoIP (Voice over IP), experimente alterar a Compatibilidade para Básico (p/VoIP). (<i>Interferência na linha telefónica ou sistema VoIP</i> >> página 66.)
Dispos. inutilizável Desligue o disp. do conector dian. e desl. o aparelho e ligue-o	Um dispositivo danificado está ligado à interface direta USB.	Desligue o equipamento da interface direta USB e prima  para o desligar; em seguida, ligue de novo o equipamento.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Dispos inutilizável Desligue o dispositivo USB.	Foi ligado à interface direta USB um dispositivo USB não suportado ou uma unidade USB flash não suportada.	Desligue o dispositivo da interface direta USB. Desligue o equipamento e, em seguida, ligue-o novamente.
Doc. encravado/muito comprido	O documento não foi introduzido ou alimentado corretamente ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido.	(<i>Utilizar o ADF</i> >> página 17.) (<i>Encravamento de documentos</i> >> página 48.)
Erro de comunic.	A má qualidade da linha telefónica causou um erro de comunicação.	Volte a enviar o fax ou ligue o equipamento a outra linha telefónica. Se o problema continuar, contacte a companhia de telefones e peça-lhes que verifiquem a linha telefónica.
Gaveta do papel não detetada	A gaveta do papel não está completamente introduzida.	Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.
	Papel encravado ou um objeto estranho impediu a introdução correta da gaveta do papel.	Puxe a gaveta do papel para fora do equipamento e retire o papel ou o objeto estranho. Se não conseguir encontrar ou retirar o papel encravado, siga os passos. (<i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 50.) Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.
Hub Inutilizável.	Foi ligado um hub ou uma unidade USB flash com hub à interface direta USB.	Os hubs, incluindo as unidades USB flash com hubs integrados, não são suportados. Desligue o dispositivo da interface direta USB.
Imagem muito grande	As proporções da fotografia são irregulares, pelo que não foi possível adicionar efeitos.	Selecione uma imagem de proporções regulares.
Imagem muito pequena	O tamanho da fotografia é demasiado pequeno para recortar.	Selecione uma imagem maior.
Impossível detetar vol. de tinta	Se estiver a utilizar tinta que não seja original da Brother, o equipamento pode não detetar o volume de tinta.	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.
Impossível impr. Substitua tinta.	Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. O equipamento para todas as operações de impressão. Enquanto houver memória disponível, os faxes monocromáticos serão guardados na memória. Se um equipamento enviar um fax a cores, o protocolo do seu equipamento pede que o fax seja enviado no modo monocromático.	Substitua os cartuchos de tinta. (>> Guia On-line do Utilizador.)

Mensagem de erro	Causa	Ação
Inic. Ecrã Tátil Falhou	O ecrã tátil foi premido antes da inicialização de arranque estar completa.	Certifique-se de que nada está a tocar ou está encostado ao ecrã tátil, especialmente quando ligar o equipamento.
	É possível que existam resíduos presos na parte inferior do ecrã tátil e na respetiva estrutura.	Introduza um pedaço de papel rígido entre a parte inferior do ecrã tátil e a respetiva estrutura e desloque-o para a frente e para trás para forçar a saída dos resíduos.
Ligação falhou	Tentou efetuar o polling num equipamento de fax que não está no modo Aguardar Poll.	Verifique a configuração de polling do outro equipamento de fax.
Memória Cheia	A memória do equipamento está cheia.	<p>Se estiver em curso uma operação de cópia ou de envio de fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prima  ou Sair ou Fechar, aguarde que as outras operações que estão em curso terminem e, em seguida, volte a tentar. ■ Prima Enviar Agora para enviar as páginas digitalizadas até esse momento. ■ Prima Impressão Parcial para copiar as páginas digitalizadas até esse momento. ■ Apague dados da memória. Para libertar mais memória, pode desativar a opção de receção na memória. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.) ■ Imprima os faxes que estão na memória. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.)

Mensagem de erro	Causa	Ação
Não detetado	Instalou um novo cartucho de tinta com demasiada rapidez e o equipamento não o detetou.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente e com firmeza até o manípulo do cartucho se levantar. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.)
	Um cartucho de tinta não foi instalado corretamente.	
	Um cartucho de tinta usado foi instalado novamente.	Retire o cartucho de tinta usado e instale um novo.
	Se estiver a utilizar tinta que não seja original da Brother, o equipamento pode não detetar o cartucho de tinta.	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.
	O cartucho de tinta precisa de ser substituído.	Substitua o cartucho de tinta por um cartucho de tinta novo e original da Brother.
	O novo cartucho de tinta tem uma bolha de ar.	Vire lentamente o cartucho de tinta ao contrário de modo que o orifício de enchimento fique voltado para baixo e, em seguida, volte a instalar o cartucho.
	Foi instalado um modelo de cartucho de tinta Brother incorreto.	Verifique os números de modelo dos cartuchos de tinta e instale os cartuchos de tinta corretos. (<i>Consumíveis</i> ▶▶ página 71.)
Não é possível Digitaliz XX	Ocorreu um problema mecânico no equipamento.	Desligue o equipamento da corrente elétrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. O equipamento pode ser desligado sem perder os faxes que estão guardados na memória. (<i>Transferir os seus faxes ou o relatório de histórico de fax</i> ▶▶ página 47.)

Mensagem de erro	Causa	Ação
<p>Não é possível limpar XX</p> <p>Não pode iniciar XX</p> <p>Não é possível imprimir XX</p>	<p>Ocorreu um problema mecânico no equipamento.</p> <p>—OU—</p> <p>Um objeto estranho, como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no equipamento.</p>	<p>Abra a tampa do digitalizador e retire eventuais objetos estranhos e restos de papel do interior do equipamento. Se a mensagem de erro continuar, desligue o equipamento da corrente elétrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo.</p> <p>Pode experimentar outras operações de desencravamento de papel. (<i>Operações de desencravamento de papel adicionais</i> >> página 54.)</p> <p>(O equipamento pode ser desligado sem perder os faxes que estão guardados na memória. (<i>Transferir os seus faxes ou o relatório de histórico de fax</i> >> página 47.))</p>
<p>Papel Encravado [Front]</p> <p>Papel Encravado [Front,Rear]</p> <p>Papel Encravado [Rear]</p>	<p>O papel está encravado no equipamento.</p>	<p>Retire o papel encravado seguindo os passos indicados. (<i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 50.)</p> <p>Se o encravamento de papel for recorrente, experimente outra operação de desencravamento de papel. (<i>Operações de desencravamento de papel adicionais</i> >> página 54.)</p>
<p>Papel errado</p>	<p>A configuração do tamanho do papel não corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta.</p> <p>A orientação do papel é inadequada ao tamanho do papel.</p> <p>Não ajustou as guias do papel existentes na gaveta aos indicadores do tamanho do papel que está a utilizar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o tamanho do papel que seleciona no ecrã tátil corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta. (<i>Configurar o tamanho e o tipo de papel</i> >> página 15.) 2 Certifique-se de que coloca o papel com a orientação adequada e ajuste as guias do papel aos indicadores do tamanho do papel utilizado. (<i>Antes de colocar papel</i> >> página 8.) 3 Depois de verificar o tamanho do papel e a orientação do mesmo, prima OK no ecrã tátil. <p>Se estiver a imprimir a partir do computador, certifique-se de que o tamanho do papel que selecionou no controlador de impressora corresponde ao tamanho do papel colocado na gaveta.</p> <p>(>> Guia On-line do Utilizador.)</p>

Mensagem de erro	Causa	Ação
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão quase a acabar. Se um dos cartuchos de tinta de cor estiver quase a acabar e alguém lhe estiver a enviar um fax a cores, o protocolo do seu equipamento solicita que o fax seja enviado como monocromático. Se o equipamento que está a enviar conseguir convertê-lo, o fax a cores será impresso no seu equipamento como fax monocromático.	Encomende um novo cartucho. Pode continuar a imprimir até o ecrã tátil apresentar <i>Impossível impr.</i> (▶▶ Guia On-line do Utilizador.)
Restam dados na memória	Ainda há dados de impressão na memória do equipamento.	Prima  . O equipamento cancela a tarefa e apaga-a da memória. Tente imprimir novamente.
Sem Cartucho de Tinta	Um cartucho de tinta não foi instalado corretamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente e com firmeza até o manípulo do cartucho se levantar. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.)
Sem ID chamada	Não há histórico de chamadas recebidas. Não recebeu chamadas ou não subscreveu o serviço de identificação de chamada da sua companhia de telefones.	Se pretender utilizar a função de identificação de chamada, contacte a sua companhia de telefones. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.)
Sem memória de fax	A memória de fax está cheia.	Efetue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Elimine os dados da memória. Para libertar mais memória, pode desativar a opção de receção na memória. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.) ■ Imprima os faxes que estão na memória. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.)

Mensagem de erro	Causa	Ação
<p>Só impressão 1 lado P/B</p> <p>Substitua tinta.</p>	<p>Um ou mais cartuchos de tinta a cores acabaram.</p> <p>Pode utilizar o equipamento no modo monocromático durante cerca de quatro semanas, dependendo do número de páginas que imprimir.</p> <p>Enquanto esta mensagem aparecer no ecrã tátil, cada operação funciona da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impressão <p>Se o tipo de suporte estiver configurado para Papel normal no separador Básico e Escala de cinzentos estiver selecionado no separador Avançado do controlador de impressora, poderá utilizar o equipamento como uma impressora monocromática.</p> <p>A impressão nos 2 lados não está disponível quando esta mensagem aparece.</p> ■ Cópia <p>Se o tipo de papel estiver configurado para <i>Papel Norm</i>, pode fazer cópias no modo monocromático.</p> <p>A cópia de 2 lados não está disponível quando esta mensagem aparece.</p> ■ Faxes <p>Se o tipo de papel estiver configurado para <i>Papel Norm</i> ou <i>Papel impr de tinta</i>, o equipamento recebe e imprime os faxes no modo monocromático.</p> <p>Se um equipamento enviar um fax a cores, o protocolo do seu equipamento pede que o fax seja enviado no modo monocromático.</p> 	<p>Substitua os cartuchos de tinta.</p> <p>(➤➤ Guia On-line do Utilizador.)</p> <p>NOTA</p> <p>O equipamento para todas as operações de impressão, pelo que só pode utilizá-lo quando instalar um novo cartucho de tinta nos casos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se desligar o aparelho ou retirar o cartucho de tinta. • (Windows®) Se seleccionar Papel Secante lento no separador Básico do controlador de impressora. <p>(Macintosh) Se seleccionar Papel Secante lento na lista pendente Definições de impressão do controlador de impressora.</p>
<p>Temperat Elevada</p>	<p>A temperatura ambiente é demasiado elevada.</p>	<p>Depois de fazer descer a temperatura, deixe que o equipamento arrefeça até atingir a temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver arrefecido.</p>

Mensagem de erro	Causa	Ação
Verif. Papel	O equipamento não tem papel ou este não está corretamente colocado na gaveta do papel.	Efetue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque papel na gaveta do papel e, em seguida, prima OK no ecrã tátil. ■ Retire e volte a colocar o papel e, em seguida, prima OK no ecrã tátil. (<i>Antes de colocar papel</i> >> página 8.)
	A gaveta do papel não foi completamente introduzida.	Retire a gaveta do papel, volte a instalá-la até ficar encaixada e, em seguida, prima OK no ecrã tátil.
	O papel não foi introduzido na posição central da ranhura de alimentação manual.	Retire o papel, reintroduza-o no centro da ranhura de alimentação manual e, em seguida, prima OK no ecrã tátil. (<i>Colocar papel na ranhura de alimentação manual</i> >> página 13.)
	A tampa de desencravamento de papel não está corretamente fechada.	Certifique-se de que a tampa de desencravamento de papel está bem fechada em ambas as extremidades. (<i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 50.)
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. (>> Guia On-line do Utilizador.)
	O papel está encravado no equipamento.	Retire o papel encravado seguindo os passos indicados. (<i>Encravamento da impressora ou do papel</i> >> página 50.)
Se este erro ocorrer com frequência durante a cópia de 2 lados ou a impressão de 2 lados, os rolos do alimentador de papel podem estar manchados de tinta. Limpe os rolos do alimentador de papel. (>> Guia On-line do Utilizador.)		

Animações de erro

As animações de erro apresentam instruções detalhadas quando o papel encrava. Pode ler os passos ao seu ritmo premindo ► para visualizar o passo seguinte e ◀ para visualizar o passo anterior.

Transferir os seus faxes ou o relatório de histórico de fax

Se o ecrã tátil apresentar:

- Não é possível limpar XX
- Não pode iniciar XX
- Não é possível imprimir XX
- Não é possível Digitaliz XX

Recomendamos que transfira os faxes para outro equipamento de fax ou para o computador.

(Transferir faxes para outro equipamento de fax ►► página 47.)



(Transferir faxes para o computador ►► página 47.)


Transfira o relatório de histórico de fax para verificar se existem faxes que precise de transferir. (Transferir o relatório de histórico de fax para outro equipamento de fax ►► página 48.)

Transferir faxes para outro equipamento de fax

Se não tiver configurado a ID do aparelho, não pode entrar no modo de transferência de faxes.


(Como configurar a ID do aparelho ►► página 30.)

- 1 Prima  para interromper temporariamente o erro.
- 2 Prima  (Definiç.).
- 3 Prima Definiç. todas.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Serviço.
- 5 Prima Serviço.


- 6 Prima Transf. Dados.
- 7 Prima Transfêr. Fax.
- 8 Efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Se o ecrã tátil apresentar Nenhum dado, já não há mais faxes na memória do equipamento.
Prima Fechar e, em seguida, prima .
 - Introduza o número de fax para o qual os faxes serão encaminhados.
- 9 Prima Início Fax.

Transferir faxes para o computador


Transfira faxes da memória do equipamento para o computador.


- 1 Prima  para interromper temporariamente o erro.
- 2 Certifique-se de que instalou o **MFL-Pro Suite** no computador e, em seguida, ative a **Receção PC-FAX** no computador.
Efetue um dos seguintes procedimentos:

(Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

A partir de  (Iniciar), selecione **Todos os Programas, Brother, Brother Utilities** (Utilitários Brother), **MFC-XXXX, Receção PC-FAX** e selecione **Receber**. (em que XXXX é o nome do modelo.)

(Windows® 8)





Clique em  (**Brother Utilities** (Utilitários Brother)) e, em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do modelo (caso ainda não esteja selecionado). Clique em **Receção PC-FAX** na barra de navegação à esquerda e, em seguida, clique em **Receber**.

- 3 Certifique-se de que configurou a Receção PC-Fax no equipamento. (>> Guia On-line do Utilizador.) Se houver faxes na memória do equipamento quando configurar a Receção de PC-Fax, o ecrã tátil apresenta uma mensagem que pergunta se pretende transferir os faxes para o computador.
- 4 Efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Para transferir todos os faxes para o computador, prima *Sim*. Se a Pré-visualização de faxes estiver configurada para *Desligar*, o ecrã tátil apresenta uma mensagem a perguntar se também pretende ativar a opção de impressão de cópia de segurança.
 - Para sair e deixar os faxes na memória do equipamento, prima *Não*.
- 5 Prima .

Transferir o relatório de histórico de fax para outro equipamento de fax

Se não tiver configurado a ID do aparelho, não pode entrar no modo de transferência de faxes.

(Como configurar a ID do aparelho >> página 30.)


- 1 Prima  para interromper temporariamente o erro.
- 2 Prima  (Definiç.).
- 3 Prima *Defin. todas*.
- 4 Prima  ou  para visualizar *Serviço*.
- 5 Prima *Serviço*.
- 6 Prima *Transf. Dados*.
- 7 Prima *Transferir relatório*.
- 8 Introduza o número de fax para o qual o relatório de histórico de fax deve ser encaminhado.
- 9 Prima *Início Fax*.

Encravamento de documentos

Os documentos podem ficar encravados no ADF se não forem introduzidos ou alimentados corretamente ou se forem muito compridos. Siga os passos indicados para eliminar um encravamento de documentos.

O documento está encravado na parte superior do ADF


- 1 Retire o papel que não está encravado do ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.
- 3 Retire o documento encravado puxando-o para cima.

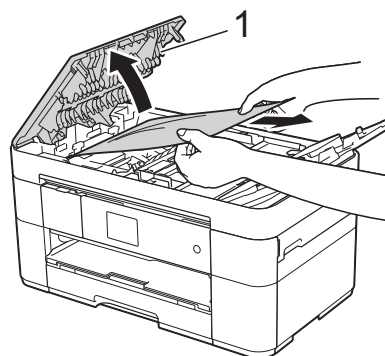


1 Tampa do ADF

NOTA

Se não conseguir retirar o papel encravado, abra a gaveta de alimentação (1) e, em seguida, retire o papel encravado.

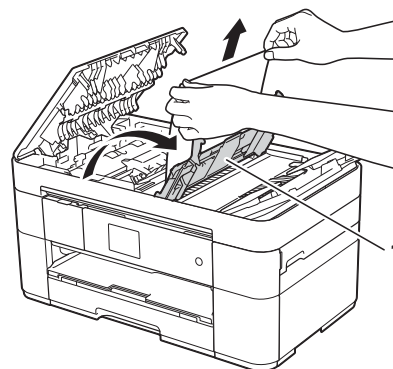

Feche a gaveta de alimentação antes de fechar a tampa do ADF.


- 4 Feche a tampa do ADF.
- 5 Prima .

IMPORTANTE


Para evitar encravamentos de documentos, feche a tampa do ADF corretamente, pressionando-a com cuidado no centro.

O documento está encravado no interior do ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado do ADF.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- 3 Puxe o documento encravado para a direita e para fora.

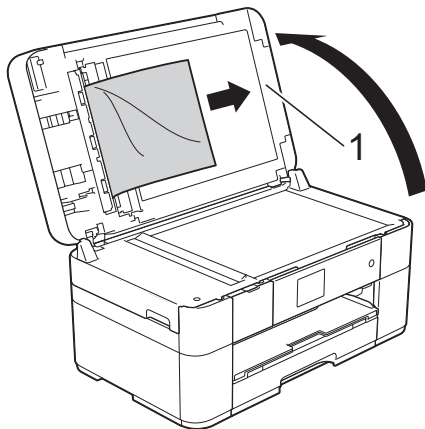


1 Tampa dos documentos


- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Prima .

Existe um documento pequeno encravado no ADF

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Introduza um pedaço de papel rígido, como cartão, no ADF para forçar a saída de alguns pequenos pedaços de papel.

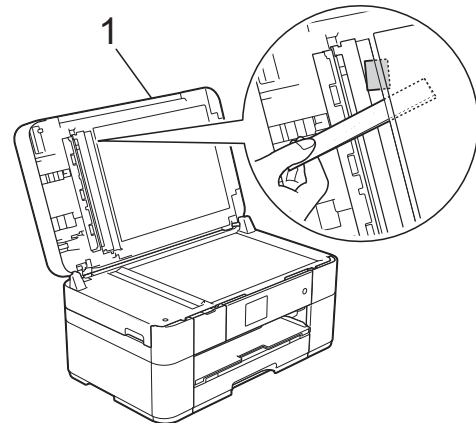

1 Tampa dos documentos

- 3 Feche a tampa dos documentos.
- 4 Prima .

Encravamento da impressora ou do papel


Siga estes passos para localizar e retirar o papel encravado se o ecrã tátil apresentar:

Papel Encravado [Front] OU
Papel Encravado [Front,Rear]


NOTA

Se o ecrã tátil apresentar Papel Encravado [Rear], consulte página 52.


- 1 Desligue o equipamento da tomada elétrica.
- 2 Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

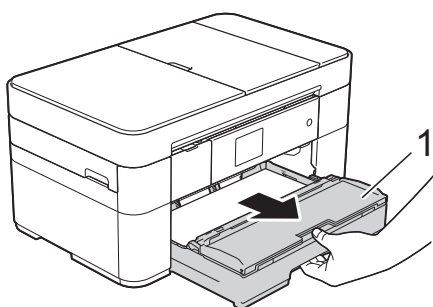


- 3 Puxe para fora o papel encravado (1).

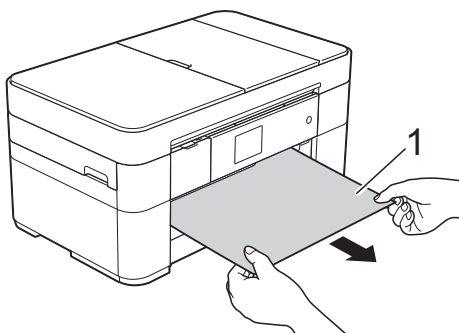


- 4 Levante a aba de desencravamento de papel e retire o papel encravado.

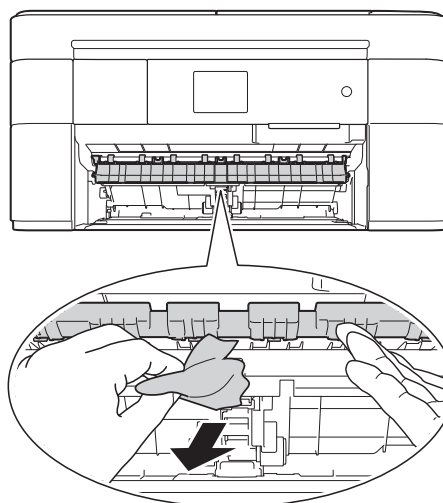


- 5 Observe com cuidado o interior do equipamento, por cima e por baixo da aba de desencravamento de papel, para ver se existem restos de papel.

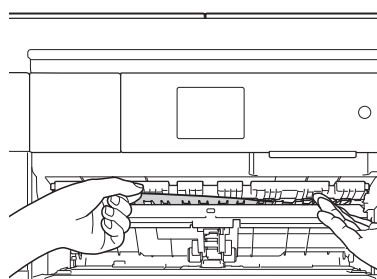


- 6 Volte a colocar a gaveta do papel firmemente no equipamento.

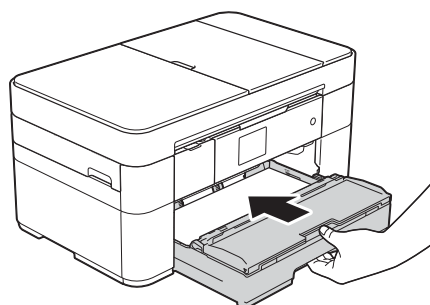


- 7 Com ambas as mãos, utilize as pegas existentes em cada lado do equipamento para levantar a tampa do digitalizador (1) para a posição aberta.

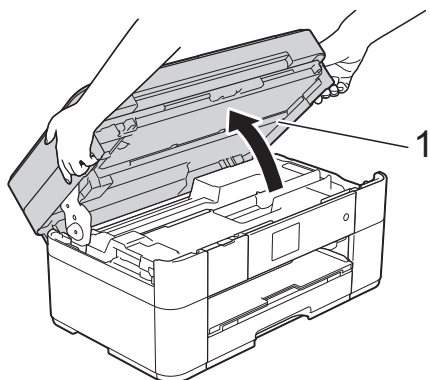


- 8 Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

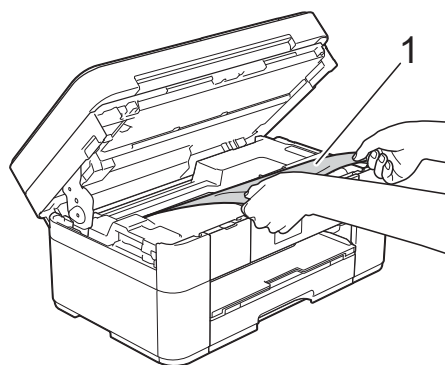


- 9 Desloque a cabeça de impressão (se necessário) para alcançar algum papel que tenha ficado nesta zona. Certifique-se de que não fica papel encravado nos cantos do equipamento (1) e (2).

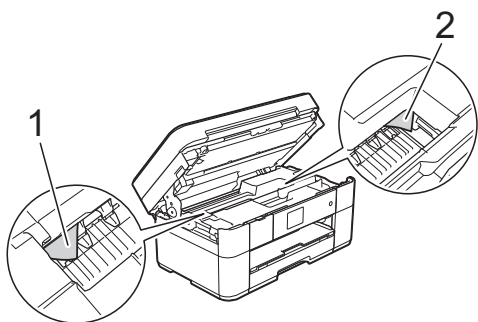


IMPORTANTE

- Se existir papel encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o equipamento da fonte de alimentação e, em seguida, desloque a cabeça de impressão para alcançar o papel.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na ilustração, não poderá deslocá-la. Volte a ligar o cabo de alimentação. Mantenha premido o símbolo  até a cabeça de impressão se deslocar para o centro. Em seguida, desligue o equipamento da fonte de alimentação e retire o papel.

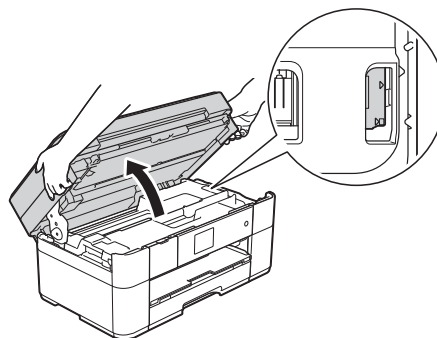

- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a imediatamente com sabão e água em abundância.


- 10 Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador utilizando as pegas existentes em cada lado.

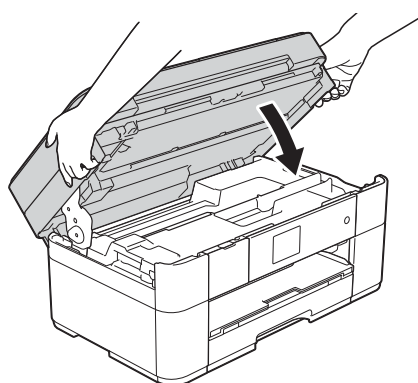


Efetue um dos seguintes procedimentos:

- Se o ecrã tátil apresentar **Papel Encravado [Front]**, avance para o passo 15.
- Se o ecrã tátil apresentar **Papel Encravado [Front, Rear]**, avance para o passo 11.


- 11 Abra a tampa de desencravamento de papel (1) situada na parte de trás do equipamento.

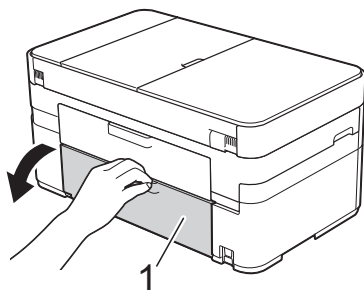


- 12 Abra a tampa interior (1).

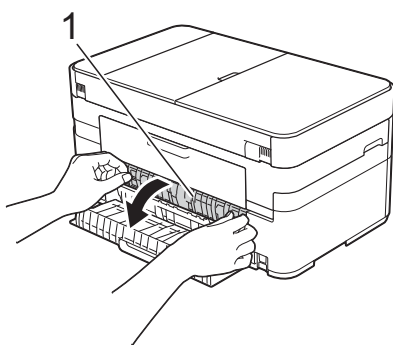


- 13 Observe com cuidado o interior para ver se existe papel encravado. Se existir papel encravado, puxe-o lentamente para fora do equipamento.

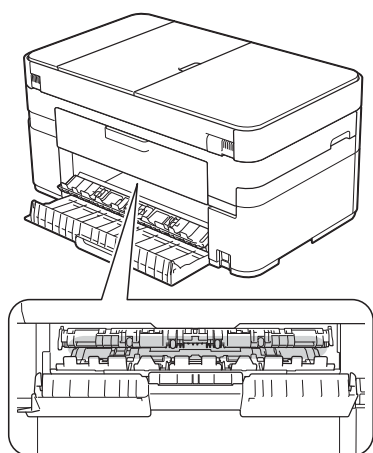

- 14 Feche a tampa interior e a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que as tampas estão completamente fechadas.

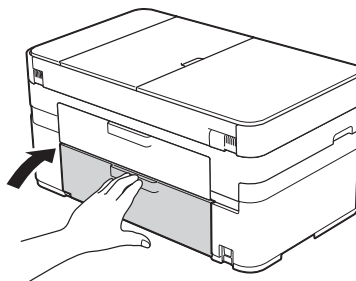


- 15 Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

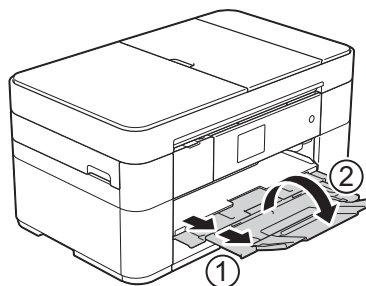


- 16 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Se o ecrã tátil apresentar *Papel Encravado [Rear]*, siga estas instruções:


- 1 Desligue o equipamento da tomada elétrica CA.
- 2 Abra a tampa de desencravamento de papel (1) situada na parte de trás do equipamento.

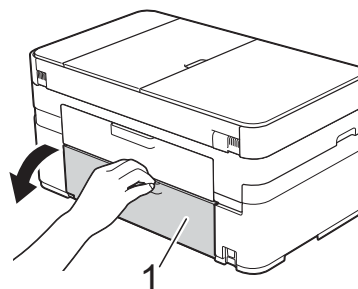


- 3 Abra a tampa interior (1).

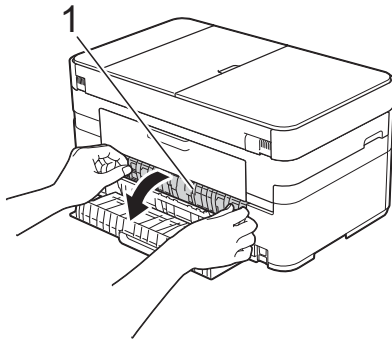


- 4 Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

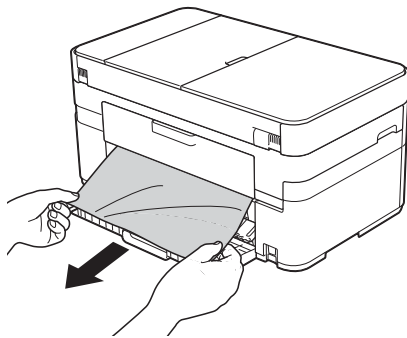


- 5 Feche a tampa interior e a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que as tampas estão devidamente fechadas.

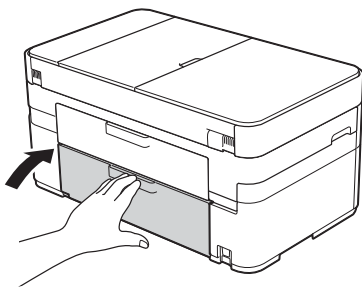


- 6 Com ambas as mãos, utilize as pegas existentes em cada lado do equipamento para levantar a tampa do digitalizador (1) para a posição aberta.

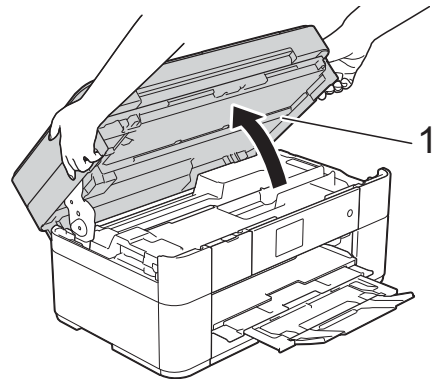


- 7 Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

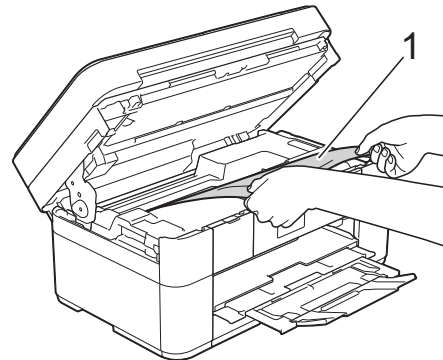


- 8 Desloque a cabeça de impressão (se necessário) para alcançar algum papel que tenha ficado nesta zona. Certifique-se de que não fica papel encravado nos cantos do equipamento (1) e (2).

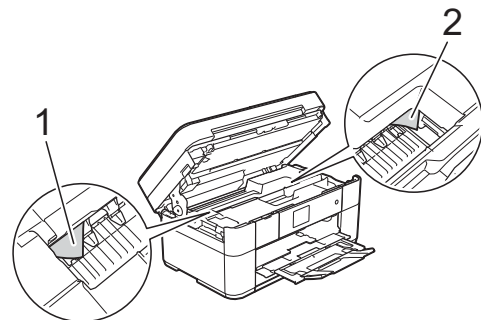


IMPORTANTE

- Se existir papel encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o equipamento da fonte de alimentação e, em seguida, desloque a cabeça de impressão para alcançar o papel.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na ilustração, não poderá deslocá-la. Volte a ligar o cabo de alimentação. Mantenha premido o símbolo  até a cabeça de impressão se deslocar para o centro. Em seguida, desligue o equipamento da fonte de alimentação e retire o papel.

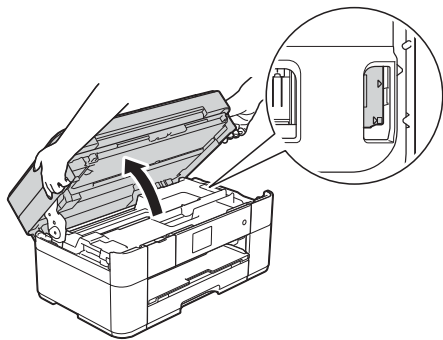

- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a imediatamente com sabão e água em abundância.

- 9 Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador utilizando as pegas existentes em cada lado.

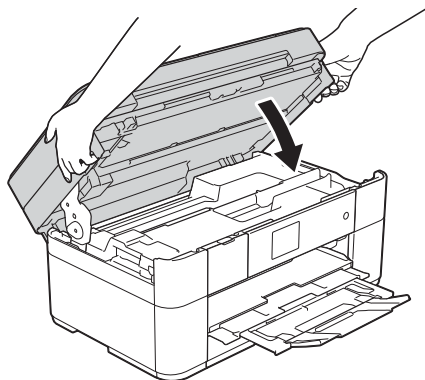


- 10 Volte a ligar o cabo de alimentação.

NOTA

Se o encravamento de papel for recorrente, é possível que um pequeno pedaço de papel esteja preso no equipamento. (*Operações de desencravamento de papel adicionais* >> página 54.)

Operações de desencravamento de papel adicionais

- 1 Se o encravamento de papel for recorrente (ocorrendo 3 ou mais vezes), o ecrã tátil apresenta uma mensagem a perguntar se pretende retirar pedaços de papel do equipamento. Prima `Sim` para regressar ao ecrã Início.
- 2 Prima  (`Definiç.`).
- 3 Prima `Manutenção`.
- 4 Prima `▲` ou `▼` para visualizar `Retirar pedaços de papel`.
- 5 Prima `Retirar pedaços de papel`.
- 6 Siga as instruções do ecrã tátil para localizar e retirar o papel encravado.

NOTA

Durante o procedimento, é necessário colocar a Folha de manutenção (fornecida com o equipamento) em posição horizontal na ranhura de alimentação manual. (Se não tiver a Folha de manutenção, utilize uma folha de papel mais espessa, como papel plastificado, de tamanho A4 ou Letter.)

Solução de problemas de configuração de LAN sem fios

Relatório de LAN sem fios

Depois de efetuar as configurações de LAN sem fios do equipamento, será impresso automaticamente um relatório de LAN sem fios.

Se o relatório impresso indicar que a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as instruções que se seguem.

Código de erro	Soluções recomendadas
TS-01	A ligação sem fios não está ativada; ative essa configuração. <ul style="list-style-type: none"> Se existir um cabo de rede ligado ao equipamento, desligue-o e ative a ligação sem fios nas configurações do equipamento.
TS-02	Não é possível detetar o ponto de acesso sem fios/router. Experimente o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> Verifique se selecionou o SSID (nome de rede) correto e introduziu a chave de rede correta. Certifique-se de que o ponto de acesso sem fios/router não está a utilizar configurações de segurança adicionais, como a filtragem de endereços MAC. Experimente colocar o dispositivo mais perto do ponto de acesso sem fios/router. Uma vez efetuada a ligação à rede, deve poder colocá-lo de novo na posição inicial.
TS-04	Foi detetado um método de autenticação/criptação não suportado no ponto de acesso sem fios/router. <ul style="list-style-type: none"> O ponto de acesso sem fios/router está a utilizar um método de autenticação/criptação que não é suportado pelo dispositivo. Verifique se selecionou o SSID (nome de rede) correto.
TS-05	O SSID ou a chave de rede especificados estão incorretos. <ul style="list-style-type: none"> Verifique se selecionou o SSID (nome de rede) correto e introduziu a chave de rede correta.
TS-06	As informações de segurança especificadas para a ligação sem fios estão incorretas. <ul style="list-style-type: none"> Verifique o método de autenticação/criptação que selecionou e certifique-se de que introduziu a chave de rede correta.
TS-07	O equipamento não consegue detetar um ponto de acesso sem fios/router que tenha WPS ou AOSS™ ativado. <ul style="list-style-type: none"> Se pretender configurar a ligação sem fios utilizando WPS ou AOSS™, terá de configurar WPS ou AOSS™ tanto no equipamento como no ponto de acesso sem fios/router. Confirme que o ponto de acesso sem fios/router suporta WPS ou AOSS™ e tente iniciar novamente a ligação.
TS-08	Foram detetados dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ou AOSS™ ativado. <ul style="list-style-type: none"> Tente iniciar novamente a ligação alguns minutos mais tarde para evitar interferências de outros pontos de acesso.

Se tiver dificuldades com o equipamento

IMPORTANTE

A utilização de consumíveis que não sejam da Brother pode afetar a qualidade da impressão, o desempenho do hardware e a fiabilidade do equipamento.

Se achar que existe um problema com o equipamento, consulte estas tabelas de sugestões para a solução de problemas. O próprio utilizador pode resolver a maioria dos problemas.

Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a solução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite <http://support.brother.com>.





NOTA

Para obter assistência técnica, contacte o apoio ao cliente da Brother.



Dificuldades de impressão

Dificuldade	Sugestões
Os cabeçalhos ou rodapés aparecem quando o documento é apresentado no ecrã mas não são impressos.	Existe uma área não imprimível na parte de cima e na parte de baixo da página. Ajuste as margens superior e inferior do documento para respeitar essa área. (>> Guia On-line do Utilizador.)
A velocidade de impressão é demasiado baixa.	Experimente alterar a configuração do controlador de impressora. A resolução mais elevada necessita de um processamento de dados e de um tempo de transferência e de impressão mais longos. Experimente as outras configurações de qualidade no controlador de impressora procedendo da seguinte forma: (Windows®) Clique em Definições de cor no separador Avançado desmarcando a opção Melhoria de cor . (Macintosh) Selecione Definições de cor , clique em Definições de cor avançadas e desmarque a opção Melhoria de cor . Desative a função sem margens. A impressão sem margens é mais lenta do que a impressão normal. (>> Guia On-line do Utilizador.)

Dificuldades com a qualidade de impressão

Dificuldade	Sugestões
<p>Má qualidade de impressão.</p>	<p>Verifique a qualidade da impressão. (<i>Verificar a qualidade de impressão</i> >> página 34.)</p> <p>Certifique-se de que a configuração de Tipo de suporte no controlador de impressora ou a configuração de Tipo de Papel no menu do equipamento corresponde ao tipo de papel que está a utilizar. (<i>Configurar o tamanho e o tipo de papel</i> >> página 15.)</p> <p>(>> Guia On-line do Utilizador.)</p> <p>Certifique-se de que os cartuchos de tinta são novos. As situações seguintes podem provocar a obstrução da tinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A data de validade indicada na embalagem do cartucho expirou. (Os cartuchos originais da Brother têm dois anos de validade se forem mantidos na embalagem original.) ■ O cartucho de tinta está no equipamento há mais de seis meses. ■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado corretamente antes da utilização. <p>Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella original da Brother. A Brother não recomenda o uso de cartuchos que não sejam cartuchos originais da marca Brother, nem a recarga de cartuchos usados com tinta de outra origem.</p> <p>Verifique se está a utilizar um dos tipos de papel recomendados.</p> <p>(>> Guia On-line do Utilizador.)</p> <p>O ambiente recomendado para o equipamento é de 20 °C a 33 °C.</p>
<p>Aparecem linhas horizontais brancas no texto ou gráficos.</p>  <p>A4, Letter e Executive</p>  <p>A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, envelopes, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm)</p>	<p>Verifique a qualidade da impressão. (<i>Verificar a qualidade de impressão</i> >> página 34.)</p> <p>Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella original da Brother.</p> <p>Tente utilizar os tipos de papel recomendados.</p> <p>(>> Guia On-line do Utilizador.)</p> <p>Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir a melhor economia dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, não é aconselhável desligar frequentemente o equipamento e/ou deixá-lo desligado durante períodos longos. Recomendamos que utilize  para desativar o equipamento. Se utilizar , permite que o equipamento receba a energia mínima, o que resulta em limpezas periódicas mas menos frequentes da cabeça de impressão.</p>

Dificuldades com a qualidade de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O equipamento imprime páginas em branco.	Verifique a qualidade da impressão. (<i>Verificar a qualidade de impressão</i> >> página 34.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella original da Brother.
	Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir a melhor economia dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, não é aconselhável desligar frequentemente o equipamento e/ou deixá-lo desligado durante períodos longos. Recomendamos que utilize  para desativar o equipamento. Se utilizar  , permite que o equipamento receba a energia mínima, o que resulta em limpezas periódicas mas menos frequentes da cabeça de impressão.
Os caracteres e as linhas são imprecisas.	Verifique o alinhamento da impressão. (<i>Verificar o alinhamento da impressão</i> >> página 36.)
Os textos ou imagens impressos estão inclinados.	Certifique-se de que colocou o papel na gaveta corretamente e que as guias do papel estão corretamente ajustadas. (<i>Antes de colocar papel</i> >> página 8.)
	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está corretamente fechada.
Aparecem borrões ou manchas no centro superior da página impressa.	Certifique-se de que o papel não é demasiado espesso ou não está enrolado. (>> Guia On-line do Utilizador.)
A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.	Verifique se está a utilizar os tipos de papel recomendados. (>> Guia On-line do Utilizador.) Não manuseie o papel até a tinta secar.
	Certifique-se de que a superfície de impressão fica voltada para baixo na gaveta do papel.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella original da Brother.
	Se estiver a utilizar papel fotográfico, certifique-se de que configurou o tipo de papel correto. Se estiver a imprimir uma fotografia a partir do computador, configure o Tipo de suporte no controlador de impressora.
A tinta esborrata ou escorre quando se utiliza papel fotográfico brilhante.	Certifique-se de que verifica a frente e o verso do papel. Coloque a superfície brilhante (superfície de impressão) voltada para baixo. (<i>Configurar o tamanho e o tipo de papel</i> >> página 15.)
	Se utilizar papel fotográfico brilhante, certifique-se de que a configuração do tipo de papel está correta.
As impressões ficam sujas ou o papel encrava quando utiliza papel A3.	(Impressão em Windows®) Selecione Papel Secante lento no separador Básico do controlador de impressora.
	(Impressão em Macintosh) Selecione Definições de impressão na lista pendente e, em seguida, selecione Papel Secante lento no controlador de impressora.
	(Cópia) Ajuste a densidade da cópia para que as cópias fiquem mais claras.
	(>> Guia On-line do Utilizador.)

Dificuldades com a qualidade de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O lado inverso ou a parte inferior da página apresenta manchas.	Certifique-se de que a faixa de impressão não está suja de tinta. (>> Guia On-line do Utilizador.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella original da Brother.
	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Antes de colocar papel >> página 8.)
	Certifique-se de que os rolos do alimentador de papel não estão sujos de tinta. (>> Guia On-line do Utilizador.)
O equipamento imprime linhas densas na página.	(Windows®) Selecione Ordem inversa no separador Básico do controlador de impressora.
As impressões estão enrugadas.	(Windows®) No separador Avançado do controlador de impressora, clique em Definições de cor e desmarque a opção Impressão bidirecional .
	(Macintosh) No controlador de impressora, selecione Definições de impressão , clique em Avançado , selecione Outras opções de impressão e desmarque a opção Impressão bidirecional .
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella original da Brother.

Dificuldades com o manuseamento do papel

Dificuldades	Sugestões
O papel fotográfico não é alimentado corretamente.	Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade.
O equipamento alimenta várias folhas.	Efetue o seguinte procedimento: (Antes de colocar papel >> página 8.) <ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que o papel está colocado corretamente na gaveta. ■ Retire todo o papel da gaveta, folheie bem a pilha de papel e, em seguida, volte a colocá-la na gaveta. ■ Certifique-se de que não empurra o papel demasiado para a frente.
	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está corretamente fechada. (Encravamento da impressora ou do papel >> página 50.)
	Certifique-se de que a almofada da base da gaveta do papel não está suja. (>> Guia On-line do Utilizador.)
Ocorreu um encravamento de papel.	Retire o papel encravado seguindo os passos indicados. (Encravamento da impressora ou do papel >> página 50.) Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel. Não aumente a gaveta do papel quando colocar papel de tamanho A5 ou inferior.
O encravamento de papel é recorrente.	Se o encravamento de papel for recorrente, é possível que um pequeno pedaço de papel esteja preso no equipamento. Verifique se ainda existe papel encravado no equipamento. (Operações de desencravamento de papel adicionais >> página 54.)

Imprimir faxes recebidos

Dificuldade	Sugestões
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impressão condensada ■ Faixas horizontais ■ As frases de cima e de baixo estão cortadas ■ Faltam linhas 	Normalmente, estes problemas são provocados por uma má ligação telefónica. Faça uma cópia; se o resultado for satisfatório, é provável que tenha havido uma má ligação, com estática ou interferências na linha telefónica. Peça que a outra pessoa lhe reenvie o fax.
Linhas pretas verticais na receção.	O digitalizador do remetente pode estar sujo. Peça que a outra pessoa faça uma cópia para confirmar se o problema é do outro equipamento. Tente receber um documento de outro equipamento de fax.
As margens esquerda e direita estão cortadas ou uma só página é impressa em duas.	Se os faxes recebidos estiverem divididos e impressos em duas páginas ou se receber uma página em branco adicional, a configuração do tamanho do papel pode não ser adequada ao papel que está a utilizar. <i>(Configurar o tamanho e o tipo de papel >> página 15.)</i>
	Ative a <i>Redução auto.</i> <i>(>> Guia On-line do Utilizador.)</i>

Linha telefónica ou ligações

Dificuldade	Sugestões
A marcação não funciona. (Sem sinal de marcação)	Verifique as ligações de todos os cabos. Certifique-se de que o fio da linha telefónica está ligado à tomada telefónica de parede e à tomada LINE (LINHA) no interior do equipamento. Altere a configuração Tons/Impulsos. <i>(>> Guia On-line do Utilizador.)</i> Se existir um telefone externo ligado ao equipamento, envie um fax manual levantando o auscultador do telefone externo e marcando o número utilizando o telefone externo. Aguarde até ouvir os tons de receção de fax antes de enviar um fax. Se não houver sinal de marcação, ligue um telefone que saiba estar a funcionar e um fio de linha telefónica à tomada. Em seguida, levante o auscultador do telefone externo e aguarde um sinal de marcação. Se mesmo assim não houver sinal de marcação, peça à companhia de telefones para verificar a linha e/ou a tomada.
O equipamento não atende quando recebe uma ligação.	Certifique-se de que o equipamento está no modo de receção correto para a sua configuração. <i>(Selecionar o modo de receção >> página 31.)</i> Verifique o sinal de marcação. Se possível, telefone para o seu equipamento para o ouvir atender. Se mesmo assim não obtiver resposta, verifique a ligação do fio da linha telefónica. Se não houver nenhum toque quando telefonar para o seu equipamento, peça à companhia de telefones que verifique a linha.

Receber faxes

Dificuldade	Sugestões
<p>Não consegue receber um fax.</p>	<p>Verifique as ligações de todos os cabos. Certifique-se de que o fio da linha telefónica está ligado à tomada telefónica de parede e à tomada LINE (LINHA) no interior do equipamento. Se for subscritor de serviços DSL ou VoIP, contacte o fornecedor dos serviços para obter instruções de ligação.</p> <p>Se ocorrerem problemas devido a possíveis interferências na linha telefónica, pode alterar a configuração de compatibilidade. (<i>Interferência na linha telefónica ou sistema VoIP</i> >> página 66.)</p> <p>Certifique-se de que o equipamento se encontra no modo de receção correto. Este modo é determinado pelos dispositivos externos e serviços de subscrição telefónica que tem na mesma linha do equipamento Brother. (<i>Selecionar o modo de receção</i> >> página 31.)</p> <p>Se tiver uma linha de fax dedicada e pretender que o equipamento Brother aceite automaticamente todos os faxes recebidos, selecione o modo <i>Somente fax</i>.</p> <p>Se o equipamento Brother partilhar uma linha com um atendedor de chamadas externo, selecione o modo <i>TAD externo</i>. No modo <i>TAD externo</i>, o equipamento Brother irá aceitar automaticamente os faxes recebidos, podendo os remetentes das chamadas de voz deixar uma mensagem no atendedor de chamadas.</p> <p>Se o equipamento Brother partilhar uma linha com outros telefones e pretender que ele aceite automaticamente todos os faxes recebidos, selecione o modo <i>Fax/Tel.</i> No modo <i>Fax/Tel.</i>, o equipamento Brother irá receber automaticamente os faxes e emitir um toque duplo rápido para lhe solicitar que atenda chamadas de voz.</p> <p>Se não pretender que o equipamento Brother aceite automaticamente os faxes recebidos, selecione o modo <i>Manual</i>. No modo <i>Manual</i>, tem de atender todas as chamadas recebidas e ativar o equipamento para receber faxes.</p> <p>Pode suceder que outro dispositivo ou serviço no local atenda a chamada antes do equipamento Brother. Para testar esta situação, reduza a configuração de atraso do toque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se o modo de receção estiver configurado para <i>Somente fax</i> ou <i>Fax/Tel.</i>, reduza o atraso do toque para 1 toque. (<i>Atraso do toque</i> >> página 33.) ■ Se o modo de receção estiver configurado para <i>TAD externo</i>, reduza o número de toques programados no atendedor de chamadas para 2. ■ Se o modo de receção estiver configurado para <i>Manual</i>, NÃO ajuste a configuração de atraso do toque. <p>Peça a outra pessoa que lhe envie um fax de teste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se receber o fax de teste com êxito, o equipamento está a funcionar corretamente. Não se esqueça de repor a configuração original do atraso do toque ou do atendedor de chamadas. Se persistirem problemas de receção depois de repor o atraso do toque, isso significa que uma pessoa, um dispositivo ou um serviço de subscrição aceita a chamada de fax antes de o equipamento ter oportunidade de o fazer. ■ Se não conseguiu receber o fax, pode suceder que outro dispositivo ou serviço de subscrição esteja a interferir com a receção de faxes ou que exista um problema com a linha de fax.

Receber faxes (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Não consegue receber um fax. (continuação)	<p>Se estiver a utilizar um equipamento de atendimento telefónico (modo TAD externo) na mesma linha que o equipamento Brother, certifique-se de que o atendedor de chamadas está corretamente configurado.</p> <p>(▶▶ Guia On-line do Utilizador.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ligue corretamente o TAD externo. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.) 2 Configure o atendedor de chamadas para atender após um ou dois toques. 3 Grave a mensagem de atendimento no atendedor de chamadas. <ul style="list-style-type: none"> ■ Grave cinco segundos de silêncio no início da mensagem de atendimento. ■ O limite para falar é de 20 segundos. ■ Termine a mensagem de atendimento com o seu código de ativação remota para as pessoas que pretendem enviar faxes manualmente. Por exemplo: “Após o sinal, deixe uma mensagem ou prima * 5 1 e Iniciar para enviar um fax.” 4 Configure o atendedor de chamadas para atender telefonemas. 5 Configure o modo de receção do equipamento Brother para TAD externo. (<i>Selecionar o modo de receção</i> ▶▶ página 31.) <p>Certifique-se de que a função Detecção de Fax do equipamento Brother está ativada. A Detecção de Fax é uma função que permite receber um fax mesmo que tenha atendido a chamada numa extensão ou num telefone externo.</p> <p>(▶▶ Guia On-line do Utilizador.)</p> <p>Se receber frequentemente erros de transmissão devido a possíveis interferências na linha telefónica, experimente mudar a configuração de compatibilidade para Básico (p/ VoIP). (<i>Interferência na linha telefónica ou sistema VoIP</i> ▶▶ página 66.)</p> <p>Se ligar o seu equipamento a uma linha de PBX ou ISDN, configure a definição de menu Tipo de linha telefónica para o seu tipo de linha telefónica. (▶▶ Guia On-line do Utilizador.)</p>


Enviar faxes

Dificuldade	Sugestões
Não consegue enviar um fax.	<p>Verifique as ligações de todos os cabos. Certifique-se de que o fio da linha telefónica está ligado à tomada telefónica de parede e à tomada LINE (LINHA) no interior do equipamento.</p> <p>Imprima o relatório de verificação da transmissão e procure erros.</p> <p>(▶▶ Guia On-line do Utilizador.)</p> <p>Peça à outra pessoa para verificar se o equipamento recetor tem papel.</p>
Má qualidade de envio de fax.	<p>Tente alterar a resolução para Fina ou Super fina. Faça uma cópia para verificar o funcionamento do digitalizador do equipamento. Se a qualidade de cópia for reduzida, limpe o digitalizador. (<i>Limpar o vidro do digitalizador</i> ▶▶ página 34.)</p>

Enviar faxes (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O relatório de verificação da transmissão indica RESULT:ERRO.	<p>É provável que haja, temporariamente, ruído ou estática na linha. Tente enviar de novo o fax. Se enviar uma mensagem de PC-FAX e aparecer RESULT:ERRO no relatório de verificação da transmissão, o equipamento pode ter a memória cheia.</p> <p>Para libertar mais memória, pode desativar a opção de recepção na memória, imprimir mensagens de fax da memória do equipamento ou cancelar um fax programado ou uma tarefa de polling. (►► Guia On-line do Utilizador.)</p> <p>Se o problema persistir, peça à companhia de telefones para verificar a linha telefónica.</p> <p>Se receber frequentemente erros de transmissão devido a possíveis interferências na linha telefónica, experimente mudar a configuração de compatibilidade do equipamento para <i>Básico</i> (p/ VoIP). (<i>Interferência na linha telefónica ou sistema VoIP</i> ►► página 66.)</p> <p>Se ligar o seu equipamento a um PBX ou ISDN, configure a definição de menu Tipo de linha telefónica para o seu tipo de linha telefónica. (►► Guia On-line do Utilizador.)</p>
Linhas pretas verticais no envio.	As linhas verticais pretas nos faxes enviados são geralmente causadas por sujidade ou líquido corretor no vidro. Limpe o vidro. (<i>Limpar o vidro do digitalizador</i> ►► página 34.)

Processar as chamadas recebidas

Dificuldade	Sugestões
O equipamento “ouve” uma voz como sendo um tom CNG.	Se a Detecção de Fax estiver configurada para <i>Ligado</i> , o equipamento fica mais sensível aos sons. Pode interpretar erradamente algumas vozes ou música na linha como um equipamento de fax a tentar contactar e responder com tons de recepção de fax. Desative o equipamento premindo  . Tente evitar este problema configurando a Detecção de Fax para <i>Desligar</i> . (►► Guia On-line do Utilizador.)
Enviar uma chamada de fax para o equipamento.	Se atender numa extensão ou num telefone externo, prima o código de ativação remota (a predefinição de fábrica é * 5 1). Se atendeu num telefone externo, prima <i>Início Fax</i> e, em seguida, prima <i>Receber</i> para receber o fax. Quando o equipamento atender, desligue.
Personalizar funções numa única linha.	Se tiver uma Chamada em espera, Chamada em espera/Identificação de chamada, Identificação de chamada, Correio de voz, um atendedor de chamadas, um sistema de alerta ou outra função personalizada numa única linha telefónica do equipamento, pode ocorrer um problema ao enviar e receber faxes. Por exemplo: se subscrever Chamada em Espera ou outro serviço personalizado e o respetivo sinal vier através da linha enquanto o equipamento está a enviar ou a receber um fax, o sinal pode interromper temporariamente a transmissão do fax. A função ECM (modo de correção de erros) da Brother deve ajudar a ultrapassar este problema. Esta situação está relacionada com o setor dos sistemas telefónicos e é comum a todos os dispositivos que enviam e recebem informações através de uma única linha partilhada com funções personalizadas. Se evitar uma ligeira interrupção é crucial para a sua empresa, recomendamos que utilize uma linha telefónica separada sem funções personalizadas.

Dificuldades de cópia

Dificuldade	Sugestões
Aparecem faixas ou linhas verticais pretas nas cópias.	As linhas verticais pretas nas cópias são geralmente causadas por sujeira ou líquido corretor no vidro. Limpe o vidro e o vidro do digitalizador, bem como a barra branca e o plástico branco que se encontram por cima dos mesmos. (<i>Limpar o vidro do digitalizador</i> >> página 34.)
Aparecem marcas ou manchas pretas nas cópias.	As marcas ou manchas pretas nas cópias são geralmente causadas por sujeira ou líquido corretor no vidro do digitalizador. Limpe o vidro do digitalizador e o plástico branco que se encontra por cima do mesmo. (<i>Limpar o vidro do digitalizador</i> >> página 34.)
Maus resultados nas cópias quando se utiliza o ADF.	Experimente utilizar o vidro do digitalizador. (<i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> >> página 18.)
A opção Ajustar à página não funciona corretamente.	Certifique-se de que o documento original não está inclinado. Reposicione o documento e tente novamente.

Dificuldades de digitalização

Dificuldade	Sugestões
Maus resultados nas digitalizações quando se utiliza o ADF.	Limpe a barra branca e o vidro que se encontra por baixo da mesma. (<i>Limpar o vidro do digitalizador</i> >> página 34.)
■ Aparecem linhas pretas verticais nos dados digitalizados.	Experimente utilizar o vidro do digitalizador. (<i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> >> página 18.)


Dificuldades no PhotoCapture Center

Dificuldade	Sugestões
O disco amovível não funciona corretamente.	<ol style="list-style-type: none">1 Retire a unidade USB flash e volte a introduzi-la.2 Se tentou “Ejetar” enquanto estava no Windows®, retire a unidade USB flash antes de continuar.3 Se aparecer uma mensagem de erro quando tentar ejetar a unidade USB flash, isso significa que a unidade está a ser utilizada. Aguarde um momento e tente novamente.4 Se nada resultar, desligue o computador e o equipamento; em seguida, volte a ligá-los.
Falta parte da fotografia quando impressa.	Certifique-se de que as opções Impressão sem margens e Recortar estão desativadas. (>> Guia On-line do Utilizador.)

Dificuldades de software



Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar software ou imprimir.	(Windows®) Execute o programa Corrigir MFL-Pro Suite incluído no CD-ROM. Este programa repara e reinstala o software.

Dificuldades de rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível imprimir na rede.	<p>Certifique-se de que o equipamento está ligado, online e no modo Pronto. Imprima um relatório de configuração de rede (»» Guia On-line do Utilizador) e verifique as configurações de rede atuais impressas nesta lista. Volte a ligar o cabo LAN ao hub para verificar se os cabos e as ligações de rede estão em boas condições.</p> <p>Se estiver a utilizar uma ligação sem fios ou tiver problemas de rede, »» Guia On-line do Utilizador.</p>
A função de digitalização em rede não funciona.	<p>É necessário configurar o software de segurança/firewall de terceiros para permitir a digitalização em rede. Adicione a porta 54925 para digitalização em rede.</p> <p>(»» Guia On-line do Utilizador.)</p>
A função de Receção de PC-Fax de rede não funciona.	<p>(Windows®)</p> <p>É necessário configurar o software de segurança/firewall de terceiros para permitir a função PC-FAX Rx. Adicione a porta 54926 para a função PC-FAX Rx de rede.</p> <p>(»» Guia On-line do Utilizador.)</p>
Não é possível instalar o software Brother.	<p>(Windows®)</p> <p>Permita o acesso em rede aos programas seguintes se o software de segurança apresentar uma mensagem de alerta durante a instalação do MFL-Pro Suite.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Se estiver a utilizar uma função de firewall de um software de segurança antivírus ou anti-spyware, desative-a temporariamente e, em seguida, instale o software Brother.</p>
Não é possível ligar à rede sem fios.	<p>Investigue o problema utilizando o Relatório WLAN.</p> <p>Prima  (Definiç.), Definiç. todas e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para visualizar Impr.relat. Prima Impr.relat. Prima ▲ ou ▼ para visualizar Relatório WLAN e, em seguida, prima Relatório WLAN.</p> <p>(»» Guia On-line do Utilizador.)</p>

Deteção do sinal de marcação

Quando envia um fax, por predefinição, o equipamento aguarda durante um período de tempo fixo antes de começar a marcar o número. Ao alterar a configuração do sinal de marcação para *Deteção*, pode fazer com que o equipamento efetue a marcação assim que detetar um sinal de marcação. Esta configuração permite poupar tempo quando se envia um fax para muitos números diferentes. Se alterar a configuração e começar a ter problemas quando efetuar a marcação, deve voltar à opção *NãoDetectado*.


- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima *Defin. todas*.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Conf.inicial*.
- 4 Prima *Conf.inicial*.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Sin. Marcação*.
- 6 Prima *Sin. Marcação*.
- 7 Prima *Deteção* ou *NãoDetectado*.
- 8 Prima .

Interferência na linha telefónica ou sistema VoIP

Se tiver problemas em enviar ou receber um fax devido a possíveis interferências na linha telefónica, ou se estiver a utilizar um sistema VoIP, recomendamos que altere a velocidade do modem para minimizar os erros nas operações de fax.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima *Defin. todas*.

- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Conf.inicial*.
- 4 Prima *Conf.inicial*.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Compatível*.
- 6 Prima *Compatível*.
- 7 Prima *Normal* ou *Básico* (p/ VoIP).
 - *Básico* (p/ VoIP) reduz a velocidade do modem para 9.600 bps e desativa a receção de faxes a cores e o modo de correção de erros (ECM), exceto para o envio de faxes a cores. A menos que a interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica, será preferível utilizar esta opção apenas quando necessário.

Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda que a configuração de compatibilidade seja alterada para *Básico* (p/ VoIP).
 - *Normal* configura a velocidade do modem para 14.400 bps.
- 8 Prima .



NOTA

VoIP (Voice over IP) é um tipo de sistema telefónico que utiliza uma ligação à Internet, em vez de uma linha telefónica tradicional.

Informações do equipamento



Verificar o número de série

Pode ver o número de série do equipamento no ecrã tátil.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Definiç. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Info. equipam.
- 4 Prima Info. equipam.
- 5 Prima N.º. Série:.
O número de série do equipamento aparece no ecrã tátil.
- 6 Prima .

Verificar a versão de firmware

Pode ver a versão de firmware do equipamento no ecrã tátil.

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Definiç. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Info. equipam.
- 4 Prima Info. equipam.
- 5 Prima Versão firmware.
- 6 Prima Versão princ.
A versão de firmware do equipamento aparece no ecrã tátil.
- 7 Prima .

Descrição geral das operações de reposição

Estão disponíveis as seguintes operações de reposição:

- 1 Rein. equipamento
Pode repor todas as configurações do equipamento que alterou, nomeadamente a data e a hora, o tipo de linha telefónica e o atraso do toque.
- 2 Rede
Pode repor as configurações de fábrica predefinidas do servidor de impressão, tais como as informações de endereço IP e de palavra-passe.
- 3 Livro de ender. e fax
Livro de endereços e Fax repõe as seguintes configurações:
 - Livro de endereços
(Livro de endereços e configuração de grupos)
 - Tarefas de fax programadas na memória
(Transmissão por polling, Fax programado e Transmissão de lote programada)
 - ID do aparelho
(Nome e número)
 - Opções de fax remoto
(Reenvio de faxes)
 - Configurações de relatórios
(Relatório de verificação da transmissão, livro de endereços e histórico de fax)
 - Histórico
(Histórico de identificação de chamadas e Chamadas efetuadas)
 - Faxes na memória

4 Defin. todas


Pode repor todas as predefinições de fábrica.

A Brother recomenda vivamente que efetue este procedimento antes de ceder ou eliminar o equipamento.

NOTA

Desligue o cabo de rede antes de selecionar Rede ou Defin. todas.

Como efetuar a reposição do equipamento

- 1 Prima  (Definiç.).
- 2 Prima Defin. todas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf.inicial.
- 4 Prima Conf.inicial.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Repor.
- 6 Prima Repor.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para visualizar o tipo de reposição (Rein. equipamento, Rede, Livro de ender. e fax ou Defin. todas) e, em seguida, prima-o.
- 8 Prima Sim para confirmar.
- 9 Prima Sim durante dois segundos para reiniciar o equipamento.

A

ADF (alimentador automático de documentos)	17
Apresentação do painel de controlo	2
Atraso do toque, configurar	33
Automática	
receção de fax	31

C

Consumíveis	71
ControlCenter	
>> Guia On-line do Utilizador.	
Cópia	
tamanho do papel	21
tipo de papel	21
utilizar vidro do digitalizador	18

D

Digitalização	
>> Guia On-line do Utilizador.	
Documento	
colocar	17, 18

E

Encravamentos	
documento	48
papel	50
Envelopes	8, 13

F

Fax, a partir de PC	
>> Guia On-line do Utilizador.	
Fax, autónomo	
enviar	28
dificuldades	62
interferência na linha telefónica ou sistema VoIP	66
receber	31
Atraso do toque, configurar	33
dificuldades	60, 61
interferência na linha telefónica ou sistema VoIP	66
Número de Toques F/T, configurar ...	33

I

Impressão	
dificuldades	56
encravamentos de papel	50
>> Guia On-line do Utilizador.	

L

LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)	2
Limpar	
digitalizador	34
Linha telefónica	
dificuldades	60
interferência ou sistema VoIP	66
Livro de endereços	
configurar	29

M

Manual	
receção	31
Marcação	
de uma pausa	29
Mensagens de erro no ecrã tátil	38
Modo de receção	
Fax/Tel	31
Manual	31
Somente Fax	31
TAD externo	31
Modo Fax/Tel	
Atraso do toque	33

N

Número de Série	
como encontrar	Veja no interior da tampa dianteira

P

Papel	
colocar	8
tamanho do documento	17
tipo	15
Verificar configuração do papel	16
Personalizar funções do telefone numa única linha	63
PhotoCapture Center	
a partir de PC	
>>> Guia On-line do Utilizador.	
Pré-visualizar fotografias	25

R

Ranhura de alimentação manual	13
Rede	
Digitalização	
>>> Guia On-line do Utilizador.	
Impressão	
>>> Guia On-line do Utilizador.	
Rede sem fios	
>>> Guia de Instalação Rápida e Guia On-line do Utilizador.	

S

Solução de problemas	
configuração de LAN sem fios	
relatório de LAN sem fios	55
encravamento de documentos	48
encravamento de papel	50
mensagens de erro e de manutenção no ecrã tátil	38
se tiver dificuldades	
chamadas recebidas	63
cópia	64
digitalização	64
encravamento de documentos	48
impressão	56
imprimir faxes recebidos	60
linha telefónica ou ligações	60
manuseamento do papel	59
PhotoCapture Center	64
qualidade de impressão	57
receber faxes	61
Rede	65
software	64

T

TAD (dispositivo de atendimento telefónico), externo	31
Modo de receção	31
Texto, introduzir	7
Transferir os seus faxes ou o relatório de histórico de fax	47

Consumíveis

Tinta O equipamento utiliza os cartuchos de tinta individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta, que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.

Duração do cartucho de tinta A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento utiliza uma certa quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. Após a conclusão deste processo, os cartuchos fornecidos com o equipamento terão uma capacidade inferior à dos cartuchos normais (65%). Com todos os cartuchos de tinta que se seguem, poderá imprimir o número de páginas especificado.

Consumíveis de substituição <Preto de super capacidade> LC229XLBK
<Amarelo de super capacidade> LC225XLY
<Ciano de super capacidade> LC225XLC
<Magenta de super capacidade> LC225XLM

Preto - Cerca de 2.400 páginas ¹

Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 1.200 páginas ¹

<Preto de alta capacidade> LC223BK
<Amarelo de alta capacidade> LC223Y
<Ciano de alta capacidade> LC223C
<Magenta de alta capacidade> LC223M

Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 550 páginas ¹

¹ A capacidade aproximada dos cartuchos é declarada em conformidade com a ISO/IEC 24711.

Para mais informações sobre os consumíveis de substituição, visite <http://www.brother.com/pageyield>.

O que é a Innobella?

Innobella é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. O nome "Innobella" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".



Quando imprimir fotografias, a Brother recomenda o papel fotográfico plastificado Innobella (série BP71) para uma elevada qualidade. Com o papel e a tinta Innobella, é mais fácil obter impressões brilhantes.



Se estiver a utilizar o Windows®, clique duas vezes no ícone Brother CreativeCenter no ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio Web **GRATUITO**, um recurso concebido para o ajudar a criar e imprimir facilmente materiais personalizados, em utilizações profissionais ou pessoais, com fotografias, texto e um toque criativo.

Os utilizadores de Mac podem aceder ao Brother CreativeCenter neste endereço Web: <http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com>

Este equipamento foi aprovado para ser utilizado apenas no país onde foi adquirido. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores apenas dão assistência aos equipamentos comprados nos respetivos países.



www.brotherearth.com